

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS9810



EL	Σύστημα Home Cinema DVD	6
PL	Zestaw kina domowego DVD	55
RU	система домашнего кинотеатра с DVD	101
TR	DVD Ev Sinema Sistemi	149

PHILIPS

Important notes for users in U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed off to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio HTS9810, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoituis! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.




DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Official DivX® Ultra Certified product.

Plays all versions of DivX ® video (including DivX ® 6) with enhanced playback of DivX® media files and the DivX® Media Format.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/ or other countries.

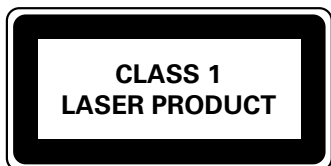

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.



The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



'DCDi' is a trademark of Faroudja, a division of Genesis Microchip, Inc.



ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

LASER

- | | |
|-------------------|---|
| • Type | Semiconductor laser
GaAlAs |
| • Wave length | 650 - 660 nm (DVD)
784 - 796 nm (CD) |
| • Output Power | 1.46 mW (DVD)
160 uW (VCD/CD) |
| • Beam divergence | 60 degrees |

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	6
	Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις	6
2	Το προϊόν σας	8
	Μοναδικά χαρακτηριστικά	8
	Επισκόπηση προϊόντος	9
3	Σύνδεση	13
	Τοποθέτηση της μονάδας	13
	Σύνδεση καλωδίων βίντεο	14
	Σύνδεση κουτιού σύνδεσης	16
	Σύνδεση ασύρματων πίσω ηχείων	16
	Σύνδεση μπροστινών και κεντρικών ηχείων στο υπογούφερ	17
	Σύνδεση υπογούφερ	17
	Σύνδεση καλωδίων ήχου/άλλων συσκευών	18
	Στερέωση μονάδας Home Cinema DVD	20
4	Ξεκινώντας	20
	Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	20
	Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής	21
	Έναρξη ρύθμισης Ambisound	22
	Βελτιστοποίηση ασύρματης μετάδοσης	23
	Προσαρμογή εξόδου ηχείων	24
	Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink	25
	Επιλογή πηγής αναπαραγωγής	27

5	Αναπαραγωγή	28
	Αναπαραγωγή από δίσκο	28
	Αναπαραγωγή βίντεο	29
	Αναπαραγωγή μουσικής	32
	Αναπαραγωγή φωτογραφιών	33
	Αναπαραγωγή από συσκευή USB	34
	Αναπαραγωγή από φορητό media player	35
	Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο	35
6	Προσαρμογή ήχου	37
	Έλεγχος έντασης	37
	Προσαρμογή μπάσων/πρίμων	37
	Επιλογή Ambisound	37
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.	38
7	Προσαρμογή ρυθμίσεων	39
	Γενικές ρυθμίσεις	39
	Ρύθμιση ήχου	41
	Ρύθμιση βίντεο	43
	Προτιμήσεις	46
8	Πρόσθετες πληροφορίες	49
	Αναβάθμιση λογισμικού	49
	Φροντίδα	49
	Προδιαγραφές	50
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	51
10	Γλωσσάρι	54

1 Σημαντικό

Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας!

- Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα από τις οπές εξαερισμού της μονάδας. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 5~10 εκ. γύρω από τη μονάδα.
- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Παραμένετε μακριά από τη μονάδα κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας. Για τις εργασίες συντήρησης εμπιστευθείτε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν νερό.



Προσοχή!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πρόσβαση στην πρίζα. Εάν προκύψουν μη φυσιολογικές συνθήκες, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα).



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2006/95/ΕΕ, 2004/108/ΕΕ.

Ανακοίνωση περί ανακύκλωσης



Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα, τη συσκευασία ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύουν ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Για σωστή μεταχείριση, ανάκτηση και ανακύκλωση παλιών προϊόντων και χρησιμοποιημένων μπαταριών, παρακαλείστε να τα παραδίδετε σε επίσημα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σας και τις Οδηγίες 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ.

Η σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν σε διαφορετική περίπτωση να προκύψουν από λανθασμένη μεταχείριση των απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση παλιών προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με το δήμο σας, την αρμόδια υπηρεσία απόρριψης αχρήστων ή το σημείο πώλησης από όπου προμηθευτήκατε τα αντικείμενα.

Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων



Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από αξιώσιμες μεθόδους ορισμένων ευρεσιτεχνιών ΗΠΑ και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Macrovision Corporation και σε άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση της τεχνολογίας προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις περιορισμένης προβολής, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.

2 Το προϊόν σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Αυτό το Home Cinema DVD έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνει ιδανικά το σπίτι σας. Απολαύστε το Home Cinema DVD με 9.1 πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο και εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας έως 1080p

Τώρα μπορείτε να παρακολουθείτε DVD με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας που είναι διαθέσιμη για την HDTV που διαθέτετε. Αυτό το Home Cinema DVD προσφέρει αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας με ανάλυση έως 1080p για ασυναγώνιστη εμπειρία προβολής. Οι λεπτομέρειες και η μεγαλύτερη ευκρίνεια εξασφαλίζουν πιο ρεαλιστική εικόνα.

EasyLink

Το EasyLink χρησιμοποιεί πρωτόκολλο βιομηχανικού προτύπου HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων) για διαμοιρασμό λειτουργιών με όλες τις συμβατές με HDMI CEC συσκευές μέσω HDMI. Δίνει τη δυνατότητα στις συνδεδεμένες συσκευές να ελέγχουν η μία την άλλη με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

Ambisound

Η τεχνολογία Ambisound της Philips αναπαράγει πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο με λιγότερα ηχεία για μια καθηλωτική εμπειρία χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε ολόκληρα συστήματα ηχείων.

USB direct και MP3 link

Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB για αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/JPEG/DivX ή συνδέστε το φορητό σας media player στην υποδοχή MP3 LINK για αναπαραγωγή μουσικής με εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Συγχρονισμός εξόδου ήχου με αναπαραγωγή βίντεο

Αυτό το Home Cinema DVD σας δίνει τη δυνατότητα να καθυστερήσετε την έξοδο του ήχου εάν τα σήματα βίντεο αποστέλλονται απευθείας στην τηλεόραση με ταχύτητα μικρότερη από τις ροές ήχου.


Κωδικοί περιοχών

Οι ταινίες DVD συνήθως δεν κυκλοφορούν ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές του κόσμου, οπότε όλα τα DVD Player είναι προγραμματισμένα σε συγκεκριμένο κωδικό περιοχής.

Χώρες	Κωδικός περιοχής για DVD	
Ευρώπη		
Ρωσία		

Επισκόπηση προϊόντος

Τηλεχειριστήριο

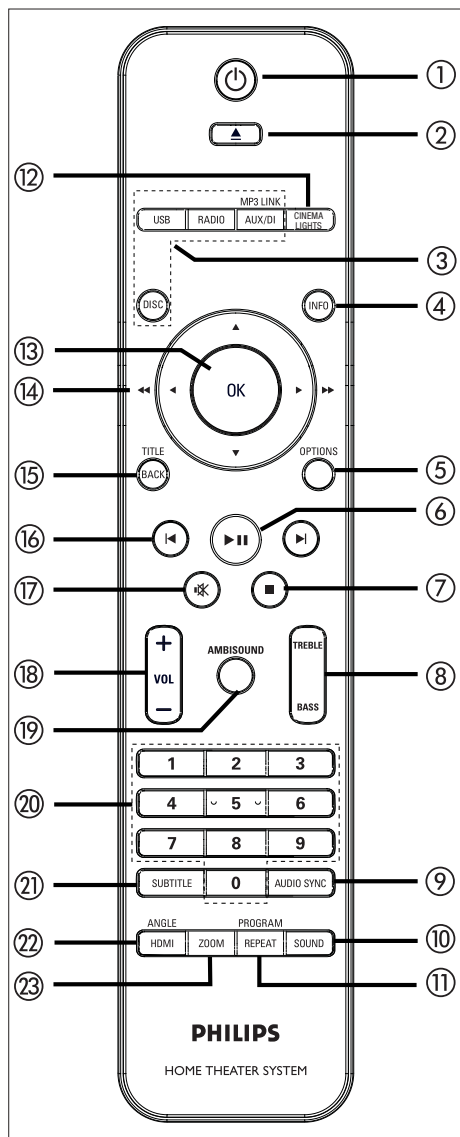

① ⏻

- Ενεργοποιεί τη μονάδα ή απενεργοποιεί τη μονάδα και τη θέτει σε λειτουργία αναμονής.
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και όλες τις συμβατές με HDMI CEC συσκευές/τηλεόραση (μόνο για έλεγχο EasyLink).

② ▲ (Εξαγωγή)

- Εξαγωγή ή εισαγωγή του δίσκου.

③ Κουμπιά πηγής

- **DISC:** πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία DISC. Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία δίσκου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο ή έξοδο από το μενού δίσκου.
- **USB:** πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία USB.
- **RADIO:** πραγματοποιεί μετάβαση σε ζώνη FM.
- **AUX/DI /MP3 LINK:** πραγματοποιεί μετάβαση σε AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT που αντιστοιχούν στην υποδοχή που έχετε χρησιμοποιήσει για να συνδέσετε την εξωτερική συσκευή.

④ INFO

- Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση ή πληροφορίες δίσκου.
- Εμφανίζει αρχεία φωτογραφιών σε προβολή 12 μικρογραφιών.

⑤ OPTIONS

- Πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από το μενού Options (Επιλογές) (αυτό το μενού περιλαμβάνει διάφορες επιλογές ρύθμισης).

⑥ ►|| (Αναπαραγωγή/παύση)

- Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή του δίσκου.
- **RADIO**: ξεκινά την αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών (είναι διαθέσιμο μόνο την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ρύθμιση).

⑦ ■ (Διακοπή)

- Διακόπτει την αναπαραγωγή του δίσκου.
- **RADIO**: διαγράφει τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑧ TREBLE / BASS

- Πραγματοποιεί μετάβαση σε λειτουργία πρίμων ή μπάσων. Στη συνέχεια, πατήστε **VOL + —** για να ρυθμίσετε το επίπεδο.

⑨ AUDIO SYNC

- Επιλέγει ομιλούμενη γλώσσα/κάνάλι ήχου.
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για είσοδο στη ρύθμιση συγχρονισμού ήχου. Στη συνέχεια, πατήστε **VOL + —** για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης ήχου.
- **RADIO**: πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών FM stereo και mono.

⑩ SOUND

- Επιλέγει ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ.

⑪ REPEAT / PROGRAM

- Επιλέγει διάφορες λειτουργίες επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής, απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- **RADIO**: πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη προρύθμιση ραδιοφώνου.
- **RADIO**: πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε την αυτόματη προρύθμιση ραδιοφώνου.

⑫ CINEMA LIGHTS

- Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις βάσεις ηχείων για να δημιουργήσετε κινηματογραφική ατμόσφαιρα εάν έχει ενεργοποιηθεί ο κινηματογραφικός φωτισμός.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον κινηματογραφικό φωτισμό.

⑬ OK

- Επιβεβαιώνει μια καταχώρηση ή μια επιλογή.

⑭ Κουμπιά δρομέα (▲ ▼ ◀ ▶)

- Για μετακίνηση στα μενού της οθόνης.
- Πατήστε αριστερά ή δεξιά για γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός.
- **RADIO**: πατήστε πάνω ή κάτω για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση της ραδιοφωνικής συχνότητας.
- **RADIO**: πατήστε αριστερά ή δεξιά για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση.

⑮ BACK / TITLE

- Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού οθόνης.
- Για DVD, πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού τίτλου.
- Για VCD έκδοσης 2.0 ή για SVCD με ενεργοποιημένο PBC: επιστρέφει στο μενού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

⑯ ◀/ ▶ (Προηγούμενο/επόμενο)

- Πραγματοποιεί μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι.
- **RADIO**: επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑰ ✖ (Σίγαση)

- Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

⑮ VOL + —

- Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης.

⑯ AMBISOUND

- Επιλέξτε διαφορετικούς τύπους εξόδου περιβάλλοντος ήχου.

⑰ Αριθμητικά κουμπιά

- Εισαγάγουν προρυθμισμένο αριθμό ή στοιχείο για αναπαραγωγή.

⑱ SUBTITLE

- Επιλέγει γλώσσα υπότιτλων DVD ή DivX.


⑳ HDMI / ANGLE

- Επιλέγει ρύθμιση ανάλυσης εικόνας για έξοδο HDMI.
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για διαφορετική γωνία προβολής σε ταινία DVD.

㉑ ZOOM

- Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε την εικόνα στην τηλεόραση.

Κύρια μονάδα

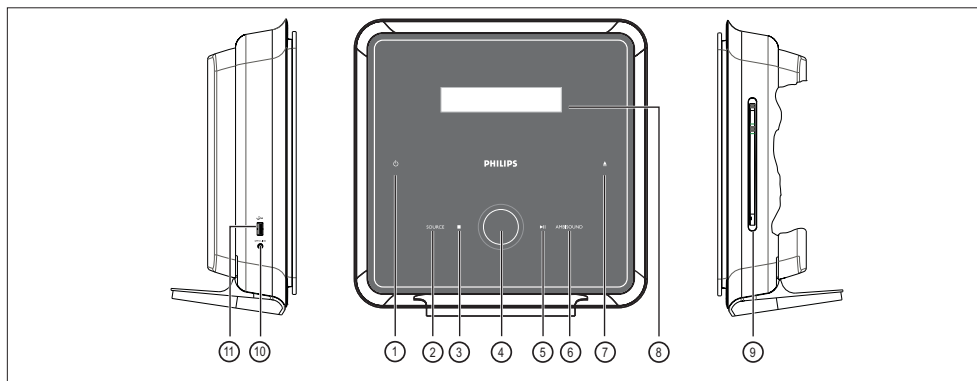

①

- Ενεργοποιεί τη μονάδα ή απενεργοποιεί τη μονάδα και τη θέτει σε λειτουργία αναμονής.
- Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα από λειτουργία αναμονής χαμηλής ισχύος.

② SOURCE

- Επιλέγει μέσο αναπαραγωγής: DISC, USB, RADIO FM, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT ή MP3 LINK.

③ (Διακοπή)

- Διακόπτει την αναπαραγωγή του δίσκου.
- **RADIO:** διαγράφει τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

④ Κουμπί ελέγχου έντασης

- Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης.

⑤ (Αναπαραγωγή/παύση)

- Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή του δίσκου.
- **RADIO:** ξεκινά την αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών (είναι διαθέσιμο μόνο την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ρύθμιση).

⑥ AMBISOUND

- Επιλέξτε διαφορετικούς τύπους εξόδου περιβάλλοντος ήχου.

⑦ (Εξαγωγή)

- Εξαγωγή ή εισαγωγή του δίσκου.

⑧ Οθόνη ενδείξεων

Ενδείξεις δεξιάς πλευράς

⑨ Θήκη δίσκου

Αριστερή πλευρά

⑩ Υποδοχή MP3 LINK

- Για σύνδεση φορητού audio player.

⑪ Υποδοχή (USB)

- Για σύνδεση μονάδας USB flash, συσκευής ανάγνωσης καρτών USB ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.



Συμβουλές

- Ο χειρισμός των κουμπιών ελέγχου της μονάδας Home Cinema DVD πραγματοποιείται μέσω οθόνης αφής. Ο φωτισμός των κουμπιών ελέγχου μειώνεται μετά από ένα δευτερόλεπτο αδράνειας.
- Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης αφής, δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - **[General Setup]** (Γενικές ρυθμίσεις) > **[Display Dim]** (Μείωση φωτεινότητας οθόνης).

3 Σύνδεση

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές συνδέσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το Home Cinema DVD πριν τη χρήση του.

Βασικές συνδέσεις:

- Τοποθέτηση της μονάδας
- Σύνδεση καλωδίων βίντεο
- Σύνδεση κουτιού σύνδεσης
- Σύνδεση ασύρματων πίσω ηχείων
- Σύνδεση μπροστινών και κεντρικών ηχείων στο υπογούφερ
- Σύνδεση υπογούφερ

Προαιρετικές συνδέσεις:

- Σύνδεση καλωδίων ήχου/άλλων συσκευών
 - Σύνδεση ήχου από τηλεόραση
 - Σύνδεση ήχου από κουτί σύνδεσης καλωδιακής/συσκευή εγγραφής/κονσόλα παιχνιδιών
 - Σύνδεση φορητού media player
 - Σύνδεση συσκευής USB
- Στερέωση μονάδας Home Cinema DVD




Σημείωση

- Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος για αναγνωριστικά και ενδείξεις παροχής.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Τοποθέτηση της μονάδας

Μπορείτε να τοποθετήσετε την κύρια μονάδα επάνω σε ένα τραπέζι ή να την στηρίξετε στον τοίχο.

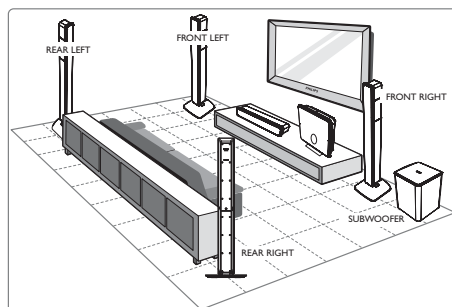

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα Home Cinema DVD κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε το σύστημα ηχείων όπως απεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα.
 - Εντοπίστε την πιο κατάλληλη θέση βάσει της διαρρύθμισης του δωματίου σας και τοποθετήστε το έτσι ώστε να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση ήχου.
- 3 Τοποθετήστε το υπογούφερ στη γωνία του δωματίου ή τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από την τηλεόραση.
- 4 Τοποθετήστε το κουτί σύνδεσης πίσω από την τηλεόραση, το ράφι ή το τραπέζι.
 - Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη ταινία με βέλκρο για στερέωση.



Σημείωση

- Τα πίσω ηχεία φέρουν την ένδειξη REAR LEFT / RIGHT.
- Τα μπροστινά ηχεία φέρουν την ένδειξη FRONT LEFT / RIGHT.
- Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε ποτέ τα ηχεία πολύ κοντά στην τηλεόραση ή σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.
- Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.

Σύνδεση καλωδίων βίντεο

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα Home Cinema DVD στην τηλεόρασή σας για προβολή της αναπαραγωγής δίσκου.

Επιλέξτε τη βέλτιστη σύνδεση βίντεο που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.

- **Επιλογή 1:** Σύνδεση σε υποδοχή HDMI (για τηλεόραση HDMI, DVI ή συμβατή με HDCP).
- **Επιλογή 2:** Σύνδεση σε υποδοχή scart (για τυπική τηλεόραση).




Σημείωση


- Πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα απευθείας στην τηλεόραση.

Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχή HDMI

- 1 Πριν τη σύνδεση, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της κύριας μονάδας σπρώχνοντας προς τα επάνω και προς τα έξω.

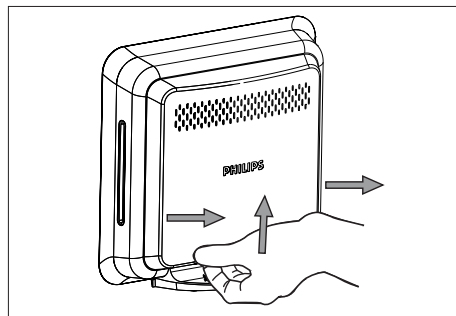

- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (παρέχεται) από την υποδοχή **HDMI OUT** της μονάδας στην υποδοχή **HDMI IN** της τηλεόρασής σας.

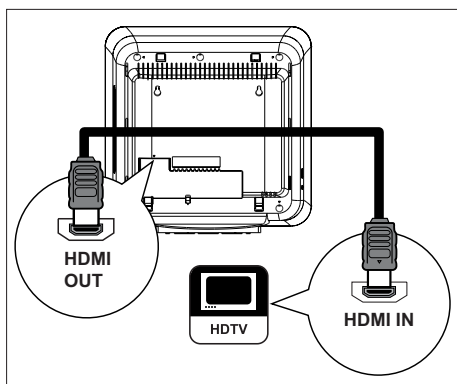


Σημείωση

- Η υποδοχή HDMI είναι συμβατή μόνο με τηλεοράσεις συμβατές με HDMI και DVI-TV.

Συμβουλές

- Για βελτιστοποίηση της εξόδου εικόνας, δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > [**Video Setup**] (Ρύθμιση βίντεο) > [**Advance Picture**] (Σύνθετες ρυθμίσεις εικόνας) για λεπτομέρειες.
- Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με HDMI CEC. Επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές/τηλεόραση να ελέγχουν η μία την άλλη μέσω HDMI, δείτε το κεφάλαιο 'Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink' για λεπτομέρειες.
- Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα HDMI/DVI εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει σύνδεση DVI. Απαιτείται μια επιπλέον σύνδεση ήχου για να ολοκληρωθεί η παρούσα σύνδεση.
- Για να δρομολογήσετε τον ήχο από την τηλεόραση στη μονάδα Home Cinema DVD, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου από την είσοδο ήχου της μονάδας στην έξοδο ήχου της τηλεόρασης.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή Scart

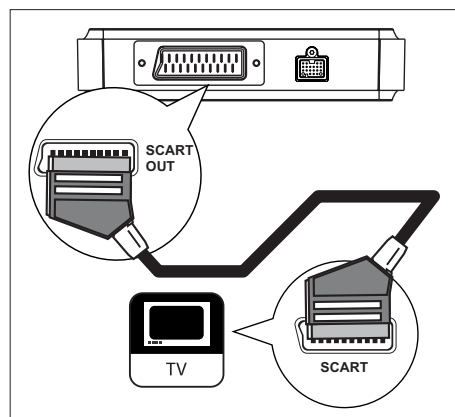


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο scart (παρέχεται) από την υποδοχή **SCART OUT** του κουτιού σύνδεσης στην υποδοχή εισόδου scart της τηλεόρασης.

Συμβουλές


- Για έξοδο ήχου από την τηλεόραση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX SCART' στην οθόνη ενδείξεων.
- Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει καλή ποιότητα εικόνας.

Σύνδεση κουτιού σύνδεσης

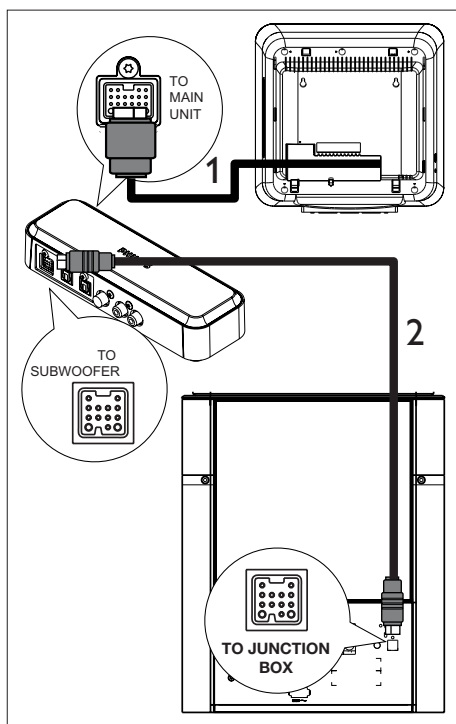


- 1 Ξετυλίξτε το καλώδιο DC από την κύρια μονάδα και συνδέστε το στην υποδοχή **TO MAIN UNIT** που βρίσκεται στο κουτί σύνδεσης.
 - Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κλείστε το πίσω κάλυμμα της κύριας μονάδας.
- 2 Συνδέστε καλώδιο διασύνδεσης από την υποδοχή **TO SUBWOOFER** του κουτιού σύνδεσης στην υποδοχή **TO JUNCTION BOX** του υπογούφερ.

Σύνδεση ασύρματων πίσω ηχείων

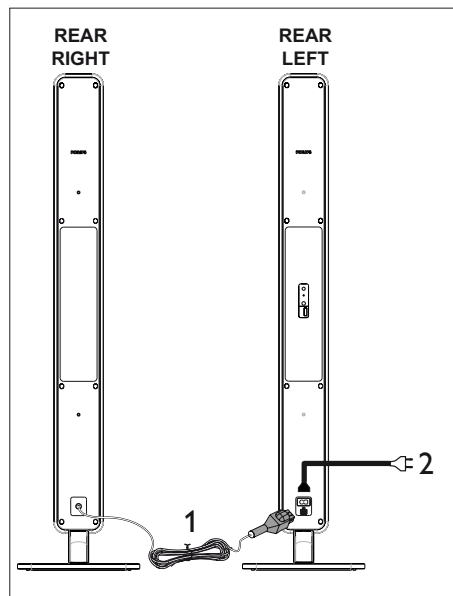

- 1 Συνδέστε το καλώδιο από το δεξιό πίσω ηχείο στην υποδοχή του αριστερού πίσω ηχείου.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος, από το αριστερό πίσω ηχείο στην πρίζα όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες συνδέσεις.

Σύνδεση μπροστινών και κεντρικών ηχείων στο υπογούφερ

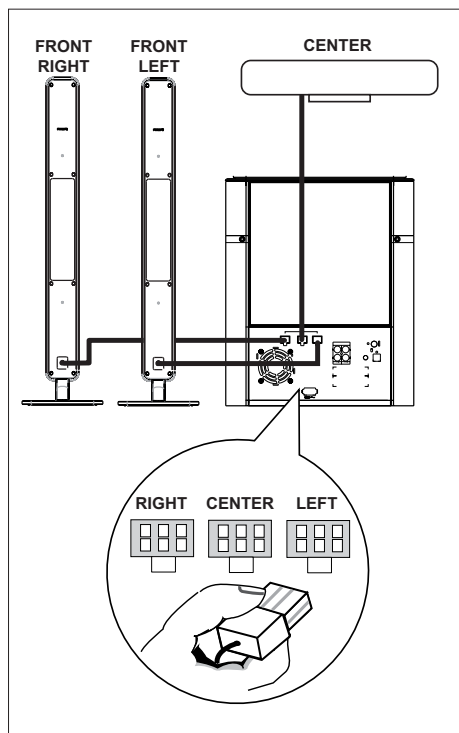


- 1 Συνδέστε το κεντρικό, το μπροστινό αριστερό και το μπροστινό δεξί ηχείο στις αντίστοιχες υποδοχές του υπογούφερ.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό τμήμα του βύσματος έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή.
- Για να αποσυνδέσετε τα ηχεία Ambisound, πιέστε τη λαβή προς τα κάτω και επάνω στο βύσμα πριν την τραβήξετε προς τα έξω.

Σύνδεση υπογούφερ

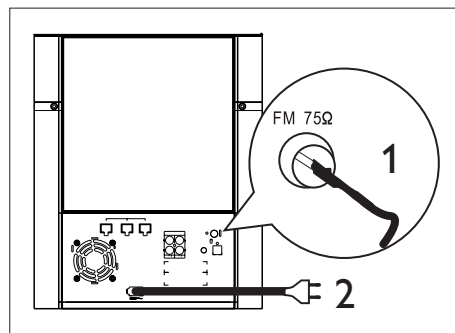


- 1 Συνδέστε την κεραία FM (παρέχεται) στην υποδοχή **FM75Ω** του υπογούφερ (σε μερικά μοντέλα, αυτό το καλώδιο έχει συνδεθεί). Προεκτείνετε την κεραία FM και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.
- 2 Όταν έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και είστε έτοιμοι να απολαύσετε τη μονάδα Home Cinema DVD.

Σύνδεση καλωδίων ήχου/ άλλων συσκευών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να δρομολογήσετε τον ήχο από άλλες συσκευές στη μονάδα Home Cinema DVD έτσι ώστε να απολαμβάνετε έξοδο ή αναπαραγωγή ήχου με δυνατότητες πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.

Σύνδεση ήχου από τηλεόραση (χρησιμοποιείται επίσης για έλεγχο EasyLink)

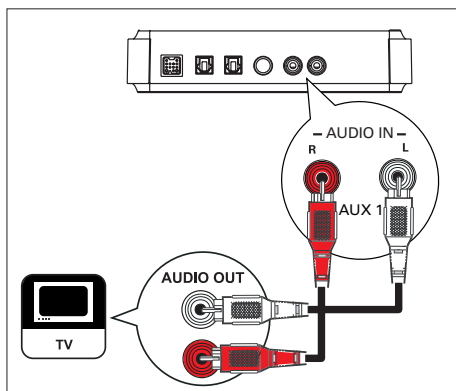

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές **AUDIO IN-AUX1** της μονάδας στις υποδοχές **AUDIO OUT** της τηλεόρασης.


Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX1 INPUT'.

Σύνδεση ήχου από κουτί σύνδεσης καλωδιακής/συσκευή εγγραφής/ κονσόλα παιχνιδιών

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε σύνδεση σε αναλογική ή ψηφιακή υποδοχή, ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

Σύνδεση σε αναλογικές υποδοχές

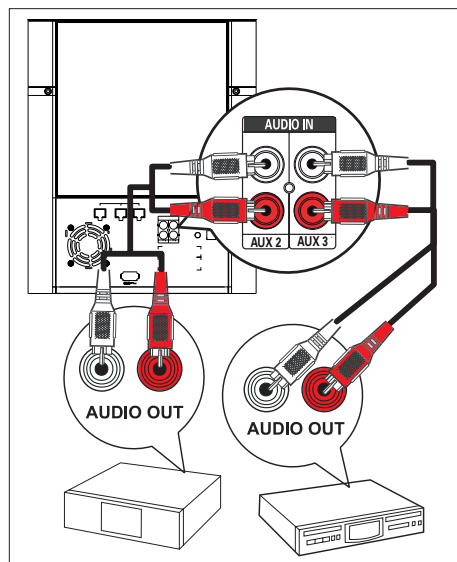


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές **AUDIO IN-AUX2** ή **AUX3** του υπογούφερ στις υποδοχές **AUDIO OUT** της συσκευής.

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX2 INPUT' ή 'AUX3 INPUT'.

Σύνδεση σε ψηφιακή/οπτική υποδοχή

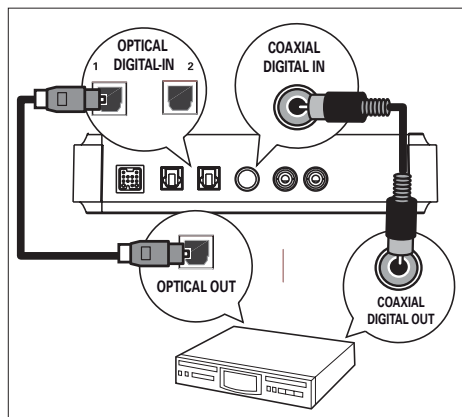

- 1 Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται) από την υποδοχή **COAXIAL DIGITAL IN** του κουτιού σύνδεσης στην υποδοχή **COAXIAL/DIGITAL OUT** της συσκευής.

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'DIGITAL INPUT'.


διαφορετικά

- 1 Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) από την υποδοχή **OPTICAL DIGITAL IN 1 ή 2** του κουτιού σύνδεσης στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της συσκευής.

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'OPTICAL 1 INPUT' ή 'OPTICAL 2 INPUT'.

Σύνδεση φορητού media player

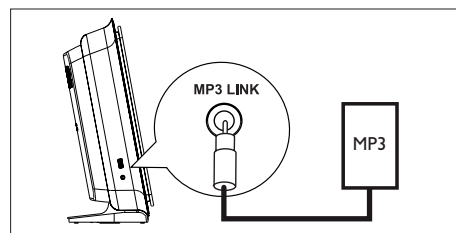


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (παρέχεται) από την υποδοχή **MP3 LINK** της μονάδας στην υποδοχή ακουστικών του φορητού σας media player (π.χ., του MP3 player).

Σημείωση

- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η ένδειξη 'MP3 LINK'.

Σύνδεση συσκευής USB

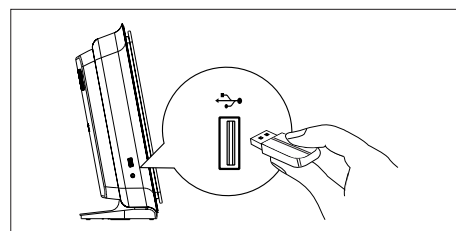

- 1 Συνδέστε μια συσκευή USB στην υποδοχή **→ (USB)** της μονάδας.

Σημείωση

- Η μονάδα Home Cinema DVD έχει μόνο δυνατότητα αναπαραγωγής/προβολής των αρχείων MP3, WMA/WMV9, DivX (Ultra) ή JPEG που είναι αποθηκευμένα σε τέτοιες συσκευές.
- Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση, πατήστε **USB**.


Στερέωση μονάδας Home Cinema DVD



Προσοχή!

- Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού και φθοράς στη μονάδα. Μόνο ειδικευμένος τεχνικός θα πρέπει να επιχειρήσει να αναρτήσει τη μονάδα.


- 1 Τραβήξτε το άγκιστρο προς τα πάνω για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα της κύριας μονάδας.

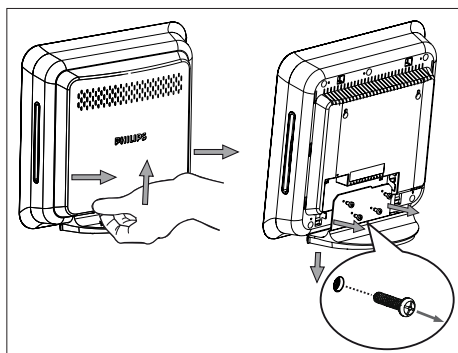

- 2 Αφαιρέστε τις βίδες και αποσυνδέστε τη βάση του Home Cinema DVD.
- 3 Τοποθετήστε δύο βίδες στον τοίχο.
 - Η απόσταση ανάμεσα στις δύο βίδες είναι 15 εκ.
- 4 Στερεώστε τη μονάδα Home Cinema DVD σταθερά στις βίδες και σύρετέ τη μέσα στις οπές για να κλειδώσει στη θέση της.

4 Ξεκινώντας

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

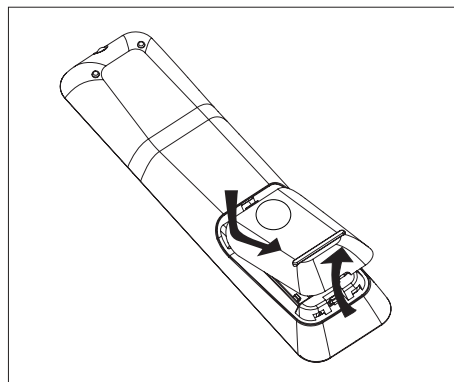

- 1 Πιέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών για να το ανοίξετε.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου R03 ή AAA. Αντιστοιχήστε με τις ενδείξεις (+ -) στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα.



Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Έλεγχος πηγής αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ελέγχετε πατώντας το κουμπί **DISC**, **USB**, **RADIO** ή **AUX/DI/MP3 LINK**.
- 2 Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε (για παράδειγμα **◀**, **▶**).

Μετακίνηση στο μενού

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα υπέρυθρων της μονάδας και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε στα μενού της οθόνης.

Κουμπί	Δράση
▲ ▼	Μετακίνηση προς τα πάνω ή προς κάτω.
◀ ▶	Μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
OK	Επιβεβαίωση επιλογής.
123 456 789 0	Εισαγωγή αριθμών.

Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **⏻** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα Home Cinema DVD.
- 2 Πατήστε **DISC** για να μεταβείτε σε λειτουργία δίσκου.
- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
 - Μπορείτε να μεταβείτε στο κανάλι της τηλεόρασής σας με το μικρότερο αριθμό και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί αλλαγής καναλιών στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.
 - Μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί **⏻** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
 - Συνήθως το κανάλι αυτό βρίσκεται ανάμεσα στο μεγαλύτερο και το μικρότερο κανάλι και μπορεί να ονομάζεται FRONT, A/V IN, VIDEO, κ.λπ.



Συμβουλές

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας σχετικά με τον τρόπο επιλογής της σωστής εισόδου στην τηλεόρασή σας.

Έναρξη ρύθμισης Ambisound

Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην τηλεόραση για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Ambisound για το βέλτιστο δυνατό εφέ περιβάλλοντος ήχου.



Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις.
- Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του Ambisound για αυτή τη μονάδα πριν τοποθετήσετε δίσκο για αναπαραγωγή.

- 1 Πατήστε **DISC** για να μεταβείτε σε λειτουργία δίσκου.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
↳ Εμφανίζεται το μενού γλώσσας.

OSD Language

Please choose your language:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Deutsch
- ☐ Español
- ☐ Français
- ☐ Italiano



Stop: Exit Change Select

- 3 Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα υποδοχής.

Welcome

The next few steps will help you set up your Home Theater System to match your listening environment.
To optimize the Ambisound surround effect for your home, please begin with this simple setup.

Stop: Exit Continue

- Για να μεταβείτε στη ρύθμιση Ambisound πατήστε για έξοδο.

- 4 Πατήστε **►** για να συνεχίσετε.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Room Acoustics]** (Ακουστική δωματίου).

Room Acoustics

Please select the type of walls that surround your room:

- ☒ Hard (Concrete, wood)
- ☐ Soft (Curtains, open space)


Back Change Select

- 5 Επιλέξτε τη διάταξη του δωματίου και πατήστε **►**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Rear Speaker Placement]** (Τοποθέτηση πίσω ηχείου).

Rear Speaker Placement

Select the placement of the rear speakers in your room:

- ☒ Against both wall (<0.5m)
- ☐ Against both wall (>0.5m)
- ☐ Against side wall (>0.5m)
- ☐ Against back wall (>0.5m)



Back Change Select

- 6 Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης των πίσω ηχείων μέσα στο δωμάτιο και πατήστε ►.
- 7 Η ρύθμιση ηχείων έχει ολοκληρωθεί, πατήστε ► για έξοδο.

Η μονάδα Home Cinema DVD είναι τώρα έτοιμη για χρήση.



Συμβουλές

- Για αλλαγή της γλώσσας προβολής του μενού, δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - [**General setup**] (Γενικές ρυθμίσεις) > [**OSD Language**] (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) για λεπτομέρειες.
- Εάν συνδέσετε τη μονάδα σε τηλεόραση συμβατή με HDMI CEC μέσω καλωδίου HDMI, πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στη γλώσσα προβολής μενού που έχετε ρυθμίσει στην τηλεόρασή σας.

Βελτιστοποίηση ασύρματης μετάδοσης

Μετά τη σύνδεση των ηχείων και του υπογούφερ, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις για να βελτιστοποιηθεί η ασύρματη απόδοση.




Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το πίσω αριστερό ηχείο και το υπογούφερ είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
- Ο ασύρματος δέκτης είναι ενσωματωμένος στο πίσω αριστερό ηχείο και ο πομπός είναι ενσωματωμένος στο υπογούφερ.
- Για βέλτιστη ασύρματη μετάδοση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο πίσω αριστερό ηχείο και το υπογούφερ.

- 1 Πατήστε **DISC**.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
- 3 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε  [**Audio Setup**] (Ρύθμιση ήχου) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε ►.

Audio Setup		
	Ambisound Setup	Pair Receiver
	HDMI Audio	Switch Channel
	Speaker Volume	
	Speaker Delay	
	Night Mode	
	Wireless	
		

- 4 Επιλέξτε [**Wireless**] (Ασύρματο) > [**Pair Receiver**] (Σύζευξη δέκτη) και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CONNECT** στο πίσω αριστερό ηχείο για να ξεκινήσει η σύζευξη του δέκτη με τον πομπό.
 - ↳ Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σύζευξης.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύζευξης, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- Η σύζευξη πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 δευτερολέπτων και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πραγματοποιείται σίγαση του ήχου.

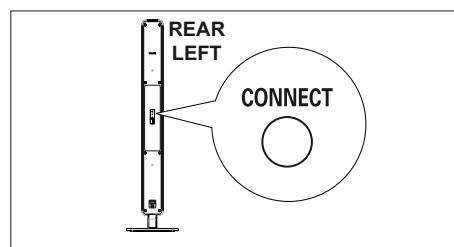

- 6 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.

Αλλαγή του καναλιού συχνότητων

Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι συχνότητων του ασύρματου συστήματος εάν το μεταδιδόμενο σήμα παρεμβάλλεται σε άλλες ασύρματες συσκευές/δίκτυα στο σπίτι σας.

- 1 Πατήστε **OPTIONS** και επιλέξτε  [**Audio Setup**] (Ρύθμιση ήχου).
- 2 Επιλέξτε [**Wireless**] (Ασύρματο) > [**Switch Channel**] (Εναλλαγή καναλιού) και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Επιλογές	Περιγραφές
[Auto] (Αυτόματο)	Επιλέγει το βέλτιστο κανάλι για αυτόματη λειτουργία.
[Channel A] (Κανάλι A)	Συχνότητα που αντιστοιχεί στο κανάλι Wi-Fi 1.
[Channel B] (Κανάλι B)	Συχνότητα που αντιστοιχεί στο κανάλι Wi-Fi 6.
[Channel C] (Κανάλι C)	Συχνότητα που αντιστοιχεί στο κανάλι Wi-Fi 11.

- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μια ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

Προσαρμογή εξόδου ηχείων

Ιδανικά, η απόσταση μεταξύ της θέσης ακρόασης και όλων των ηχείων πρέπει να είναι ίδια. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ηχείων ανάλογα με την απόστασή τους από τη θέση ακρόασης για να επιτύχετε το βέλτιστο δυνατό περιβάλλοντα ήχο.

- 1 Πατήστε **DISC**.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
- 3 Πατήστε **V** για να επιλέξετε  [**Audio Setup**] (Ρύθμιση ήχου) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Speaker Volume
	Speaker Delay
	Night Mode
	Wireless

- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές της ρύθμισης ηχείων εάν αυτή η μονάδα Home Cinema δεν βρίσκεται σε λειτουργία πλήρους διακοπής. Σε μια τέτοια περίπτωση, πατήστε **■** δύο φορές.

Για ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου των ηχείων

- 4 Επιλέξτε [**Speakers Volume**] (Ένταση ήχου ηχείων) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **►**.

Speakers Level Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB

- 5 Πατήστε ◀▶ για να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης ήχου και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- ↳ Δοκιμαστικός τόνος παράγεται από το ηχείο που προσαρμόζετε.
 - Επαναλάβετε την παραπάνω ρύθμιση για τα άλλα ηχεία μέχρι το επίπεδο εξόδου ήχου σε όλα τα ηχεία να είναι το ίδιο.

Για ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης της εξόδου ήχου (κεντρικό και πίσω ηχείο μόνο)

- 6 Επιλέξτε [**Speakers Delay**] (Καθυστέρηση ήχου ηχείων) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε ▶.

Speakers Delay Setup		
Center		0ms
Rear Left		0ms
Rear Right		0ms

- 7 Πατήστε ◀▶ για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- Επαναλάβετε την παραπάνω ρύθμιση για άλλα ηχεία μέχρι η έξοδος ήχου από όλα τα ηχεία να φτάνει στη θέση ακρόασης ταυτόχρονα.
- 8 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.



Συμβουλές

- Ορίστε μεγαλύτερο χρόνο καθυστέρησης εάν το κεντρικό ή τα πίσω ηχεία βρίσκονται πιο κοντά στη θέση ακρόασης από τα μπροστινά ηχεία.
- Υπολογίστε ρύθμιση 1ms για κάθε 30 εκ. απόσταση μεταξύ του ηχείου και της θέσης ακρόασης.

Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο εάν η μονάδα έχει συνδεθεί σε τηλεόραση/συσκευή συμβατή με HDMI CEC. Επιτρέπει την ταυτόχρονη απόκριση ή αντίδραση όλων των συνδεδεμένων συσκευών σε εντολές με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ελέγχου.

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.
- 2 Μπορείτε να απολαύσετε τα κουμπιά ελέγχου EasyLink.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

[**Auto Wake-up TV**]

(Αυτόματη αφύπνιση τηλεόρασης)

Όταν πατάτε το κουμπί **PLAY**, η μονάδα εξέρχεται από τη λειτουργία αναμονής και ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου (εάν υπάρχει δίσκος στο διαμέρισμα δίσκου). Με αυτή την ενέργεια μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας και να τη ρυθμίσετε στο σωστό κανάλι προβολής.

Απενεργοποίηση με ένα πάτημα

[**System Standby**]

(Αναμονή συστήματος)

Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί **STANDBY** (Αναμονή), θα απενεργοποιηθεί η μονάδα και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές, και θα μεταβούν σε λειτουργία αναμονής.

Η μονάδα ανταποκρίνεται επίσης στην εντολή μετάβασης σε αναμονή για άλλες συσκευές συμβατές με HDMI CEC.

Εναλλαγή εισόδου ήχου με ένα πάτημα [System Audio Control] (Έλεγχος ήχου συστήματος)

Η μονάδα έχει δυνατότητα απόδοσης σημάτων ήχου από ενεργή πηγή. Πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση στην αντίστοιχη είσοδο ήχου και έξοδο του ήχου από το σύστημα ηχείων της.

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να αντιστοιχίσετε τις εισόδους ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο οποιασδήποτε συσκευής/τηλεόρασης συμβατής με HDMI CEC για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Σημείωση

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα, ο δίσκος βίντεο πρέπει να έχει τοποθετηθεί στο διαμέρισμα δίσκου πριν τη λειτουργία.
- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

Αντιστοίχιση εισόδων ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές

Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση ήχου μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης/συσκευών.

- 1 Πατήστε **DISC**.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού [**General Setup**] (Γενικές ρυθμίσεις).
- 3 Πατήστε ►.
- 4 Επιλέξτε [**EasyLink**] και πατήστε ►.

General Setup		
   	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Οι λειτουργίες [**Auto Wake-up TV**] (Αυτόματη αφύπνιση τηλεόρασης) και [**System Standby**] (Αναμονή συστήματος) είναι ενεργοποιημένες από εργοστασιακή προεπιλογή.
- 5 Επιλέξτε [**System Audio Control**] (Έλεγχος ήχου συστήματος) > [**On**] (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
 - 6 Επιλέξτε [**Audio Input Mapping**] (Αντιστοίχιση εισόδων ήχου) και πατήστε **OK**.

- 7 Επιλέξτε [**OK**] στο μενού και πατήστε **OK** για ξεκινήσετε τη σάρωση των συσκευών.


↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται το μενού αντιστοίχισης εισόδων ήχου.

Audio Input Mapping		
	AUX1 Input	TV
	AUX2 Input	Other (non-HDMI)
	AUX3 Input	
	Digital Input	
		
		

- Για παράδειγμα, εάν ο ήχος της τηλεόρασης έχει συνδεθεί στις υποδοχές AUX IN-AUX 1 της μονάδας, επιλέξτε [**AUX1 Input**] (Είσοδος AUX1) και αντιστοιχίστε στη σωστή συσκευή (όνομα μάρκας) που απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά.
- 8 Επιλέξτε την είσοδο ήχου της μονάδας που χρησιμοποιείται για σύνδεση άλλης συσκευής HDMI [π.χ. AUX1 Input (Είσοδος AUX1), AUX2 Input (Είσοδος AUX2)] και πατήστε ►.
- 9 Επιλέξτε τη σωστή συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτή την είσοδο ήχου και πατήστε **OK**.
- Επαναλάβετε τα βήματα 8~9 για να αντιστοιχίσετε τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές.
- 10 Για έξοδο από το μενού πατήστε **OPTIONS**.


Επιλογή πηγής αναπαραγωγής

Στην κύρια μονάδα

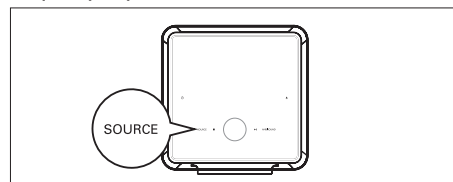

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για επιλογή: **DISC > USB > RADIO FM > OPTICAL 1-2 INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX 1-2-3 INPUT > MP3 LINK > DISC...**

Στο τηλεχειριστήριο

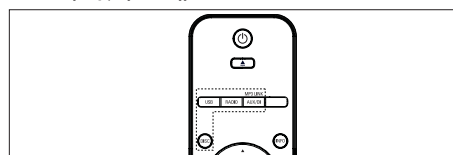

- Πατήστε **DISC** για μετάβαση σε λειτουργία DISC.
- Πατήστε **USB** για μετάβαση σε λειτουργία USB.
- Πατήστε **RADIO** για μετάβαση σε ζώνη FM.
- Πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** για να επιλέξετε άλλες εξωτερικές συσκευές.

Εμφάνιση	Συσκευή συνδεδεμένη σε
AUX SCART	υποδοχή SCART OUT
AUX1 INPUT	υποδοχές AUDIO IN-AUX1
AUX2 INPUT	υποδοχές AUDIO IN-AUX2
AUX3 INPUT	υποδοχές AUDIO IN-AUX3
OPTICAL 1 INPUT	υποδοχή OPTICAL DIGITAL IN-1
OPTICAL 2 INPUT	υποδοχή OPTICAL DIGITAL IN-2
DIGITAL INPUT	υποδοχή COAXIAL DIGITAL IN
MP3 LINK	υποδοχή MP3 LINK

5 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής



DVD Video

- Περιοχή 2 (Ευρώπη)
- Περιοχή 5 (Ρωσία)



DVD±RW

(Επανεγγράψιμο DVD)



DVD±R (Εγγράψιμο DVD)



DVD+R DL

(DVD+R διπλής στρώσης)



CD-RW (Επανεγγράψιμο CD)



CD-R (Εγγράψιμο CD)



Audio CD (Σύμπυκνος
Δίσκος Ψηφιακού Ήχου)



Video CD

- Φορμά 1.0, 1.1, 2.0



Super Video CD



Σημείωση

- Τα DVD και DVD Player έχουν σχεδιαστεί με περιορισμούς περιοχών. Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο DVD που αναπαράγετε ανήκει στην ίδια ζώνη περιοχής με τη συσκευή αναπαραγωγής που διαθέτετε (υποδεικνύεται στο πίσω μέρος της).
- Η μονάδα υποστηρίζει αναπαραγωγή των εξής φορμά αρχείων: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- Πληροφορίες σχετικά με WMV 9 - η μονάδα υποστηρίζει μόνο Κύριο προφίλ (χαμηλό επίπεδο) και Απλό προφίλ. Τα αρχεία βίντεο που υποστηρίζουν Προηγμένο προφίλ ή φέρουν προστασία DRM δεν υποστηρίζονται.

Αναπαραγωγή δίσκου



Προσοχή!

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Βεβαιωθείτε ότι διατίθεται επαρκής χώρος στη δεξιά πλευρά για ευκολία κατά το χειρισμό των δίσκων.

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα στραμμένη προς τα έξω.
 - Για δίσκους διπλής στρώσης, τοποθετήστε την πλευρά για αναπαραγωγή προς τα έξω.
 - Για προβολή της αναπαραγωγής δίσκου, ενεργοποιήστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι προβολής για τη μονάδα Home Cinema DVD.
- 2 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■.
- 3 Για να αφαιρέσετε το δίσκο, πατήστε ▲.



Συμβουλές

- Εάν εμφανιστεί το μενού εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τετραψήφιο κωδικό για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή.
- Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται αυτόματα εάν διακοπεί η αναπαραγωγή του δίσκου για περίπου 15 λεπτά. Για έξοδο από την προφύλαξη οθόνης, πατήστε **DISC**.
- Η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 30 λεπτών από τη στιγμή που διακόψατε την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου.
- Ο κινηματογραφικός φωτισμός στις βάσεις ηχείων θα μειώνεται σταδιακά μέχρι να απενεργοποιηθεί όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Για ενεργοποίηση, πατήστε **CINEMA LIGHTS**.

Αναπαραγωγή βίντεο



Σημείωση

- Για δίσκο βίντεο, η αναπαραγωγή συνεχίζεται πάντα από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή, πατήστε **⏮** ενώ εμφανίζεται το μήνυμα.

Έλεγχος τίτλου

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός τίτλου.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον τίτλο.


Κουμπί	Δράση
	Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής.
	Διακοπή αναπαραγωγής.
	Μετάβαση στον επόμενο τίτλο/κεφάλαιο.
	Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος τίτλου/κεφαλαίου ή μετάβαση στον προηγούμενο τίτλο/κεφάλαιο.
	Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω. • Για αλλαγή της ταχύτητας αναζήτησης, πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί.
	Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση προς τα εμπρός/πίσω. • Για αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί. • Για VCD, είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή προς τα εμπρός.

Αλλαγή ρυθμίσεων αναπαραγωγής βίντεο

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός τίτλου.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής βίντεο.

Κουμπί	Δράση
	Αλλαγή ομιλούμενης γλώσσας. • Ισχύει μόνο για δίσκους με πολλαπλές ομιλούμενες γλώσσες ή κανάλια ήχου.
	Αλλαγή γλώσσας υπότιτλων. • Ισχύει μόνο για δίσκους με πολλαπλές γλώσσες υπότιτλων.
	Εναλλαγή μεταξύ διάφορων λειτουργιών επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής ή απενεργοποίησης της λειτουργίας επανάληψης. • Οι επιλογές επανάληψης ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. • Για VCD, η επανάληψη αναπαραγωγής είναι δυνατή μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία PBC.
	Μεγέθυνση/σμίκρυνση. • Για να μετακινηθείτε στη μεγεθυμένη εικόνα, πατήστε τα κουμπιά του δρομέα.
	Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης αναπαραγωγής. • Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή του δίσκου.
	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για προβολή της αναπαραγωγής DVD από διαφορετικές γωνίες κάμερας. • Ισχύει μόνο για DVD που περιλαμβάνουν ακολουθίες που έχουν εγγραφεί από διαφορετικές γωνίες κάμερας.

Πρόσβαση στο μενού DVD

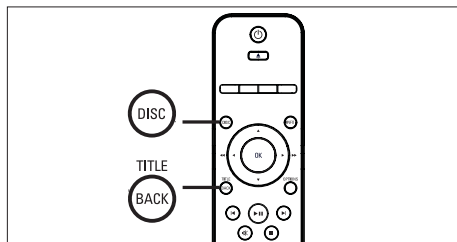

- 1 Πατήστε **DISC** για πρόσβαση στο κύριο μενού δίσκου.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή αναπαραγωγής και πατήστε **OK**.
 - Σε ορισμένα μενού, πατήστε **τα αριθμητικά κουμπιά** για να πραγματοποιήσετε την επιλογή σας.
 - Για επιστροφή στο μενού τίτλου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **TITLE**.

Πρόσβαση στο μενού VCD

Η λειτουργία PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής) για VCD είναι ενεργοποιημένη από εργοστασιακή προεπιλογή. Όταν τοποθετείτε ένα VCD, εμφανίζεται το μενού περιεχομένων.

- 1 Πατήστε **▲▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή αναπαραγωγής και πατήστε **OK** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Εάν η λειτουργία PBC είναι απενεργοποιημένη, το μενού παραλείπεται και η αναπαραγωγή ξεκινά από τον πρώτο τίτλο.
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να πατήσετε **BACK** για να επιστρέψετε στο μενού (εάν η λειτουργία PBC είναι ενεργοποιημένη).




Συμβουλές

- Η ρύθμιση PBC είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - [**Preference Setup**] > [**PBC**] για λεπτομέρειες.

Συγχρονισμός εξόδου ήχου με αναπαραγωγή βίντεο

Εάν η αναπαραγωγή βίντεο πραγματοποιείται με ταχύτητα μικρότερη από την έξοδο ήχου (ο ήχος δεν συμβαδίζει με τις εικόνες), μπορείτε να καθυστερήσετε την έξοδο ήχου έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις εικόνες.

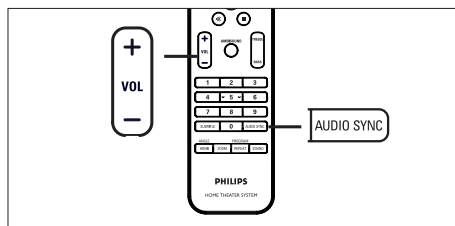


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AUDIO SYNC** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUDIO SYNC XXX' (Συγχρονισμός ήχου XXX).
 - Το 'XXX' υποδηλώνει το χρόνο καθυστέρησης.
- 2 Εντός πέντε δευτερολέπτων, πατήστε **VOL + -** για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης για την έξοδο ήχου.



Σημείωση

- Εάν το κουμπί ελέγχου έντασης δεν χρησιμοποιηθεί εντός 5 δευτερολέπτων, επανέρχεται στην κανονική λειτουργία ελέγχου έντασης.

Γρήγορη μετάβαση σε συγκεκριμένη ώρα

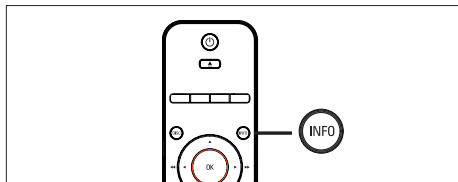

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **INFO**.
↳ Εμφανίζεται το μενού κατάστασης δίσκου.
- 2 Επιλέξτε τον τρέχοντα υπολειπόμενο χρόνο αναπαραγωγής από το μενού και πατήστε **OK**.
 - [**TT Time**] (όνομα τίτλου)
 - [**CH Time**] (όνομα καναλιού)
 - [**Disc Time**] (χρόνος δίσκου)
 - [**Track Time**] (χρόνος κομματιού)
- 3 Πατήστε τα **αριθμητικά κουμπιά** για να αλλάξετε το χρόνο στον οποίο θέλετε να μεταβεί η αναπαραγωγή και πατήστε **OK**.

Αναπαραγωγή βίντεο DivX®

Το βίντεο DivX είναι ένα ψηφιακό μορμά μέσου που διατηρεί υψηλή ποιότητα παρά τον υψηλό βαθμό συμπίεσης. Η μονάδα διαθέτει πιστοποίηση DivX® που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε βίντεο DivX.

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο ή συνδέστε μια μονάδα USB που περιέχει βίντεο DivX.
- 2 Πατήστε **DISC** ή **USB**.
↳ Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 3 Επιλέξτε τίτλο για αναπαραγωγή και πατήστε **▶II**.
- 4 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον τίτλο.

Κουμπί	Δράση
SUBTITLE	Αλλαγή γλώσσας υπότιτλων.
AUDIO SYNC	Αλλαγή ομιλούμενης γλώσσας/κομματιού.
	Διακοπή αναπαραγωγής. • Για βίντεο DivX Ultra, πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να εμφανίσετε το μενού περιεχομένων.
INFO	Εμφάνιση πληροφοριών βίντεο DivX Ultra.



Σημείωση

- Σε αυτή τη μονάδα είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο βίντεο DivX που έχουν ενοικιαστεί ή αγοραστεί με χρήση του κωδικού εγγραφής DivX (δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' > [**General Setup**] (Γενικές ρυθμίσεις) > [**DivX(R) VOD Code**] (Κωδικός DivX(R) VOD) για λεπτομέρειες).
- Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε τη γλώσσα υπότιτλων (δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - [**Preference Setup**] > [**DivX Subtitle**] (Υπότιτλοι DivX) για λεπτομέρειες).
- Οι υπότιτλοι προβάλλονται σε 45 χαρακτήρες κατά μέσο όρο.
- Σε αυτή τη μονάδα είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX μεγέθους έως και 4GB.

Αναπαραγωγή μουσικής



Σημείωση

- Για ορισμένους δίσκους ήχου του εμπορίου, η αναπαραγωγή ενδέχεται να συνεχίσει από το σημείο στο οποίο σταμάτησε την τελευταία φορά. Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι, πατήστε **◀**.

Έλεγχος κομματιού

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός κομματιού.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε το κομμάτι.

Κουμπί	Δράση
	Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής.
	Διακοπή αναπαραγωγής.
	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
	Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κομματιού ή μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.
	Απευθείας εισαγωγή του αριθμού κομματιού.
	Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω. • Για αλλαγή της ταχύτητας αναζήτησης, πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί.
	Εναλλαγή μεταξύ διάφορων λειτουργιών επανάληψης/ τυχαίας αναπαραγωγής ή απενεργοποίησης της λειτουργίας επανάληψης. • Οι επιλογές επανάληψης ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.

Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Το MP3/WMA είναι ένας τύπος αρχείου ήχου υψηλής συμπίεσης (αρχεία με επέκταση .mp3 ή .wma).

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο ή συνδέστε μια μονάδα USB που περιέχει μουσική MP3/WMA.
- 2 Πατήστε **DISC** ή **USB**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 3 Επιλέξτε φάκελο και πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε κομμάτι για αναπαραγωγή και πατήστε **▶||**.
 - Για επιστροφή στο κύριο μενού, πατήστε **▲** μέχρι να επιλεγεί ο φάκελος 'Previous' (Προηγούμενο) και πατήστε **OK**.



Σημείωση

- Για CD εγγεγραμμένα σε πολλαπλές περιόδους λειτουργίας, πραγματοποιείται αναπαραγωγή της πρώτης μονό περιόδου.
- Η μονάδα δεν υποστηρίζει το φορμά ήχου MP3PRO.
- Εάν στο όνομα του κομματιού MP3 (ID3) ή του άλμπουμ, υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες, τότε το όνομα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στην οθόνη, καθώς τέτοιοι χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται.
- Ορισμένα αρχεία WMA φέρουν προστασία DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους από τη μονάδα.
- Δεν θα πραγματοποιείται προβολή ή αναπαραγωγή φακέλων/αρχείων που υπερβαίνουν το όριο υποστηριζόμενων αρχείων.



Συμβουλές

- Για προβολή των περιεχομένων δίσκου δεδομένων χωρίς φακέλους, δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων' - **[Preference Setup]** > **[MP3//PEG Nav]** (Περιγραφή MP3//PEG) για λεπτομέρειες.

Αναπαραγωγή φωτογραφιών

Αναπαραγωγή φωτογραφιών ως slideshow

Η μονάδα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής φωτογραφιών JPEG (αρχείων με επέκταση . jpeg ή .jpg).

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο ή συνδέστε μια μονάδα USB που περιέχει φωτογραφίες JPEG.
- 2 Πατήστε **DISC** ή **USB**.
 - ↳ Για δίσκο Kodak, το slideshow ξεκινά αυτόματα.
 - ↳ Για δίσκο JPEG, εμφανίζεται το μενού φωτογραφιών.
- 3 Επιλέξτε φάκελο/άλμπουμ για αναπαραγωγή.
 - Για προεπισκόπηση των φωτογραφιών σε φάκελο/άλμπουμ, πατήστε **INFO**.



- Για μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη οθόνη, πατήστε **◀** / **▶**.
 - Για επιλογή φωτογραφίας, πατήστε τα κουμπιά του δρομέα.
 - Για προβολή της επιλεγμένης μόνο φωτογραφίας, πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **▶▶** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του slideshow.
 - Για να επιστρέψετε στο μενού περιεχομένων, πατήστε **BACK**.



Σημείωση

- Ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εμφάνιση των περιεχομένων του δίσκου στην τηλεόραση σε περίπτωση που σε ένα δίσκο έχει συμπίεστεί μεγάλος αριθμός τραγουδιών/εικόνων.
- Εάν η φωτογραφία JPEG δεν έχει εγγραφεί ως αρχείο τύπου 'exif', τότε δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη η πραγματική μικρογραφία. Θα αντικατασταθεί από μια μικρογραφία 'μπλε όρους'.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να εμφανίσει μόνο εικόνες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σύμφωνα με το φORMά JPEG-EXIF, το οποίο χρησιμοποιούν οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Δεν μπορεί να εμφανίσει Motion JPEG και εικόνες σε άλλα φORMά, εκτός από JPEG, ή ηχητικά κλιπ συσχετισμένα με εικόνες.
- Δεν θα πραγματοποιείται προβολή ή αναπαραγωγή φακέλων/αρχείων που υπερβαίνουν το όριο υποστηριζόμενων αρχείων.

Έλεγχος αναπαραγωγής φωτογραφιών

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός slideshow φωτογραφιών.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τις φωτογραφίες.

Κουμπί	Δράση
◀	Μετάβαση στην προηγούμενη φωτογραφία.
▶	Μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία.
▲	Περιστροφή της φωτογραφίας δεξιόστροφα.
▼	Περιστροφή της φωτογραφίας αριστερόστροφα.
ZOOM	Μεγέθυνση/σμίκρυνση. • Πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής σε λειτουργία μεγέθυνσης.
⬤	Διακοπή αναπαραγωγής.


Αναπαραγωγή μουσικού slideshow

Πραγματοποιήστε ταυτόχρονη αναπαραγωγή αρχείων μουσικής MP3/WMA και αρχείων φωτογραφιών JPEG για να δημιουργία μουσικού slideshow. Τα αρχεία MP3/WMA και JPEG πρέπει είναι αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο ή την ίδια συσκευή USB.

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA.
- 2 Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε στο φάκελο/άλμπουμ φωτογραφιών και πατήστε ►► για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του slideshow.
 - ↳ Το slideshow ξεκινά και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του φακέλου ή του άλμπουμ φωτογραφιών.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ήχου θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του δίσκου.
 - Για επιστροφή στο μενού, πατήστε **BACK**.
- 3 Για διακοπή της αναπαραγωγής του slideshow, πατήστε ■.
- 4 Για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε ξανά ■.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB

Η μονάδα έχει μόνο δυνατότητα αναπαραγωγής/προβολής αρχείων MP3, WMA/WMV9, DivX (Ultra) ή JPEG που είναι αποθηκευμένα σε τέτοιες συσκευές.

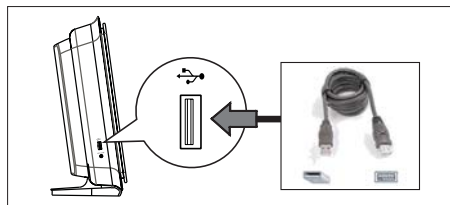

- 1 Συνδέστε μια μονάδα USB flash ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης USB στην υποδοχή ➔ (USB) της μονάδας.
- 2 Πατήστε **USB**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων.
- 3 Επιλέξτε αρχείο για αναπαραγωγή και πατήστε ►►.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα κεφάλαια 'Αναπαραγωγή μουσικής, Αναπαραγωγή φωτογραφιών, Αναπαραγωγή βίντεο'.
- 4 Για διακοπή, πατήστε ■ ή αφαιρέστε τη συσκευή USB.




Συμβουλές

- Εάν η συσκευή δεν ταιριάζει στην υποδοχή USB, πραγματοποιήστε σύνδεση μέσω καλωδίου επέκτασης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης USB πολλαπλών καρτών, θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα περιεχόμενα μίας μόνο μονάδας USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε USB HDD, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα βοηθητικό καλώδιο ρεύματος στο USB HDD για τις ανάλογες λειτουργίες.
- Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων για τη σύνδεση τους σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.

Αναπαραγωγή από φορητό media player

Απλά συνδέστε το φορητό σας media player (π.χ. MP3 player) στη μονάδα και απολαύστε τη μουσική σας με εξαιρετική ποιότητα ήχου.

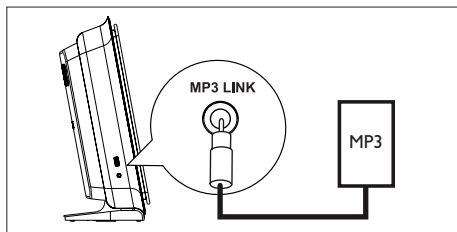

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (παρέχεται) από την υποδοχή **MP3 LINK** της μονάδας στην υποδοχή ακουστικών του φορητού σας media player.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'MP3 LINK'.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στο φορητό media player.
 - Δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ήχου' για βελτίωση της εξόδου ήχου.
- 4 Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **STOP** στο φορητό media player.




Σημείωση

- Ο έλεγχος της αναπαραγωγής είναι δυνατός μόνο από το φορητό media player.
- Διακόψτε την αναπαραγωγή στο φορητό media player πριν πραγματοποιήσετε μετάβαση σε άλλο μέσο/πηγή αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο

Ελέγξτε εάν η κεραία FM έχει συνδεθεί στο υπογούφερ. Εάν δεν έχει συνδεθεί, συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM 75Ω και στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.

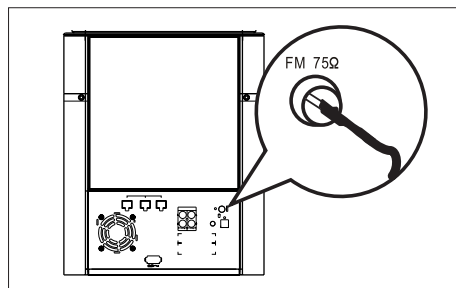

Συμβουλές

- Για καλύτερη λήψη στερεοφωνικού σήματος FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM (δεν παρέχεται).
- Τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας προς αποφυγή παρεμβολών.

Συντονισμός για πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε τη λειτουργία **RADIO** ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Πατήστε **RADIO**.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (Αυτόματη εγκατάσταση ... Πατήστε αναπαραγωγή).
- 2 Πατήστε **▶||**.
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί με ισχυρό σήμα αποθηκεύονται.
 - ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή συντονίζεται στον πρώτο προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Για διακοπή του αυτόματου συντονισμού, πατήστε **■**.



Σημείωση

- Η μονάδα έχει δυνατότητα αποθήκευσης έως 40 ραδιοφωνικών σταθμών.
- Εάν η αυτόματη εγκατάσταση δεν ενεργοποιηθεί ή εάν αποθηκευθούν λιγότεροι από 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, θα εμφανιστεί ξανά το μήνυμα 'AUTO INSTALL' (Αυτόματη εγκατάσταση) την επόμενη φορά που θα μεταβείτε σε λειτουργία ραδιοφώνου.
- Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός FM χρησιμοποιεί σύστημα αναμετάδοσης RDS (Radio Data System), εμφανίζεται το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για έλεγχο του ραδιοφώνου.

Κουμπί	Δράση
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
	Αναζήτηση ραδιοφωνικής συχνότητας προς τα πίσω/ εμπρός.
	Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών FM stereo και FM mono.
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να διαγράψετε τον προεπιλεγμένο σταθμό από τη λίστα προεπιλογών. • Ο προρυθμισμένος αριθμός για τους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς παραμένει ίδιος.

Επανεγκατάσταση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROGRAM** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'STARTING INSTALL'.
 - ↳ Θα γίνει αντικατάσταση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών που έχετε ήδη αποθηκεύσει.



Σημείωση

- Εάν δεν ανιχνευθεί στερεοφωνικό σήμα ή ανιχνευθούν λιγότεροι από 5 σταθμοί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ραδιοφωνικών σταθμών, εμφανίζεται το μήνυμα 'CHECK ANTENNA' (Ελέγξτε την κεραία).

Αναζήτηση και αποθήκευση μεμονωμένων ραδιοφωνικών σταθμών


- 1 Πατήστε **RADIO**.
- 2 Πατήστε .
 - ↳ Η ένδειξη της ραδιοφωνικής συχνότητας αρχίζει να αλλάζει μέχρι να εντοπιστεί ραδιοφωνικός σταθμός.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
 - Για μικροσυντονισμό της ραδιοφωνικής συχνότητας, πατήστε .
- 4 Πατήστε **PROGRAM**.
 - Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια έως και 20 δευτερόλεπτα μετά από το παραπάνω βήμα, η συσκευή πραγματοποιεί έξοδο από τη λειτουργία προρύθμισης.
- 5 Πατήστε (ή τα **αριθμητικά κουμπιά**) για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό για αποθήκευση.
- 6 Πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.

6 Προσαρμογή ήχου

Έλεγχος έντασης

- 1 Πατήστε **VOL +** — για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης.
 - Για σίγαση του ήχου, πατήστε **MUTE**.
 - Για επαναφορά του ήχου, πατήστε ξανά **MUTE** ή πατήστε το κουμπί έντασης.

Προσαρμογή μπάσων/πρίμων

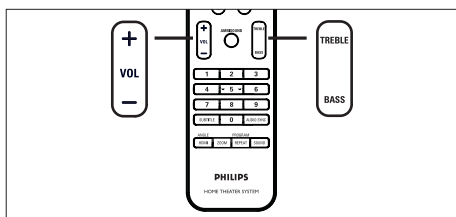


- 1 Πατήστε **BASS / TREBLE**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **VOL +** — για να ρυθμίσετε το επίπεδο χαμηλού (μπάσα) ή υψηλού (πρίμα) τόνου.



Σημείωση

- Εάν το κουμπί ελέγχου έντασης δεν χρησιμοποιηθεί εντός 10 δευτερολέπτων, επανέρχεται στην κανονική λειτουργία ελέγχου έντασης.

Επιλογή Ambisound

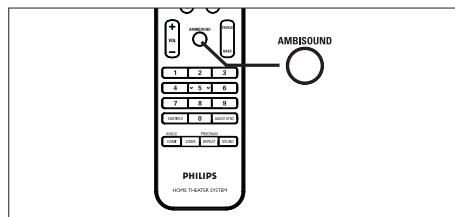

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **AMBISOUND** για να επιλέξετε τη βέλτιστη έξοδο περιβάλλοντος ήχου που ταιριάζει με το βίντεο ή τη μουσική που αναπαράγετε.

Πηγή DVD/Πολλών καναλιών

AMBISOUND 9.1 Έξοδος 9.1 καναλιών με συγκλονιστικό Ambisound. (προεπιλεγμένη ρύθμιση) Ιδανικό για μια υπέρτατη εμπειρία ταινιών.

MULTI-CHANNEL 5.1 Έξοδος 5.1 καναλιών για τυπική εμπειρία ταινιών.

AMBISOUND STEREO 9.1 Στερεοφωνικό Ambisound διπλής ισχύος στα μπροστινά και τα πίσω ηχεία. Ιδανικό για πάρτι.

AMBISOUND STEREO Βελτιωμένος στερεοφωνικός ήχος από τα δύο μπροστινά ηχεία.

Πηγή CD/Στερεοφωνική


STEREO Στερεοφωνικός ήχος από τα δύο μπροστινά ηχεία. (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

AMBISOUND STEREO Βελτιωμένος στερεοφωνικός ήχος από τα δύο μπροστινά ηχεία.

AMBISOUND STEREO 9.1 Στερεοφωνικό Ambisound διπλής ισχύος στα μπροστινά και τα πίσω ηχεία. Ιδανικό για πάρτι.

MULTI-CHANNEL 9.1 Εμπειρία ταινιών πολλών καναλιών από πηγές Stereo/VCD.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.

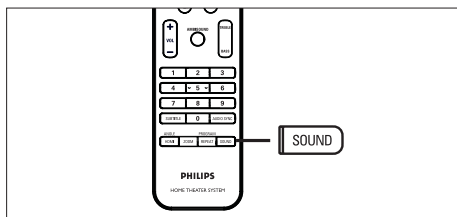

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα ηχητικό εφέ που ταιριάζει με το βίντεο ή τη μουσική που αναπαράγετε.

Βίντεο / Μουσική	Περιγραφές
ACTION (Δράση) / ROCK (Ροκ)	Ενισχυμένο χαμηλό και μεσαίο εύρος για εξαιρετική ατμόσφαιρα και εφέ ήχου ταινίας. Ιδανική λειτουργία για ταινίες δράσης και μουσική ροκ/ποπ.
DRAMA (Θέατρο) / JAZZ (Τζαζ)	Καθαρό μεσαίο και υψηλό εύρος. Αποδίδει την ατμόσφαιρα ζωντανής εμφάνισης σε μαγαζί με τον καλλιτέχνη ακριβώς μπροστά σας. Ιδανική λειτουργία για μουσική τζαζ και παρακολούθηση δράματος.
CONCERT (Συναυλία) / CLASSIC (Κλασική)	Λειτουργία ομαλού και καθαρού ήχου. Ιδανική για ακρόαση κλασικής μουσικής και παρακολούθηση DVD με ζωντανές συναυλίες.
GAMING (Παιχνίδι) / PARTY (Πάρτι)	Ελαφρώς βελτιωμένο χαμηλό εύρος και ισχυρό μεσαίο εύρος για μουσική σε πάρτι και video games.

SPORTS (Σπορ)	Μέτριο μεσαίο εύρος και εφέ περιβάλλοντος ήχου για καθαρά φωνητικά και ατμόσφαιρα ζωντανού αθλητικού γεγονότος.
NEWS (Νέα)	Βελτιωμένο μεσαίο εύρος για καθαρά φωνητικά/ομιλία.

7 Προσαρμογή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διάφορες επιλογές ρύθμισης της μονάδας

Σύμβολο	Επιλογές
	[General Setup] (Γενικές ρυθμίσεις)
	[Audio Setup] (Ρύθμιση ήχου)
	[Video Setup] (Ρύθμιση βίντεο)
	[Preference Setup] (Προτιμήσεις)

Γενικές ρυθμίσεις

- 1 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού [General Setup] (Γενικές ρυθμίσεις).
- 2 Πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

General Setup		
	EasyLink	
	Disc Lock	
	Display Dim	
	OSD Language	
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.

- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

[EasyLink]

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο εάν η μονάδα έχει συνδεθεί σε τηλεόραση/ συσκευή συμβατή με HDMI CEC. Επιτρέπει την ταυτόχρονη απόκριση ή αντίδραση όλων των συνδεδεμένων συσκευών σε εντολές με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ελέγχου.

Επιλογές	Περιγραφές
[Auto Wake-up TV] (Αυτόματη αφύπνιση τηλεόρασης)	Πραγματοποιεί αυτόματα έξοδο της τηλεόρασης από κατάσταση αναμονής όταν πατάτε PLAY για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή δίσκου (εάν υπάρχει δίσκος βίντεο στο διαμέρισμα δίσκου). • Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε [Off] (Απενεργοποίηση).

[System Standby] (Αναμονή συστήματος)	Αναποκρίνεται στην εντολή μετάβασης σε κατάσταση αναμονής από άλλη τηλεόραση/ συσκευή συμβατή με HDMI CEC. • Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε [Decline] (Απόρριψη).
--	---

[System Audio Control] (Έλεγχος ήχου συστήματος)

Επιτρέπει στη μονάδα Home Cinema DVD να μεταβεί αυτόματα σε είσοδο ήχου της ενεργής συσκευής.

- Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε **[On]** (Ενεργοποίηση). Στη συνέχεια, μεταβείτε σε **[HDMI Input Mapping]** (Αντιστοίχιση εισόδου HDMI) για σάρωση και αντιστοίχιση όλων των συνδεδεμένων συσκευών.

[Audio Input Mapping] (Αντιστοίχιση εισόδων ήχου)

Για να είναι δυνατή η αυτόματη εναλλαγή της πηγής εισόδου, πρέπει να αντιστοιχίσετε σωστά την είσοδο ήχου στη συνδεδεμένη τηλεόραση/συσκευές.

1. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση των συσκευών.
2. Επιλέξτε μια είσοδο ήχου για αντιστοίχιση (π.χ. AUX1 Input, AUX2 Input) και πατήστε **►**.
3. Επιλέξτε τη σωστή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο ήχου και πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Η τηλεόρασή σας και οι άλλες συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με HDMI CEC.
- Για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου EasyLink πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση/συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.
- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

[Disc Lock] (Κλείδωμα δίσκου)

Ρυθμίζει τους περιορισμούς αναπαραγωγής για συγκεκριμένους δίσκους. Πριν ξεκινήσετε, τοποθετήστε το δίσκο στο διαμέρισμα δίσκου (είναι δυνατό το κλείδωμα έως 40 δίσκων).

- **[Lock]** (Κλείδωμα) – περιορίζει την πρόσβαση στον τρέχοντα δίσκο. Την επόμενη φορά που θα θέλετε να αναπαράγετε αυτό το δίσκο ή να τον ξεκλειδώσετε, θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης
- **[Unlock]** (Ξεκλείδωμα) – είναι δυνατό η αναπαραγωγή όλων των δίσκων.



Συμβουλές

- Για να ορίσετε ή να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στην επιλογή **[Preference Setup] > [Password]** (Κωδικός πρόσβασης).

[Display Dim] (Μείωση φωτεινότητας οθόνης)

Αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης ενδειξων έτσι ώστε να ταιριάζει με το φωτισμό του δωματίου.

- **[100%]** – κανονική φωτεινότητα.
- **[70%]** – μέτρια φωτεινότητα.
- **[40%]** – ελάχιστη φωτεινότητα.

[OSD Language] (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη)

Επιλέγει την προεπιλεγμένη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού στην οθόνη.

[Screen Saver] (Προφύλαξη οθόνης)

Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης. Αποτρέπει τη φθορά της τηλεόρασης λόγω έκθεσης της οθόνης σε στατικές εικόνες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

- **[On]** (Ενεργοποίηση) – ρυθμίζει την προφύλαξη οθόνης έτσι ώστε να εμφανίζεται μετά από 15 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία προσωρινής ή μόνιμης διακοπής).
- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – απενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.

[Sleep Timer] (Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας)

Πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση σε λειτουργία αναμονής μετά από τον προκαθορισμένο χρόνο.

- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – απενεργοποιεί τη λειτουργία απενεργοποίησης.
- **[15, 30, 45, 60 mins]** (15, 30, 45, 60 λεπτά) – επιλέγει το χρόνο μετά από τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

[Standby Mode] (Λειτουργία αναμονής)
Ρυθμίζει τη λειτουργία αναμονής.

- **[Normal]** (Κανονική) – κανονική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής.
- **[Low Power]** (Χαμηλή ισχύς) – χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερος χρόνος για ενεργοποίηση.

[DivX(R) VOD Code] (Κωδικός DivX(R) VOD)

Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής DivX®.



Συμβουλές

- Πληκτρολογήστε αυτό τον κωδικό εγγραφής DivX της μονάδας κάθε φορά που ενοικιάζετε ή αγοράζετε βίντεο από τη διεύθυνση www.divx.com/vod. Η αναπαραγωγή των βίντεο DivX που έχουν ενοικιαστεί ή αγοραστεί μέσω υπηρεσίας DivX® VOD (Βίντεο κατ' απαίτηση) είναι δυνατή μόνο στη συσκευή στην οποία έχουν εγγραφεί.

Ρύθμιση ήχου

- 1 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[General Setup]** (Γενικές ρυθμίσεις).
- 2 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε **[Audio Setup]** (Ρύθμιση ήχου) και πατήστε **►**.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

Audio Setup	
	Ambisound Setup
	HDMI Audio
	Speaker Volume
	Speaker Delay
	Night Mode
	Wireless

- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

[Ambisound Setup] (Ρύθμιση Ambisound)

Αλλάξτε τη ρύθμιση Ambisound επιλέγοντας το κατάλληλο περιβάλλον δωματίου και τη θέση των πίσω ηχείων.



Συμβουλές

- Δείτε το κεφάλαιο 'Ξεκινώντας - Έναρξη ρύθμισης Ambisound' για λεπτομέρειες.

[HDMI Audio] (Ήχος HDMI)

Εάν συνδέσετε τη μονάδα και την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, επιλέξτε τη ρύθμιση εξόδου ήχου για αυτή τη σύνδεση.

- **[On]** (Ενεργοποίηση) – πραγματοποιείται έξοδος του ήχου μέσω της τηλεόρασης και του συστήματος ηχείων. Εάν το φορμά ήχου στο δίσκο δεν υποστηρίζεται, θα πραγματοποιηθεί downmix του ήχου σε δύο κανάλια (γραμμική PCM).
- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – απενεργοποιεί την έξοδο ήχου από την τηλεόραση. Πραγματοποιείται έξοδος του ήχου μόνο από το σύστημα ηχείων.

[Speakers Volume] (Ένταση ήχου ηχείων)

Όταν δεν έχουν τοποθετηθεί όλα τα ηχεία σε ίση απόσταση από τη θέση ακρόασης, αλλάξτε την ένταση ήχου των ηχείων έτσι ώστε αυτά που είναι τοποθετημένα πιο κοντά στη θέση ακρόασης να μην ακούγονται πολύ δυνατά.

1. Για να ξεκινήσετε, πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε ένα ηχείο από το μενού και, στη συνέχεια, πατήστε ◀▶ για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης ήχου.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.



Συμβουλές

- Κατά τη ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου το ηχείο παράγει έναν δοκιμαστικό τόνο.

[Speakers Delay]

(Καθυστέρηση ήχου ηχείων)

Όταν το κεντρικό ή τα πίσω ηχεία τοποθετούνται πιο κοντά στη θέση ακρόασης από ό,τι τα μπροστινά ηχεία, ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησης αυτών των ηχείων έτσι, ώστε ο ήχος που παράγεται από όλα τα ηχεία να φτάνει στη θέση ακρόασης την ίδια στιγμή.

1. Για να ξεκινήσετε, πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε ένα ηχείο από το μενού και πατήστε ◀▶ για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.



Συμβουλές

- Υπολογίστε ρύθμιση 1ms για κάθε 30 εκ. απόσταση μεταξύ του ηχείου και της θέσης ακρόασης.

[Night Mode] (Νυχτερινή λειτουργία)

Μειώνει τους δυνατούς ήχους και αυξάνει τους χαμηλούς ήχους για να μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες DVD σε χαμηλή ένταση και να μην ενοχλείτε τους άλλους.

- **[On]** (Ενεργοποίηση) – για ήσυχη προβολή τη νύχτα (μόνο για DVD).
- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – απολαύστε περιβάλλοντα ήχο στο πλήρες δυναμικό του εύρους.

[Wireless] (Ασύρματο)

Ρυθμίστε το ασύρματο σύστημα για τα πίσω ηχεία, για να ενεργοποιήσετε την έξοδο ήχου σε πολυκαναλική λειτουργία.

- [**Pair Receiver**] (Σύζευξη δέκτη) – πραγματοποιήστε σύζευξη του δέκτη (στο πίσω αριστερό ηχείο) με τον κωδικό σήματος μετάδοσης του πομπού (στο υπογούφερ).

1. Για να ξεκινήσετε, πατήστε **OK**.
2. Πατήστε **CONNECT** στο πίσω αριστερό ηχείο για 3 δευτερόλεπτα.
3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύζευξης, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση και έξοδο.

- [**Switch Channel**] (Εναλλαγή καναλιού) – μεταβείτε σε άλλο κανάλι συχνοτήτων για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών από άλλες ασύρματες συσκευές στο δωμάτιο.

Επιλογές	Περιγραφές
[Auto] (Αυτόματο)	Επιλέγει το βέλτιστο κανάλι για αυτόματη λειτουργία.
[Channel A] (Κανάλι A)	Συχνότητα που αντιστοιχεί στο κανάλι Wi-Fi 1.
[Channel B] (Κανάλι B)	Συχνότητα που αντιστοιχεί στο κανάλι Wi-Fi 6.
[Channel C] (Κανάλι C)	Συχνότητα που αντιστοιχεί στο κανάλι Wi-Fi 16.

Ρύθμιση βίντεο

1. Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού [**General Setup**] (Γενικές ρυθμίσεις).
2. Πατήστε ▼ για να επιλέξετε  [**Video Setup**] (Ρύθμιση βίντεο) και πατήστε ►.
3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

Video Setup	
	TV Type
	TV Display
	Picture Settings
	Advanced Picture
	
	

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.
4. Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.


[TV Type] (Τύπος τηλεόρασης)

Αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση μόνο εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας.

- [**PAL**] – για τηλεόραση συστήματος PAL.
- [**NTSC**] – για τηλεόραση συστήματος NTSC.
- [**Multi**] – για τηλεόραση που είναι συμβατή τόσο με PAL όσο και με NTSC.

[TV Display] (Οθόνη τηλεόρασης)

Επιλέξτε φορμά οθόνης ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείτε να προβάλλεται η εικόνα στην τηλεόραση.

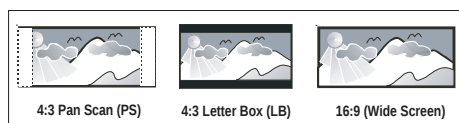

- [**4:3 Pan Scan**] – για τυπική τηλεόραση, οθόνη κανονικού ύψους με περικοπή και στις δύο πλευρές.
- [**4:3 Letter Box**] – για τυπική τηλεόραση, 'ευρεία οθόνη' με μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος.
- [**16:9 Wide Screen**] – για τηλεόραση ευρείας οθόνης (αναλογία καρέ 16:9).

[Picture Settings] (Ρυθμίσεις εικόνας)

Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο σετ ρυθμίσεων χρώματος εικόνας ή διαμορφώστε τη δική σας προσωπική ρύθμιση.

- [**Standard**] (Τυπικό) – ρύθμιση αρχικών χρωμάτων.
- [**Bright**] (Φωτεινό) – ρύθμιση έντονων χρωμάτων.
- [**Soft**] (Απαλό) – ρύθμιση ζεστών χρωμάτων.
- [**Personal**] (Προσωπικό) – διαμόρφωση ρύθμισης χρωμάτων. Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας, αντίθεσης, απόχρωσης και κορεσμού χρώματος από το μενού και πατήστε **OK**.

[Advance Picture]

(Σύνθετες ρυθμίσεις εικόνας)

Πρόκειται για μια εξελιγμένη ρύθμιση για βελτιστοποίηση της εξόδου εικόνας. Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για σύνδεση βίντεο μέσω HDMI ή εικόνας σήματος συνιστωσών με έξοδο προοδευτικής σάρωσης.

- [**Gamma**] – Προσαρμόζει την ένταση της εικόνας. Οι θετικές τιμές τονίζουν τις λεπτομέρειες σε σκοτεινές σκηνές ενώ οι αρνητικές τιμές αυξάνουν την αντίθεση.
- [**Chroma Delay**] (Καθυστέρηση χρώματος) – Ρυθμίστε το χρώμα ενός εικονοστοιχείου (pixel) για άψογη και ευκρινή εικόνα.
- [**True Life**] (Ρεαλιστική) – Αυξάνει την αντίθεση και την ένταση του χρώματος για πιο δυναμική εικόνα.



Σημείωση

- Για να προσαρμόσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα του δρομέα προς τα αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε την τιμή/επίπεδο της ρύθμισης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

- **[Wide Screen Format]** (Φορμά ευρείας οθόνης) – ορίζει το φορμά ευρείας οθόνης για αναπαραγωγή δίσκου.

Επιλογές	Περιγραφές
[Superwide] (Εξαιρετικά ευρεία)	Τα στοιχεία που βρίσκονται στο κέντρο της οθόνης επιμηκύνονται λιγότερο από αυτά που βρίσκονται στο πλάι. Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο εάν η ανάλυση εικόνας έχει οριστεί σε 720p ή 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Εικόνα χωρίς επιμήκυνση. Μαύρες γραμμές εμφανίζονται και στις δύο πλευρές της οθόνης.
[Off] (Απενεργοποίηση)	Η εικόνα προβάλλεται ανάλογα με το φορμά του δίσκου.



Σημείωση

- Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε ορίσει την επιλογή **[TV Display]** (Οθόνη τηλεόρασης) σε **[16:9 Wide Screen]**.

- **[HDMI Video]** (Εικόνα HDMI) – επιλέγει ανάλυση εικόνας που είναι συμβατή με τις δυνατότητες προβολής της τηλεόρασής σας.

Επιλογές	Περιγραφές
[Auto] (Αυτόματο)	Εντοπίζει και επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη ανάλυση βίντεο που υποστηρίζεται.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Επιλέξτε τη βέλτιστη ανάλυση εικόνας που υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας. Δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης για λεπτομέρειες.



Σημείωση

- Εάν η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με την τηλεόρασή σας, εμφανίζεται μια κενή οθόνη. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά ή πατήστε επαναλημμένα HDMI μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα.

Προτιμήσεις

- 1 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού [**General Setup**] (Γενικές ρυθμίσεις).
- 2 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε  [**Preference Setup**] και, στη συνέχεια, πατήστε ►.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

Preference Setup		
	Audio	
	Subtitle	
	Disc Menu	
	Parental	
	PBC	
	MP3/JPEG Nav	
	Password	
	DivX Subtitle ▼	

- Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.
- 4 Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK**.
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε **OPTIONS**.

[**Audio**] (Ήχος)

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ομιλούμενη γλώσσα για DVD.

[**Subtitle**] (Υπότιτλοι)

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα υπότιτλων για DVD.

[**Disc Menu**] (Μενού δίσκου)

Επιλέξτε τη γλώσσα μενού για DVD.



Σημείωση

- Εάν η γλώσσα που έχετε επιλέξει δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.
- Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα των υπότιτλων/ήχου μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου.
- Για να επιλέξετε τις γλώσσες που δεν περιλαμβάνονται στο μενού, επιλέξτε [**Others**] (Άλλες). Στη συνέχεια, ανατρέξτε στη λίστα κωδικών γλωσσών στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου και πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο τετραψήφιο κωδικό γλώσσας.

[**Parental**] (Γονικός)

Περιορίζει την πρόσβαση σε DVD που περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά. Αυτοί οι τύποι DVD πρέπει να εγγράφονται με διαβαθμίσεις.

1. Για να ξεκινήσετε, πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε ένα επίπεδο διαβάθμισης από το μενού και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε τα **αριθμητικά κουμπιά** για να πληκτρολογήσετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.



Σημείωση

- Τα DVD που έχουν διαβάθμιση μεγαλύτερη από το επίπεδο που έχετε ορίσει στην επιλογή [**Parental**] (Γονικός) απαιτούν κωδικό πρόσβασης για αναπαραγωγή.
- Οι διαβαθμίσεις εξαρτώνται από την περιοχή. Για αναπαραγωγή όλων των δίσκων, επιλέξτε **8**.
- Ορισμένα DVD έχουν διαβαθμίσεις τυπωμένες πάνω τους αλλά η εγγραφή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με διαβαθμίσεις. Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει σε τέτοιου τύπου DVD.



Συμβουλές

- Για να ορίσετε ή να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στην επιλογή **[Preference Setup] > [Password]** (Κωδικός πρόσβασης).

[PBC]

Για VCD/SVCD που έχουν εγγραφεί με PBC (έλεγχο αναπαραγωγής), είναι δυνατή η πρόσβαση στα περιεχόμενα δίσκου μέσω ενός διαδραστικού μενού.

- **[On]** (Ενεργοποίηση) – εμφανίζεται ένα μενού ευρετηρίου όταν τοποθετείτε δίσκο για αναπαραγωγή.
- **[Off]** (Απενεργοποίηση) – παραλείπεται το μενού και η αναπαραγωγή ξεκινά από τον πρώτο τίτλο.

[MP3/JPEG Nav] (Περιηγητής MP3/JPEG)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την προβολή φακέλων MP3/WMA κατά την αναπαραγωγή μέσου που περιέχει αρχεία MP3/WMA.

- **[With Menu]** (Με μενού) – εμφανίζει τους φακέλους των αρχείων MP3/WMA.
- **[Without Menu]** (Χωρίς μενού) – εμφανίζει όλα τα αρχεία.

[Password] (Κωδικός πρόσβασης)

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για κλειδωμένους δίσκους και αναπαραγωγή DVD με περιορισμούς.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Πατήστε τα **αριθμητικά κουμπιά** για να πληκτρολογήσετε '0000' ή τον πιο πρόσφατο τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[Old Password]** (Παλιός κωδικός πρόσβασης).
2. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[New Password]** (Νέος κωδικός πρόσβασης).
3. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά στο πεδίο **[Confirm PWD]** (Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης).
4. Πατήστε **OK** για έξοδο από το μενού.



Σημείωση

- Εάν ξεχάσετε τον τετραψήφιο κωδικό σας, πληκτρολογήστε '0000' πριν ορίσετε τον καινούργιο κωδικό πρόσβασης.

[DivX Subtitle] (Υπότιτλοι DivX)

Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει υπότιτλους DivX.

[Standard] (Τυπικό)	Αγγλικά, Ιρλανδικά, Δανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Λουξεμβουργικά, Νορβηγικά (Bokmål και Nynorsk), Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα
---------------------------------	--

[Central Europe] (Κεντρική Ευρώπη)	Πολωνικά, Τσέχικα, Σλοβάκικα, Αλβανικά, Ουγγρικά, Σλοβενικά, Κροατικά (Λατινική γραφή), Ρουμανικά
--	---

[Cyrillic] (Κυριλλικά)	Ρωσικά, Λευκορωσίας, Βουλγαρικά, Ουκρανικά, Μακεδονικά, Ρωσικά, Σερβικά
------------------------------------	---



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο ταινίας. Εάν, για παράδειγμα, το όνομα αρχείου της ταινίας είναι 'Movie.avi', τότε θα πρέπει να ονομάσετε το αρχείο κειμένου 'Movie.sub' ή 'Movie.srt'.
- Είναι δυνατή η λήψη των Ελληνικών και Εβραϊκών από την ιστοσελίδα της Philips, δείτε το κεφάλαιο 'Αναβάθμιση λογισμικού'. Ωστόσο, θα αντικαταστήσουν τα Κυριλλικά στη λίστα γλωσσών.

[Version Info] (Πληροφορίες έκδοσης)

Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού της μονάδας.



Συμβουλές

- Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να βρείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη νεότερη έκδοση λογισμικού στην ιστοσελίδα της Philips, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στη μονάδα.

[Default] (Προεπιλογή)

Πραγματοποιεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της μονάδας στις εργοστασιακές προεπιλογές τους, εκτός από τη ρύθμιση [Disc Lock] (Κλείδωμα δίσκου). Οι ρυθμίσεις [Password] (Κωδικός πρόσβασης) και [Parental] (Γονικός) δεν αλλάζουν.


8 Πρόσθετες πληροφορίες

Αναβάθμιση λογισμικού

Η Philips παρέχει αναβαθμίσεις λογισμικού για να διασφαλίσει ότι η μονάδα είναι συμβατή με τα πιο πρόσφατα φορμά.

Για να ελέγξετε τις ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής με την τελευταία έκδοση λογισμικού που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Philips.

1 Πατήστε **OPTIONS**.

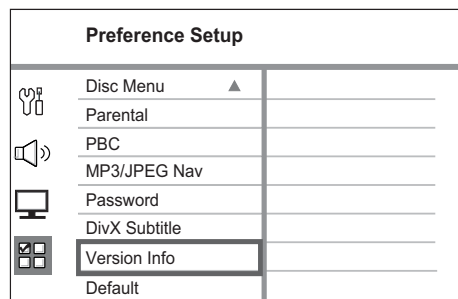

2 Επιλέξτε [**Preference Setup**] > [**Version Info**] (Πληροφορίες έκδοσης) και πατήστε **OK**.

3 Σημειώστε τον αριθμό έκδοσης και πατήστε **OPTIONS** για έξοδο από το μενού.

4 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση λογισμικού που είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη μονάδα.

5 Αν η τελευταία έκδοση είναι νεότερη από την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της μονάδας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και αποθήκευσή της σε CD-R ή μονάδα USB flash.

6 Συνδέστε το καλώδιο ενημέρωσης λογισμικού (παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή SOFTWARE UPDATE στο πίσω αριστερό ηχείο και το υπογούφερ.

7 Τοποθετήστε το CD-R ή συνδέστε τη μονάδα USB flash στη μονάδα.

8 Πατήστε **DISC** ή **USB** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία αναβάθμισης.

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το CD-R ή τη μονάδα USB κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού.

9 Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

- Σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα, να το ξανασυνδέσετε και να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του συστήματος.

Φροντίδα

Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου, ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους.

Καθαρισμός δίσκων

Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.

Καθαρισμός οθόνης κύριας μονάδας

Σκουπίστε την επιφάνεια της οθόνης με ένα πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα.

Προδιαγραφές



Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Παρεχόμενα αξεσουάρ

- Οδηγίες γρήγορης έναρξης
- Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες
- Καλώδιο Scart
- Καλώδιο HDMI
- Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.
- Καλώδιο διασύνδεσης (συνδέστε μεταξύ κουτιού σύνδεσης και υπογούφερ)
- Καλώδιο λογισμικού
- 2 καλώδια ρεύματος
- Υπογούφερ
- 1 κεντρικό, 2 μπροστινά και 2 πίσω ηχεία
- Κουτί σύνδεσης
- Ταϊνία με βέλκρο (για στερέωση του κουτιού σύνδεσης)
- Ενσύρματη κεραία FM
- Πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου (Home Cinema): 800W RMS (10%THD)
- Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR)
- Ευαισθησία εισόδου
 - AUX SCART & AUX 1: 500 mV
 - AUX 2 & 3: 1000 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Δίσκος

- Τύπος λέιζερ: Ημιαγωγός
- Διάμετρος δίσκου: 12cm / 8cm
- Εγγραφή βίντεο: MPEG1 / MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Βίντεο DAC: 12 Bit, 148 MHz
- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Βίντεο S/N: 56 dB
- DAC ήχου: 24 Bit / 192 kHz
- Απόκριση συχνότητας: 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: UMS (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB)

Ραδιόφωνο

- Εύρος συντονισμού: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- Ευαισθησία δέκτη κατά τη διάρκεια της ελάχιστης λήψης 26 dB: FM 20 dB
- Λόγος απόρριψης συχνότητας-ειδώλου: FM 60 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 60 dB
- Αρμονική παραμόρφωση: FM 3%
- Απόκριση συχνότητας: FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB
- Στερεοφωνικός διαχωρισμός: FM 26 dB (1 kHz)
- Στερεοφωνικό όριο: FM 23,5 dB

Ισχύς (Υπογούφερ)

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220~240V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 120 W
- Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή:
 - Κανονική: < 4 W
 - Αναμονή χαμηλής ισχύος: < 0,3 W
- Σύστημα: Σύστημα ανάκλασης μπάσων
- Συνθετη αντίσταση: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 165 mm (6 1/2") γούφερ
- Απόκριση συχνότητας: 35 Hz – 200 Hz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 336 x 425,5 x 366 (χιλ.)
- Βάρος: 12,7 kg

Κύρια μονάδα

- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 304,2 x 309,8 x 130,1 (χιλ.)
- Βάρος: 3,7 kg

Κουτί σύνδεσης

- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 168 x 37 x 65 (χιλ.)
- Βάρος: 0,2 kg

Ηχεία

- Σύστημα: δορυφορικό σύστημα πλήρους εμβέλειας
- Συνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm (κεντρικό), 6 ohm (μπροστινό/πίσω)
- Οδηγοί ηχείων:
 - Κεντρικό: 1x 2,5" γούφερ + 1x 1,5" τούιτερ
 - Μπροστινό/πίσω: 2,5" γούφερ + 1x 1,5" τούιτερ
- Απόκριση συχνότητας: 150 Hz – 20 kHz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB):
 - Κεντρικό: 435,4 x 103,8 x 95,4 (χιλ.)
 - Μπροστινό/πίσω: 275 x 1117,8 x 288 (χιλ.)
- Βάρος:
 - Κεντρικό: 1,54 kg
 - Μπροστινό/πίσω: 6,32 kg / 7,14 kg

Ασύρματα πίσω ηχεία

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220~240V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 60 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5W

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση!

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της μονάδας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά της μονάδας δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, συνδέστε τη ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης έχει συνδεθεί από το υπογούφερ στη μονάδα Home Cinema DVD.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για επιλογή του σωστού καναλιού εισόδου βίντεο. Αλλάξτε το κανάλι τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη DVD.
- Πατήστε **DISC**.
- Εάν αυτό συμβαίνει όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης ή αλλάζετε τη ρύθμιση τύπου τηλεόρασης, πρέπει να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία:
 1. Πατήστε **▲** για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου.
 2. Πατήστε **▶** (για προοδευτική σάρωση) ή **◀** (για τύπο τηλεόρασης).
 3. Πατήστε **SUBTITLE**.

Δεν υπάρχει εικόνα στη σύνδεση HDMI.

- Ελέγξτε μήπως είναι ελαττωματικό το καλώδιο HDMI. Αντικαταστήστε το καλώδιο HDMI με καινούριο καλώδιο.
- Εάν αυτό συμβαίνει όταν αλλάζετε την ανάλυση εικόνας HDMI, πατήστε επανειλημμένα **HDMI** μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα και πατήστε τη σωστή πηγή εισόδου (για παράδειγμα, AUX/DI / MP3 LINK, USB) για να επιλέξετε τη συσκευή από την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή.

Δεν υπάρχει ήχος στη σύνδεση HDMI.

- Ενδέχεται να μην παράγεται ήχος από την έξοδο HDMI εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDCP ή είναι συμβατή μόνο με το πρότυπο DVI.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [**HDMI Audio**] (Ήχος HDMI) είναι ενεργοποιημένη.

Δεν υπάρχει ήχος από τηλεοπτικά προγράμματα.

- Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου από την είσοδο AUDIO της μονάδας στην έξοδο AUDIO της τηλεόρασης. Στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα **AUX/DI /MP3 LINK** για να επιλέξετε την αντίστοιχη πηγή εισόδου ήχου.

Παρεμβολή στα πίσω ασύρματα ηχεία ή άλλο ασύρματο δίκτυο στο σπίτι σας.

- Μεταβείτε σε άλλο κανάλι συχνοτήτων.
 1. Πατήστε **OPTIONS**.
 2. Επιλέξτε [**Audio Setup**] (Ρύθμιση ήχου) > [**Wireless**] (Ασύρματο) > [**Switch Channel**] (Εναλλαγή καναλιού) στο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
 3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή καναλιού και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Δεν παράγεται ήχος από τα πίσω ασύρματα ηχεία.

- Ελέγξτε εάν όλες οι συνδέσεις στα ασύρματα ηχεία έχουν πραγματοποιηθεί σωστά και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- Πατήστε **AMBISOUND** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambisound.
- Δείτε το κεφάλαιο 'Ξεκινώντας - Βελτιστοποίηση ασύρματης μετάδοσης' για σωστή ασύρματη ρύθμιση.

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τη λειτουργία 'Home Theatre Profile' με κωδικοποιητή DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.

Οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου υπότιτλων είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου ταινίας.
- Επιλέξτε σωστό σετ χαρακτήρων. Δείτε το κεφάλαιο 'Προσαρμογή ρυθμίσεων - Ρύθμιση προτιμήσεων - [DivX Subtitle] (Υπότιτλοι DivX)'.

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του περιεχομένου της μονάδας USB flash.

- Το φορμά της μονάδας USB flash δεν είναι συμβατό με τη μονάδα.
- Η διαμόρφωση της μονάδας έχει γίνει με διαφορετικό σύστημα αρχείων που δεν υποστηρίζεται από αυτή τη μονάδα (π.χ. NTFS).
- Το μέγιστο μέγεθος μνήμης που υποστηρίζεται είναι 160GB.

10 Γλωσσάρι

Λόγος διαστάσεων

Ο λόγος διαστάσεων αναφέρεται στην αναλογία μήκους προς ύψος στην οθόνη της τηλεόρασης. Η αναλογία για τυπική τηλεόραση είναι 4:3, ενώ η αναλογία για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας ή ευρείας γωνίας είναι 16:9. Το letter box σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια εικόνα με ευρύτερη προοπτική σε τυπική οθόνη 4:3.

DivX

Ο κωδικός DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη σε βίντεο MPEG-4, η οποία δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία και έχει αναπτυχθεί από την DivX Networks, Inc. Η τεχνολογία αυτή συμπιέζει αρκετά τα ψηφιακά βίντεο ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους μέσω του Internet διατηρώντας παράλληλα υψηλή οπτική ποιότητα.

Dolby Digital

Σύστημα περιβάλλοντος ήχου που έχει αναπτυχθεί από τα εργαστήρια Dolby Laboratories και εμπεριέχει έως και έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (μπροστινό αριστερό και δεξί, περιφερειακό αριστερό και δεξί, κεντρικό και υπογούφερ).

HDMI

Το πρότυπο HDMI (Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας) είναι μια ψηφιακή διασύνδεση υψηλής ταχύτητας που μπορεί να μεταδώσει ασυμπίεστο σήμα βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου, πλήρως απαλλαγμένη από θόρυβο. Η διασύνδεση HDMI είναι πλήρως συμβατή με προγενέστερες συσκευές DVI.

Όπως απαιτείται από το πρότυπο HDMI, εάν πραγματοποιηθεί σύνδεση σε προϊόντα HDMI ή DVI χωρίς HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) δεν θα υπάρξει έξοδος βίντεο ή ήχου.

HDCP

Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών που παρέχει ασφαλή μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου μεταξύ διαφορετικών συσκευών (για την αποτροπή της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας).

JPEG

Ένα πολύ σύνθετος φορμά ψηφιακής ακίνητης εικόνας. Ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων ακίνητων εικόνων που προτάθηκε από το Joint Photographic Expert Group, και χαρακτηρίζεται από μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας παρά την υψηλή αναλογία συμπίεσης. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκτασή τους 'JPG ή JPEG'.

MP3

Φορμά αρχείου με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. Το 'MP3' είναι συντόμευση του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer3. Χρησιμοποιώντας το φορμά MP3, ένας δίσκος CD-R ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα από ένα κανονικό CD. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκτασή τους 'MP3'.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Μια συλλογή συστημάτων συμπίεσης για ψηφιακό ήχο και βίντεο.

WMA

Windows Media™ Audio. Αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου, η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft Corporation. Τα δεδομένα WMA μπορούν να κωδικοποιηθούν με χρήση του Windows Media Player έκδοση 9 ή του Windows Media Player για Windows XP. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκταση των αρχείων τους, 'WMA'.

WMV

Windows Media Video. Αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο, η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft Corporation. Το περιεχόμενο WMV μπορεί να κωδικοποιηθεί με χρήση Windows Media® Encoder 9 series. Τα αρχεία αναγνωρίζονται από την επέκταση των αρχείων τους, 'WMV'.