

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

SBM130



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	Taşınabilir Hoparlörünüz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	Güç kaynağı	6
	Açma/kapama	6
	Kaynak seçme	6
4	Oynatın	7
	Micro SD karttan çalma	7
	USB cihazından oynatma	7
	Harici bir cihazdan oynatma	7
	FM radyo dinleyin	7
	Kulaklıktan dinleme	8
	Ses seviyesi ayarı	8
5	Ürün bilgileri	9
	Özellikler	9
	USB oynatılabilirlik bilgileri	9
6	Sorun giderme	10
7	Bildirim	10

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne girmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).

İşitme güvenliği




Dikkat

- İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin. Sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısılır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

- İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses seviyesini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir. Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

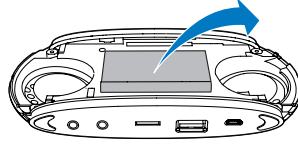

2 Taşınabilir Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:



- FM radyo dinleyebilir;
- Micro SD karttan, USB aygıtlar ve diğer harici cihazlardan müzikleri dinleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- USB kablosu X 1
- Aux-in kablosu X 1
- FM anteni X 1
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Hoparlör hakkında genel bilgiler

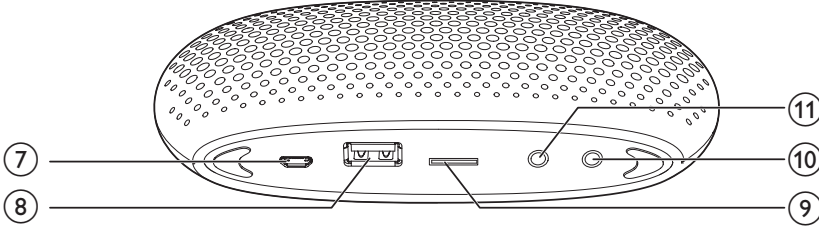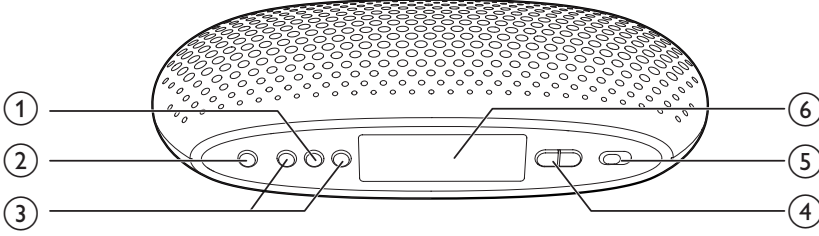

① ►||

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

② S

- Bir kaynak seçin.

③ ◀◀ / ▶▶

- Parça seçer.
- Çalınan parçada arama yapar.
- FM radyo istasyonlarını ayarlar.

④ -/+

- Ses seviyesini ayarlar.

⑤ ⏻

- Hoparlörün açar/kapatar.

⑥ Gösterge paneli

⑦ DC 5V

- Dahili pili yeniden şarj eder.

⑧ USB

- Bir USB depolama cihazı bağlayın.

⑨ MICRO SD

- Micro SD kart yuvası.

⑩ AUX

- Kulaklık soketi.

⑪ AUX

- Harici cihaz bağlanır.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Güç kaynağı



Dikkat

- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Hoparlörün zarar görme riski vardır. Bir bilgisayarın USB soketi dışında, başka bir şeyle şarj etmeyin.

Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalışabilir.


Dahili pili şarj etmek için:

Birlikte verilen USB kablосunu aşağıdaki noktalara bağlayın:

- hoparlördeki **DC 5V** soketi.
- bir bilgisayarın USB soketi.

↳ Şarj ediliyor simgesi görüntülenir.

↳ Pil tam olarak şarj edildiğinde, şarj ediliyor simgesi kaybolur.

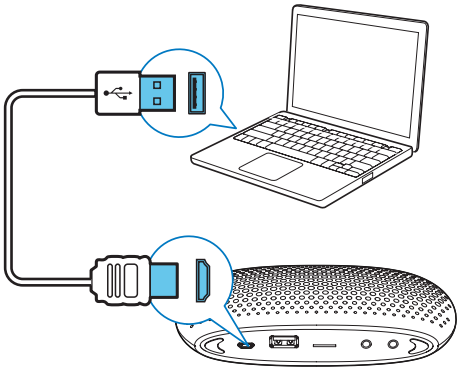

Açma/kapama

- 1 ⏻ ögesini sola kaydırın.
↳ Hoparlör, en son seçilen kaynağa döner.
- 2 Hoparlörü kapatmak için ⏻ ögesini sağa kaydırın.

Kaynak seçme

Bir ses kaynağı seçmek için **S** tuşuna arka arkaya basın: FM radyosu, Aux, USB cihazı veya Micro SD kart.


4 Oynatın

Micro SD karttan çalma

Not

- Micro SD kartta çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 Micro SD kart kaynağını seçmek için **S** tuşuna arka arkaya basın.
↳ **[SD]** görüntülenir.
- 2 Kart yuvasına bir Micro SD kart yerleştirin.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

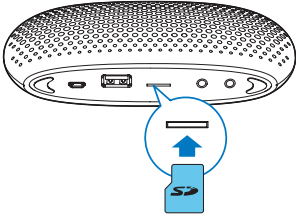

- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** tuşuna basın.
- Bir ses dosyası seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- Oynatma sırasında arama yapmak için **◀◀ / ▶▶** tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

Not

- Farklı malzemeler ve üretim tekniklerinden dolayı, tüm Micro SD kartların bu hoparlörle çalışacağı garanti edilemez.

USB cihazından oynatma

Not

- USB depolama cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

USB cihazını  soketine takın.

↳ **[USB]** görüntülenir.

↳ Çalma otomatik olarak başlar.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu hoparlörle, harici bir cihazdan da müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Aux kaynağını seçmek için **S** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Birlikte verilen Aux-in kablosunu şu noktalara bağlayın:
 - hoparlörün üzerindeki **AUX** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Cihazdaki müzik dosyasını çalın (bkz. cihazın kullanım kılavuzu).

FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Radyo parazitini önlemek için taşınabilir hoparlörü diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

- 1 FM radyo kaynağını seçmek için **S** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** tuşunu iki saniye basılı tutun.
↳ Hoparlör otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:
Daha iyi sinyal alımı buluncaya kadar ◀◀ / ▶▶ tuşuna arka arkaya basın.

İpucu


- Radyo istasyonunun sinyali zayıfsa, birlikte verilen anteni **AUX** soketine takın veya radyoyu kulaklıktan dinleyin.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

- 1 FM radyo modunda ▶|| tuşunu iki saniye basılı tutun.
↳ Hoparlör; tüm FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve sonra ilk istasyon hafızasındaki istasyonu yayınlar.
- 2 Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçmek için ▶|| tuşuna arka arkaya basın.

Kulaklıktan dinleme

Hoparlörün üzerindeki 🎧 soketine bir kulaklık takın.

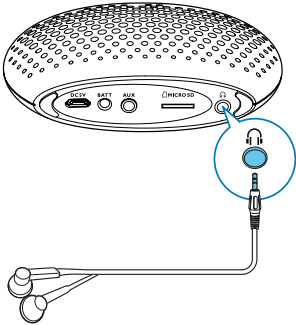


İpucu

- Bir mikrofonlu kulaklık takılıyken, sesi hem hoparlörden hem de kulaklıktan duyabilirsiniz. Bu durumda, başka bir kulaklık deneyin.

Ses seviyesi ayarı

Oynatma sırasında ses düzeyini ayarlamak için **-/+** düğmesine basın.



5 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Sinyal Gürültü Oranı	>50 dB
Aux Girişi	600mV RMS 22 kohm

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
------------------	--------------

Genel bilgiler

Güç Kaynağı	5V --- 0,7 A
Dahili Pil	Lityum pil
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	155 x 71 x 37 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,2 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB1.1)
- bellek kartları (bu üniteyle çalışması için bir ek kart okuyucu gerekir; bazı çoklu kart USB okuyucuları desteklenmeyebilir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 16 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Pili şarj edin.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlar.
- Doğru ses kaynağını seçip seçmediğinizi kontrol edin.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü açın.
- Pili şarj edin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

7 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

ltfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

evresel bilgiler

Gereksiz tm ambalaj malzemeleri ıkarılmıřtır.
Ambalajı  malzemeye kolayca ayrılabilir
řekilde yapmaya alıřtık: karton (kutu), polistiren
kpk (tampon) ve polietilen (torbalar;
koruyucu kpk tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından
paralanması halinde geri dnřtrlebilecek
ve kullanılabilir malzemelerden oluřmaktadır.
Ltfen ambalaj malzemelerinin, tkenen
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel
ynetmeliklere uygun hareket edin.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

