

在以下网址注册您的产品并获得支持

www.philips.com/welcome

DS6200/93



快速入门指南

PHILIPS

目录

1	注意事项	4
	重要安全说明	4

2	您的底座式娱乐系统	5
	产品简介	5
	包装盒内物品	5
	扬声器概述	5

3	使用入门	6
	连接扬声器	6
	连接电源	6
	开机	6

4	播放	7
	从 iPod/iPhone 播放	7
	从外部设备播放	8

5	其它功能	8
	将 iPod/iPhone 与电脑同步	8

6	产品信息	9
	规格	9

7	故障种类和处理方法	9
---	-----------	---

8	注意	10
---	----	----

1 注意事项

了解这些安全标志



此“闪电标志”表示设备中的未绝缘材料可能导致触电。为了您家中每个人的安全，请勿卸下产品外盖。

“惊叹号”表示需要对某些功能多加注意，您应仔细阅读附带的说明书以防止出现操作和维护问题。

警告：为减少火灾或触电危险，此设备应避免淋雨或受潮，不得将装有液体的物体（如花瓶）放在此设备上。

注意：为防止触电，请将插头的宽插片完全插入宽插槽。

重要安全说明

- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 只能使用干布进行清洁。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 所有维修均应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。

注

- 型号铭牌位于本设备的底部。

2 您的底座音响

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。如果您与 Philips 联系，将询问您此装置的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____
序列号 _____

产品简介

使用本装置，您可以：


- 收听来自 iPod/iPhone 及其他音频设备的音频。
- 将 iPod/iPhone 与电脑同步。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置（2 个扬声器）
- 1 根扬声器连接线
- 1 个交流电源适配器
- 1 根 USB 线缆
- 1 根 MP3 Link 连接线
- 快速入门指南

扬声器概述

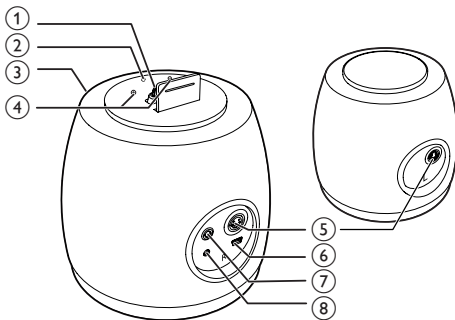

① DOCK

- iPod/iPhone 底座。

② ↻

- 访问/退出同步模式。
- 按住以从待机模式切换到同步模式。
- 按下以从同步模式切换到待机模式。

③ LED 指示灯

- 持续亮起（当装置在音频模式下工作时）。
- 闪烁（当装置在同步模式下工作时）。
- 关闭（当装置关闭或处于待机模式时）。

④ +/-

- 调节音量。

⑤ CABLE IN

- 通过随附的扬声器线缆连接两个扬声器。

⑥ USB

- 通过随附的 USB 线缆连接电脑。

⑦ AUX-IN

- 用于外部音频设备的插孔。

⑧ 直流输入

- 连接电源。

3 使用入门

! 注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

请务必遵循本章的说明并依照顺序。

连接扬声器


为获得最佳声音效果，只能使用随附的扬声器。

≡ 注

- 随附的 DIN 线缆仅能与此产品一起使用。切勿尝试使用本线缆连接任何其它设备。

将随附的 DIN 线缆连接至两个扬声器上的 **CABLE IN** 插孔：


- 有源扬声器（具有按钮）：右声道
- 无源的扬声器：左声道

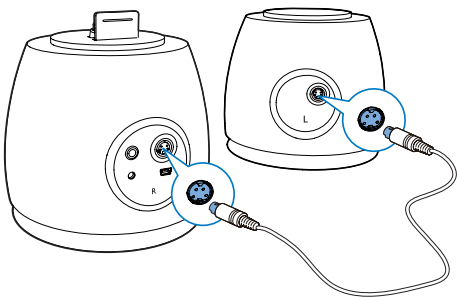

连接电源

! 注意

- 存在损坏产品的风险！确保实际电源电压与印在装置底部的电源电压相符。
- 在连接交流适配器之前，确保已经完成所有其它连接。
- 存在触电危险！拔下交流适配器时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

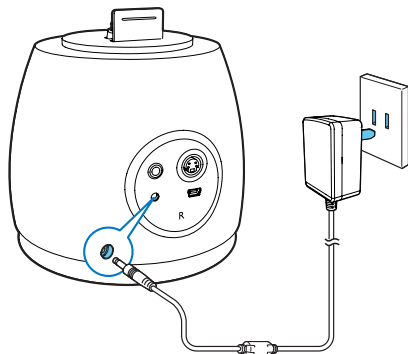

将交流电源适配器连接至

- 有源扬声器背面的 DC-IN 插孔。
- 电源插座。

开机

在待机模式下，有两种方法可打开本装置。

- 从 30 针连接器或 AUX-IN 端口检测到的音频信号。
 - ↳ 铃声也可被识别为音频信号。
- 按有源装置顶部的 SYNC（同步）按钮。
 - ↳ 按 SYNC（同步）按钮打开装置会让装置进入同步模式。

≡ 注

- 装置上没有电源键。检测到音频输入时，它自动打开。

切换到待机模式

在下列情况时，装置将切换到待机模式。

- 在 **DOCK** 模式下：超过 15 分钟没有来自于已插接的 iPod/iPhone 的音频信号。
- 在 **MP3 Link** 模式下：超过 15 分钟未连接音频设备。
- 在 **SYNC** 模式下：按 SYNC（同步）按钮超过 5 秒钟。
↳ 电源指示灯将熄灭。

4 播放

从 iPod/iPhone 播放

您可通过本装置欣赏 iPod/iPhone 音乐。


兼容的 iPod/iPhone

本装置支持以下 iPod/iPhone 型号。
度身定制。

- iPod touch（第 1、2、3 和 4 代）
- iPod classic
- iPod nano（第 2、3、4、5 和 6 代）
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

载入 iPod/iPhone

- 将 iPod/iPhone 插入底座中。

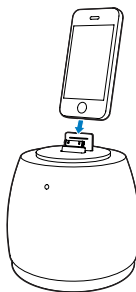

取出 iPod/iPhone

- 将 iPod/iPhone 从底座中拔出。

为 iPod/iPhone 充电

本装置连接电源后，所插接的 iPod/iPhone 将自动开始充电。

收听 iPod/iPhone 音频

注

- 确保 iPod/iPhone 已安全加载。
- 在 iPod/iPhone 中开始播放音乐。
→ 您可通过扬声器欣赏音乐。

从外部设备播放


您可通过本装置欣赏外部设备中的音乐。

注

- 如果装置可以同时检测来自 30 针接口和 AUX-IN 端口的音频信号，则应在 DOCK 来源下工作。


使用 MP3 Link 线缆从外部设备播放

- 1 将 MP3 Link 线缆连接至：
 - 有源扬声器背面的 **AUX-IN** 插孔。
 - 外部设备上的耳机插孔。
- 2 开始在设备上播放。

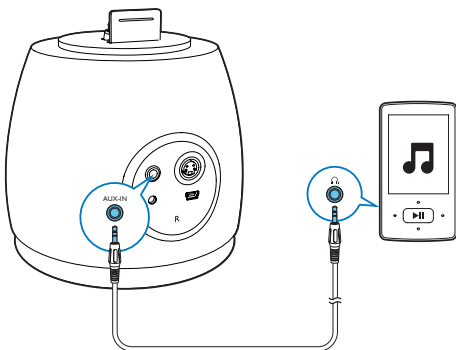

5 其它功能

将 iPod/iPhone 与电脑同步

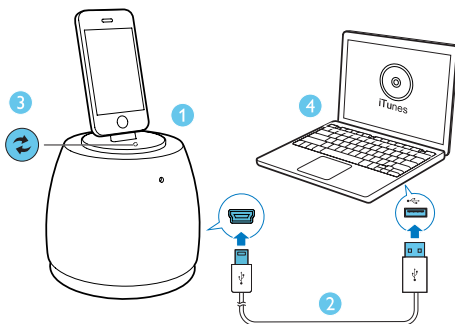

- 1 将 iPod/iPhone 插接到底座中。
- 2 通过随附的 USB 线缆将有源扬声器连接到电脑。
- 3 按有源扬声器上的 。
→ LED 指示灯将闪烁。
- 4 启动 iTunes 将已插接的 iPod/iPhone 与电脑同步。

注

- 确保您未在 iTunes 中禁用自动同步。否则，在 iTunes 中手动启动同步。

要退出同步模式：

- 1 将 iPod/iPhone 从 iTunes 中弹出。
- 2 按有源扬声器上的 。
→ 扬声器返回到音频模式。

6 产品信息

 注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率	2 X 10 瓦 RMS
频率响应	60-20000 赫兹， ±3 dB
信噪比	> 77 dB
MP3 Link	600 毫伏 RMS 22 千欧

扬声器

扬声器阻抗	4 欧姆
扬声器驱动器	2.5 英寸全频 + 2 个直径 60 毫米的 Woox

一般信息

交流电源	型号: AS360-120-AB300 输入: 约 100-240 伏, 50/60 赫兹; 1.2 安 输出: 12.0 伏 3 安
操作功耗	10 瓦
待机功耗	< 0.5 瓦
尺寸	
- 主装置 (直径 x 高度)	148 (宽) *148 (深) *150 (高) 毫米
重量	
- 含包装	2.8 千克
- 主装置	1.5 千克

7 故障种类和 处理方法

 警告

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问 Philips 网站 (www.philips.com/welcome)。联系 Philips 时，请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保设备的交流电插座已正确连接。
- 确保交流电插座正常供电。

没有声音

- 调节音量。
- 检查是否已开始音乐播放。

本装置没有反应

- 断开并重新连接交流电源插头。

8 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

本产品符合欧盟的无线电干扰要求。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的专门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



Be responsible
Respect copyrights

进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。



“Made for iPod” 和 “Made for iPhone” 表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS6200_93_UM_V1.0

