

PHILIPS

Kopfhörer

6000er Serie

TAH6005



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise	2
	Gehörschutz	2
	Allgemeine Informationen	2

2	Ihr kabelloser TV-Kopfhörer	3
	Verpackungsinhalt	3
	Übersicht über den kabellosen TV-Kopfhörer	4

3	Erste Schritte	5
	Inbetriebnahme	5
	Verbinden	6
	LED-Anzeige	7

4	Technische Daten	8
---	------------------	---

5	Häufig gestellte Fragen	9
---	-------------------------	---

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Gehörschutz



Gefahr

- Begrenzen Sie die Nutzungsdauer des Headsets bei hoher Lautstärke und stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein, um Hörschäden zu vermeiden. Je höher die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hörzeit.

Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Headsets die folgenden Hinweise.

- Hören Sie mit angemessener Lautstärke über einen angemessenen Zeitraum.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht kontinuierlich nach oben regeln, wenn sich Ihr Gehör anpasst.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht so stark, dass Sie nicht hören können, was um Sie herum vorgeht.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie vorsichtig sein oder das Headset vorübergehend ausschalten.
- Übermäßiger Schalldruck durch Ohr- und Kopfhörer kann zu einem Hörverlust führen.
- Die Verwendung von Kopfhörern auf beiden Ohren während der Fahrt wird nicht empfohlen und kann in einigen Regionen während der Fahrt gesetzlich nicht zulässig sein.
- Zu Ihrer Sicherheit vermeiden Sie Ablenkungen durch Musik oder Telefonate im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Umgebungen.

Allgemeine Informationen

Zur Vermeidung von Schäden oder Fehlfunktionen:

Achtung

- Den Kopfhörer und den Sender keiner übermäßigen Hitze aussetzen.
- Den Kopfhörer und den Sender nicht fallen lassen.
- Kopfhörer und Sender dürfen keinem Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Kopfhörer und Sender nicht in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Wenn eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches Tuch, das gegebenenfalls mit einem Minimum an Wasser oder verdünnter milder Seife befeuchtet ist.
- Der integrierte Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Durch unsachgemäßen Akkuwechsel besteht Explosionsgefahr. Die Batterie nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.

Details über Betriebs- und Lagertemperaturen sowie Umgebungsfeuchtigkeit

- Betreiben oder lagern Sie es an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen -10 °C (14 °F) und 60 °C (140 °F) bei bis zu 90 % relativer Luftfeuchtigkeit liegt.
- Die Akkulaufzeit kann bei hohen oder niedrigen Temperaturen kürzer sein.

2 Ihr kabelloser TV-Kopfhörer

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.


Mit diesem Über-Ohr-Kopfhörer von Philips ist Folgendes möglich:

- Genießen Sie komfortable kabellose TV-Wiedergabe.
- Hören und steuern Sie Musik kabellos.

Verpackungsinhalt




Kopfhörer

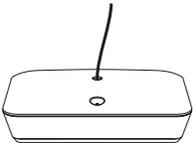


Sender




Antenne





2 x wiederaufladbare AAA-Akkus



3,5-mm-Audiokabel



AC/DC-Netzadapter

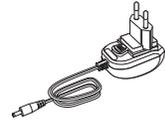

Austauschbarer Stecker für UK- und GS-Stecker



Kurzanleitung




Weltweite Garantie



Sicherheitsbroschüre

Übersicht über den kabellosen TV-Kopfhörer

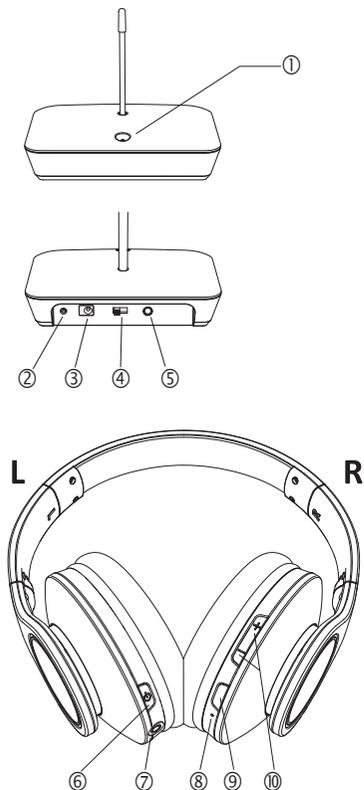

- ① LED-Anzeige
- ② 3.5-mm-Stecker zum Laden von Kopfhörern
- ③ Leistungsaufnahme
- ④ Kanal-Wahlschalter
- ⑤ Audioeingang (Stecker mit TV)
- ⑥ Ein-/Ausschalten
- ⑦ Ladebuchse
- ⑧ LED
- ⑨ Auto-Tuning (nach Kanalwahl im Sender)
- ⑩ Lautstärke +/-

3 Erste Schritte

Achtung


- AAA-Alkalibatterien können für den Betrieb des Kopfhörers verwendet werden, können aber mit diesem System nicht geladen werden.

Hinweis


- Verwenden Sie für den Kopfhörer ausschließlich wiederaufladbare NiMH-Akkus mit verkürzter Hülle von Philips. Andere Arten von wiederaufladbaren Akkus können mit diesem System nicht aufgeladen werden.
- Laden Sie die mitgelieferten Akkus vor der ersten Verwendung des Kopfhörers mindestens 5 Stunden lang auf.
- Wenn die Lautstärke der Audioquelle nicht ausreicht, schaltet sich der Sender automatisch aus.
- Der Sender überträgt kein Audiosignal, wenn Sie den Akku aufladen.

Inbetriebnahme


- 1 Stecken Sie den Antennenstab auf den Sender.

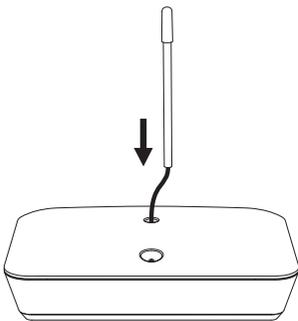


- 2 Schließen Sie den Netzadapter an die Netzsteckdose und den 3,5-mm-Stecker an den Sender an.

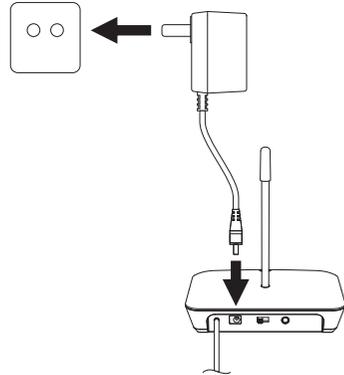

- 3 Ziehen Sie das Ohrpolster der linken Hörmuschel heraus. Legen Sie die 2 mitgelieferten AAA-Akkus ein.

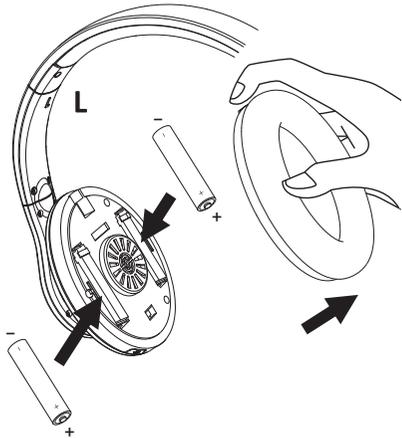

- 4 Stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse des Kopfhörers, um den Kopfhörer aufzuladen. Die LED am Sender blinkt "GRÜN". Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED am Sender konstant "GRÜN".

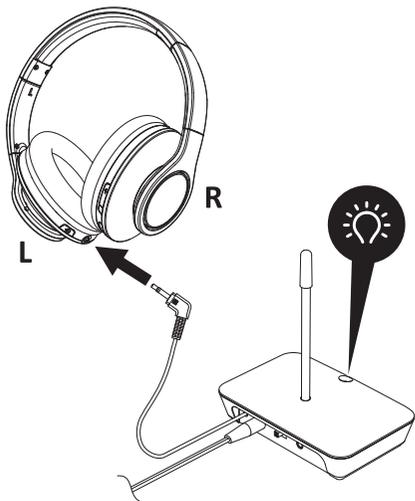


Aufladen: "Grün" blinkt;
 Aufladen beendet: "Grün" leuchtet.

Verbinden

1 Schließen Sie das Audiogeräte an

- Schließen Sie das Audiogerät mit einem 3,5-mm-Audioausgang an. Schließen Sie eine Seite des mitgelieferten 3,5-mm-Audiokabels an den 3,5-mm-Audioeingang des Senders und die andere Seite an den 3,5-mm-Audioausgang an.

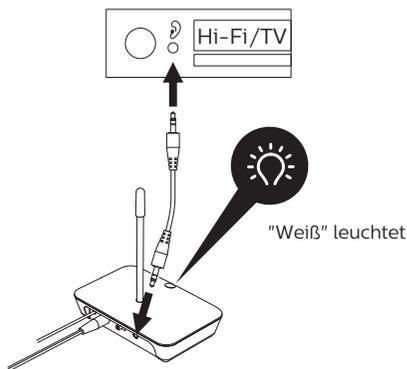

2 Kopfhörer einschalten

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Kopfhörer. Die LED am Kopfhörer leuchtet "GRÜN".



3 Einstellen der

Eingangslautstärke


- Bei Geräten mit 3,5-mm-Audioausgang (z. B. Fernseher) reagiert die Lautstärke am Kopfhörer nicht, wenn der Lautstärkepegel des angeschlossenen Geräts zu niedrig ist.

4 Automatische Abstimmung

- Drücken Sie die Auto-Tune-Taste am Kopfhörer für eine Sekunde, um den Signalkanal automatisch einzustellen.



- Wählen Sie den besten Kanal
- ↳ Bei Störungen auf einen anderen Signalkanal im Sender umschalten. Drücken Sie dann die Auto-Tune-Taste am Kopfhörer, um die Abstimmung zu wiederholen.

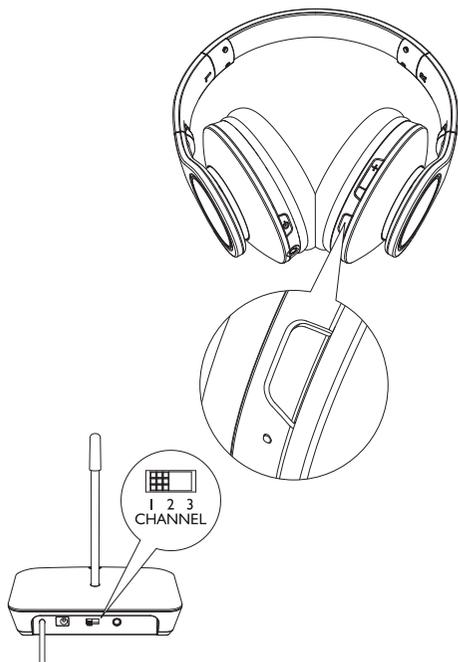

LED-Anzeige

Status	LED am Sender	LED am Kopfhörer
Suche	K.A.	Grüne LED blinkt
Verbindung hergestellt	Weißer LED leuchtet*	Grüne LED leuchtet
Niedriger Akkustand	K.A.	Grüne LED blinkt langsam
Aufladen	Grüne LED blinkt	K.A.
Vollständig aufgeladen	Grüne LED leuchtet	K.A.

Tipp

- Die weiße LED am Sender erlischt nach 5 Minuten.

4 Technische Daten

Allgemeine Spezifikation und Merkmale

- Musikwiedergabezeit (Kopfhörer-Variante): 18 Stunden
- Normale Ladezeit für eine vollständige Ladung: 6 Stunden
- Reichweite: bis zu 100 Meter (offener Raum)
- UKW-Lösung

Übertragung

- Überträger-/Empfangsfrequenz: 863,53-864,53 MHz
- Sendeleistung: < 9 dBm

Akku

- 2 x wiederaufladbare AAA NiMH-Akkus
700 mAh

Adapter

- Philips: YLJXC-080040
- Eingang: 100–240 V~50/60 Hz
- Ausgang: 8 V, DC 400 mA



Tipp

Für weitere Produktunterstützung besuchen Sie bitte www.philips.com/support.

5 Häufig gestellte Fragen

Ich höre keinen Ton.

- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle und der Adapter korrekt angeschlossen sind (siehe '1. Das Audiogerät anschließen' auf Seite 5).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Lautstärke auf einen angemessenen Pegel einstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig geladen und in den Akkuladeschacht eingesetzt sind (siehe "Erste Schritte" auf Seite 5).
- Prüfen Sie, ob die LED am Sender weiß leuchtet.
- Die Akkus sind defekt. Kaufen Sie neue mit den gleichen Spezifikationen.

Der Ton ist verzerrt.

- Der Lautstärkepegel an der Audioquelle ist zu hoch eingestellt.
- Der Kopfhörer ist außer Reichweite. Bringen Sie ihn näher an den Sender heran.
- Der Kopfhörer wird durch Elektrogeräte in der Nähe gestört. Bewegen Sie den Kopfhörer davon weg.
- Der Kopfhörer befindet sich an einem Ort mit dicken Wänden. Bewegen Sie den Kopfhörer davon weg.
- Passen Sie die Kanaleinstellung an (siehe "Erste Schritte" auf Seite 6-7).
- Stellen Sie die Lautstärke des Audiogeräts ein.

Wenn ich meinen Kopf bewege, höre ich störende Geräusche.

Die Störung kann durch ein anderes kabelloses Gerät wie Bluetooth, WLAN, Router oder 2,4-GHz-Geräte verursacht werden. Entfernen Sie sich vom kabellosen Gerät.

Die Audioqualität ist schlecht.

- Der Kopfhörer ist außer Reichweite. Verringern Sie den Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Bluetooth-Gerät oder entfernen Sie Hindernisse zwischen ihnen.
- Passen Sie die Kanaleinstellung an (siehe "Erste Schritte" auf Seite 6-7).
- Stellen Sie die Lautstärke des Audiogeräts ein.

Die Spezifikation zeigt eine Reichweite von 100 Metern. Warum ist die tatsächliche Reichweite kürzer?

Der Aktionsradius wird durch Hindernisse wie dicke Wände, Türen oder Decken begrenzt. Bringen Sie den Kopfhörer näher an den Sender.

Für weitere Unterstützung besuchen Sie bitte www.philips.com/support.



Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

UM_TAH6005_10_DE_V1.0

