


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą  
reikiamą pagalbą internete, adresu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BDP3200**

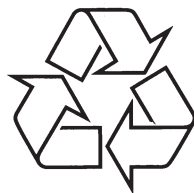

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdant naudotis šiuo grotuvu.

## KALBŲ KODAI

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerbaijani                 | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kerne wek                   | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limbungan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapük               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

## PREKINIAI ŽENKLAI

AVCHD™

'AVCHD' ir 'AVCHD' logotipas yra Matsushita Electric Industrial CO., Ltd ir Sony Corporation prekiniai ženklai.




'DVD Video' yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.




Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai ženklai.

## 1. PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS

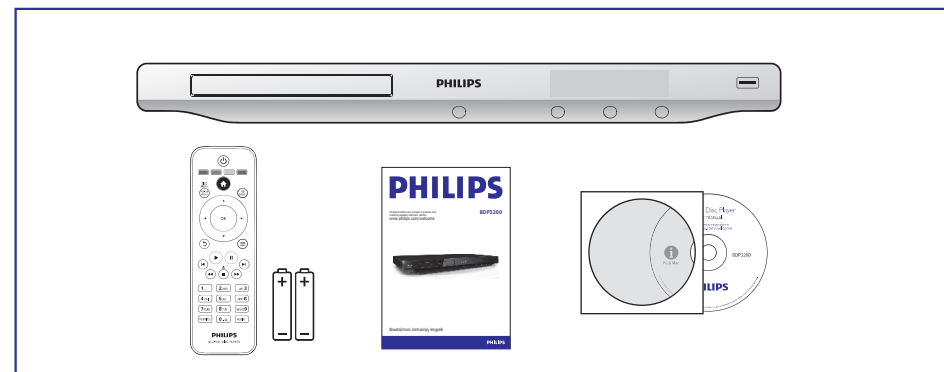

1

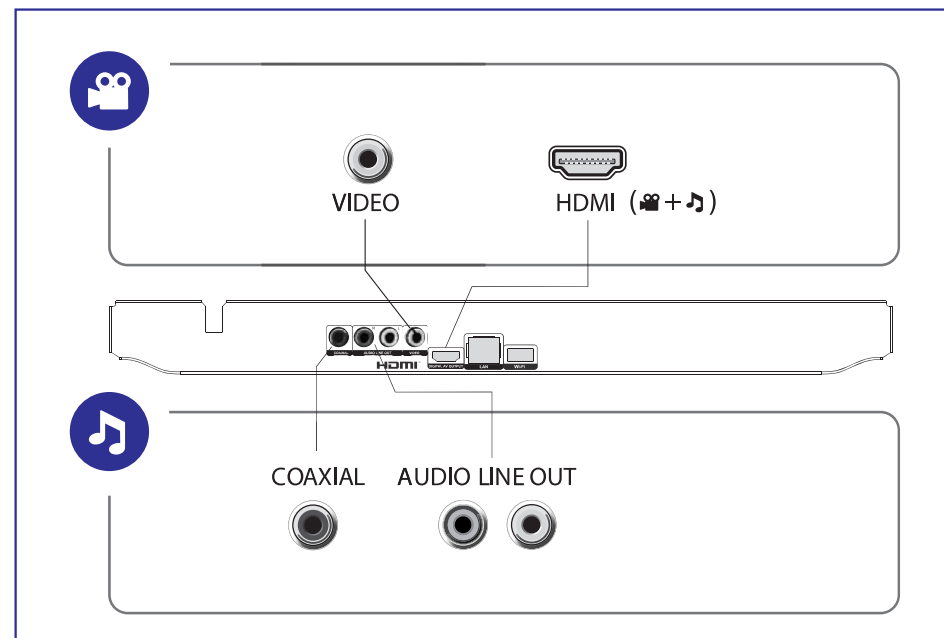




## 1 HDMI




●HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

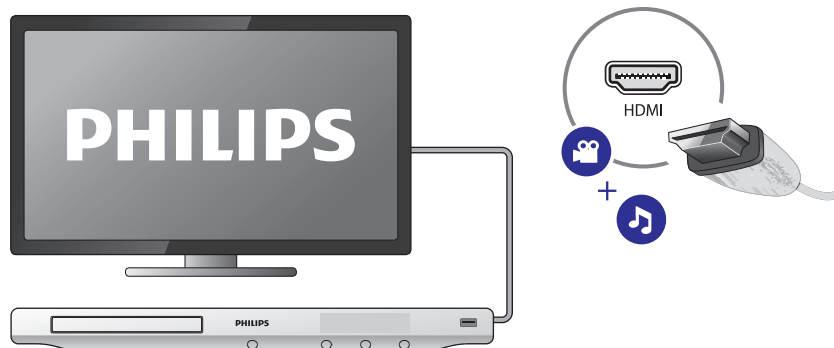

## 2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



○HDMI ●VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

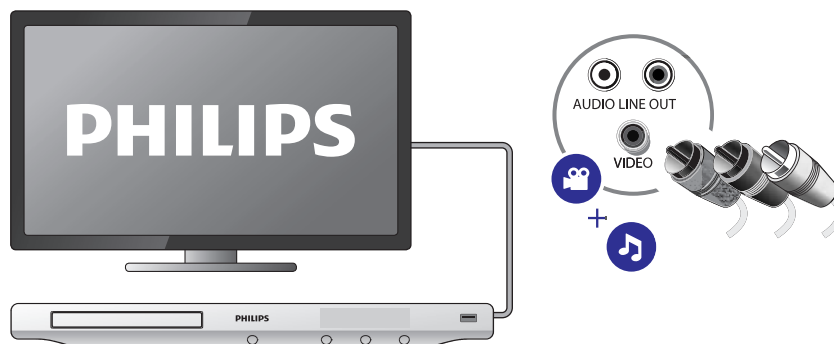

'Blu-ray', 'Blu-ray Disc', 'Blu-ray Disc' logotipas, bei 'Blu-ray 3D' ir 'Blu-ray 3D' logotipas yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;

6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. # DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD logotipai yra DivX, Inc. registruoti prekiniai ženklai ir jie yra naudojami pagal licenciją.

DivX Certified® yra naudojamas DivX® ir DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video išvesčiai iki 1080p HD, įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.



**BONUS VIEW™**

'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc asociacijos prekiniai ženklai.

## ... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Televizoriuje rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.

- Funkcija negalima.

### Neveikia EasyLink funkcija

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (žiūrėkite 'Blu-ray diskų grotuvo naudojimas' > 'Philips EasyLink naudojimas').

### Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijų

- Įsitikinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (žiūrėkite 'Blu-ray diskų grotuvo naudojimas' > 'Tinklo prijungimas').
- Įsitikinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (žiūrėkite 'Blu-ray diskų grotuvo naudojimas' > 'Tinklo prijungimas').
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkcijas.
- Ištrinkite atmintį (jeigu yra) arba USB atmintį (žiūrėkite 'Nustatymų pakeitimas' > 'Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai)').

## Tinklas


### Nerandamas bevielis ryšys arba jis yra su trukdžiais.

- Įsitikinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, telefonų ar kitų bevielių įrenginių, kurie yra jūsų kaimynystėje.
- Jeigu tinklas tinkamai neveikia naudojantis bevieline jungtimi, pabandykite įdiegti laidinę tinklo jungtį (žiūrėkite 'Tinklo prijungimas').

## ... PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS


### 3 COAXIAL

OHDMI OVIDEO **COAXIAL** OAUDIO LINE OUT

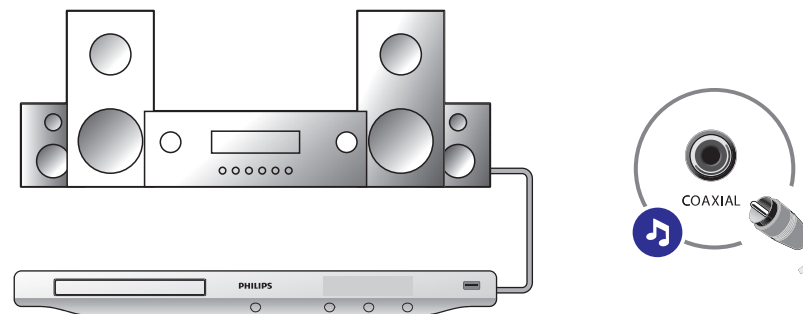


### 4 AUDIO LINE OUT


OHDMI OVIDEO OCOAXIAL **AUDIO LINE OUT**

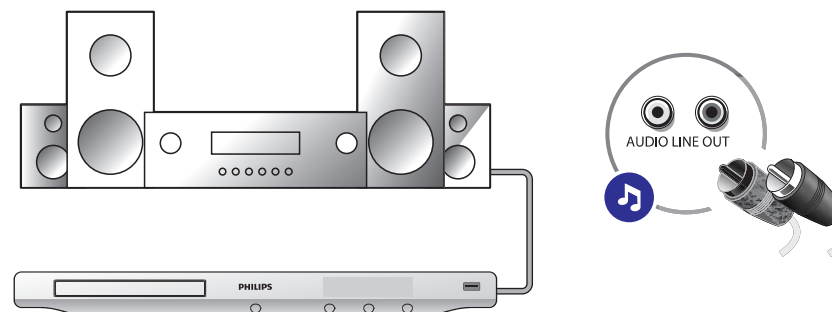


3

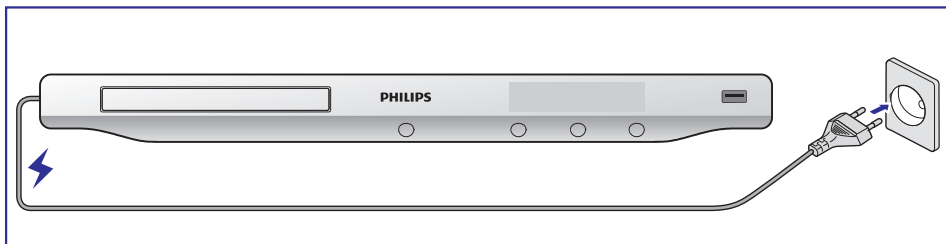

4

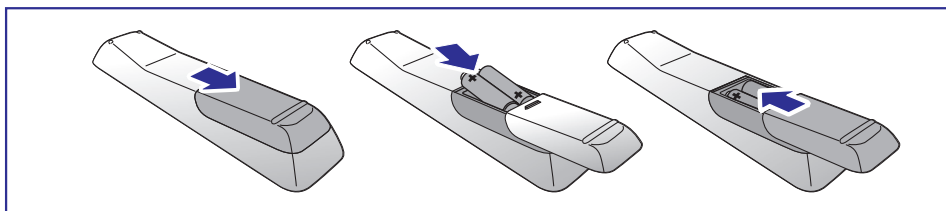

5

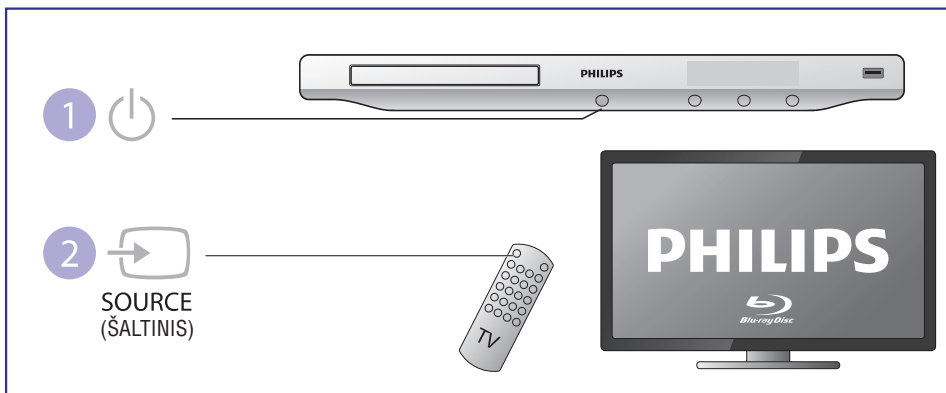

## Garsas

### Garsas negrojamas per televizorių

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie televizoriaus audio įvesties.
- Pasirinkite tinkamą išorinio audio įrenginio įvesties šaltinį.

### Garsas negrojamas per audio įrenginio (namų kino arba stiprintuvo) garsiakalbius

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai prijungti prie audio įrenginio audio įvesties.
- Pasirinkite tinkamą išorinio audio įrenginio įvesties šaltinį.

### Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.

### Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant 'picture-in-picture' funkciją

- Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvūs garsai, tokie kaip 'picture-in-picture' funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite [Bitstream].

## Grojimas

### Diskas negroja

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas palaiko disko formatą. Žiūrėkite 'Techniniai duomenys'.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas palaiko DVD ar BD disko regiono kodą.
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai yra baigti įrašinėti.

### Negrojami DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.
- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, prijunkite šį grotuvą prie televizoriaus naudodamiesi HDMI jungtimi.

### DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

### Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra tinkamas šiam grotuvui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra tinkama šiam grotuvui.
- Išoriniam kietajam diskui (HDD) gali reikėti papildomo elektros energijos maitinimo.

## 6. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

## Pagrindinis įrenginys

### Grotuvo mygtukai neveikia

- Atjunkite elektros energijos tiekimą, palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite.

## Vaizdas

### Nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad televizorius yra perjungtas į tinkamą išvesties šaltinį.
- Kompozitinei jungčiai (per **VIDEO** lizdą), pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p video rezoliuciją per [**HDMI Video**], norėdami įjungti video išvestį.

### Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui


- Patikrinkite ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite , tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą. Arba palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai.
- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.

### Televizoriuje nerodomas aukštos raiškos (high-definition) vaizdas

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

## ... PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS

### 6

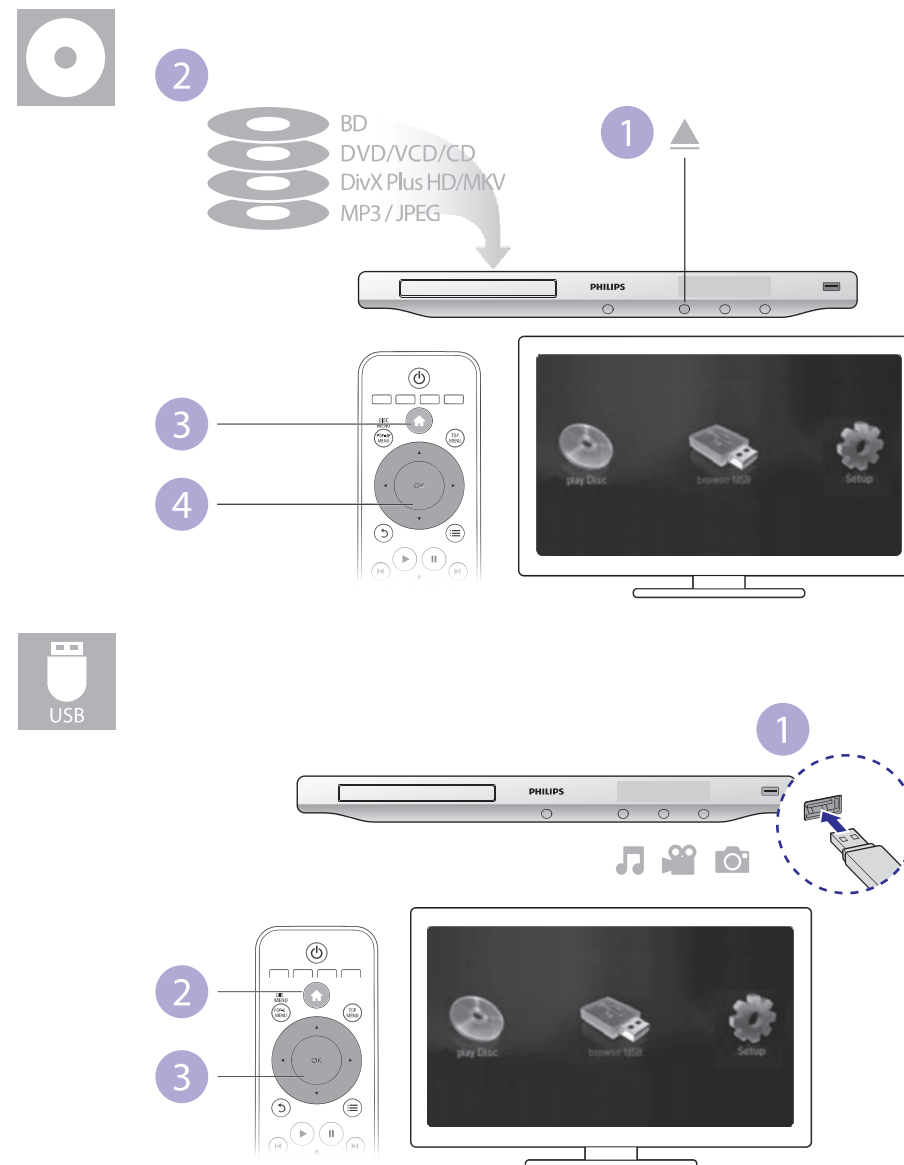

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Prijungimas ir grojimas .....</b>                | <b>2-7</b> |
| <b>2. Blu-ray diskų grotuvo naudojimas .....</b>       | <b>9</b>   |
| Grojo valdymas .....                                   | 9          |
| Video, audio ir nuotraukų nustatymai .....             | 10         |
| DivX video .....                                       | 12         |
| Muzikinė skaidrių peržiūra .....                       | 12         |
| Blu-ray BonusView .....                                | 13         |
| Blu-ray BD-Live .....                                  | 13         |
| Tinklo prijungimas .....                               | 14         |
| Philips EasyLink naudojimas .....                      | 15         |
| <b>3. Nustatymų pakeitimas .....</b>                   | <b>16</b>  |
| Vaizdas .....                                          | 16         |
| Garsas .....                                           | 17         |
| Tinklas (įdiegimas, būklė) .....                       | 17         |
| Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų) ..... | 17         |
| Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai) .....      | 18         |
| <b>4. Programinės įrangos atnaujinimas .....</b>       | <b>19</b>  |
| Programinės įrangos atnaujinimas internetu .....       | 19         |
| Programinės įrangos atnaujinimas per USB .....         | 19         |
| <b>5. Techniniai duomenys .....</b>                    | <b>20</b>  |
| <b>6. Problemų sprendimas .....</b>                    | <b>22</b>  |

## USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (UMS)
- Filų sistema: FAT16, FAT32
- Palaiko HDD (nešiojamas kietasis diskas): gali būti reikalingas papildomas elektros energijos tiekimas.

## Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos reitingas: AC 220-230V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 18 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0.25 W
- Išmatavimai (P x A x G): 435 x 42 x 208.5 (mm)
- Neto svoris: 1.65 kg

## Pridėti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir elementai
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Diskas su naudojimosi instrukcijomis (Tik žemyninėje Europoje)

## Papildomi priedai

- Bevielės Philips USB adapteris (pavadinimas WUB1110, parduodamas atskirai)
  - Multimedia jungtis: Wi-Fi 802.11b/g/n
  - Jungtis: Galinė jungtis (USB)
  - Aplinkos temperatūra: nuo 5°C iki 40°C.
  - 'Dongle' išmatavimai (P x A x G): 28.4 x 82 x 13.4 mm

## Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas (Diodas): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405+7nm/-7nm (BD), 655+10nm/-10nm (DVD), 790+10/-20nm (CD)
- Išvesties galia: 1mW (BD), 0.26mW (DVD), 0.3mW (CD)



## 5. TECHNINIAI DUOMENYS

### Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

### Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

| DVD                                                                               | Blu-ray                                                                           | Šalys                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  | Europa, Jungtinė Karalystė |

### Grojimui tinkama media

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- USB įrenginiai

### Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Garso: .mp3, .wma, .wav
- Nuotraukų: .jpg, .gif, .png

### Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė vaizdo išvestis: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI išvestis: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24


### Garsas

- 2 Kanalų analoginė išvestis
  - Audio Priekis K&D : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
  - Koaksiali
- HDMI išvestis
- Atrinkimo dažnis:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
  - MP3: 112 kbps – 320 kpbs
  - WMA: 48 kpbs – 192 kpbs

## 2. BLU-RAY DISKŲ GROTUVO NAUDOJIMAS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais pasiūlymais (pvz.: produkto programinės įrangos atnaujinimu), užregistruokite savo produktą tinklapyje [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Grojimo valdymas

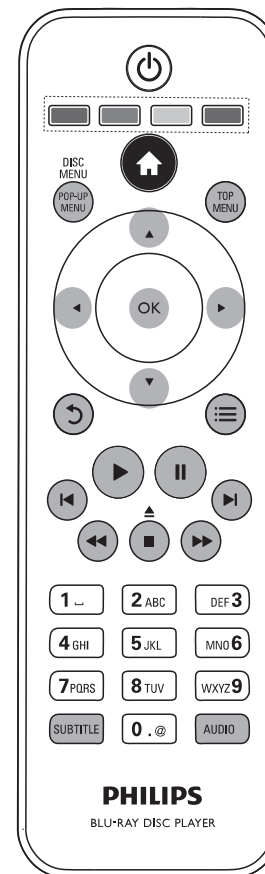


Grojimo metu spauskite šiuos mygtukus, norėdami valdyti savo grotuvą.

| Mygtukas                | Veiksmas                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲ / ■                   | Sustabdyti grojimą.<br>Paspauskite ir nuspaudę laikykite (daugiau nei 4 sekundes), norėdami atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.                                                                |
| II                      | Laikina sustabdyti grojimą.<br>Spauskite pakartotinai, norėdami iš lėto, kadras po kadro, prasukti į priekį.                                                                                      |
| ▶                       | Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.                                                                                                                                                          |
| ◀ / ▶                   | Pereiti prie sekančio takelio, antraštės ar failo.                                                                                                                                                |
| ◀◀ / ▶▶                 | Greitas prasukimas į priekį arba atgal.<br>Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį.<br>Vieną kartą paspauskite II, tuomet paspauskite ▶▶, norėdami lėtai prasukinėti į priekį. |
| AUDIO                   | Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.                                                                                                                                                            |
| SUBTITLE                | Subtitrų kalbos pasirinkimas.                                                                                                                                                                     |
| DISC MENU / POP-UP MENU | Patekti arba išeiti iš disko meniu.                                                                                                                                                               |
| TOP MENU                | Patekti į pagrindinį video disko meniu.                                                                                                                                                           |
| Spalvoti mygtukai       | Pasirinkčių ar užduočių pasirinkimas Blu-ray diskuose.                                                                                                                                            |
| ▲ ▼ ◀ ▶                 | Naršyti meniu.<br>Spauskite ▲ ▼, norėdami skaidrių peržiūros metu paveikslėlį paversti pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.                                                                       |
| OK                      | Patvirtinti pasirinkimą.                                                                                                                                                                          |
| ↶                       | Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.                                                                                                                                                                |
| ☰                       | Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus.                                                                                                                              |

### Video, audio ir nuotraukų nustatymai

Video ar paveikslėlių peržiūrai iš disko ar USB įrenginio galėsite nustatyti dar daugiau pasirinkčių.

#### Video pasirinktys

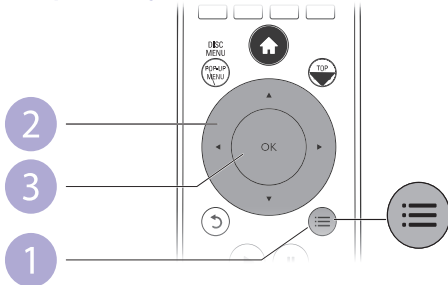

Papildomi nustatymai video grojimo metu.

- **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Shift]:** Subtitrų pozicijos ekrane pakeitimas. Spauskite ▲ ▼, norėdami pakeisti subtitrų poziciją.
- **[Info]:** Grojimo informacijos rodymas.
- **[Character Set]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video failams).
- **[Time Search]:** Pereikite prie tam tikro grojimo laiko, naudodamiesi skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- **[2nd Audio Language]:** Antros audio kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[Titles]:** Antraštės pasirinkimas.
- **[Chapters]:** Skyriaus pasirinkimas.
- **[Angle List]:** Kameros rodymo kampo pasirinkimas.
- **[Menus]:** Disko meniu rodymas.
- **[PIP Selection]:** 'Picture-in-picture' lango rodymas.
- **[Zoom]:** Pritraukti video vaizdą. Spauskite ◀ ▶, norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
- **[Repeat A-B]:** Pasirinkite dvi vietas skyriuje pakartotinam grojimui arba išjunkite pakartotino grojimo režimą.
- **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.

#### Pastaba

- Galimi video nustatymai priklauso nuo video šaltinio.

Prieš atnaujinant grotuvo programinę įrangą, patikrinkite esamos įrangos versiją:

- Spauskite , tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Version Info.]** ir spauskite **OK**.

### Programinės įrangos atnaujinimas internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį (žiūrėkite skiltį 'Tinklo prijungimas').
2. Spauskite  ir pasirinkite **[Setup]**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.  
↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūs yra paklausiamas ar pradėti atnaujinimą.
4. Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.  
↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

### Programinės įrangos atnaujinimas per USB

1. Tinklapyje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) patikrinkite ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
  - Ieškokite savo įrenginio modelio ir spauskite 'Software and drivers'.
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
  - 1) Išskleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išskleistas katalogas yra pavadintas 'UPG\_ALL'.
  - 2) 'UPG\_ALL' katalogą įkelkite į pagrindinę direktoriją.
3. Įdėkite USB įrenginį į  (USB) lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Spauskite  ir pasirinkite **[Setup]**.
5. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.  
↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūs yra paklausiamas ar pradėti atnaujinimą.
6. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.  
↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.



#### Atsargiai

- Neatjunkite maitinimo ar neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

## ... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

- **[Auto Subtitle Shift]:** Įjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tiktų jūsų televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips televizoriais).
- **[Change Password]:** Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti uždraustus diskus. Įveskite '0000', jeigu neturite slaptažodžio arba, jeigu pamiršote savo slaptažodį.
- **[Display Panel]:** Pakeiskite grotuvo panelės ekranėlio ryškumą.
- **[Auto Standby]:** Įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jeigu funkcija yra įjungta, tuomet grotuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, jeigu 30 minučių nebus atliekami jokie veiksmai (pavyzdžiui laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
- **[VCD PBC]:** Įjungti arba išjungti VCD ir SVCD diskų su PBC funkcija turinio meniu.

### Pastaba

- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra, galite pasirinkite **[Other]** iš meniu ir įvesti keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvas naudos įprastą disko kalbą.

## Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai)


1. Spauskite .
  2. Pasirinkite **[Setup] > [Advanced]**, norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu.
- **[BD-Live Security]:** Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live 'premijiniams' turiniui, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais.
  - **[Software Update]:** Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi tinklu arba USB įrenginiu.
  - **[Clear Memory]:** Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie yra atsiunčiami į vidinę grotuvo atmintį arba į prijungtą USB įrenginį. USB įrenginyje yra automatiškai sukuriama katalogas pavadinimu 'BUDA', kuriame yra talpinami visi BD-Live duomenys.
  - **[DivX® VOD Code]:** Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą.
  - **[Version Info.]:** Rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
  - **[Restore Default Settings]:** Grąžinti visus grotuvo parametrus į gamyklinius nustatymus.

### Pastaba

- Jūs negalite uždrausti internetinio priėjimo komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklapyje [www.divx.com](http://www.divx.com), naudodamiesi savo DivX VOD kodą.
- Jūs negalėsite grąžinti diskų uždraudimo pagal reitingą ('Parental Control') nustatymo į gamyklinį.

## ... BLU-RAY DISKŲ GROTUVO NAUDOJIMAS

### Vaizdo nustatymai

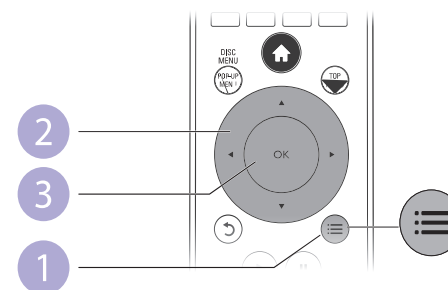

Papildomi nustatymai skaidrių peržiūros metu.

- **[Rotate +90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate -90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** Pritraukti paveikslėlį. Spauskite  , norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
- **[Info]:** Paveikslėlio informacijos rodymas.
- **[Duration per slide]:** Skaidrių peržiūros intervalų nustatymas.
- **[Slide Animation]:** Skaidrių pasikeitimo efekto pasirinkimas.
- **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.
- **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

### Garso nustatymai



Pakartotinai spauskite , norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Grojamo takelio pakartojimas.
- Visų takelių diske arba kataloge pakartojimas.
- Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- Pakartojimo išjungimas.

### DivX video

DivX video galite groti iš disko arba USB įrenginio.

#### VOD DivX kodas

- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant, naudojantis šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklapyje [www.divx.com](http://www.divx.com), naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite , tuomet pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

#### DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomo neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite , tuomet pasirinkite **[Character Set]**.

#### Simbolių rinkinys Kalbos

**[Standard]** (Standartinis) Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.

**[Central Europe]** (Centrinės Europos) Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.

**[Cyrillic]** (Kirilica) Bulgarių, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.

**[Greek]** (Graikų) Graikų.

#### Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, prijunkite šį grotuvą prie televizoriaus, naudodamiesi HDMI jungtimi.
- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas 'movie.avi', tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu 'movie.srt', arba 'movie.sub'.
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

### Muzikinė skaidrių peržiūra

Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, muziką ir nuotraukas įjunkite vienu metu.

- Grokite muzikinį failą, esantį diske arba USB įrenginyje.
- Spauskite , tuomet eikite į nuotraukų katalogą.
- Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
- Spauskite , norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
- Spauskite  dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

### Garsas

- Spauskite .
- Pasirinkite **[Setup] > [Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
- [Night Mode]**: Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
- [Neo 6]**: Įjungti arba išjungti erdvinio garso efektą, kuris yra išgaunamas iš 2.0 kanalų garso.
- [HDMI Audio]**: Įjungti arba išjungti HDMI garso įvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI laidu.
- [Digital Audio]**: Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi ('coaxial').
- [PCM Downsampling]**: Nustatykite PCM audio išvesties, iš skaitmeninio ('coaxial') lizdo, atrinkimo dažnį.

#### Pastaba

- Norėdami pakeisti HDMI nustatymus, televizorių turėsite prijungti naudodamiesi HDMI laidu.
- Naktinis režimas yra galimas tik Dolby koduotiems DVD ir Blu-ray diskams.

### Tinklas (įdiegimas, būklė.)


- Spauskite .
- Pasirinkite **[Setup] > [Network]**, norėdami patekti į tinklo nustatymų meniu.
- [Network Installation]**: Pradėkite laidinės arba bevielės jungties įdiegimą, norėdami, kad tinklas veiktų.
- [View Network Settings]**: Esamos tinklo būklės rodymas.
- [View Wireless Settings]**: Esamos Wi-Fi būklės rodymas.

### Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų.)

- Spauskite .
- Pasirinkite **[Setup] > [Preference]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
- [Menu Language]**: Ekrane rodomų meniu kalbos pasirinkimas.
- [Audio]**: Garso kalbos pasirinkimas.
- [Subtitle]**: Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- [Disc Menu]**: Disko meniu kalbos pasirinkimas.
- [Parental Control]**: Diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, gali uždėti draudimus juos žiūrėti. Įveskite '0000', norėdami patekti į draudimų nustatymus. Norėdami groti visus diskus be jokių uždraudimų, pasirinkite '8' reitingo lygį.
- [Screen Saver]**: Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo Televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pavyzdžiui laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).

### 3. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti šio grotuvo nustatymus.

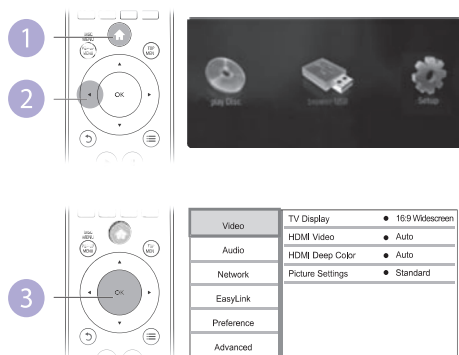

#### Pastaba

- Pilnai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu spauskite **⬅**. Norėdami išeiti iš meniu spauskite **➡**.

### Vaizdas

1. Spauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
- **[TV Display]**: Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.
- **[HDMI Video]**: Pasirinkite aukštos raiškos video rezoliuciją.
- **[HDMI Deep Color]**: Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis 'Deep Color' funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis nei įprastai.
- **[Picture Settings]**: Pasirinkite išankstinį vaizdavimo spalvų nustatymą.

#### Pastaba

- Jeigu pakeitėte nustatymus, įsitikinkite, kad nauji nustatymai yra tinkami jūsų televizoriui.
- Norėdami pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Kompozitinei jungčiai (per **VIDEO** lizdą), pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p video rezoliuciją per **[HDMI Video]**, norėdami įjungti video išvestį.

### ... BLU-RAY DISKŲ GROTUVO NAUDOJIMAS

#### Blu-ray BonusView

Specialaus turinio rodymas (tokio kaip komentarai) mažame lange.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie palaiko BonusView funkciją (taip pat žinoma kaip PIP, 'Picture-in-picture' arba 'ekranas ekrane').

1. Grojimo metu spauskite **≡**.  
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ PIP nustatymai [1]/[2] priklauso nuo video turinio.  
↳ Rodomas antrasis video langas.
3. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **OK**.

#### Blu-ray BD-Live

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitos.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie palaiko BD-Live.

1. Paruoškite interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žiūrėkite 'Tinklo nustatymas').
2. Prie šio grotuvo prijunkite USB įrenginį.
  - USB įrenginys yra naudojamas atsisiųstam BD-Live turinio saugojimui.
  - Norėdami ištrinti atsisiųstą BD-Live iš USB įrenginio, spauskite **⬆** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
3. Grotite BD-Live funkciją palaikantį diską.
4. Diske pasirinkite BD-Live ikonėlę, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Pradedamas BD-Live užkrovimas. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir internetinės jungties.
5. BD-Live programoje pasirinkite norimus elementus.

#### Pastaba

- BD-Live paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis BD-Live, duomenis, esančius grotuve ir diske, gali pasiekti turinio tiekėjas.
- Naudokitės ne mažesnės nei 1GB talpos USB įrenginiu, norėdami jame patalpinti atsisiųstą turinį.

### Tinklo prijungimas


Prijunkite šį grotuvą prie kompiuterių tinklo ir interneto, norėdami gauti šias paslaugas:

- **BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos internete (taikoma tik Blu-ray diskams su BD-Live funkcija).
- **Programinės įrangos atnaujinimas:** šio grotuvo programinės įrangos atnaujinimas internetu.

#### Pastaba

- Norėdami grotuvą prijungti bevieli jungtimi, turėsite naudoti papildomą Philips Wi-Fi USB adapterių (pavadinimu WUB1110).
- Philips Wi-Fi USB adapteris (WUB1110) nėra pridėtas. Norėdami įsigyti šį adapterį, apsilankykite [shop.philips.com](http://shop.philips.com). Jeigu internetinė Philips parduotuvė jūsų šalies neaptarnauja, prašome susisiekti su Philips klientų aptarnavimo skyriumi. Norėdami sužinoti kontaktinius duomenis apsilankykite tinklalapyje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

1. Prijunkite šį grotuvą prie kompiuterių tinklo ir interneto, naudodamiesi laidine jungtimi arba bevieli jungtimi.
- Norėdami naudotis bevieli jungtimi, prijunkite Philips Wi-Fi USB adapterį (WUB1110) prie **Wi-Fi** lizdo, esančio šio grotuvo gale.

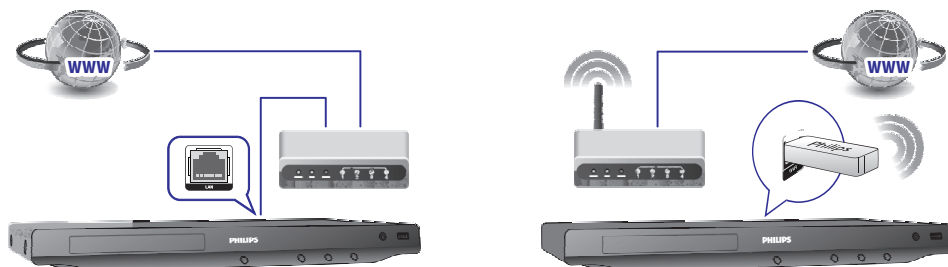

2. Atlikite tinklo įdiegimo procesą.
  - 1) Spauskite .
  - 2) Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
  - 3) Pasirinkite **[Network]** > **[Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.
  - 4) Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti įdiegimo procesą.

#### Įspėjimas

- Prieš prijungiant prie tinklo, pasidomėkite skirstymo dėžutės ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

### Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. Jūs galėsite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negarantuoja, kad visi HDMI CEC įrenginiai veiks 100%.

Įsitikinkite, kad visuose įrenginiuose, įskaitant ir televizorių, HDMI CEC funkcija būtų įjungta (žiūrėkite televizoriaus ir kitų įrenginių naudojimosi instrukcijas).

1. Prijunkite HDMI CEC įrenginius, naudodamiesi HDMI jungtimi ir įjunkite HDMI CEC operacijų veikimą televizoriuje ir kituose prijungtuose įrenginiuose (norėdami daugiau informacijos apie televizorių arba kitus įrenginius, žiūrėkite atitinkamų įrenginių naudojimosi instrukcijas).
2. Spauskite .
3. Pasirinkite **[Setup]** > **[EasyLink]**.
4. Pasirinkite **[On]**, naudodamiesi šiais nustatymais: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]**, ir **[One Touch Standby]**.  
↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

#### One Touch Play (grojimas vienu paspaudimu)

Kai prasideda disko grojimas, televizorius automatiškai persijungia į teisingą video įvesties kanalą.

#### One Touch Standby (budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai paspausite ir nuspausę palaikysite  (budėjimo režimas) mygtuką, esantį šio grotuvo nuotolinio valdymo pulte, grotuvas ir visi kiti HDMI CEC įrenginiai (jeigu juose yra budėjimo režimo vienu paspaudimu funkcija) persijungs į budėjimo režimą vienu metu.