



3 观赏

开始播放光盘

- 1 标签朝外，插入光盘。

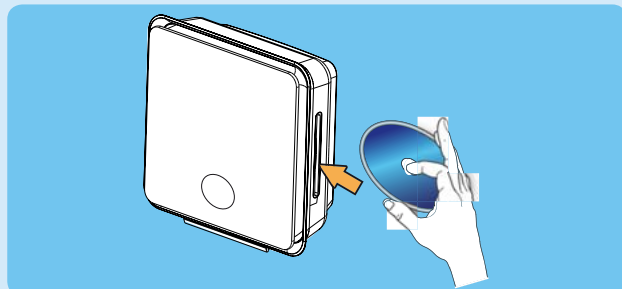

- 2 将开始播放光盘。如果未播放，请按屏幕上的 ►► 符号。

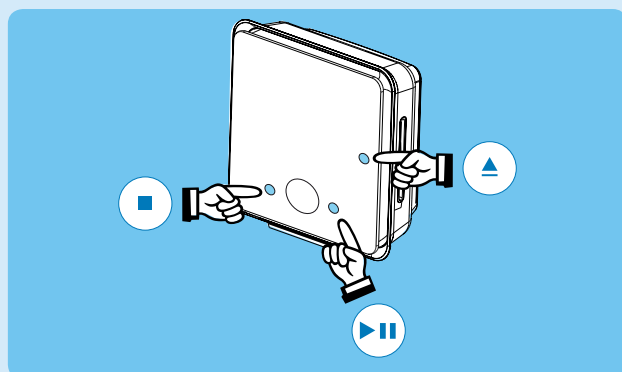


- 主装置上的控制按钮通过触摸显示屏来操作。
- 如果电视上显示了光盘菜单，可用指针按钮在菜单中选择选项，然后按 OK。
- 3 按 ■ 停止播放。
- 2 按 ▲ 弹出光盘。

注 按 ►► 时，将从上次停止的地方继续播放。要从头开始播放，请在显示消息时按 ◀。


播放其它受支持的设备

USB 设备

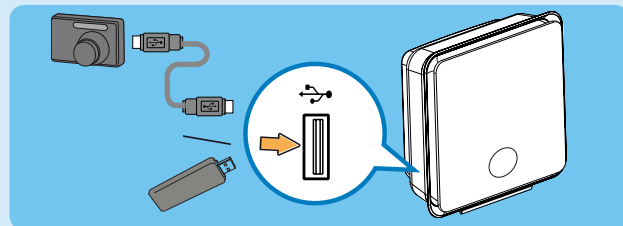


- 1 将您的 USB 设备插入 (USB) 接口。
- 2 按 USB 切换到“USB”模式。
- 3 选择要播放的文件，然后按 ►►。
- 4 要停止播放，请按 ■ 或移除 USB 设备。

其它便携式媒体播放机

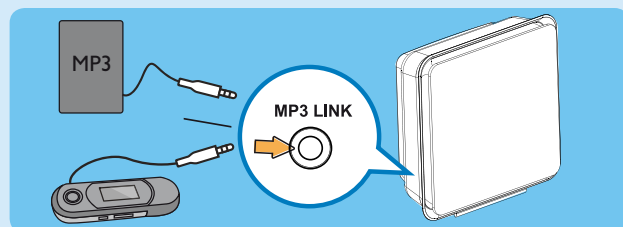

- 1 用一根 3.5 毫米立体声音频电缆（已提供）将 MP3 LINK 插孔连接至便携式媒体播放机上的耳机输出插孔。
- 2 反复按 AUX/DI/MP3 LINK，直到显示“MP3 LINK”。
- 3 按便携式媒体播放机上的 PLAY。

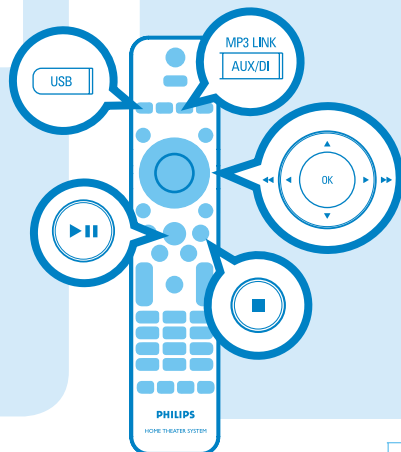

需要协助吗？

用户手册

请参阅飞利浦 DVD 家庭影院系统随附的用户手册。

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Philips Consumer Lifestyle
保留所有权利。
I2nc: 3139 245 30811
sgpip_832/ap-sch

通过此网站注册您的产品并获得支持：

www.philips.com/welcome


HTS9810



- 1 连接
- 2 设定
- 3 观赏

快速入门指南

包装盒内物品

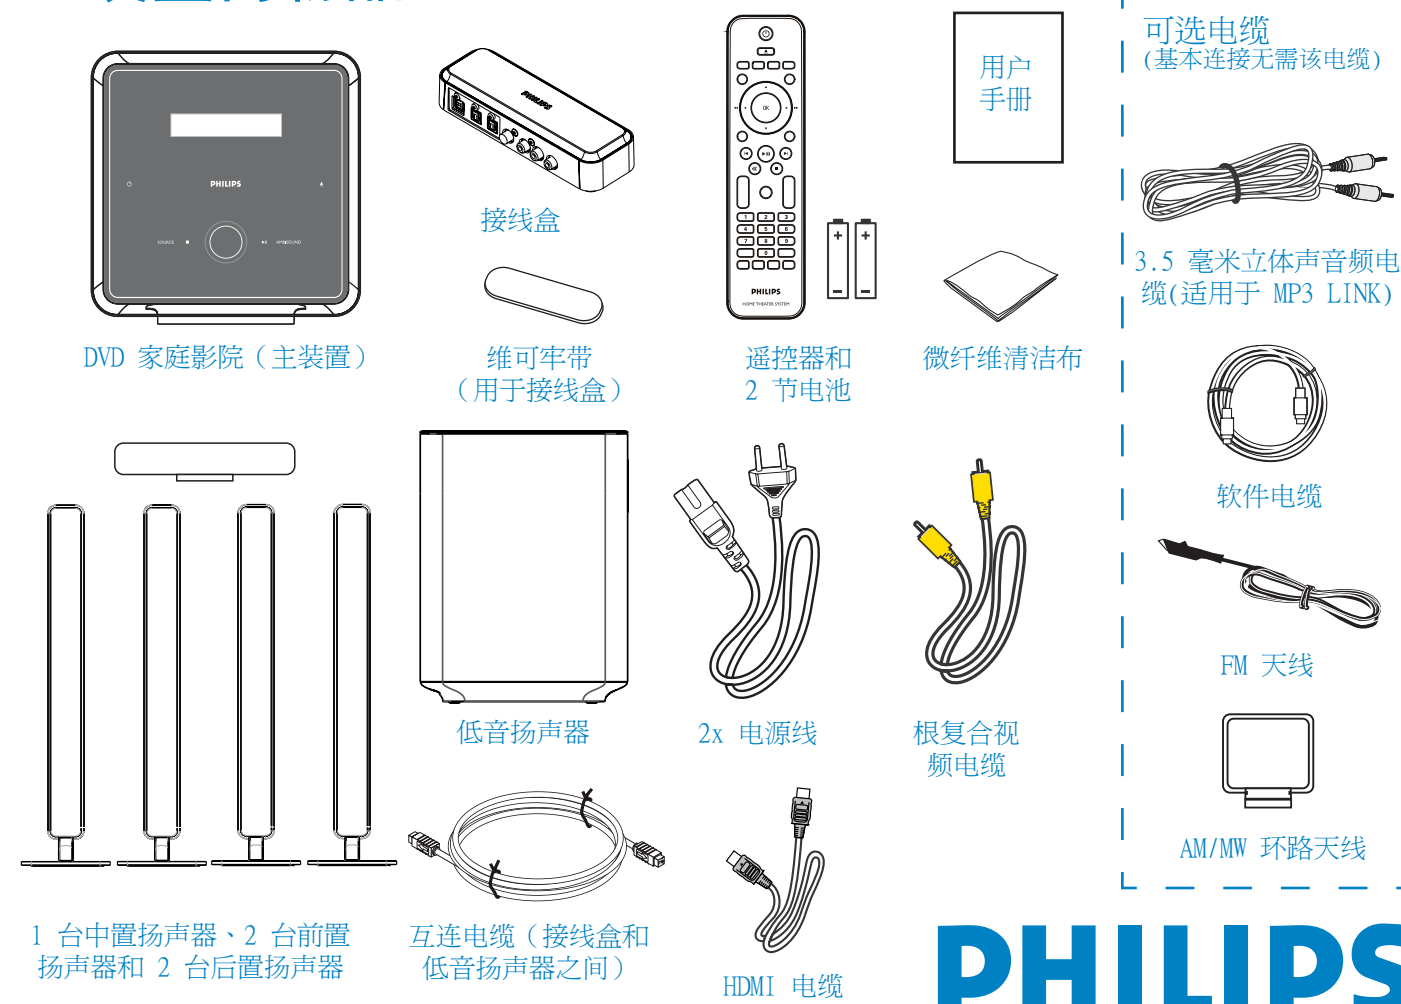


PHILIPS

1 连接


基本连接

A 摆放

正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

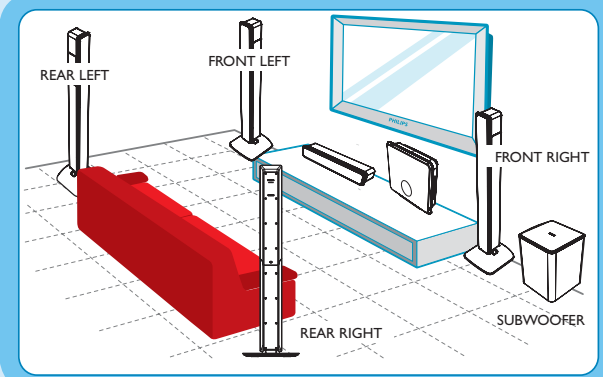

B 连接到电视

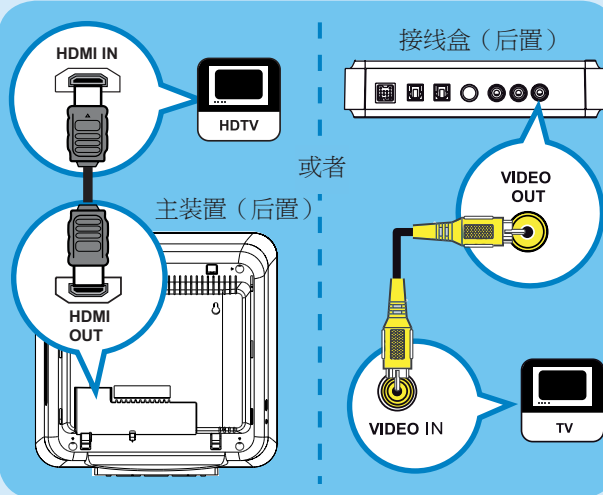

如果您的电视支持 HDMI

- 1 向上并向外按主装置的机盖将其卸下。
- 2 使用 HDMI 电缆将 HDMI OUT 插孔连接到电视上的 HDMI IN 插孔。


注 HDMI 连接不支持从电视机到本装置的音频输出，这需要单独的音频连接。

如果您的电视支持复合视频

- 1 使用复合视频电缆将接线盒上的 VIDEO OUT 插孔连接至电视上的 VIDEO IN 插孔。


注 请参阅随附的用户手册，了解其它可能的视频连接。

C 连接扬声器

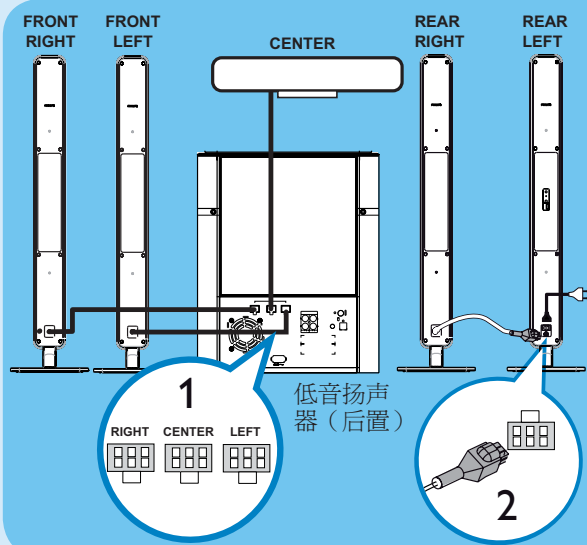

- 1 将 FRONT LEFT、FRONT RIGHT 和 CENTER 扬声器连接到低音扬声器上对应的插孔。
- 2 将 REAR RIGHT 扬声器电缆连接到 REAR LEFT 扬声器插孔，然后将电源线连接到交流电源插座。

D 连接主装置、接线盒及低音扬声器

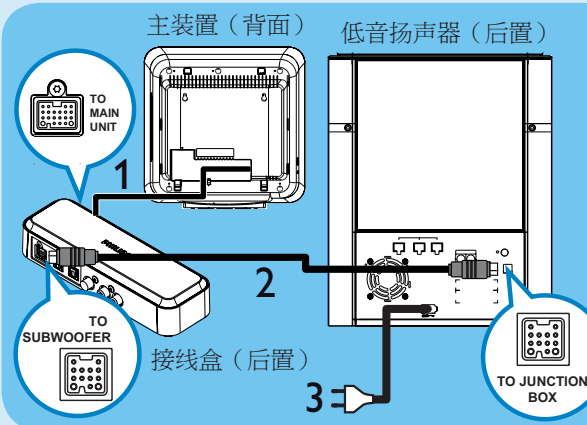


- 1 从主装置上解开直流电源线，将其连接到接线盒上的 TO MAIN UNIT。
- 2 在接线盒的 TO SUBWOOFER 插孔和低音扬声器的 TO JUNCTION BOX 插孔之间连接互连电缆。
- 3 用电源线将低音扬声器连接到交流电源插座。

可选连接


A 连接电视的音频输出（用于 EasyLink 控制）

要通过本 DVD 家庭影院装置收听电视音频，请使用音频电缆（未提供）将 AUDIO IN-AUX1 插孔连接至电视上的 AUDIO OUT 插孔。

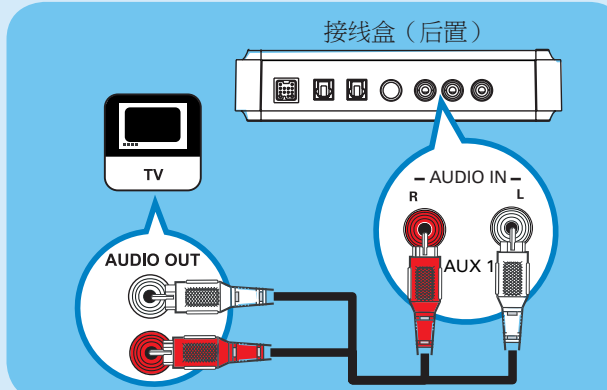

注 要通过此连接收听音频输出，请反复按 AUX/DI /MP3 LINK，直到显示面板上显示“AUX1 INPUT”。

B 连接天线

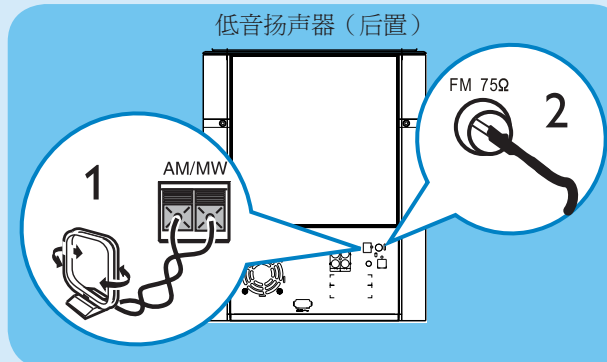

- 1 将 AM/MW 环路天线连接至 AM/MW 插孔。将其放在搁架上，或者将其固定在支架或墙壁上。
- 2 将 FM 天线连接到 FM 75 Ω 插孔的内插针（部分型号在出厂时已连接）。延长天线以获得最佳接收效果。

2 设定

A 寻找观看频道

- 1 按 打开本 DVD 家庭影院装置。
- 2 打开电视机。使用电视机的遥控器选择正确的观看频道。

注 要搜索正确的观看频道，可以重复按电视遥控器上的 Channel Down 按钮（或者 AV, SELECT, 按钮），直到看到显示视频的频道。

B 开始 Ambisound 设置

首次打开本 DVD 家庭影院装置时，请按照电视上的说明完成设置。



- 1 选择屏幕显示语言，然后按 。
- 2 将显示 [欢迎] 消息，按 继续。
- 3 将显示 [室内音响] 消息，选择房间四周墙壁的类型，然后按 进行选择。
- 4 将显示 [后置扬声器摆放位置] 消息，选择后置扬声器在房间中的摆放位置，然后按 进行选择。
- 5 显示 [完成] 屏幕时，按 退出。

注 有关其它设置选项，请参阅随附的用户手册。