



Telefonas

CD155
SE155

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą
www.philips.com/welcome

⚠ Įspėjimas

Naudokitės tik įkraunamas baterijas.

Prieš pradėdami naudotis rageliu, įkraukite jį 24 valandas.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

Dalinė ar pilna reprodukcija yra draudžiama jeigu negautas
autorinių teisių savininko rašytinis leidimas.



Garsas

Ragelis neskamba

Patikrinkite, ar RING VOLUME nėra nustatytas ant OFF, įsitikinkite, kad ekrane nerodomas  paveiksliukas (daugiau informacijos 6.2.1 skyriuje).

Skambinantysis manęs negirdi

- Mikrofonas gali būti užtildytas: pokalbio metu spauskite .

Nėra jungimo tono

- Nėra elektros tiekimo. Patikrinkite sujungimus.
- Baterijos išsikrovė: pakraukite baterijas 24 valandas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Blogas linijos kabelis: naudokite tik pridėtą kabelį.
- Reikia linijos adapterio: prijunkite adapterį prie kabelio.

Skambinantysis mane blogai girdi

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Bazinė stotelė turi būti bent vieno metro atstumu nuo elektroninių įrenginių.

Garso trikdžiai televizoriuje ar radijuje

- Patraukite bazinę stotelę ir adapterių kuo toliau.

Negaliu pakeisti balso pašto nustatymų

- Visos tokios paslaugos priklauso nuo paslaugos tiekėjo, o ne nuo pačio telefono. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugos tiekėjo.

Įrenginys

Neveikia klaviatūra

- Atrakinkite savo klaviatūrą: budėjimo režime ilgai spauskite .

Pokalbio metu ragelis įkaista

- Tai yra normalu. Ragelis pokalbio metu naudoja energiją.

Negalima priregistruoti ragelio

- Prie bazinės stotelės negalima registruoti daugiau nei 4 ragelių.
- Išimkite ir vėl įdėkite ragelio baterijas.
- Bandykite dar kartą, išjungdami ir vėl prijungdami bazinę stotelę prie elektros tinklo ir atlikite registravimo procedūrą (daugiau informacijos 29 puslapyje).

Nerodomas skambinančiojo numeris

- Paslauga nėra įjungta: patikrinkite ar esate užsisakę tokią paslaugą.

Mano ragelis vis sugrįžta į budėjimo režimą

- Jeigu ilgiau nei 15 sekundžių nespaudžiate jokie mygtuko, tai ragelis automatiškai grįžta į budėjimo režimą. Jis grįš į budėjimo režimą ir tuo atveju, jeigu padėsite ragelį ant bazinės stotelės.

Nebegaliu išsaugoti įrašų telefonų knygėlėje, rodomas užrašas MEMORY FULL!

- Ištrinkite bent keletą įrašų, nes atmintis jau pilna.

Pagrindinis pin kodas yra neteisingas!

- Pagal nutylėjimą pagrindinis pin kodas yra 0000.
- Perkraukite ragelį, kad grąžintumėte gamykloje nustatytą PIN kodą (daugiau informacijos 8.5 skyriuje).

Atsakiklis nebeįrašinėja įrašų

- Atmintis yra pilna: ištrinkite senas žinutes.
- Įjungtas režimas **ANSWER ONLY** (tik atsiliiepimas). Išjunkite šį režimą ir įjunkite **ANSW & RECORD** režimą (apie tai skaitykite 9.5 skyriuje).

Nuotolinis pasiekimas neveikia

- Įjunkite nuotolinio pasiekimo funkciją (apie tai skaitykite 9.6.2 skyriuje).

Nuotolinio pasiekimo metu telefonas skamba

- Tai reiškia, kad per 4 sekundes nesuvedėte pagrindinio PIN kodo. Dar kartą suveskite kodą per 4 sekundes.

Atsakiklis sustojo, nors pranešimas dar nėra baigtas

- Tai reiškia, kad atmintis yra pilna. Ištrinkite senas žinutes.

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą

www.philips.com/welcome

10 TECHNINIAI DUOMENYS

Ekranas

- Progressive LCD apšvietimas
- Po kiekvieno aktyvaus veiksmo, pavyzdžiui įeinančio skambučio, mygtuko paspaudimo ir t.t., apšvietimas šviečia 15 sekundžių.
- LCD apšvietimo spalva yra gintarinė.

Bendro telefono funkcijos

- Dvigubo režimo skambinančiojo vardo ir numerio identifikavimas.
- 10 standartinių tono melodijų.

Telefonų knygutė, Rinktų numerių ir Skambučių registro sąrašas

- telefonų knygutėje saugoma iki 50 įrašų.
- Rinktų numerių sąrašas saugoma iki 5 įrašų.
- Skambučių registre saugoma iki 10 įrašų.

Baterija

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh baterijos

Energijos suvartojimas

- Energijos suvartojimas budėjimo režime: apie 800mW

Temperatūra

- Veikimui: tarp 0 ir 35 °C (nuo 32 iki 95 °F).
- Laikymui: tarp -20 ir 45 °C (nuo -4 iki 113 °F).

Drėgnumas

- Veikimui: iki 95% kai 40 °C
- Laikymui: iki 95% kai 40 °C

11 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

www.philips.com/support

Šiame skyriuje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie savo telefoną.

Sujungimas

Ragelis neįsijungia!

- Pakraukite baterijas: padėkite ragelį ant bazinės stotelės po keleto minučių ragelis įsijungs.

Ragelis nesikrauna!

- Patikrinkite sujungimus

Krovimo metu nemirksi paveikslukas

- Baterija pilnai pakauta: nėra reikalo krauti bateriją.
- Blogas baterijos kontaktas: atsargiai pajudinkite ragelį.
- Nešvarūs kontaktai: nuvalykite baterijų kontaktus su alkoholiu sudrėkintu skudurėliu.

Skambučio metu nutrūko pokalbis

- Pakraukite baterijas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

Ragelis yra ne ryšio zonoje

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

Nustatymas

Ragelyje rodoma „SEARCHING“ ir mirksi paveikslukas

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė įjungta.
- Perkraukite įrenginį ir vėl pradėkite registravimą.

TURINYS

1 Svarbu.....	3	6 Asmeniniai nustatymai.....	25
1.1 Elektros energijos reikalavimai	3	6.1 Ragelio pavadinimo keitimas	25
1.2 Saugumo informacija	3	6.2 Ragelio tonas/ skambėjimas	25
1.3 Suderinamumas	4	6.3 Ekranas kalbos pakeitimas	26
1.4 GAP standartas	4	6.4 Automatinio ragelio padėjimo funkcijos įjungimas/ išjungimas	26
1.5 Perdirbimas ir išmetimas	4		
1.6 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)	5	7 Laikrodis ir žadintuvas	27
2 Jūsų telefonas	6	7.1 Datos ir laiko nustatymas	27
2.1 Ką rasite dėžutėje	6	7.2 Datos ir laiko formato nustatymas	27
2.2 Telefono peržiūra	7	7.3 Žadintuvo nustatymas	27
2.3 Ragelio paveikslukai	9	7.4 Žadintuvo tono nustatymas	28
2.4 Bazinės stotelės peržiūra	10		
3 Pradžia	11	8 Papildomi nustatymai	29
3.1 Bazinės stotelės prijungimas	11	8.1 Pakeiskite pagrindinį PIN kodą	29
3.2 Bazinės stotelės kabinimas	11	8.2 Registravimas	29
3.3 Telefono instaliavimas	12	8.3 Išregistravimas	30
3.4 Pasveikinimo režimas	13	8.4 Šalies pasirinkimas	30
3.5 Meniu struktūra	15	8.5 Įrenginio perkrovimas	30
4 Naudojimasis telefonu	17	8.6 Prefix nustatymas	31
4.1 Skambinimas	17	8.7 Pakeisti jungimo laiką	31
4.2 Atsiliepiamas į skambutį	17	8.8 Jungimo režimo pakeitimas	31
4.3 Skambučio užbaigimas	17	8.9 Pirmojo suskambėjimo nustatymas	31
5 Kitos telefono funkcijos	18	8.10 Gamykliniai nustatymai	32
5.1 Ragelio įjungimas/ išjungimas	18	9 Auto atsakiklis	33
5.2 Klaviatūros užrakinimas/ atrakinimas	18	9.1 Pranešimų išklausa	33
5.3 Teksto arba numerio įvedimas	18	9.2 Visų žinučių ištrynimasis	34
5.4 Vykstantis pokalbis	18	9.3 Įjungti arba išjungti auto atsakiklį naudojantis telefonu rageliu	35
5.5 Telefonų knygutės naudojimas	19	9.4 Įrašykite asmeninę įeinančią žinutę	35
5.6 Rinktų numerių sąrašo naudojimas	20	9.5 Atsiliepimo režimo nustatymas	35
5.7 Skambučių registro naudojimas	21	9.6 Auto atsakiklio nustatymai	36
5.8 Intercom (vidinių pokalbių) naudojimas	22		
5.9 Paieška	24	10 Techniniai duomenys	38
		11 Dažniausiai užduodami klausimai	39

Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Instrukcijose rasite svarbią informaciją ir naudingas pastabas.

1.1 Elektros energijos reikalavimai

- Šiam produktui reikalinga 220-240 voltų įtampa. Jeigu yra elektros sutrikimų, tai įrenginys gali neveikti.
- Elektros tinklas yra pavojingas. Jeigu norite pilnai išjungti telefoną, pilnai ištraukite laidą iš elektros tinklo. Elektros rozetė turi būti lengvai pasiekiamas.
- Tikslas įtampa klasifikuojama pagal TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip numatyta EN 60-950 standarte.
- Naudokitės tik pridėtais laidais, kurie aprašyti naudojimosi instrukcijoje.
- Tinkamų elektros tiekimo įrenginių sąrašas (gamintojas/ modelis):
- Electronic Sales Ltd. - IW506 arba TR506 (skirtas CD/SE155)
- Electronic Sales Ltd. - IW156 arba TR156 (skirtas pakrovėjui)

⚠ Įspėjimas

- Pakrovėjas ar baterijos negali liestis su metaliniais objektais.
- Neleiskite skysčiams patekti ant įrenginio.
 - Nenaudokite kitokios baterijos nei baterija, kurią rekomenduoja Philips.
 - Naudokitės tik pridėtais laidais.
 - Jeigu įjungiate laisvų rankų režimą, saugokitės staiga padidėjusio garso iš ausinės.
 - Jeigu dingsta elektros tiekimas, jūs negalėsite skambinti pagalbos numeriais.

1.2 Saugumo informacija

- Jeigu elektros energija dingsta, naudodamiesi šiuo įrenginiu jūs negalėsite išsikviesti pagalbos. Jūs turite naudotis kitomis alternatyvomis, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms.
- Nelaikykite šio telefono tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie šilumą skleidžiančių šaltinių.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turintys tirpalai.
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja elektros šoko tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais objektais. Nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną
- Šalia esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Neatidarinėkite įrenginio, nes viduje aukšta įtampa.
- Neleiskite, kad ant pakrovėjo patektų skysčio.

Apie veikimo ir laikymo temperatūras:

- Naudokitės įrenginiu tokiose vietose, kur temperatūra tarp 0 ir 35 °C (32 ir 95 °F).
- Laikykite įrenginį tokiose vietose, kur temperatūra tarp -20 ir 45 °C (-4 ir 113 °F).
- Jeigu naudojate įrenginį kai patalpoje temperatūra yra žema, tai baterijų veikimo laikas gali sutrumpėti.

1.3 Suderinamumas

Philips užtikrina, jog šis įrenginys atitinka Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir normas. Šis produktas gali būti jungiamas su analoginių telefonų tinklais tose šalyse, kurios nurodytos ant įpakavimo. Suderinamumo deklaracija rasite www.p4c.philips.com.

9.6.2.2 Auto atsakiklio valdymas iš kito telefono

1. Iš kito telefono skambinkite sau į namus.
 - Atsakiklis atsiliepią ir jūs girdite pasveikinimo žinutę.
2. Per 8 sekundes spauskite <SYMBOL> tame telefone, kuriuo skambinate ir įveskite nuotolinio pasiekimo kodą (jis toks pats kaip ir pagrindinis PIN kodas).
 - Jeigu pasiekimo kodas yra neteisingas, išgirsite neigimo toną. Tokiu atveju jūs galite bandyti vėl įvesti teisingą pasiekimo kodą.
 - Jeigu per 8 minutes nesuversite reikalingo kodo, auto atsakiklis išsijungs.
 - Jeigu kodas yra teisingas- išgirsite patvirtinimo kodą.

Šioje lentelėje aprašyta, kaip pasiekti atitinkamas funkcijas nuotolinio pasiekimo metu:

Mygtukas	Aprašymas
#	Kai groja išeinanti žinutė ir auto atsakiklis įjungtas, įveskite nuotolinio pasiekimo kodą.
1	Pereiti prie buvusios žinutės
2	Groti/ išklausti žinutę
3	Eiti prie sekančios žinutės
6	Ištrinti dabartinę žinutę
7	Įjungti auto atsakiklį
8	Sustabdyti žinutės grojimą
9	Išjungti atsakiklį

☰ Pastaba

Jeigu atsakiklis yra išjungtas, telefonas pereis į nuotolinio pasiekimo režimą po 10 suskambėjimų. Įveskite nuotolinio pasiekimo kodą (0000), kad įjungtumėte nuotolinio pasiekimo funkciją.

9.6.3 Balso kalbos nustatymas

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti išeinančios žinutės kalbą. Šio meniu galimybės ir kalbos pasirinkimai priklauso nuo šalies.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su iki **ANSW MACHINE** ir spauskite **OK**, tada judėkite su iki **SETTINGS** ir spauskite **OK**, tada judėkite su iki **LANGUAGE** ir spauskite **OK**.
 - Pasirinkta kalba rodoma paryškintai.
2. Judėkite su iki norimos kalbos ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

9.6.4 Skambučio peržiūra

Skambučio peržiūros metu galite girdėti žinutę tuo metu kai skambinantysis ją įrašinėja. Jūs galite nuspręsti ar norite atsilipti į skambutį.

Bazinėje stotelėje:

Naudokite ir , kad reguliuotumėte garsiakalbio garsą skambučio peržiūros metu. Žemiausias garsumo lygis išjungia skambučio peržiūros funkciją.

9.6 Auto atsakiklio nustatymai

9.6.1 Suskambėjimų atidėjimas

Jūs galite nustatyti suskambėjimų skaičių prieš įsijungiant auto atsakikliui. Jūs galite pasirinkti nuo 3 iki 8 suskambėjimų prieš atsiliepiant atsakikliui, arba pasirinkite Economy nustatymą. Gamykliškai nustatyta, kad atsakiklis įsijungia po 5 suskambėjimų.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSW MACHINE** ir spauskite , tada spauskite , kad pasirinktumėte **SETTINGS** ir spauskite , tada spauskite , kad pasiektumėte **RING DELAY** (skambučių atidėjimas).
2. Su  pasirinkite norimą skambučių atidėjimo nustatymą (nuo **3** iki **8** arba **Economy**). Ir spauskite , kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

* Patarimas

Economy nustatymas gali jums padėti, kai esate toli ir norite patikrinti ar yra naujų pranešimų skambindami iš kito telefono (nuotolinio pasiekimo metu). Jeigu atsakiklyje yra naujų pranešimų, tai po 3 suskambėjimų išgirsite išeinančią žinutę. Jeigu naujų žinučių nėra, tai išeinanti žinutė prasidės po 5 suskambėjimų.

9.6.2 Nuotolinis pasiekimas

Jeigu esate toli nuo namų, jūs vis tiek galite patikrinti atsakiklyje gautas žinutes iš kito telefono. Kai tik pradėsite skambinti į savo namus, iš karto įveskite nuotolinio pasiekimo kodą*, taip jūs galėsite išgirsti savo atsakiklyje esančias žinutes. Jūs galite pasiekti įvairias funkcijas naudodamiesi to telefono, kuriuo skambinate, mygtukais. Jūs galite išklausti, ištrinti žinutes arba įjungti/išjungti atsakiklį.

☰ Pastaba

Gamykloje nustatyta, jog ši funkcija yra išjungta.

* Nuotolinio pasiekimo kodas (jis yra toks pats kaip ir pagrindinis PIN kodas 0000) apsaugo jūsų žinutes nuo svetimų žmonių.

9.6.2.1 Įjungti/ išjungti nuotolinį pasiekimą

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSW MACHINE** ir spauskite , tada spauskite , kad pasirinktumėte **SETTINGS** ir spauskite , tada spauskite , kad pasiektumėte **REMOTE ACC** (nuotolinis pasiekimas) ir spauskite .
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ACTIVATED** arba **DEACTIVATED** (įjungti arba išjungti) ir spauskite .
 - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

1.4 GAP standartas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT TM GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka veikimo standartus. Jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitą ragelį nei pateiktas.

Jeigu norite priregistruoti ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus 29 puslapyje.

Jeigu prie bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą (29 puslapis), toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

1.5 Perdirbimas ir išmetimas

Senų produktų atsikratymo taisyklės:

WEEE (2000/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktais yra atsikratoma nekenkiant gamtai ir žmonių sveikatai. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurias galima perdirbti.

Neišmeskite šio produkto su įprastomis namų šiukšlėmis.

Sužinokite apie vietines elektros produktų atsikratymo taisykles, jie pažymėti šiuo ženklu:



Atsikratymo galimybės:

- Atsikratykite visu produktu (laidais, kableliais ir priedais) pagal WEEE reikalavimus.
- Galite grąžinti visą produktą gamintojui, pagal WEEE reikalavimus jis turi jį priimti.

Baterijų atsikratymo taisyklės:

Nemeskite baterijų su kitomis namų apyvokos atliekomis.



Įpakavimas:

Philips specialiais simboliais pažymi produktus, kuriuos galima išmesti arba perdirbti.



Atitinkama suma yra sumokėta nacionalinei perdirbimo sistemai.



Taip pažymėtas įpakavimas yra perdirbamas.

1.6 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

1. Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
2. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
3. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
4. Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
5. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.1 Ką rasite dėžutėje



Ragelį



Bazinę stotelę su rėmais



Baterijos dureles



2 AAA įkraunamas
NiMH baterijas



Elektros tiekimo įrenginį



Linijos kabelį/ laidą.*



Naudojimosi instrukcijas



Garantiją



Greito naudojimosi gidą

Pastaba

* Linijos adapteris gali būti supakuotas atskirai nuo linijos kabelio, ieškokite jo dėžutėje **tokiu atveju sujunkite adapterį su kabeliu ir tik tada junkite į lizdą.**

Jeigu jūs perkate įrenginį su daugiau ragelių, tai jūs papildomai rasite vieną ar kelis ragelius, elektros tiekimo įrenginius ir papildomas baterijas.

9 AUTO ATSAKIKLIS

9.3 Įjungti arba išjungti auto atsakiklį naudojantis telefonu rageliu

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSW MACHINE** ir spauskite OK, tada spauskite , kad pasirinktumėte **ANS ON/OFF** ir spauskite OK.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta) ir spauskite OK.
 - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

9.4 Įrašykite asmeninę išeinančią žinutę

Jūs galite įrašyti asmeninę išeinančią žinutę. Tokia žinutė pakeis gamykloje nustatytą žinutę. Jeigu norite vėl grąžinti gamykloje nustatytą išeinančią žinutę, tiesiog ištrinkite savo asmeninę žinutę. Jeigu norite įrašyti naują žinutę, tiesiog įrašykite ją senajai žinutei "ant viršaus".

1. Budėjimo režime spauskite , tada judėkite su , kad pasiektumėte **ANSW MACHINE** ir spauskite OK. Judėkite su , kad pasirinktumėte **RECORD OGM** ir spauskite OK.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ANSWER & RECORD** arba **ANSWER ONLY** režimą ir spauskite OK. Galite pasirinkti tokias galimybes:

Asmeninės išeinančios žinutės galimybės	Aprašymas
Groti asmeninę išeinančią žinutę*	Spauskite OK, kad išklausytumėte išeinančią žinutę.
Įrašyti žinutes**	Spauskite OK, kad pradėtumėte asmeninės žinutės įrašymą, spauskite OK, kad sustabdytumėte ir išsaugotumėte įrašą. Pastaba Maksimali žinutės trukmė- 2 minutės.
Ištrinti išeinančią žinutę	Spauskite OK, kad ištrintumėte žinutę.

* Kai įrašote naują išeinančią žinutę, senoji automatiškai ištrinama.

9.5 Atsiliepimo režimo nustatymas

Jūs galite pasirinkti du atsiliepimo režimus: Answer Only (tik atsiliepiamas) arba Answer and Record (atsiliepi ir įrašyti). Gamykloje nustatyta, jog įjungtas **ANSW & REC.** režimas, tai reiškia, kad skambinantysis gali palikti pranešimą. Jūs galite įjungti **ANSWER ONLY** režimą, tokiu atveju skambinantysis negalės palikti pranešimo.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSW MACHINE** ir spauskite OK, tada spauskite , kad pasirinktumėte **ANSWER MODE** ir spauskite OK.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ANSW & RECORD** arba **ANSWER ONLY** režimą ir spauskite OK.
 - Atsiliepimo režimas jau nustatytas.

Pastaba

Priklausomai nuo režimo, kurį jūs pasirinkote, jūsų išeinanti nustatyta žinutė bus grojama tada, kai atsakiklis užfiksuoja įeinantį skambutį. Išeinančios žinutės kalba priklauso nuo kalbos nustatymų (apie kalbos nustatymus skaitykite 3.4 skyriuje).

9.1.2. Žinutės išklausymas per ragelį

Vėliausiai įrašyta žinutė yra paleidžiama pirmiausiai. Kai visi nauji pranešimai jau yra išklausyti, atsakiklis sustos ir paveikslukas nebemirksi.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasirinktumėte **ANSW MASCHINE** ir spauskite OK, tada spauskite OK, kad patektumėte į **PLAY** (grojimo/ išklausymo) meniu.
 - Žinutės grojimo metu bus rodomas pranešimo numeris, data ir laikas. Lemputė aplink Play/Stop mygtuką mirksės.

2. Žinutės grojimo metu jūs galite:

Reguliuoti garsą:	Spauskite mygtuką.
Sustabdyti grojimą:	Spauskite BACK, kad grįžtumėte į grojimo meniu (PLAY).
Pakartoti:	Spauskite ir spauskite OK, kad patektumėte į pakartojimų režimą (REPEAT).
Sekanti žinutė:	Spauskite , judėkite su , kad patektumėte į NEXT (sekanti žinutė) ir spauskite OK.
Buvusi žinutė:	Spauskite , judėkite su , kad patektumėte į PREVIOUS (buvusi žinutė) ir spauskite OK.
Ištrinti žinutę:	Spauskite , judėkite su , kad patektumėte į DELETE (ištrinti) ir spauskite OK. Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

9.1.3 Senų žinučių išklausymas per ragelį

Jūs galite išklausyti senas žinutes. Grojimas prasidės nuo anksčiausiai įrašytos žinutės.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSW MASCHINE** ir spauskite OK, tada spauskite OK, kad patektumėte į **PLAY** (grojimo) meniu.
2. Spauskite OK.
 - Grojimas prasidės nuo anksčiausiai įrašytos žinutės.
3. Žinutės grojimo metu, jūs galite spauskite , kad pasirinktumėte norimas galimybes (apie šias galimybes skaitykite 9.1.2 skyriuje).

9.2 Visų žinučių ištrynimasis

Įspėjimas


Ištrintos žinutės nebegali būti sugrąžintos.

Pastaba

Neišklausytos žinutės nebus ištrintos.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSW MASCHINE** ir spauskite OK, tada spauskite OK, kad pasirinktumėte **DELETE ALL** (ištrinti viską?) ir spauskite OK.
2. Ekrane matote užrašą **CONFIRM?** (patvirtinti?). Spauskite OK kad ištrintumėte visas žinutes.
 - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

2.2 Telefono peržiūra

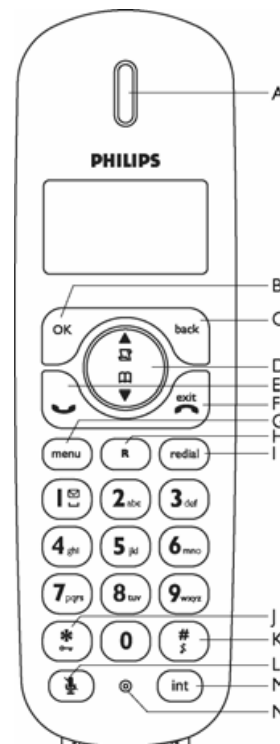

A Ausinė

B OK mygtukas

Kituose režimuose: pasirinkite funkciją, kuri rodoma ragelio ekrane tiesiai virš šio mygtuko.

C Back/Clear mygtukas

Teksto ar numerio koregavimo režime: tiesiog spustelkite, kad ištrintumėte vieną simbolį ar skaičių.
Kituose režimuose: pasirinkite funkciją, kuri rodoma ragelio ekrane tiesiai virš šio mygtuko.

D Judėjimo mygtukai

Budėjimo režime: Judėkite į viršų, kad pasiektumėte Call log (skambučių registrą) ir judėkite žemyn, jeigu norite pasiekti telefonų knygelę.

Skambučio metu: Judėkite aukštyn arba žemyn, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą ausinėje.
Kituose režimuose: Judėkite aukštyn arba žemyn per meniu sąrašą, arba eikite prie sekancio arba buvusio įrašo.

E Talk mygtukas

Budėjimo režime: Atsiliepkite į įeinantį vidinį ar išorinį skambutį.

Telefonų knygelės/ skambučių registro/ perskambinimo sąrašas: naudokitės, kad skambintumėte pasirinktu numeriu.

F Hang-up/Exit mygtukas

Budėjimo režime: *Ilgai spauskite*, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį. Skambučio metu: naudokitės, kad padėtumėte ragelį.
Kituose režimuose: spustelkite, kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

G Menu mygtukas

Budėjimo režime: Pasieksite pagrindinį meniu.

H Flash mygtukas

Skambučio metu: įjungsite perskambinimo funkciją.

I Redial (perskambinimo) mygtukas

Budėjimo režime: naudokitės, kad pasiektumėte perskambinimo sąrašą. Tiesioginio skambinimo režime: skambinkite paskutiniams skambintam numerui.


J Klaviatūros užrakinimas

Budėjimo režime: spauskite *. *Ilgai spauskite*, kad atrakintumėte arba užrakintumėte klaviatūrą.
Skambučio metu: perjunkite iš pulso jungimo į tone jungimą.

K Garso išjungimo mygtukas

Budėjimo režime: spauskite #. *Ilgai spauskit*, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skambėjimą.
Skambučio metu: spauskite #. *Ilgai spauskite*, kad padarytumėte pauzę.
Teksto redagavimo režime: perjunkti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių. Ilgai spauskite, kad padarytumėte pauzę.

2 JŪSŲ TELEFONAS

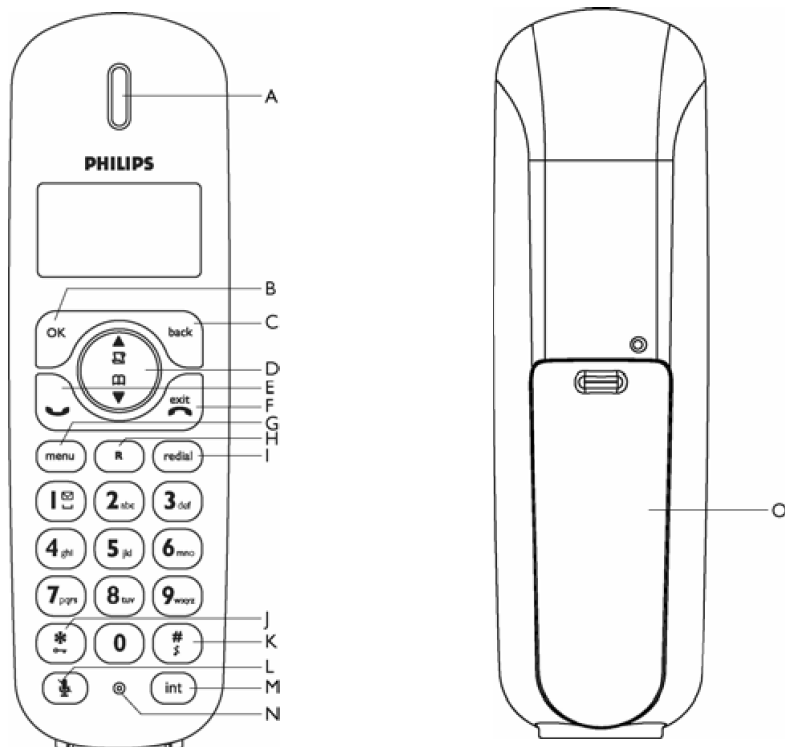

L Mute mygtukas

Skambučio metu: spauskite, kad įjungtumėte/išjungtumėte mikrofoną garsą.

M Call transfer/Intercom mygtukas (skambučio perkėlimo/vidinio pokalbio mygtukas)

Budėjimo režime: pradėti vidinį skambutį. Skambučio metu: sulaikyti pokalbį ir skambinti kitam rageliui arba perjungti tarp vidinio ir išorinio pokalbio. Ilgai spauskite, kad pradėtumėte konferencinį pokalbį.

N Mikrofonas

O Baterijų drelės

9 AUTO ATSAKIKLIS

Jūsų auto atsakiklis įrašo pranešimus tuo atveju, jeigu į skambutį nebuvo atsiliepta. Atsakiklis gali įrašyti 99 pranešimus. Įrašai gali trukti iki 10 minučių (įskaitant ir asmeninę išeinančią žinutę). Jūs galite naudotis bazinės stotelės mygtukais tam, kad naudotumėtės pagrindinėmis atsakiklio funkcijomis: paieška, žinučių klausymas, žinučių trynimasis, garsumo reguliavimas. Kiekvienos funkcijos aprašymą galite rasti 2.4 skyriuje. Ragelyje taip pat galite rasti atsakiklio nuotolinio pasiekimo meniu. Taip pat yra meniu skirtas atsakiklio nustatymams.

Spauskite  bazinėje stotelėje, kad įjungtumėte atsakiklį. Jūs galite naudotis rageliu, kad įjungtumėte atsakiklį (apie tai plačiau skaitykite 9.3 skyriuje).

9.1 Pranešimų išklausymas

9.1.1. Auto atsakiklio mygtukai bazinėje stotelėje

Mygtukai bazinėje stotelėje	Aprašymas
	Spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte atsakiklį
	Spauskite, kad išklausytumėte žinutę arba sustabdytumėte ją.
	Spauskite, kad ištrintumėte dabartinę žinutę. Budėjimo režime, spauskite ir dvi sekundes laikykite, kad ištrintumėte visas žinutes
	Jeigu žinutės grojimo metu per 1 sekundę paspausite šį mygtuką, sugrįšite prie prieš tai buvusios žinutės. Jeigu ilgiau nei po 1 sekundės spausite šį mygtuką, dabartinė žinutė bus kartojama iš naujo.
	Spauskite, kad praleistumėte dabartinę žinutę ir išklausytumėte sekančią.
 	Sumažinkite (–) arba Padidinkite (+) garsiakalbių garsumą. <i>Ilgai spauskite</i> , kad pradėtumėte registravimą. Skirtas ragelio suradimui.
	Skirtas ragelio suradimui. Spauskite ilgiau nei 3 sekundes, kad pradėtumėte registravimą.

8 PAPILDOMI NUSTATYMAI

8.10 Gamykliniai nustatymai


Skambėjimo garsumas	LEVEL 3
Melodijos tonas	MELODY 1
Ausinės garsumas	LEVEL 2
Mygtukų garsas	ON (įjungta)
Kalba	Priklauso nuo šalies
Automatinis ragelio padėjimas	ON
Ragelio pavadinimas	PHILIPS
Laikas/ data	01/01; 00-00
Laiko formatas	24 HOURS
Datos formatas	DD/MM (DIENA/ MĖNUO)
Jungimo režimas	Priklauso nuo šalies
Jungimo laikas	Priklauso nuo šalies
Pirmasis suskambėjimas	Priklauso nuo šalies
Pagrindinis pin kodas	0000
Žadintuvas	OFF (išjungtas)
Žadintuvo tonas	MELODY 1
Auto Prefix	EMPTY (tuščia)

Auto atsakiklis

Atsiliepimo režimas	ANSW.&RECORD (atsiliepti ir įrašyti)
Suskambėjimų skaičius prieš atsiliepiant	5
Išeinantis pranešimas	Tuščia
Nuotolinis pasiekimas	DEACTIVATE (Išjungtas)
Garsiakalbis	LEVEL 5

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.3 Ragelio paveiksliukai

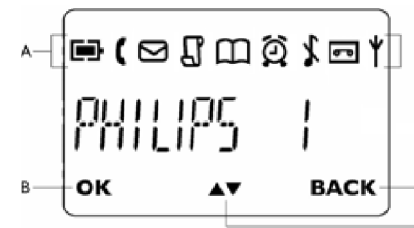

A Būklės juosta

- Nurodo, jog baterija pilnai pakrauta
- Nurodo, jog baterija visiškai išsikrovė.
- Nurodo, jog vidinis pokalbis yra sujungiamas arba sulaukytas. Kai jums skambina, šis paveiksliukas mirksi.
- Gavote naują balso pranešimą. Jeigu yra neperskaitytų pranešimų, šis paveiksliukas mirksi.
- Jūs matote šį paveiksliuką, kai pasiekiate skambučių registrą. Jeigu yra naujų praleistų skambučių, šis paveiksliukas mirksi.
- Jūs matote šį paveiksliuką, kai pasiekiate telefonų knygutę.
- Matote šį paveiksliuką, kai įjungtas žadintuvas.
- Matote šį paveiksliuką, kai esate išjungę skambučio garsą.
- Rodoma, kai įjungtas auto atsakiklis. Paveiksliukas mirksi tada, kai gauti nauji pranešimai. Šis paveiksliukas lėtai mirksi tuo atveju, jeigu pilna auto atsakiklio atmintis.
- Nurodo, jog jūsų ragelis yra priregistruotas ir yra bazinės stotelės diapazone. Šis paveiksliukas mirksi, jeigu ragelis yra už bazinės stotelės diapazono arba ieško stotelės.

B OK mygtukas

Atsiranda tada, kai meniu režime turite patvirtinti pasirinkimą.


C ▲ ▼ key

Nurodo, kad galite pasirinkti daugiau galimybių. Naudokitės judėjimo mygtukais, kad eitumėte aukščiau arba žemiau. Skambučio metu galite sumažinti arba padidinti garsą ausinėje.

D BACK mygtukas

Atsiranda, kai jūs esate meniu režime. Pasirinkite **BACK** kad sugrįžtumėte į buvusį meniu lygmenį. Pasirinkite **BACK**, kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

2.4 Bazinės stotelės peržiūra

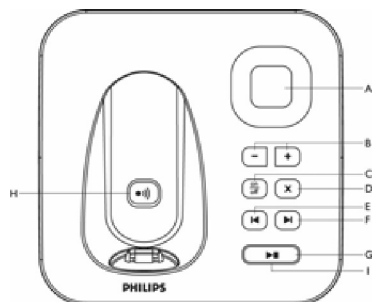

A Ausinė

B Garsumo mygtukai (-) (+)

Sumažinkite (-) arba Padidinkite (+) garsiakalbių garsumą.

Yra 5 garsumo lygiai.

C On/Off (įjungimo/išjungimo) mygtukas (on/off)

Spustelkite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte auto atsakiklį.

D Delete (ištrynimo) mygtukas (X)

Žinutės grojimo metu galite ją ištrinti. Ilgai spauskite, kad ištrintumėte visas žinutes, kai atsakiklis budėjimo režime (neperskaitytos žinutės ištrintos nebus).

E Previous (buvęs/atgal) mygtukas (◀)

Jeigu žinutės grojimo metu per 1 sekundę paspausite šį mygtuką, sugrįšite prie prieš tai buvusios žinutės. Jeigu ilgiau nei po 1 sekundės spausite šį mygtuką, dabartinė žinutė bus kartojama iš naujo.

F Next (sekantis) mygtukas (▶)

Žinutės grojimo metu galite pereiti prie sekančios žinutės.

G Play/Stop mygtukas (▶■)

Groti/klausyti gautas žinutes (vėliausia žinutė bus grojama anksčiausiai) Dar kartą spauskite, kad sustabdytumėte žinutės grojimą.

H Paieškos mygtukas (🔍)

Skirtas ragelio suradimui. Ilgai spauskite, kad pradėtumėte registravimą.

I LED lemputė aplink Play/ Stop mygtuką

Lėtas mirksėjimas (1 sekundės intervalu): Tai reiškia, kad yra naujų neperskaitytų žinučių.
Greitas mirksėjimas (0.5 sekundės intervalu): Tai reiškia, kad atsakiklio atmintis pilna.
Visada dega: Tai reiškia, kad atsakiklis yra įjungtas
Nurodo, kad vyksta kuris nors atsakiklio veiksmas.
Nurodo, kad vyksta nuotoliniai veiksmai naudojantis rageliu.

8.6 Prefix nustatymas

Naudodamiesi šia funkcija, jūs galite įvesti kodą (prefix), kuris visada eis priekyje numerio, kuriuo skambinate (Daugiau informacijos rasite 4.1.1. skyriuje). Šia funkcija galite naudotis ir tada, kai norite tam tikru kodu pakeisti pirmuosius telefono numerio skaičius išankstinio surinkimo metu. Skaičių kodas gali būti sudarytas ne daugiau nei iš 5 skaičių.

1. Budėjimo režime spauskite (menu), tada su (🔍) judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite (OK), tada su (🔍) judėkite iki **PREFIX** ir spauskite (OK).
2. Ekrane matote užrašą **DETECT DIGIT**, spauskite (OK).
 - Rodomas paskutinis įvestas skaičių kodas (detect string) (jeigu toks yra).
3. Įveskite skaičių kodą (iki 5 skaitmenų) ir spauskite (OK), kad patvirtintumėte.
4. Ekrane rodomas užrašas **PREFIX**, spauskite (OK).
 - Rodomas paskutinis prefix kodas (jeigu toks yra).
5. Įveskite Prefix kodą (iki 10 skaitmenų) ir spauskite (OK), kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

🔍 Pastaba

Jeigu nėra skaičių kodo (detect string), tada po (🔍) paspaudimo, automatiškai bus pridėtas prefix kodas tuo metu, kai vykdysite išankstinį numerio rinkimą. Jeigu numeriai prasideda tokiais simboliais kaip *, # ar P, prefix kodas nebus pridėtas, net jei paspausite (🔍).

8.7 Pakeisti jungimo laiką

Recall laikas (arba jungimo atidėjimas) tai toks laiko atidėjimas, po kurio linija išsijungs, jeigu paspausite (🔍) mygtuką.

Gamykloje nustatytas jungimo laikas geriausiai atitinka jūsų šalies nustatymus, todėl mes nesiūlome keisti šį nustatymą.

1. Budėjimo režime spauskite (menu) mygtuką, tada su (🔍) judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite (OK), su (🔍) judėkite iki **RECALL TIME** ir spauskite (OK).
2. Su (🔍) pasirinkite **SHORT**, **MEDIUM** arba **LONG** ir spauskite (OK), kad pavirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

8.8 Jungimo režimo pakeitimas

Gamykloje nustatytas jungimo režimas geriausiai atitinka jūsų šalies nustatymus, todėl mes nesiūlome keisti šio nustatymo.

Yra du jungimo režimai: Tone arba Pulse.

1. Budėjimo režime spauskite (menu) mygtuką, tada su (🔍) judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite (OK), su (🔍) judėkite iki **DIAL MODE** ir spauskite (OK).
2. Su (🔍) judėkite iki **TONE** arba **PULSE** ir spauskite (OK), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

8.9 Pirmojo suskambėjimo nustatymas

Jeigu ši funkcija išjungta, pirmasis suskambėjimas bus be garso. Tai naudinga tose šalyse, kuriuose linija identifikuojama tik po pirmo suskambėjimo. Tuo pačiu, jūsų telefonas neskambės ir tada kai gausite žinutę.

1. Budėjimo režime spauskite (menu), su (🔍) judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite (OK), tada su (🔍) judėkite iki **FIRST RING** ir spauskite (OK).
2. Su (🔍) judėkite iki **ON** arba **OFF** ir spauskite (OK), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

8.3 Išregistravimas

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, su judėkite **ADVANCED SET** ir spauskite OK, tada su judėkite iki **UNREGISTER** ir spauskite OK.
2. Kai būsite paprašyti, įveskite pagrindinį pin kodą, ekrane atsiras klausimas **CONFIRM?** (patvirtinti?). Spauskite OK, kad patvirtintumėte.
3. Judėkite su , kad pasirinktumėte to ragelio numerį, kurį norite išregistruoti ir spauskite OK.
 - Jeigu išregistravimas sėkminga išgirsite patvirtinimo toną ir ekranas sugrįš į buvusį meniu.

Pastaba

Jeigu ilgiau nei 15 sekundžių su rageliu neatliekate jokių veiksmų, išregistravimo procedūra bus nutraukta ir ragelis sugrįš į budėjimo režimą.

Jeigu norite išregistruoti ragelį, kuris nepriklauso jūsų naujojo telefono diapazonui, turite naudotis naujuoju savo telefonu, kad jį išregistruotumėte.

8.4 Šalies pasirinkimas

Šio meniu galimybės priklauso nuo jūsų šalies. Jūs galite pasirinkti kitokią šalį, nei pasirinkote WELCOME režimo metu.

Pastaba

- Kai pasirinkote šalį, gamykliniai linijos nustatymai pagal šalį tuojau pat bus pritaikyti automatiškai (pavyzdžiui perskambinimo laikas, jungimo režimas, kalba ir t.t.).
1. Budėjimo režime spauskite , tada su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite OK, tada su judėkite iki **COUNTRY** ir spauskite OK.

2. Kai būsite paprašyti, įveskite pagrindinį pin kodą ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.

Pastaba

Pagal nutylėjimą pagrindinis pin kodas yra 0000.

3. Su judėkite iki norimos šalies ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

8.5 Įrenginio perkrovimas

Naudodamiesi šia funkcija savo įrenginiui galite grąžinti gamyklinius nustatymus.

Įspėjimas

Po perkrovimo, visi asmeniniai nustatymai, skambučių registras ir rinktų numerių sąrašas bus ištrinti. Bet telefonų knygtės įrašai liks nepakitę.


Pastaba

Gali būti, kad jums dar kartą teks sukonfigūruoti savo telefoną. Tokiu atveju po perkrovimo ekrane atsiras WELCOME režimas, daugiau informacijos apie tai 3.4 skyriuje.


1. Budėjimo režime spauskite , su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite OK, tada su judėkite iki **RESET** ir spauskite OK.
2. Ekrane atsiranda klausimas **CONFIRM?** (Patvirtinti?).
3. Dar kartą spauskite OK, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną.
 - Įrenginiui grąžinti gamykliniai nustatymai (daugiau informacijos 8.10 skyriuje apie gamyklinius nustatymus).

3.1 Bazinės stotelės prijungimas

1. Statykite bazinę stotelę šalia prijungimo prie linijos ir prie elektros tinklo.

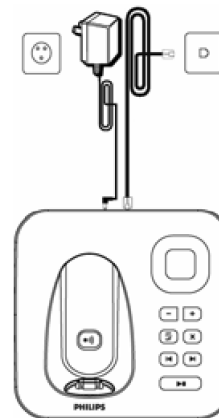

2. Prijunkite linijos laidą ir elektros tiekimo laidą prie atitinkamų lizdų, esančių bazinės stotelės galinėje dalyje.

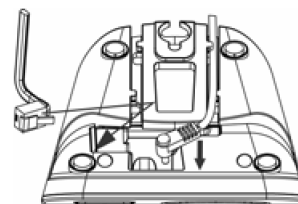

3. Kitus linijos laido ir elektros laido galus prijunkite prie atitinkamų lizdų.

Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

Dėmesio

Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyviniai spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidais ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.

Įspėjimas

Bazinė stotelė neturi įjungimo ir išjungimo mygtuko. Bazinė stotelė įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir išjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamo. Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui. Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

3.2 Bazinės stotelės kabimas

Bazinę stotelę jūs galite kabinti ant sienos. Norėdami tai padaryti sekite žemiau aprašytomis instrukcijomis:


Įspėjimas

Nekabinkite bazinės stotelės jokiais kitais būdais, nei aprašyta šiose instrukcijose.


1. Nuo galinės stotelės dalies, spausdami rėmo svertelius žemyn, nuimkite rėmą.



2. Apverskite rėmą "aukštyn kojom" ir vėl pritvirtinkite jį prie bazinės stotelės galinės dalies.

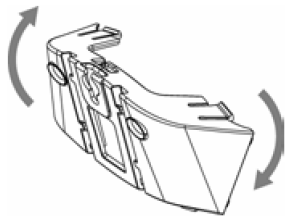

3. Įgręžkite į sieną varžtus (nepridėti).

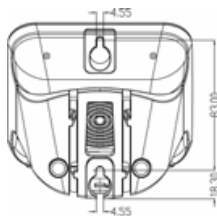

4. Sulyginkite kabinimo skylutes esančias bazinės stotelės galinėje dalyje su sienoje įgręžtais varžtais.
5. Tvirtai užkabinkite bazinę stotelę.



3.3 Telefono instaliavimas


Prieš pradėdami naudotis rageliu, jūs turite įdėti pilnai pakrautas baterijas.

3.3.1 Baterijų įdėjimas


⚠ Įspėjimas

Visada naudokite pateiktas AAA įkraunamas baterijas. Jeigu naudosite šarmines ar kitokias baterijas, tai jos gali nutekėti.

1. Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.



2. Įdėkite baterijas pagal nurodymus ir uždarykite baterijų skyrelio dangtelį.

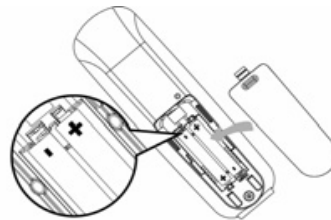

3.3.2 Baterijų krovimas

⚠ Įspėjimas

Prieš naudodamiesi rageliu pirmą kartą, pakraukite ragelį 24 valandas. Kai baterijos išsikrauna, ekranelyje matote mirksintį paveiksluką ir girdite perspėjimo signalą. Jeigu baterijos visiškai išsikrovė, tai telefonas išsijungs ir nebus išsaugotos jokios tuo metu vykdytos funkcijos.

8.1 Pakeiskite pagrindinį PIN kodą

Pagrindinis pin kodas naudojamas ragelių registravimui ar išregistravimui. Gamykliškai nustatyta, kad pagrindinis pin kodas yra 0000. Pin kodas susideda iš ne daugiau nei 8 simboliai. Jūs galite naudoti pin kodą tam, kad apsaugotumėte savo telefono nustatymus. Jūsų ragelis paprašys pin kodo įvedimo kiekvieną kartą kai to reikės.

☰ Pastaba

Gamykloje nustatyta, kad jūsų ragelio pin kodas yra 0000. Jeigu pakeisite šį pin kodą, būtinai atsiminkite naujai išsaugotą kodą. Nepameskite pin kodo.

1. Budėjimo režime spauskite , tada su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite **OK**, vėl su judėkite iki **CHANGE PIN** ir spauskite **OK**.
2. Įveskite dabartinį pagrindinį pin kodą, o tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Įvestas Pin kodas bus rodomas žvaigždutėmis (*).
3. Įveskite naują pin kodą ir spauskite **OK**.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

* Patarimas

Jeigu pamiršote savo pin kodą, savo telefonui turėsite grąžinti gamyklinius nustatymus. Daugiau informacijos rasite 8.5 skyriuje apie gamyklinius nustatymus.

8.2 Registravimas

Toliau aprašytos procedūros turėsite atlikti su savo rageliu. Procedūros gali skirtis priklausomai nuo naudojamo ragelio. Tokiu atveju kreipkitės į ragelio, kurį naudojate papildomai, gamintoją. Prieš pradėdami naudotis papildomais rageliais, būtinai turite juos priregistruoti. Prie vienos bazinės stotelės galite registruoti ne daugiau nei 4 ragelius.

Rankinis ragelių registravimas:

Norėdami registruoti ar išregistruoti ragelius, turėsite naudoti pagrindinį pin kodą.

☰ Pastaba

Pagal nutylėjimą, pagrindinis pin kodas yra 0000.

1. Spauskite ir apie 5 sekundes laikykite mygtukas ant bazinės stotelės. Led lemputė esanti aplink Play/Stop mygtuką mirksi.
2. Ragelyje spauskite mygtuką, tada su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite **OK**, tada su judėkite iki **REGISTER** ir spauskite **OK**.

☰ Pastaba

Jeigu 10 sekundžių su rageliu neatliekate jokių veiksmų, registravimo procedūra bus nutraukta. Jeigu taip atsitiks, viską vėl teks pradėti nuo pirmojo žingsnio.

3. Kai būsite paprašyti įveskite pagrindinį pin kodą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

☰ Pastaba

Pagal nutylėjimą pagrindinis pin kodas yra 0000.

4. Ekrane matote užrašą **WAITING_ _**.

☰ Pastaba

Jeigu 10 sekundžių su rageliu neatliekate jokių veiksmų, registravimo procedūra bus nutraukta. Jeigu taip atsitiks, viską vėl teks pradėti nuo pirmojo žingsnio.

Jeigu per tam tikrą laiką nesurasta jokia stotelė, tai degs užrašas **NO BASE** ir girdėsite klaidos toną, tai reiškia, kad registravimas nepavyko ir ragelis grįžta į budėjimo režimą.

7.3 Žadintuvo nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , tada su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir spauskite  **OK**, tada su  judėkite iki **ALARM** ir spauskite  **OK**.
2. Su  judėkite iki **OFF** (išjungta), **ON** (įjungta) **ONCE** (vieną kartą) arba **ON DAILY** (kiekvieną dieną) ir spauskite  **OK**.
3. Jeigu jūs pasirenkate **ON ONCE** arba **ON DAILY**, įveskite žadintuvo laiką (HH-MM-valandos-minutės) ir su  judėkite, kad pasirinktumėte **AM** arba **PM** (tuo atveju jeigu naudojate 12 valandų formatu), tada spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

Pastaba

Žadintuvo garsas ir žadintuvo paveiksliukas skambės ir mirksės apie 1 minutę. Jeigu norite užtildyti skambėjimą garsą, spauskite bet kurį ragelio mygtuką.

7.4 Žadintuvo tono nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , tada su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir spauskite  **OK**, tada su  judėkite iki **ALARM TONE** ir spauskite  **OK**.
2. Su  judėkite iki **MELODY 1**, **MELODY 2** arba **MELODY 3** ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

1. Pastatykite ragelį ant bazinės stotelės kroviklio. Jeigu ragelis įstatytas teisingai, išgirsite signalą.
2. Krovimo metu mirksi baterijų paveiksliukas .
3. Kai ragelis pilnai pakrautas, baterijos paveiksliukas  nebemirksi.

Pastaba

Normalus baterijos veikimo laikas yra 3 pilni įkrovimo ir išsikrovimo ciklai (daugiau nei 15 valandų), taigi tai yra apie 12 valandų pokalbių ir 150 valandų budėjimo. Vidinis ir išorinis telefono diapazonas yra atitinkamai 50 ir 300 metrų. Jeigu telefonas atsiduria už diapazono ribų, pradės mirksėti antenos paveiksliukas .

Patarimas

Jeigu išseinate už diapazono ribų, jūsų pokalbis pradeda trūkinėti, eikite arčiau bazinės stotelės.

3.4 Pasveikinimo režimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmąjį kartą, jūs turite suderinti jį pagal savo šalį. Po keleto minučių krovimo, įvairiomis kalbomis pamatysite užrašą "WELCOME". Sekite toliau aprašytais žingsniais, kad nustatytumėte savo telefoną.

Pastaba

Priklausomai nuo jūsų šalies, jūs galite nematyti WELCOME užrašo. Tokiu atveju jums nereikia pasirinkti savo šalies/ operatoriaus/ kalbos nustatymų. Jūs galite skambinti ir atsilipti į skambučius be jokio kalbos pasirinkimo.

1. Spauskite  **OK**, kad pamatytumėte kalbų sąrašą.

šalis	Išeinančių pranešimų kalba pagal nutylėjimą	*Kitos išeinančių pranešimų kalbos
Vokietija Austrija Turkija Prancūzija Šveicarija	Vokiečių Vokiečių Turkų Prancūzų Anglų	1 – Vokiečių 2 – Turkų 3 – Prancūzų 4 – Anglų
Didžioji Britanija Airija	Anglų	1 – Anglų
Italija Portugalija Graikija Ispanija	Italų Portugalų Graikų Ispanų	1 – Italų 2 – Portugalų 3 – Graikų 4 – Ispanų
Olandija Belgija	Anglų	1 – Olandų 2 – Prancūzų 3 – Vokiečių 4 – Anglų

*Pagal nutylėjimą rodoma išeinančių pranešimų 1 kalba, daugiau informacijos apie išeinančių pranešimų kalbas rasite 9.6.3 skyriuje.

3 PRADŽIA

Šalis	Išeinančių pranešimų kalba pagal nutylėjimą	*Kitos išeinančių pranešimų kalbos
Švedija Norvegija Suomija Danija	Anglų	1 – Švedų 2 – Norvegų 3 – Suomii 4 – Danų 5 – Anglų
Rusija Ukraina	Anglų	1 – Rusų 2 – Ukrainiečių 3 – Anglų
Rumunija Lenkija Čekija Vengrija Slovakija Slovėnija Kroatija Bulgarija Serbija	Anglų	1 – Rumunų 2 – Lenkų 3 – Čekų 4 – Vengrų 5 – Anglų
Singapūras Indonezija Malaizija	Anglų	1 – Anglų
Australija Naujoji Zelandija	Anglų	1 – Anglų

*Pagal nutylėjimą rodoma išeinančių pranešimų 1 kalba, daugiau informacijos apie išeinančių pranešimų kalbas rasite 9.6.3 skyriuje.

- Judėkite su , kad pasirinktumėte savo kalbą. Spauskite  **OK**.
- Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 - Jūsų telefono linijos nustatymai ir meniu automatiškai suderinami pagal pasirinktą šalį.

* Patarimas

Savo šalies nustatymus galėsite pakeisti, kada tik panorėsite. (daugiau informacijos rasite "Šalies pasirinkimas" 8.4 skyriuje). Jeigu 15 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, ragelis automatiškai sugrįš į budėjimo režimą. Jeigu padėsite ragelį ant bazinės stotelės, ragelis taip pat automatiškai pereis į budėjimo režimą.

7 LAIKRODIS IR ŽADINTUVAS

Naudodamiesi šia funkcija galėsite nustatyti datą, laiką ir žadintuvą. Gamykliškai nustatyti tokie datos ir laiko parodymai **01/01** ir **00-00**.

7.1 Datos ir laiko nustatymas

- Budėjimo režime spauskite , judėkite su  iki **CLOCK&ALARM** ir tada spauskite  **OK**, vėl spauskite  **OK**, kad patektumėte į **DATE/TIME**.
- Rodoma paskutinė išsaugota data. Įveskite dabartinę datą (diena/ mėnuo) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
- Rodomas paskutinis išsaugotas laikas, įveskite dabartinį laiką (valandos/ minutės), judėkite su , kad pasirinktumėte **AM** arba **PM**, jeigu naudojate 12 valandų formatu. Dabar spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną.

Pastaba

Jeigu įvesite netinkamą skaičių į datos ar laiko laukelį, išgirsite atmetimo toną. Valandos: nuo 00 iki 12; Minutės nuo 00 iki 59
Diena: nuo 01 iki 31; Mėnuo: nuo 01 iki 12.

Įspėjimas

Jeigu jūsų telefonas prijungtas prie ISDN linijos su adapteriu, data ir laikas gali būti atnaujinami po kiekvieno skambučio. Datos ir laiko atnaujinimo galimybė priklauso ir nuo jūsų tinklo tiekėjo. Patikrinkite datos ir laiko nustatymus savo ISDN sistemoje arba susisiekite su tinklo tiekėju.

7.2 Datos ir laiko formato nustatymas

Savo telefone galite nustatyti pageidaujamą datos ir laiko formatą. Pagal nutylėjimą formatai yra tokie **DIENA/ MĖNUO** (DD/MM) ir **24 HOURS** (Valandos).

7.2.1 Laiko formato nustatymas

- Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir tada spauskite  **OK**, tada su  eikite link **SET FORMAT** ir spauskite  **OK**.
- Kad pasirinktumėte **TIME FORMAT** turite spausti  **OK**.
 - Rodomas dabartinis nustatymas.
- Judėkite su , kad pasirinktumėte laiko formatą (**12 HOURS** arba **24 HOURS**) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte. Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

7.2.2 Datos formato nustatymas

- Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir tada spauskite  **OK**, tada su  eikite link **SET FORMAT** ir spauskite  **OK**.
- Judėkite su , kad pasiektumėte **DATE FORMAT**, o tada spauskite  **OK**.
 - Rodomas dabartinis nustatymas.
- Judėkite su , kad pasirinktumėte datos formatą (**DD/MM** (diena/mėnuo) arba **MM/DD** (mėnuo/ diena)) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

6.3 Ekranų kalbos pakeitimas

Jūsų ragelyje yra įvairių ekranų kalbų, jos priklauso nuo šalies pasirinkimo WELCOME režimo metu.

1. Budėjimo režimo metu spauskite , su  judėkite iki **PERSONAL SET** ir spauskite , tada su  judėkite iki **LANGUAGE** ir spauskite .
2. Su  judėkite iki norimos kalbos ir spauskite , kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

Patarimas

Kai nustatote ekranų kalbą, visi pasirinkimų meniu bus rodomi pasirinkta kalba. Jūsų autoatsakiklio išeinančios žinutės kalba nepasikeis.

6.4 Automatinio ragelio padėjimo funkcijos įjungimas/išjungimas


Naudodamiesi šia funkcija, jūs automatiškai padėsite ragelį/ nutrauksite pokalbį, tiesiog tuo metu, kai padėsite ragelį ant bazinės stotelės. Pagal nutylėjimą ši funkcija yra įjungta.

1. Budėjimo režime, paspauskite , su  judėkite iki **PERSONAL SET** ir spauskite , tada su  judėkite iki **AUTO HANGUP** ir spauskite .
2. Su  judėkite iki **ON** arba **OFF** ir spauskite , kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.


3.5 Meniu struktūra

Lentelėje apačioje nurodyta jūsų telefono meniu struktūra.

Spauskite , kad pamatytumėte pagrindinį meniu. Naudokitės judėjimo mygtukais , kad judėtumėte po meniu ir spauskite , jeigu norite pasirinkti atitinkamą galimybę/ nustatymą.

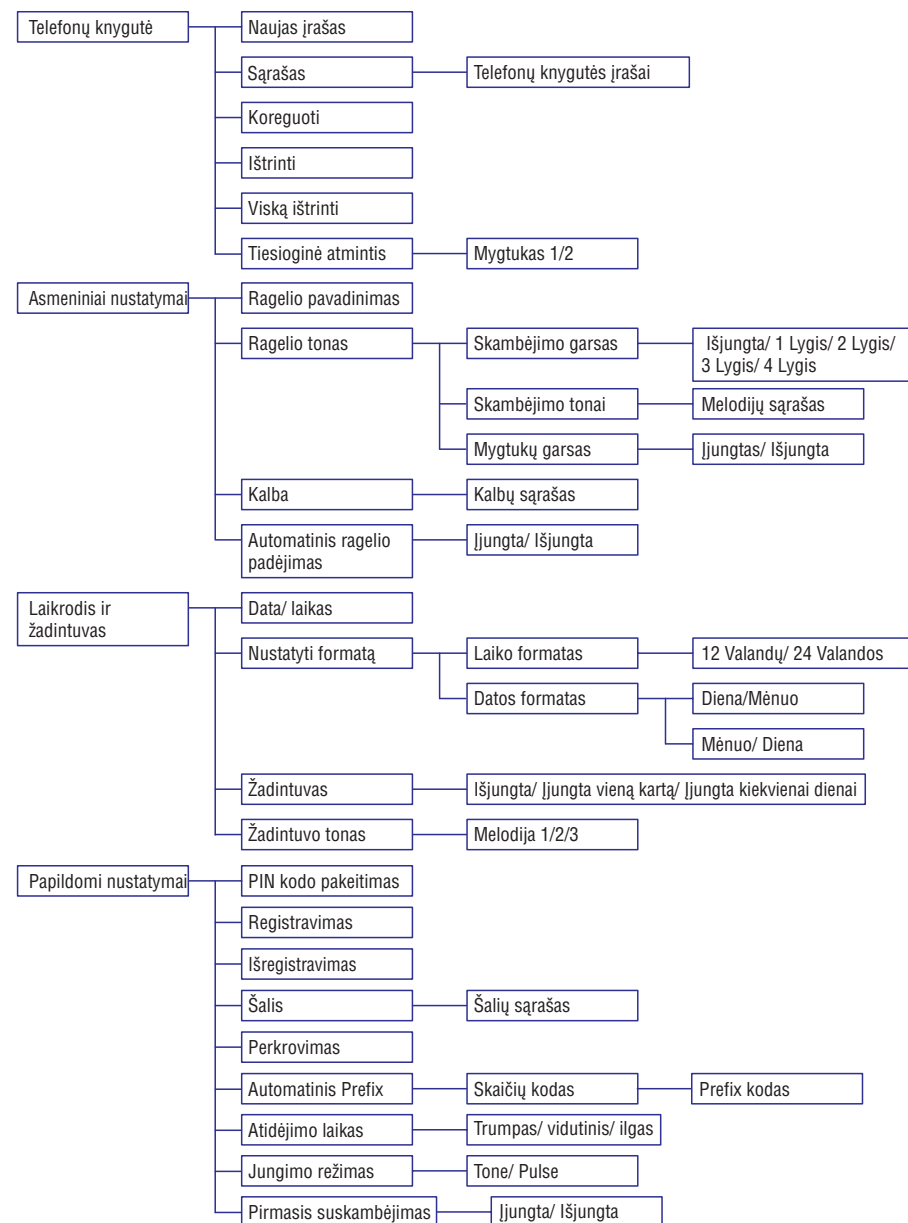

3 PRADŽIA

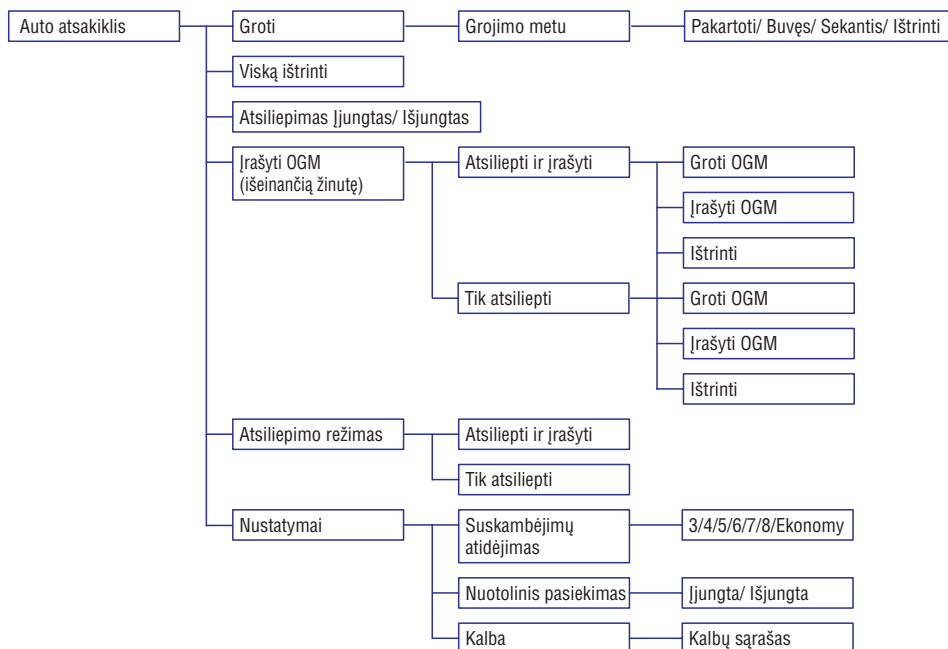

6 ASMENINIAI NUSTATYMAI

6.1 Ragelio pavadinimo keitimas

Jūs galite suteikti rageliui pavadinimą, kuris bus rodomas budėjimo režimo metu. Gamykloje nustatyta, jog ragelio pavadinimas yra **PHILIPS**.

1. Budėjimo režime spauskite su judėkite iki **PERSONAL SET** ir tada spauskite **OK**, su judėkite iki **HANDSET NAME** ir spauskite **OK**.
2. Rodomas paskutinis išsaugotas pavadinimas. Naudokitės **BACK** mygtuku, kad vieną po kito ištrintumėte simbolius.
3. Įveskite naują pavadinimą (iki 10 simbolių) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

6.2 Ragelio tonas/ skambėjimas

6.2.1 Nustatykite skambėjimo garsą

⚠ Pavojus

Kai įeinančio skambučio metu ragelis skamba, pasistenkite, kad jis nebūtų arti jūsų ausies, nes tai gali pažeisti jūsų klausą.

Jūs galite pasirinkti iš 5 garsumo lygių (**OFF**, **LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3** ir **LEVEL 4**).

Pagal nutylėjimą yra pasirinktas **LEVEL 2**.

1. Budėjimo režime spauskite su judėkite iki **PERSONAL SET** ir tada spauskite **OK**, kad pasiektumėte **HANDSET TONE** tada vėl spauskite **OK**, kad patektumėte į **RING VOLUME**.
2. Su judėkite iki norimo garsumo lygio ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

ⓘ Pastaba

Kai veikia **RINGER OFF** (išjungtas skambėjimas) nustatymas, tai ekrane matysite paveiksluką.

6.2.2 Skambėjimo melodijos nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 10 skambėjimo melodijų.

1. Budėjimo režime spauskite su judėkite iki **PERSONAL SET** ir tada spauskite **OK**, kad pasiektumėte **HANDSET TONE** vėl spauskite **OK**, o tada su judėkite, kad pasiektumėte **RING TONES** ir spauskite **OK**.
2. Judėkite su iki norimos melodijos ir ją išklausykite.
3. Spauskite **OK**, kad nustatytumėte skambėjimo melodiją.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

6.2.3 Mygtukų garso įjungimas/ išjungimas

Kai spaudžiate vieną mygtuką, išgirstate atitinkamo mygtuko garsą, gamykliškai nustatyta, kad mygtukų garsas yra įjungtas.

1. Budėjimo režime spauskite tada su judėkite iki **PERSONAL SET** ir spauskite **OK**, tada vėl spauskite **OK**, kad patektumėte į **HANDSET TONE**, judėkite su iki **KEY BEEP** ir tada spauskite **OK**.
2. Su judėkite, kad pasiektumėte **ON** arba **OFF** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

5.9 Paieška

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite surasti dingusį ragelį (tik tuo atveju jeigu ragelis yra bazinės stotelės diapazone ir jo baterijos nėra pasibaigusios).

1. Bazinėje stotelėje spauskite  mygtuką.
 - Visi registruoti rageliai pradeda skambėti.
2. Kai jau suradote norimą ragelį, spauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte skambėjimą.

Pastaba

Jeigu 30 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, tai ragelis ir bazinė stotelė automatiškai sugrįš į budėjimo režimą.

* Patarimas

Dar kartą spauskite  bazinėje stotelėje, kad nutrauktumėte paiešką.

4.1 Skambinimas

4.1.1 Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite  norėdami skambinti.
 - Prasideda skambinimas

* Patarimas

Prieš vesdami numerį jūs galite įvesti kodą, daugiau apie tai skaitykite 8.6 skyriuje.

4.1.2 Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę  pateksite į telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.
 - Prasideda skambinimas

4.1.3 Skambinimas iš perskambinimo /rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite , kad pasiektumėte rinktus numerius.
3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.
 - Prasideda skambinimas

4.1.4 Skambinimas iš skambučių registro (ryšių duomenų) sąrašo

1. Spauskite , kai esate budėjimo režime.
2. Spauskite , norėdami pasiekti norimą skambutį.
3. Spauskite , norėdami skambinti pasirinktu numeriu.
 - Prasideda skambinimas

Pastaba

Skambučių registravimo paslaugą jūs turite užsisakyti iš savo paslaugų tiekėjo, daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje 5.7.1.

4.1.5 Skambinimas iš telefonų knygutės

1. Spauskite , kai esate budėjimo režime.
2. Spauskite , kol pamatysite norimą telefono numerį.
3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.
 - Vyksta skambinimas.

* Patarimas

Vietoje to, kad judėtumėte su  mygtuku, jūs galite tiesiogiai įvesti pirmąjį asmens kuriam norite skambinti vardo raidę. Pavyzdžiui spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide A. Dar kartą spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide B ir t.t.

4.2 Atsiliepimas į skambutį

Pavoju

Kai ragelis skamba, nelaikykite jo arti ausies, nes tai gali pakenkti jūsų klausai. Kai ragelis skamba, spauskite .

- Vyksta pokalbis.

Pastaba

Įeinantis skambutis yra svarbiausias veiksmas. Jeigu jums skambina, tai tuo metu vykdomi telefono nustatymai ar kiti veiksmai bus sustabdyti.

4.3 Skambučio užbaigimas

Pokalbio metu spauskite , taip užbaigsite pokalbį.

- Pokalbis užbaigtas.

* Patarimas

Pokalbį galite užbaigti ir tiesiog padėdami ragelį ant bazinės stotelės, daugiau informacijos apie tai rasite 6.4 skyriuje. Ši funkcija pagal nutylėjimą yra įjungta.

Pastaba

Ragelio ekranelyje apie 2 sekundes bus rodoma pokalbio trukmė (valandos-minutės-sekundės). Spauskite **BACK** , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.1 Ragelio įjungimas/ išjungimas

Daugiau nei 5 sekundes laikykite paspaudę , kad įjungtumėte arba išjungtumėte skambutį.

5.2 Klaviatūros užrakinimas/ atrakinimas

Budėjimo režime ilgiau nei 1 sekundę laikykite paspaudę , kad užrakintumėte arba atrakintumėte klaviatūrą.

5.3 Teksto arba numerio įvedimas

Kai jūs pasirenkate teksto įvedimo langą, rinkitės raidės spausdami mygtukus vieną ar keletą kartų. Pavyzdžiui įveskite vardą "PAUL":

1. Vieną kartą spauskite  : **P**
2. Du kartus spauskite  : **PA**
3. Du kartus spauskite  : **PAU**
4. Tris kartus spauskite  : **PAUL**

Lentelėje matote kokius simbolius atitinka mygtukai.

mygtukai	priskirti simboliai
	Tarpelis, 1 _ < > *
	ABC 2
	DEF 3
	GHI 4
	JKL 5
	MNO 6
	PQRS 7
	TUY 8?
	WXYZ9
	0 -/ #+
	#
	*

Patarimas

Spauskite  **BACK**, jeigu norite ištrinti paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

5.4 Vykstantis pokalbis

Kai kurios funkcijos yra pasiekiamos pačio pokalbio metu. Pavyzdžiui:

5.4.1 Garso ausinėje reguliavimas

Skambučio/ pokalbio metu naudokitės , kad pasirinktumėte garsumo lygį nuo **VOLUME 1** iki **VOLUME 3**.

5.4.2 Mikrofono garso išjungimas/ įjungimas

Kai mikrofonas yra užtildytas, jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

1. Pokalbio metu spauskite , kad išjungtumėte mikrofono garso.
2. Dar kartą spauskite , kad vėl įjungtumėte mikrofono garso.

5.4.3 Laukiantis pokalbis

Jeigu jūs esate užsisakę pokalbio laukimo funkciją, tai jeigu vieno pokalbio metu jums skambina dar vienas asmuo, tai ausinėje išgirsite įspėjamąjį garso. Jeigu esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą, tai matysite antrojo skambinančio asmens telefono numerį ar vardą. Daugiau informacijos jums gali suteikti paslaugų tiekėjas. Kai norite priimti antrąjį skambutį, spauskite  +  mygtukus, kad sulaikytumėte dabartinį skambutį ir atsiliptumėte į antrąjį.

Spauskite  + , kad grįžtumėte prie pirmojo pokalbio.

 + 	Sulaikyti dabartinį pokalbį ir atsilipti į antrąjį.
 + 	Sulaikyti dabartinį pokalbį ir grįžti prie pirmojo.

Čia aprašyti veiksmai gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų tinklo.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.8.1 Intercom (vidinis pokalbis) su kitu rageliu

Pastaba

Jeigu kitas ragelis nepriklauso jūsų naujojo telefono tipui, tai gali būti jog šia funkcija naudotis negalėsite.

1. Budėjimo režime spauskite  .
 - Jeigu yra bent 2 registruoti rageliai, tuojau pat veikia intercom funkcija.
2. Jeigu yra daugiau nei 2 registruoti rageliai, tai bus rodomi registruotų ragelių numeriai. Spauskite atitinkamą ragelio numerį ir pradėkite vidinį skambutį su tuo rageliu.

5.8.2 Išorinio pokalbio perkėlimas kitam rageliui

1. Pokalbio metu, spauskite ir laikykite , kad sulaikytumėte išorinį pokalbį (dabar skambinantysis jūsų negirdi).
 - Jeigu yra bent 2 registruoti rageliai, tuojau pat veikia intercom funkcija.
2. Jeigu yra daugiau nei 2 registruoti rageliai, tai bus rodomi registruotų ragelių numeriai. Spauskite atitinkamą ragelio numerį ir pradėkite vidinį skambutį su tuo rageliu.
3. Ant to ragelio, kuris dabar skamba, spauskite , kad atsiliptumėte į vidinį pokalbį, dabar vyksta vidinis pokalbis tarp dviejų ragelių.
 - Vyksta Intercom (vidinis pokalbis)
4. Pirmajame ragelyje spauskite , kad perkeltumėte išorinį pokalbį į antrąjį ragelį.
 - Perkeliamas išorinis pokalbis.

Pastaba

Jeigu niekas neatsiliepia tuo rageliu į kurį skambinate, spauskite , kad atnaujintumėte išorinį pokalbį.

5.8.3 Intercom (Vidinio pokalbio) metu atsilipti į išorinį skambutį

1. Jeigu vidinio pokalbio metu jums kažkas skambina, tai ragelyje išgirsite perspėjimo toną. Spauskite , kad atsiliptumėte į išorinį skambutį ir užbaigtumėte vidinį pokalbį.
 - Vyksta išorinio skambučio priėmimas.

Pastaba

Spauskite , kad sulaikytumėte vidinį skambutį ir atsiliptumėte į išorinį skambutį.

5.8.4 Perėjimas tarp vidinio ir išorinio skambučio

Pokalbio metu, spauskite , kad pereitumėte tarp vidinio ir išorinio skambučių

5.8.5 Trijų asmenų konferencinis pokalbis

Konferencinio pokalbio metu jūs naudojats dviem priregistruotais rageliais (vidiniu pokalbiu) ir išoriniu pokalbiu tuo pačiu metu. Taigi trys asmenys gali kalbėtis vienu metu, jums nereikia papildomai užsisakyti šios paslaugos.

1. Pokalbio metu ilgai spauskite , kad sulaikytumėte išorinį pokalbį (skambinantysis jūsų nebegirdi).
2. Jeigu yra daugiau nei 2 registruoti rageliai, tai bus rodomi registruotų ragelių numeriai. Spauskite atitinkamą ragelio numerį ir pradėkite vidinį skambutį (pokalbį) su tuo rageliu.
3. Tame ragelyje, į kurį skambinate, reikia spausti , taip atsilipti į vidinį skambutį.
 - Vyksta vidinis pokalbis.
4. Pirmajame ragelyje 2 sekundes spauskite ir laikykite , kad pradėtumėte trijų asmenų konferencinį pokalbį.
 - Konferencinio pokalbio metu matysite užrašą **CONFERENCE**.

5.7.2 Detaliau apie skambučių registrą

Ekrane galite matyti:

- skambinančiojo numerį*
- skambinančiojo vardą (jeigu toks numeris yra telefonų knygutėje)*
- <WITHHELD> privatus skambutis.
- <UNAVAILABLE> viešas arba ne ryšio zonoje esantis skambutis.

* Jeigu jūs nesate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugos, jokių duomenų skambučių registre nebus.

☰ Pastaba

Paspaudę OK, jūs galite pamatyti telefono numerį, skambučio datą ir laiką. Data ir laikas rodomi priklausomai nuo tinklo.

5.7.3 Išsaugokite skambučių registre esantį numerį telefonų knygutėje

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad patektumėte į skambučių registro sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite menu.
2. Dar kartą spauskite , kad patektumėte į **SAVE NUMBER** (išsaugoti numerį) ir spauskite OK.
3. Ekrane matote užrašą **ENTER NAME** (įveskite vardą).
4. Įveskite asmens/ kontakto vardą (iki 12 simbolių) ir spauskite OK.
 - Ekrane 2 sekundes dega užrašas **SAVED !** (išsaugota), o tada ekranas vėl grįžta į skambučių registro sąrašą.

☰ Pastaba

Spauskite BACK, jeigu norite ištrinti paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

5.7.4 Delete a call list entry

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad patektumėte į skambučių registro sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite menu.
2. Su judėkite iki **DELETE** ir spauskite OK, kad patvirtintumėte ištrynimą.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į skambučių registrą.

☰ Pastaba

Spauskite BACK, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į skambučių registro sąrašą.

5.7.5 Skambučių registro ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite , su judėkite iki skambučių registro įrašo ir spauskite menu.
2. Su judėkite iki **DELETE ALL** ir spauskite OK.
3. Ekrane matote klausimą **CONFIRM?** (Patvirtinti?). Dar kartą spauskite OK, kad patvirtintumėte ištrynimą.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į skambučių registrą.

☰ Pastaba

Spauskite BACK, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į skambučių registro sąrašą.

5.8 Intercom (vidinių pokalbių) naudojimas

⚠ Įspėjimas

Intercom ir skambučių perkėlimo paslauga galima tuo atveju, jeigu keli rageliai yra priregistruoti prie vienos bazinės stotelės. Šiomis funkcijomis galite naudotis tik tuo atveju, jeigu prie vienos stotelės esate priregistravę bent 2 ragelius. Tokiu atveju jūs galėsite naudotis nemokamais vidiniais skambučiais, perkelti išorinį skambutį iš vieno ragelio į kitą ir naudotis konferencinio pokalbio funkcija.

5.5 Telefonų knygutės naudojimas

Telefonų knygutėje galite išsaugoti iki 50 įrašų. Kiekvienas įrašo telefono numeris gali būti sudarytas daugiausiai iš 24 skaičių, o vardas iš 12 simbolių.

5.5.1 Kontakto išsaugojimas telefonų knygutėje

1. Budėjimo režime spauskite menu, eikite su į **PHONEBOOK** ir spauskite OK. Dar kartą spauskite OK, kad įvestumėte **NEW ENTRY** (naujus duomenis).
2. Ekrane matote užrašą **ENTER NAME**.
3. Įveskite asmens vardą (iki 12 simbolių) ir spauskite OK.
4. Ekrane matote užrašą **ENTER NUMBER**.
5. Įveskite telefono numerį (iki 24 skaičių) ir spauskite OK, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo signalą.

☰ Pastaba

Spauskite BACK kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį. Spauskite , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

* Patarimas

Jūs nebegalite įvesti naujų kontaktų, jeigu telefonų knygutės atmintis yra pilna. Tokiu atveju ištrinkite keletą senų kontaktų, o tada galėsite įvesti naujus.

5.5.2 Telefonų knygutės pasiekimas

1. Budėjimo režime spauskite , kad naršytumėte po telefonų knygutės įrašus. Arba galite spauskite mygtuką, tada eikite su į **PHONEBOOK** ir spauskite OK, tada judėkite su iki **LIST** ir spauskite OK.
 - Telefonų knygos įrašai bus rodomi alfabeto tvarka.
2. Detalesnę informaciją galite pamatyti paspaudę OK.

* Patarimas

Vietoje to, kad judėtumėte su mygtuku, jūs galite tiesiogiai įvesti pirmąjį asmens kuriam norite skambinti vardo raidę. Pavyzdžiui spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide A. Dar kartą spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide B ir t.t.

5.5.3 Telefonų knygutėje esančio įrašo koregavimas

1. Budėjimo režime spauskite menu, eikite su į **PHONEBOOK** ir spauskite OK. Judėkite su iki **EDIT**, o tada vėl spauskite OK.
2. Naudodamiesi pasirinkite, kurį įrašą norite koreguoti.
3. Spauskite OK, kad pamatytumėte vardą. Pakoreguokite vardą ir spauskite OK.
4. Tada pakoreguokite numerį ir spauskite OK.
 - Išgirsite patvirtinimo signalą.

5.5.4 Telefonų knygutėje esančio įrašo ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite menu, eikite su į **PHONEBOOK** ir spauskite OK. Judėkite su iki **DELETE**, o tada vėl spauskite OK.
2. Naudodamiesi pasirinkite, kurį įrašą norite ištrinti ir spauskite OK.
3. Ekrane atsiranda klausimas **DELETE?** (Ištrinti?). Spauskite OK, kad patvirtintumėte ištrynimą.
 - Išgirsite patvirtinimo signalą.

☰ Pastaba

Spauskite BACK, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į telefonų knygutės sąrašą

5.5.5 Ištrinti telefonų knygutės sąrašą

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, su judėkite iki **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**.
2. Tada su judėkite iki **DELETE ALL** ir spauskite **OK**.
3. Ekrane atsiranda klausimas **DELETE?** (Ištrinti?), dar kartą spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną.

Pastaba

Spauskite **BACK**, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į telefonų knygutės sąrašą.

5.5.6 Tiesioginis atminties pasiekimas

Yra 2 tiesioginiai atminties pasiekimo būdai (ir mygtukai). Budėjimo režime ilgai spauskite tuos mygtukus ir tada automatiškai skambinsite išrašytu numeriu.

5.5.6.1 Pridėti/ koreguoti tiesioginio pasiekimo atmintį

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, judėkite su iki **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**, tada su judėkite iki **DIRECT MEM** ir vėl spauskite **OK**.
2. Judėkite su iki **KEY 1** arba **KEY 2** ir spauskite **OK**.
 - Rodomas išsaugotas numeris (jeigu toks yra).
3. Jeigu pasirinktame mygtuke joks numeris nėra išsaugotas arba jeigu jūs norite pakeisti išsaugotą numerį, spauskite , kad patektumėte į tiesioginės atminties meniu.
4. Judėkite su iki **EDIT** ir spauskite **OK**.
 - Rodomas telefonų knygutės sąrašas.
5. Judėkite su , kad pasirinktumėte telefonų knygutės įrašą, kurį norite saugoti tiesiogiai pasiekiamoje atmintyje.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

5.5.6.2 Tiesioginio pasiekimo atminties ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, judėkite su iki **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**, tada su judėkite iki **DIRECT MEM** ir vėl spauskite **OK**.
2. Judėkite su iki **KEY 1** arba **KEY 2** ir spauskite **OK**.
 - Rodomas išsaugotas numeris (jeigu toks yra).
3. Spauskite **OK**, kad patektumėte į meniu.
4. Su judėkite iki **DELETE** ir spauskite **OK**.
5. Ekrane matote klausimą **CONFIRM?** (Patvirtinti?) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ištrynimą.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

5.6 Rinktų numerių sąrašo naudojimas

Šiame sąraše saugojami paskutiniai 5 rinkti numeriai. Kiekvienas numeris gali susidaryti iš ne daugiau nei 24 skaičių.

5.6.1 Rinktų numerių sąrašo pasiekimas

1. Spauskite , kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą ir naudodamiesi judėkite po jį.
 - Pirmuoju numeriu rinktų numerių sąrašo pamatysite paskutinį rinktą numerį. Jeigu rinktas numeris atitinka telefonų knygutės įrašą, tai sąrašo matysite asmens kuriam skambinate vardą.
2. Daugiau informacijos pamatysite paspaudę **OK**.

Pastaba

Jeigu norite grįžti į budėjimo režimą, spauskite

5.6.2 Išsaugokite rinktą numerį telefonų knygutėje

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite **OK**. Dar kartą spauskite , kad patektumėte į **SAVE NUMBER** (išsaugoti numerį).
2. Ekrane matote užrašą **ENTER NAME** (įveskite vardą).
3. Įveskite asmens/ kontakto vardą (iki 12 simbolių) ir spauskite **OK**.
 - Ekrane 2 sekundes dega užrašas **SAVED !** (išsaugota), o tada ekranas vėl grįžta į rinktų numerių sąrašą.

Pastaba

Spauskite **BACK**, jeigu norite ištrinti paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

5.6.3 Rinkto numerio ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite .
2. Judėkite su , kad pasiektumėte **DELETE** ir spauskite **OK**.
3. Ekrane matote klausimą **DELETE?** (Ištrinti?), spauskite **OK** kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

Pastaba

Spauskite **BACK**, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į rinktų numerių sąrašą.

5.6.4 Rinktų numerių sąrašo ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad pasiektumėte rinktų numerių sąrašą, o tada spauskite . Tada su judėkite iki **DELETE ALL** ir spauskite **OK**.
2. Ekrane atsiranda klausimas **Confirm?** (Patvirtinti?), dar kartą spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Pastaba

Spauskite **BACK**, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į rinktų numerių sąrašą.

5.7 Skambučių registro naudojimas

Skambučių registras išsaugo iki 10 išorinių skambučių ir naujus balso pašto pranešimus. Jeigu jūs esate užsisakę Skambinančiojo atpažinimo paslaugą ir skambinančiojo asmens duomenys nėra slapti, tai ekrane jūs matysite arba skambinančiojo numerį arba vardą.

Pastaba

Jeigu skambinančiojo tapatybės duomenys yra slapti arba tiksliai nesuteikia datos ir laiko informacijos, tokiu atveju savo skambučių registre jūs nematysite tokios informacijos. Jeigu jūs nesate užsisakę Skambinančiojo atpažinimo paslaugos, savo skambučių registre nematysite jokios informacijos.

5.7.1 Skambučių registro pasiekimas

1. Budėjimo režime spauskite ir judėkite su , kad naršytumėte po skambučių registrą.
 - Chronologine tvarka rodomi gauti ir praleisti skambučiai, vėliausiai įvykęs skambutis rodomas sąrašo viršuje.
2. Jeigu norite pamatyti detalesnį vaizdą, spauskite **OK**, kad patektumėte į skambučių registro meniu. Dar kartą spauskite **OK**, kad pasiektumėte **VIEW**.
 - Rodomas skambučio data ir laikas. Dar kartą spauskite **OK**, kad pamatytumėte daugiau detalių.