

3 Profitez

Pour utiliser votre combiné avec une base à 2 lignes SE659, veuillez vous reporter au Guide de démarrage rapide et au Manuel utilisateur fournis avec la base.

Effectuer un appel

Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur ou .
OU
Appuyez sur ou pour prendre la ligne et composez le numéro.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur ou .

Terminer un appel

Pour terminer une conversation, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Pendant un appel, faites défiler pour sélectionner l'un des niveaux compris entre **Niveau 1** et **Niveau 5**.

Régler la sonnerie

15 sonneries sont disponibles sur votre combiné.

- Appuyez sur , faites défiler pour naviguer jusqu'à **Personnaliser**, et appuyez sur **Select**.
- Faites défiler pour naviguer jusqu'à **Melodies Comb.** et appuyez sur **Select**. Ensuite, faites défiler pour naviguer jusqu'à **Sonneries** et appuyez sur **Select**.
- Faites défiler pour naviguer jusqu'à la mélodie souhaitée. Les mélodies sont lues automatiquement au fur et à mesure que vous les faites défiler.
- Appuyez sur **Select** pour régler la sonnerie. Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

Dépannage

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Manuel utilisateur fourni avec votre téléphone.

Problème

- Il n'y a pas de tonalité de numérotation !
- Le correspondant ne m'entend pas clairement !
- Cherche..** s'affiche sur le combiné et l'icône clignote !
- Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas !

Solution

- Alimentation absente : contrôlez les connexions.
- Les batteries sont vides : chargez les batteries.
- Rapprochez-vous de la base.
- Vous utilisez le mauvais cordon : utilisez le cordon fourni.
- Rapprochez-vous de la base.
- Placez la base à au moins un mètre de distance d'autres appareils électroniques.
- Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que votre base est branchée.
- Réinitialisez votre unité et recommencez la souscription de votre combiné.
- Le service n'est pas activé : contrôlez votre abonnement auprès de votre opérateur.

Bienvenue chez Philips !

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide sur www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Manuel utilisateur

Reportez-vous au Manuel utilisateur fourni avec votre téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

3111 285 47401 (US-FR)
UZZ1011ZZ(0)



Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur www.philips.com/welcome



SE6590

Guide de démarrage rapide

- 1 Connectez
- 2 Installez
- 3 Profitez

PHILIPS

Contenu de la boîte



Combiné avec clip de ceinture



Chargeur



Couvercle de la batterie



2 batteries rechargeables AAA



Alimentation électrique



Manuel utilisateur



Garantie



Feuillet à ne pas renvoyer par la poste




Guide de démarrage rapide

ATTENTION : Utilisez toujours l'alimentation électrique et les batteries fournis avec votre téléphone.

1 Connectez

Connecter le chargeur

1. Placez le chargeur à proximité d'une prise électrique.

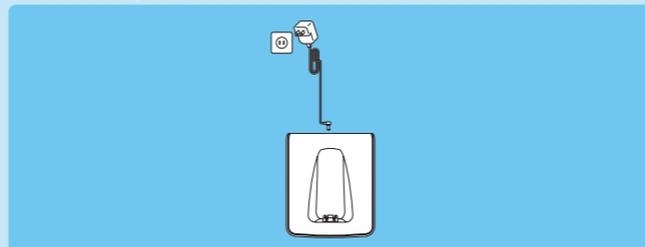


2. Branchez le câble d'alimentation au connecteur sur le chargeur.
3. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur la prise électrique.

2 Installez

1. Insérer et charger les batteries rechargeables

- A Insérez des batteries

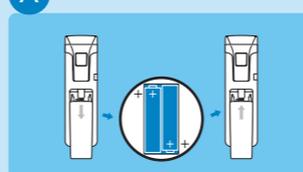

- B Chargez le combiné pendant 24 heures



2. Souscrivez le combiné.

Vous devez souscrire votre combiné à la base avant de pouvoir l'utiliser. **Place Handset on Base unit** s'affiche sur l'écran du combiné. Avant de pouvoir souscrire ou désouscrire des combinés, vous devez entrer le PIN. Le PIN par défaut est 0000.

Souscription simple

Ce type de souscription est disponible si vous souhaitez souscrire votre SE6590 sur une base SE650, SE655, SE658 ou SE659. Pour les autres bases Philips, veuillez vous reporter à "Souscription manuelle" ci-après. De plus, le code PIN de la base doit être le code par défaut, c'est-à-dire 0000. Si vous l'avez déjà modifié, reportez-vous au guide utilisateur de la base pour le réinitialiser au code par défaut 0000, ou reportez-vous à "Souscription manuelle" ci-après.

1. Installez le combiné non souscrit dans la base pour commencer automatiquement la souscription.
2. **Souscription...** s'affiche sur l'écran.
 - Si la souscription a réussi, un bip de validation retentit sur la base (sauf pour la SE650) et, ensuite, sur le combiné, puis le numéro de combiné (1 à 8) est attribué automatiquement par la base.
 - Si la souscription simple échoue, veuillez vous reporter à "Souscription manuelle" ci-après.

Souscription manuelle

1. Allumez le combiné.
2. Sur la base, maintenez la touche de localisation du combiné (☎) enfoncée pendant 3 secondes. Un bip retentit pour indiquer que la base est prête pour la souscription. (Aucun bip ne retentit sur la SE650.)

Note

Si vous n'effectuez aucune opération sur le combiné pendant 90 secondes, la procédure de souscription est abandonnée. Dans ce cas, répétez la procédure à partir de l'étape 1.

3. Sur le combiné, appuyez sur menu, faites défiler pour naviguer jusqu'à **Regl. Avances** et appuyez sur **Select**.
4. Faites défiler pour naviguer jusqu'à **Souscrire** et appuyez sur **Select**.
5. À l'invite, entrez le PIN et appuyez sur **OK** pour confirmer. **Souscription...** s'affiche sur l'écran.

- Si la souscription a réussi, un bip de validation retentit et le numéro de combiné (1 à 8) est attribué automatiquement par la base.

Note

Cette procédure s'applique aux bases Philips. Pour les bases d'autres marques, veuillez vous reporter au guide utilisateur de la base.