

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AE2170



## Manual do utilizador

**PHILIPS**



# Índice

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
	Segurança	2

---

<b>2</b>	<b>O seu rádio portátil</b>	<b>4</b>
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	4

---

<b>3</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
	Ligar a corrente	5

---

<b>4</b>	<b>Ligue o seu rádio portátil</b>	<b>6</b>
	Ouvir rádio	6

---

<b>5</b>	<b>Outras funções</b>	<b>7</b>
	Ouvir através dos auscultadores	7

---

<b>6</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>8</b>
----------	-------------------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Aviso</b>	<b>9</b>
	Declaração de Conformidade (DoC)	9

# 1 Importante

## Segurança

- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos no produto:
  - Coloque as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no produto.
  - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
  - Retire as pilhas se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo.
  - As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

## Segurança auditiva

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



### Aviso

- Para evitar lesões auditivas, não ouça música a um volume elevado durante períodos de tempo prolongados.

A saída de tensão máxima dos auscultadores não é superior a 150 mV.

### Ouça a um volume moderado.

- A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador: Com o tempo, o "nível de conforto" da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado "normal" pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

### **Para estabelecer um nível de volume seguro:**

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

### **Ouça durante períodos de tempo razoáveis:**

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

### **Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.**

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas. Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.

Com uma prioridade inferior à saída do altifalante, a saída dos auscultadores é apenas uma opção adicional.



#### **Aviso**

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

## 2 O seu rádio portátil


Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (sem pilhas)
- Cabo de alimentação
- Manual do utilizador

### Descrição geral da unidade principal

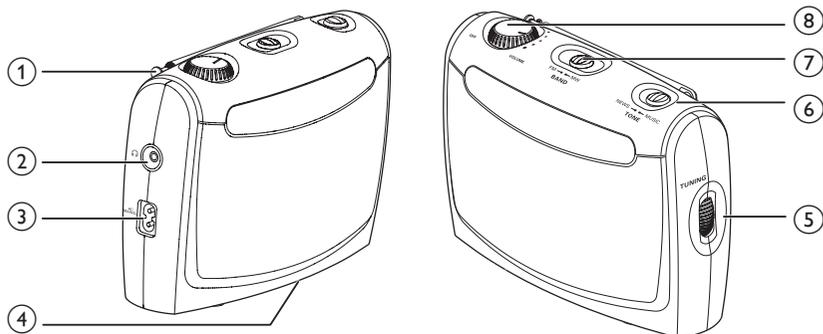

#### ① Antena

- Melhorar a recepção de rádio.

#### ②

- Tomada dos auscultadores.

#### ③ AC MAINS~

- Tomada de alimentação.

#### ④ Compartimento das pilhas

#### ⑤ TUNING

- Sintonizar uma estação de rádio.

#### ⑥ TONE

- Ajustar o som.

#### ⑦ BAND

- Seleccionar a banda de frequência FM/ MW (ou LW).

#### ⑧ VOLUME/OFF

- Ajustar o volume
- Ligar ou desligar o rádio.

# 3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo \_\_\_\_\_

Nº de série \_\_\_\_\_

---

## Ligar a corrente

A unidade pode ser alimentada por CA ou a pilhas.

---

## Ligar a corrente

### Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de que concluiu as restantes ligações.

Ligar o cabo de alimentação entre:

- a tomada **AC MAINS~** no dispositivo
- e a tomada eléctrica.

---

## Instalar as pilhas

### Atenção

- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

### Nota

- A alimentação das pilhas não pode ser utilizada quando a alimentação de CA está ligada.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Coloque 2 pilhas UM1/R20/D (não fornecidas) com a polaridade adequada (+/-), como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

# 4 Ligue o seu rádio portátil

---

## Ouvir rádio



### Nota

- Posicione a antena o mais afastada possível de televisores ou outra fonte de radiação.
- Para uma óptima recepção FM, estenda completamente a antena e ajuste a respectiva posição.
- Para a banda de frequência MW (AM ou LW), ajuste a posição do dispositivo até encontrar a melhor recepção.

- 1 Rode **VOLUME/OFF** para a direita para ligar este dispositivo e ajustar o volume.
- 2 Mude o botão **BAND** para seleccionar a banda de frequência **FM** ou **MW**.
- 3 Rode **TUNING** para sintonizar uma estação de rádio.
- 4 Mude o botão **TONE** para seleccionar o som para **NEWS** ou **MUSIC**.
- 5 Para desligar este dispositivo, rode **VOLUME/OFF** para a esquerda para a posição **OFF** até ouvir um estalido.

# 5 Outras funções

---

## Ouvir através dos auscultadores

Ligue os auscultadores à tomada  da unidade.

# 6 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

### Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA do dispositivo está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Assegure-se de que as pilhas estão colocadas correctamente.

### Sem som

- Ajustar o volume.

### Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

### Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou outras fontes de radiação.
- Estenda completamente a antena FM.
- Ajuste a posição do dispositivo.

# 7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

## Declaração de Conformidade (DoC)

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Eliminação do seu antigo produto



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

### Símbolo de equipamento de Classe II



Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento duplo.

### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.



#### Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do dispositivo.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AE2170G\_12\_UM\_V2.0

