언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.
www.philips.com/support

질문이 있으십니까? 필립스에 문의하십시오.

BT50
BT25

사용 설명서

PHILIPS

목차

1 주의 사항 2

2 휴대용 스피커 3
소개 3
상자 내용물 3
스피커 개요 3

3 시작하기 4
내장 배터리 충전 4
켜기/끄기 4

4 Bluetooth 장치에서 재생 5
장치 연결 5
장치 분리 5
장치 재연결 6

5 외부 장치에서 재생 7

6 제품 정보 8
앰프 8
스피커 8
Bluetooth 8
일반 정보 8

7 문제 해결 9
일반 9
Bluetooth 장치 정보 9

8 주의 10
준수 사항 10
환경 보호 10
상표 고지 사항 10

1 주의 사항

경고

- 제품의 외관을 제거하지 마십시오.
- 제품의 부품에 기름을 치지 마십시오.
- 본 제품을 다른 전자 제품 위에 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하십시오.

- 이 지침을 읽으십시오.
- 모든 경고에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 장비에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장비가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장비가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장비를 떨어뜨린 경우 등 장비가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 배터리는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
- 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.
- 장비의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.

참고

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.

2 휴대용 스피커

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

소개

이 스피커를 통해 Bluetooth 지원 장치 또는 기타 외부 장치의 오디오를 즐기실 수 있습니다.

상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.
- 스피커
- 충전용 USB 케이블
- 간략 사용 설명서
- 안전 및 주의사항 안내서

스피커 개요

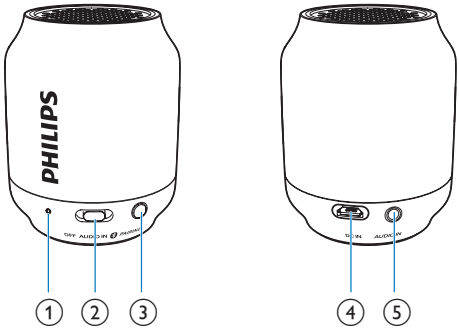

① LED 표시등
- 배터리 또는 Bluetooth 연결 상태를 나타냅니다.

② 소스 선택기(OFF/AUDIO IN/)
- 소스(Bluetooth 또는 AUDIO IN)를 선택합니다.
- 스피커를 끕니다.

③ PAIRING
- Bluetooth 페어링 모드로 들어갑니다.
- Bluetooth 연결을 해제합니다.

④ DC IN
- 내장 배터리를 충전합니다.

⑤ AUDIO IN
- 외부 오디오 장치를 연결합니다.

3 시작하기

항상 이 장에 설명된 지침을 순서대로 따르십시오.

내장 배터리 충전

스피커는 내장형 충전식 배터리를 통해 전원이 공급됩니다.

참고

- 사용하기 전에 내장 배터리를 완전히 충전하십시오.
- 마이크로 USB 소켓은 충전 전용입니다.
- 배터리를 완전히 충전하려면 약 2시간이 걸립니다.
- 충전식 배터리의 충전 횟수는 제한되어 있습니다. 배터리 수명과 충전 횟수는 사용 방법과 조건에 따라 달라집니다.

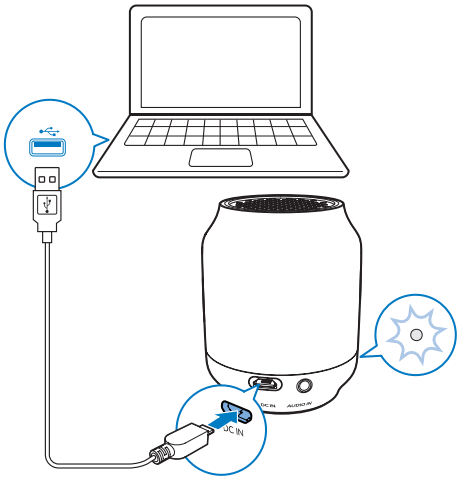

USB 케이블을 다음 위치 사이에 연결합니다.

- 스피커의 **DC IN** 소켓
- 컴퓨터의 USB 소켓

LED 표시등은 배터리 상태를 나타냅니다.

	충전 중	완전히 충전됨
"OFF" 모드	흰색 표시등 깜빡임	꺼짐
"AUDIO IN" 모드	흰색 표시등 깜빡임	흰색 표시등 켜져 있음
" Bluetooth" 모드	파란색 표시등 깜빡임 또는 켜진 상태 유지 (Bluetooth 연결 상태에 따라 다름)	파란색 표시등 깜빡임 또는 켜진 상태 유지(Bluetooth 연결 상태에 따라 다름)

켜기/끄기

- 스피커를 켜려면 소스 선택기를 **AUDIO IN** 또는 ᛒ로 밉니다.

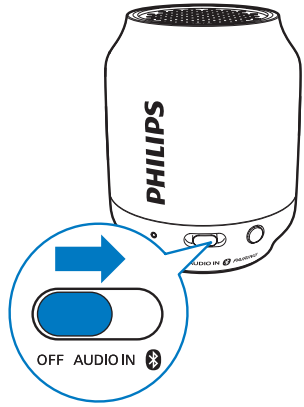

- 스피커를 끄려면 소스 선택기를 **OFF**로 밉니다.

대기 모드로 전환

다음과 같은 경우 스피커가 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.

- Bluetooth 모드에서 Bluetooth 연결이 15분 동안 끊어진 경우, 또는
- 오디오 연결 모드 시 15분 이상 오디오 신호가 감지되지 않을 경우.

4 Bluetooth 장치에서 재생

이 스피커를 통해 Bluetooth 지원 장치의 오디오를 들을 수 있습니다.

참고

- 이 스피커는 최대 4개의 페어링했던 장치를 저장할 수 있습니다. 다섯 번째 장치가 페어링되면 첫 번째 페어링된 장치를 대체합니다.
- 이 스피커와 Bluetooth 장치 사이에 장애물이 있을 경우 작동 범위가 감소할 수 있습니다.
- 간섭을 일으킬 수 있는 다른 전자 장치 근처에 두지 마십시오.
- 스피커와 Bluetooth 장치의 작동 범위는 약 10미터(30피트)입니다.
- 오디오 입력 케이블이 AUDIO IN 소켓에 연결되어 있지 않아야 합니다.

장치 연결

1 소스 선택기를 ᛒ으로 밉니다.
↳ LED 표시등이 파란색으로 깜박입니다.

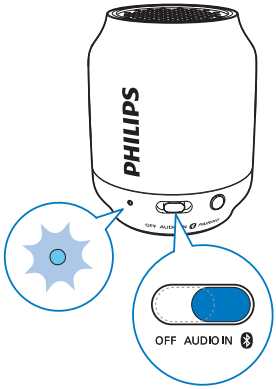

2 Bluetooth 장치에서 Bluetooth를 활성화하고 페어링할 수 있는 Bluetooth 장치를 검색합니다(장치의 사용 설명서 참조).

3 페어링 및 연결할 장치에 표시된 [Philips BT50] / [Philips BT25]을 선택합니다. 필요한 경우 페어링 암호 "0000" 을 입력합니다.
↳ 페어링 및 연결이 완료되면 스피커에서 신호음이 두 번 울리고 LED 표시등이 파란색으로 계속 켜지게 됩니다.
- 장치에서 [Philips BT50] / [Philips BT25]을 찾을 수 없는 경우 3번의 신호음이 울릴 때까지 PAIRING을 3초 이상 길게 누릅니다.

4 Bluetooth 장치에서 오디오를 재생합니다.

도움말

- Bluetooth 장치를 사용하여 재생을 제어할 수 있습니다.

LED 표시등(파란색)

표시등	Bluetooth 연결 상태
빠르게 깜박임(2Hz)	페어링
느리게 깜박임(1Hz)	연결 중
파란색 표시등 켜져 있음	연결됨

장치 분리

- PAIRING 을 3초 이상 길게 누릅니다.
↳ 스피커에서 신호음이 세 번 울립니다.
- 장치에서 Bluetooth를 비활성화합니다.
- 또는 통신 범위를 벗어난 위치에 장치를 둡니다.
↳ 스피커에서 신호음이 두 번 울리고 LED 표시등이 파란색으로 깜박입니다.

참고

- 다른 Bluetooth 장치를 연결하기 전에 먼저 현재 연결되어 있는 장치를 분리합니다.

장치 재연결

스피커를 켜면 마지막으로 연결되었던 장치에 다시 연결됩니다. 연결된 장치가 없는 경우 Bluetooth 장치에서 **[Philips BT50] / [Philips BT25]**을 선택하여 연결을 시작합니다.

5 외부 장치에서 재생

이 스피커를 통해 MP3 플레이어와 같은 외부 오디오 장치로 들을 수 있습니다.

참고

- Bluetooth를 통한 음악 재생이 중지되었는지 확인하십시오.

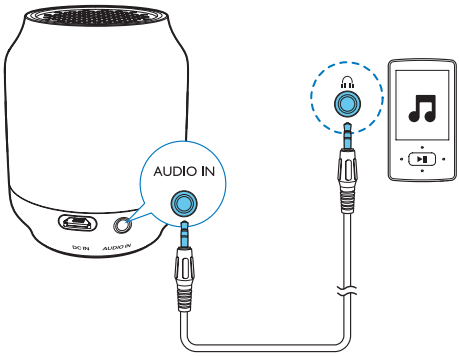

1 3.5mm 커넥터 오디오 입력 케이블(별매)을 다음 위치 사이에 연결합니다.
   - 스피커의 AUDIO IN 소켓
   - 외부 장치의 헤드폰 소켓
2 소스 선택기를 AUDIO IN 으로 밉니다.
   ↳ 전원 표시등이 흰색으로 켜집니다.
3 외부 장치에서 오디오를 재생합니다 (장치의 사용 설명서 참조).

6 제품 정보

참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

앰프

정격 출력 전력	2W RMS
주파수 응답	100 -16000 Hz, ±3dB
신호 대 소음비	>70dBA
오디오 입력	300mV(통상) – 1600mV (최대) RMS

스피커

스피커 임피던스	4ohm
스피커 드라이버	4cm 전역
감도	>82dB/m/W± 3dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth 버전	V2.1 + EDR
Bluetooth 프로파일	A2DP
Bluetooth 주파수 브랜드	2.4GHz ~ 2.48GHz
Bluetooth 범위	10m(여유 공간)

일반 정보

전원 공급 장치(마이크로 USB 소켓 사용)	5V, 0.5A
내장형 리튬 폴리머 배터리	3.7V, 365mAh
규격 - 본체(W x H x D)	61 x 76 x 61mm
중량 - 본체	0.1kg

7 문제 해결

경고

- 장치의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.
이 장치 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 페이지(www.philips.com/support)를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장치를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

일반

전원이 켜지지 않는 경우

- 스피커를 충전합니다.

사운드가 들리지 않습니다.

- 연결된 장치의 볼륨을 조정합니다.
- Bluetooth를 통하여 오디오를 청취하는 경우 오디오 입력 케이블이 AUDIO IN 소켓에 연결되어 있지 않아야 합니다.
- Bluetooth 장치가 유효 작동 범위 내에 있는지 확인합니다.

스피커가 응답하지 않음

- 스피커를 충전합니다.

Bluetooth 장치 정보

Bluetooth 지원 장치를 연결한 후 음질이 나빠졌습니다.

- Bluetooth 수신 감도가 약합니다. 장치를 이 제품과 가까운 곳으로 옮겨 보거나 둘 사이의 장애물을 치우십시오.

페어링할 장치에서 [Philips BT50] / [Philips BT25]을 찾을 수 없습니다.

- PAIRING 을 3초 이상 길게 누른 다음 다시 시도하십시오.

장치에 연결할 수 없습니다.

- 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되지 않았습니다. 기능을 활성화하는 방법은 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 제품이 이미 다른 Bluetooth 지원 장치에 연결되어 있습니다. 해당 장치를 분리하고 다시 시도하십시오.

페어링된 장치가 계속해서 연결되었다 끊어졌다 합니다.

- Bluetooth 수신 감도가 약합니다. 장치를 이 제품과 가까운 곳으로 옮겨 보거나 둘 사이의 장애물을 치우십시오.
- 일부 장치의 경우, 절전 기능을 위해 Bluetooth 연결이 자동으로 비활성화될 수 있습니다. 이러한 현상은 이 제품의 오작동으로 볼 수 없습니다.

8 주의

Gibson Innovations에서 명시적으로 승인하지 않은 모든 장비에 대한 변경은 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화시킬 수 있습니다.

준수 사항

CE 0700

Gibson Innovations는 이 제품이 Directive 1999/5/EC의 필수 요구 사항과 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. www.philips.com/support에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.

환경 보호

오래된 제품 및 배터리의 폐기

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품에 있는 이 기호는 유럽 지침 2012/19/EU를 준수함을 의미합니다.

이 기호는 제품에 유럽 지침 2013/56/EU가 적용되는 내장형 충전식 배터리가 들어 있음을 의미합니다. 이 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다. 전문가가 배터리를 제거할 수 있는 공식 회수 센터 또는 서비스 센터로 제품을 가져가는 것이 가장 좋습니다.
전자식 및 전기 제품과 충전식 배터리의 현지 수거 규정에 따르십시오. 현지 법규를 준수하며 절대 일반 가정용 쓰레기와 제품 및 충전식 배터리를 함께 버리지 마십시오. 올바른 제품 및 충전식 배터리 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

주의

- 내장 배터리를 제거하면 보증이 무효화되며, 제품이 손상될 수 있습니다.

내장 배터리 분리가 필요한 경우에는 항상 제품을 전문가에게 맡기십시오.

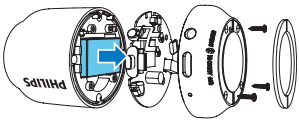

환경 정보
불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.
시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

상표 고지 사항

Bluetooth

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표이며 Gibson은 이러한 마크를 라이센스 하에 사용합니다. 기타 등록 상표 및 상호는 해당 소유자의 자산입니다.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT25_BT50_00_UM_V3.0