

Guida Rapida



Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*


Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.




Antenna filare FM




Telecomando

Estrarre il foglio di
plastica protettivo.



Guida Rapida



Manuale d'uso

PHILIPS

Punto A *Collega*

1


Collegare i cavi degli altoparlanti.

2

Collegare le antenne FM.

3

Collegare il cavo di alimentazione del sistema.

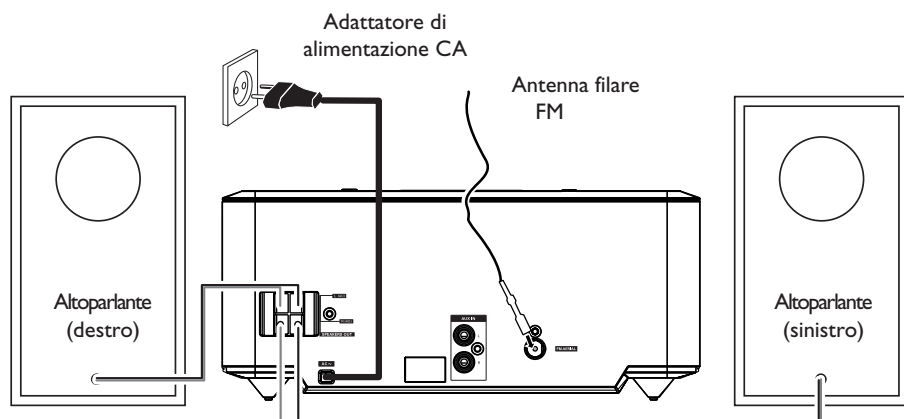

Tip

Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

Punto B *Imposta*

Impostare l'orologio

IMPORTANT!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto  sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1

Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.

2


Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME+/+** sul sistema o premere **VOL+/-** sul telecomando per eseguirne l'opportuna impostazione.

3

Premere nuovamente **CLOCK** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME+/+** sul sistema o premere **VOL+/-** sul telecomando per impostare minuti.

4

Premere **CLOCK** per confermare l'impostazione ora.

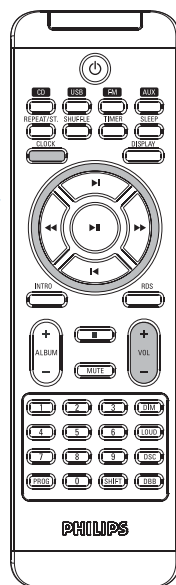

Riproduzione di un CD

1

Premere **SOURCE** sul sistema per selezionare CD o premere **CD** sul telecomando.

2

Premere ▲ sul pannello frontale del sistema per aprire il piatto dei CD.

3

Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. Premere di nuovo ▲ per chiudere il piatto.

4

Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ► II.

5

Per arrestare la riproduzione, premere ■.

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi).

1

Inserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.

2

Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).

3

Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

