Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

Des questions ? Contactez Philips

SHL3750NC

Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Consignes de sécurité importantes 2
Sécurité d'écoute 2
Informations générales 2

2 Votre casque supra-aural avec réduction de bruit 3
Contenu de l'emballage 3
Présentation de votre casque avec réduction de bruit 3

3 Guide de démarrage 4
Remplacement de la pile (non fournie) 4

4 Utilisation du casque 5
Activation de la réduction active de bruit 5
État des voyants de réduction active de bruit (côté gauche du casque) 5
Porter votre casque 5

5 Données techniques 6

6 Avertissement 7
Remarques sur la conformité 7

1 Consignes de sécurité importantes

Sécurité d'écoute

Danger

- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sécurisée est courte.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lorsque vous utilisez votre casque.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.
- Il n'est pas recommandé de conduire avec un casque recouvrant les deux oreilles. Cette pratique est même illégale dans certains territoires.
- Pour votre sécurité, évitez les distractions que représentent la musique et les appels téléphoniques lorsque vous êtes sur la voie publique ou dans d'autres lieux potentiellement dangereux.

Informations générales

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :

Attention

- N'exposez pas le casque à une chaleur excessive.
- Ne faites pas tomber le casque.
- Le casque ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ni aux éclaboussures.
- Ne plongez pas le casque dans l'eau.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- Risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par le même type de piles.
- Utilisez uniquement l'adaptateur pour avion Philips pour brancher le casque sur les prises de sièges d'avion. N'utilisez pas d'autres adaptateurs pour avion car ils pourraient ne pas fonctionner correctement, ou même causer des blessures telles que des brûlures, ou endommager le matériel en surchauffant. Retirez l'adaptateur et déconnectez-le immédiatement si vous observez une surchauffe ou s'il n'y a plus de son.
- N'insérez pas la fiche dans la prise du siège d'avion car cela pourrait endommager le casque et provoquer des dommages corporels.
- N'utilisez jamais la casque lorsque vous conduisez un véhicule motorisé, faites du vélo, courez ou marchez dans des zones de trafic. C'est dangereux et illégal dans de nombreuses régions.

À propos du taux d'humidité et des températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil ou conservez-le à une température comprise entre -15°C et 55°C (humidité relative de 90 % maximum).
- Les températures très faibles ou très élevées peuvent réduire l'autonomie des batteries.

2 Votre casque supra-aural avec réduction de bruit

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site <Website>. **www.philips.com/welcome**.

Contenu de l'emballage

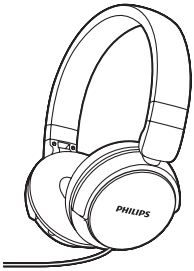

Philips casque supra-aural avec réduction de bruit SHL3750NC

Guide de démarrage rapide

Présentation de votre casque avec réduction de bruit

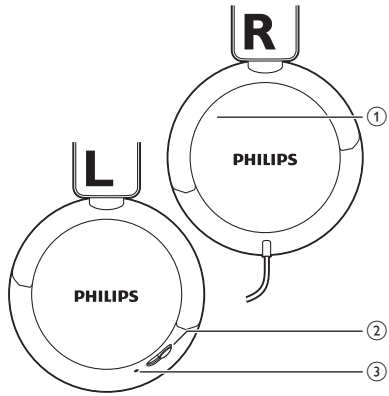

1. Compartiment de la pile AAA
2. Bouton marche/arrêt de la réduction active de bruit
3. Voyant de la réduction active de bruit

3 Guide de démarrage

Remplacement de la pile (non fournie)

Lorsque le niveau de charge de la pile est faible, le voyant vert clignote. Consultez les instructions suivantes pour remplacer la pile.

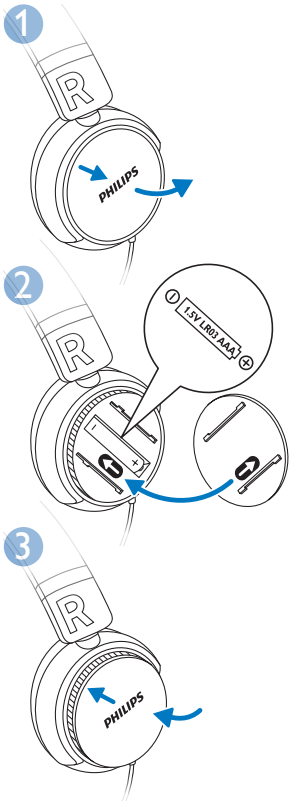

4 Utilisation du casque

Activation de la réduction active de bruit

- Faites glisser le bouton marche/arrêt de la réduction active de bruit sur **NC** pour activer la réduction du bruit.
- Faites glisser le bouton marche/arrêt de la réduction active de bruit sur **OFF** pour désactiver la réduction du bruit.

Conseil

- Lorsque la fonction de réduction active de bruit n'est pas nécessaire, éteignez le bouton marche/arrêt de la réduction active de bruit pour poursuivre votre appel ou écouter de la musique.

État des voyants de réduction active de bruit (côté gauche du casque)

État du casque	Voyant
La réduction active de bruit est activée.	Le voyant vert est allumé.
Lorsque le niveau de charge des piles est faible.	Le voyant vert clignote.
La réduction active de bruit est désactivée.	Le voyant vert est éteint.

Porter votre casque

Ajustez votre serre-tête.

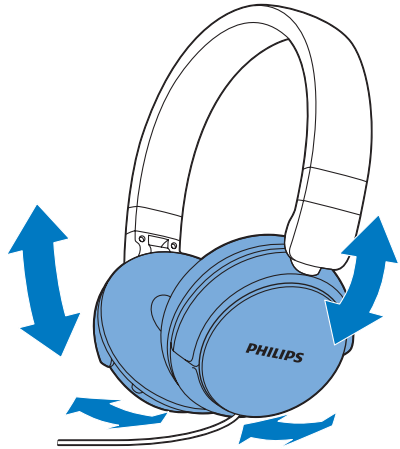

Conseil

- Après utilisation, repliez le casque pour le ranger facilement.

5 Données techniques

- Réduction active du bruit : feed-back (2 micros)
- Autonomie de la réduction active du bruit : 40 heures
- Autonomie musique et conversation : illimitée
- 1 pile alcaline AAA
- Indicateur de pile faible : disponible

Remarque

- Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

6 Avertissement

Remarques sur la conformité

Avertissement spécifique aux États-Unis
Cet appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15, et à la norme 21 CFR 1040.10. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. **l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et**
2. **l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.**

Règles FCC
À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions.
Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Déclaration de la FCC relative à l'exposition au rayonnement :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 centimètres entre l'élément rayonnant et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé à proximité ou fonctionner en parallèle d'une autre antenne ou émetteur.
Attention : toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips peut invalider l'autorisation de la FCC à utiliser l'appareil.
Numéro de modèle : <référence>
Nom commercial : Philips
Partie responsable : P&F USA, Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248 ; 1-866-310-0744
Avertissement spécifique au Canada :
cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Déclaration relative à l'exposition au rayonnement IC :
cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour des environnements non contrôlés.
Cet émetteur ne doit pas être installé à proximité ou fonctionner en parallèle d'une autre antenne ou émetteur.

2016 © Gibson Innovations Limited. Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.

UM_SHL3750NC_27_FR_V2.0
WK1619