

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome



HTS3541



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Megjegyzés	3
	Copyright	3
	Megfelelőség	3
	Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)	3
	Nyílt forráskódú szoftver	3
	Védjegyek	4
2	Fontos!	6
	Biztonság	6
	Óvja a terméket!	7
	Óvja a környezetet!	7
3	Az Ön házimozzi-rendszere	8
	Főegység	8
	Távvezérlő	8
4	A házimozzi csatlakoztatása	11
	Hangsugárzók	11
	Csatlakozók	12
	Csatlakoztatás a TV-készülékhez	13
	Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	14
	internet	16
5	A házimozsi-rendszer használata	17
	Hang kiválasztása	17
	Lemezek	18
	USB-tárolóeszközök	20
	DivX	21
	Audio, videó és kép opciók	22
	Rádió	23
	MP3-lejátszó	24
	EasyLink	24
6	A beállítások módosítása	26
	Kép	26
	Hang	27
	Nyelv	27
	Szülői ellenőrzés	28
	Energiatakarékosság	29
	A gyári beállítások visszaállítása	30

7	A szoftver frissítése	31
	A szoftververzió ellenőrzése	31
	Szoftverfrissítés az interneten keresztül	31
	Szoftver frissítése USB-n keresztül	31
8	Termékleírás	33
9	Hibakeresés	36
10	Tárgymutató	38

1 Megjegyzés

Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket tartalmazza.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Felhasználói jogok az Egyesült Királyságban

Előfordulhat, hogy a felvételkedészítéshez és lejátszáshoz engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

Megfelelőség



A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt minden lényeges követelménynek és más vonatkozó rendelkezésnek.

Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)

Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre vonatkozik.

A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték cseréjekor ügyeljen rá, hogy

- a csatlakozón található besorolás
- megfeleljen a BS 1362 szabványnak, és
- rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.

Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a csatlakozódugót a hálózati kábelről.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mail használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licencek szövege és a köszönetnyilvánítások külön dokumentumban szerepelnek.

Védjegyek



„Blu-ray Disc”, a „Blu-ray” és a „Blu-ray Disc” logók a Blu-ray Disc Association védjegyei.



A Java és minden más Java védjegy és logó Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A gyártás az Egyesült Államok Szabadalmi számok: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 és egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS-HD, a Symbol, & DTS-HD és a Symbol együtt bejegyzett védjegyek, a & DTS-HD Master Audio | Essential a DTS, Inc. védjegye. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



Az USA-ban bejegyzett egy vagy több alábbi szabadalom szerint: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

A DivX®, a DivX Certified®, a DivX Plus® HD és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatai védjegyei, használatuk licenc alapján történik.

A DIVX PLUS® HD: A DivX® digitális videoformátumot a DivX, Inc. alkotta meg. Ez egy hivatalos DivX® tanúsítvánnyal rendelkező készülék, mely lejátsza a DivX videotartalmakat, beleértve a DivX® Plus HD videoformátumot (H.264/MKV) is 1080p felbontásig, prémium minőségben. A www.divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja fájljait.

A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a Rovi Corporation leányvállalata, a DivX, LLC által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkezik. A divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja a fájljait.

A DIVX IGÉNY SZERINTI VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A vod.divx.com oldalon többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



Régiók szerinti figyelmeztetések

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

2 Fontos!

A házimozsi használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltassa meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a házimozsi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet

használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.

- Állványos hangszugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszugárzó és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

3 Az Ön házimozis- rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozit a www.philips.com/welcome weboldalon.


Főegység

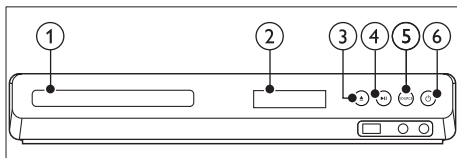

- ① Lemeztálca
- ② Kijelzőpanel
- ③ ▲ (Nyitás/zárás)
Lemeztálca nyitása, zárása vagy lemez kiadása.
- ④ ►|| (Lejátszás/szünet)
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑤ SOURCE
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozis számára.
- ⑥ ⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)
A házimozis bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

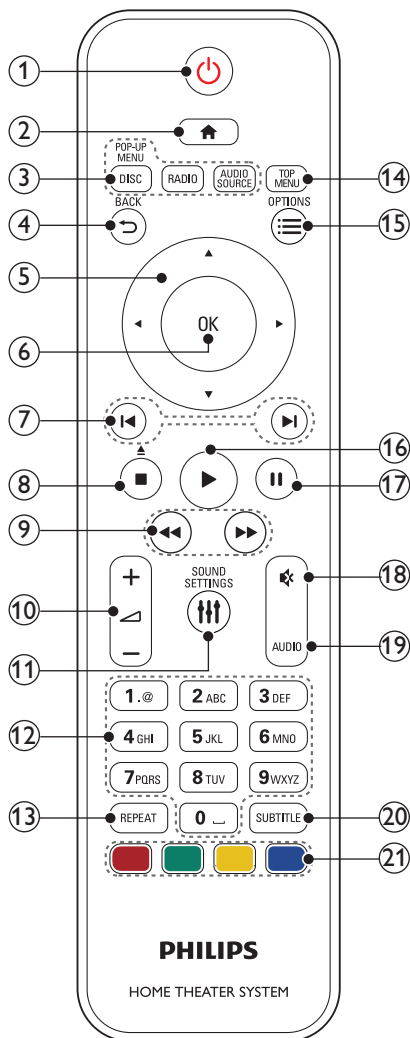

- ① ⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)
 - A házimozis bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.

- Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.

② (Főoldal)

A főmenü megnyitása.

③ **Forrás gombok**

- **DISC/ELŐUGRÓ MENÜ** : Átkapcsolás lemezforrásra. Lemez lejátszásakor a lemez menü megnyitása vagy bezárása.
- **RADIO** : Átkapcsolás FM-rádióra.
- **AUDIO SOURCE** : Audiobemeneti forrás kiválasztása.

④ BACK

- Visszatérés az előző menüképernyőre.
- Rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális beprogramozott rádióállomások törléséhez.

⑤ **Navigációs gombok**

- Navigálás a menük között.
- Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
- Rádió üzemmódban a rádiófrekvencia hangolásához nyomja fel- vagy lefelé.

⑥ **OK**

Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.

⑦ (Előző/következő)

- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
- Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.

⑧ (Leállítás) / (Kiadás/Nyitás/zárás)

- Lejátszás leállítása.
- A lemeztálca nyitásához vagy zárásához, illetve a lemez kiadásához három másodpercig lenyomva tartandó.

⑨ (Gyorsmenet visszafelé / Gyorsmenet előre)

Visszafelé vagy előre felé keresés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.

⑩ +/- (Hangerő)

A hangerő növelése vagy csökkentése.

⑪ SOUND SETTINGS

Hangbeállítások megnyitása vagy bezárása.

⑫ **Alfanumerikus gombok**

Értékek, illetve betűk bevitelle (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).

⑬ **REPEAT**

Ismétlési mód kiválasztása vagy kikapcsolása.

⑭ **FŐMENÜ**

A lemez főmenüjének megnyitása.

⑮ OPTIONS

- A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása közben további lejátszási opciók megnyitása.
- Rádióállomás tárolása rádió üzemmódban.

⑯ (Lejátszás)

Lejátszás indítása és folytatása.

⑰ (Szünet)

Lejátszás szüneteltetése.

⑱ (Némítás)

Hangerő némítása vagy visszaállítása.

⑲ **AUDIO**

A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.

⑳ **SUBTITLE**

A videó felirata nyelvének kiválasztása.

㉑ **Színes gombok**

Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.

EasyLink kezelőgombok


Az Easylink segítségével a házimozsi-rendszer és a TV a házimozsi-rendszer távvezérlőjének alábbi gombjaival irányítható. (lásd 'EasyLink', 24. oldal)

- **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva):**
Lenyomva tartásával a házimozsi-rendszer, a TV és a csatlakoztatott készülékek készenléti módba kapcsolhatók.
- **▶ (Lejátszás):** Ha a lemeztálcában videolemez van, kapcsolja vissza a TV-t készenléti üzemmódból, majd játssza le a lemezt.

4 A házimozsi csatlakoztatása

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget.

A házimozsi-rendszer alapvető csatlakoztatásairól és tartozékairól a rövid üzembe helyezési útmutató ad tájékoztatást. A www.connectivityguide.philips.com weboldalon átfogó interaktív felhasználói útmutatót talál.

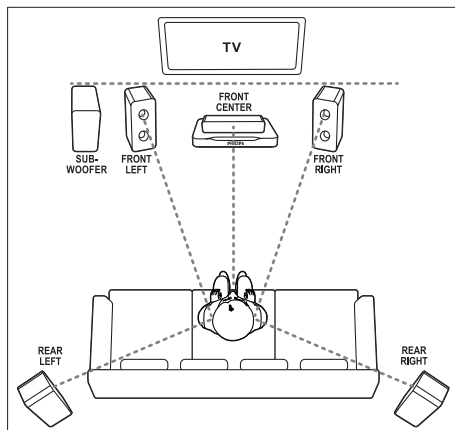

Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzza-e a fali aljzatból.

Hangsugárzók

A hangsugárzók elhelyezése, csatlakoztatása és beállítása a legjobb minőségű térhatású hangzás érdekében.

Elhelyezés

A hangsugárzók helyzete a térhatású hangeffektus beállításában kulcsfontosságú. A legjobb eredmény elérése érdekében a hangsugárzókat és a mélynyomót az alábbiak szerint kell elhelyezni.



Megjegyzés

- A térhatású hangzás elérése függ a helyiség méretétől és alakjától, a falazat és mennyezet anyagától, az ablakoktól és hangvisszaverő felületektől, illetve a hangsugárzók akusztikai jellemzőitől. Az adott körülmények között a legjobb beállításhoz próbálja ki a hangsugárzók többféle elhelyezését.

Kövesse a következő általános útmutatásokat, majd állítsa be a hangsugárzókat.

- 1** Az ülőbutor helyzete:
Ez képezi a hallgatási terület középpontját.
- 2 FRONT CENTER** (középső elülső) hangsugárzó:
A középsugárzót közvetlenül az ülőbutor előtt kell elhelyezni, a TV felett vagy alatt. Ennek az ülőhelyzetbeli fülmagassághoz kell közel lennie.
- 3 FRONT LEFT** (bal elülső) és **FRONT RIGHT** (jobb elülső) hangsugárzó:
A bal és jobb oldali hangsugárzót a középsugárzótól azonos távolságban, ívben kell elhelyezni, hogy mindhárom hangsugárzó azonos távolságra legyen az ülőbütortől. A legjobb hatás eléréséhez fordítsa a hangsugárzókat az ülőbutor irányába, és helyezze őket ülőhelyzetben fülmagasságba.

4 REAR LEFT (bal hátulsó) és REAR RIGHT (jobb hátulsó) hangszugárzó:

A hátsó térhangzás hangszugárzókat az ülőbútor bal és jobb oldalán, azzal egy vonalban vagy valamivel mögötte kell elhelyezni. A legjobb hatás eléréséhez fordítsa a hangszugárzókat az ülőbútor irányába, és helyezze őket ülőhelyzetben valamivel fülmagasság fölé.

5 SUBWOOFER (mélynyomó):

Helyezze a mélynyomót a TV-készülék jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra. Hagyjon legalább tíz centiméternyi szabad helyet a készülék és a fal között.

Csatlakoztatás

A rövid üzembe helyezési útmutatóban írtak szerint csatlakoztassa a hangszugárzókat és a mélyszugárzót a házimozi-rendszerhez.

Beállítás


A hangszugárzók beállításához a hangszugárzó beállítás menü használható.

- 1 Csatlakoztassa a hangszugárzókat és a mélynyomót a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon.
- 2 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot a házimozi távvezérlőjén, majd válassza a **[Beállítás] > [Audio] > [Hangsug. beáll.]** lehetőségeket.
- 3 Adja meg az egyes hangszugárzók távolságát, majd a teszthangok alapján módosítsa a hangerőt. Az ideális beállításhoz próbáljon ki több hangszugárzó-elhelyezést.

Csatlakozók


Más készülékek csatlakoztatása a házimozi-rendszerhez.

Távírányító eleje

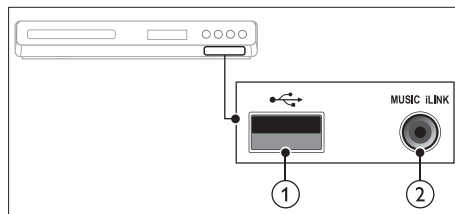

- 1 **➡️ (USB)**
Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszköztől.
- 2 **MUSIC iLINK**
Audiobevitel MP3-lejátszóról.

Hátoldali csatlakozók

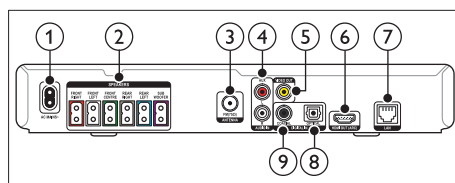

- 1 **AC MAINS**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- 2 **SPEAKERS**
Csatlakozás a tartozék hangszugárzókhoz és mélynyomóhoz.
- 3 **ANTENNA FM 75 Ω**
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
- 4 **AUDIO IN-AUX**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- 5 **VIDEO OUT**
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- 6 **HDMI OUT (ARC)**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.

7 LAN


Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modemem útvasztón keresztül.

8 DIGITAL IN-OPTICAL

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

9 DIGITAL IN-COAXIAL

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

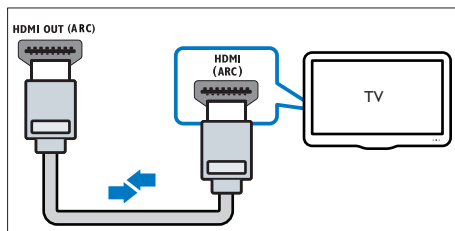

2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

↳ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.

3 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait', 15. oldal).

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Filmnézés előtt csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A TV-műsorok audiotartalmait a házimozis hangszugárzóin játszhatja le. A házimozis és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

Kiváló minőségű videó

A házimozis támogatja a HDMI Audio Return Channel (ARC) technológiát. Ha a TV-készülék kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, csatlakoztassa a házimozit a HDMI ARC kapcsolaton keresztül a TV-készülékhez. A HDMI ARC kimenet használata esetén nem lesz szükség külön audiókábelre a TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül lejátszásához.


1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellet csatlakoztassa a házimozis **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához. A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése **HDMI IN** vagy **HDMI** lehet. A TV-csatlakozókkal kapcsolatos további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

2. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI kapcsolattal

Kiváló minőségű videó

Ha TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, normál HDMI-kapcsolattal csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A normál HDMI-kapcsolat használata esetén külön audiókábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok audiotartalmait a házimozin játszhasssa le. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 14. oldal)

1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellet csatlakoztassa a házimozis **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához. A TV HDMI-csatlakozójának jelölése **HDMI IN** lehet.

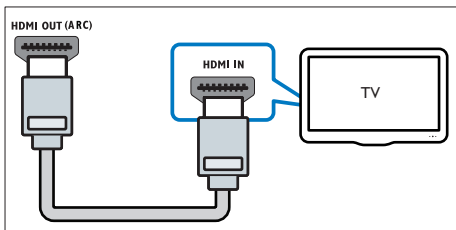

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

↳ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.

- 3 A TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiokábelre is szükség van (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 14. oldal).
- 4 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.', 15. oldal).



Megjegyzés

- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozni HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez.

3. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez kompozit videokábelrel

Alapszintű minőségű videó

Ha a TV-készülék nem rendelkezik HDMI-csatlakozókkal, akkor kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez.


A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagyfelbontású videojelek átvitelét.

A kompozit csatlakozás használata esetén külön audiokábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok

audiotartalmait a házimozin játszassa le. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 14. oldal)

- 1 Kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozin lévő **VIDEO OUT** csatlakozót a TV-készüléken található kompozit videocsatlakozóhoz.

A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.

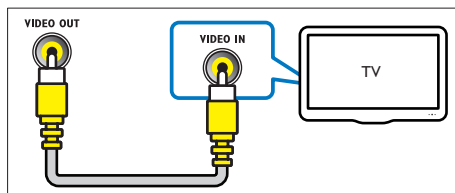

- 2 A TV-készüléken váltson a megfelelő videokimenetre.
- 3 A TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiokábelre is szükség van (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 14. oldal).
- A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiobemenetet.


Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök audiotartalmait a házimozni hangsugárzóin játszhatja le.

A házimozni, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

Megjegyzés

- Az útmutatóban bemutatott audiocsatlakoztatási módok csak javaslatként szolgálnak. Emellett más csatlakoztatási módok is használhatók.
- Ha a házimozi és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal csatlakoztatjuk, nincs szükség külön audiocsatlakozásra.

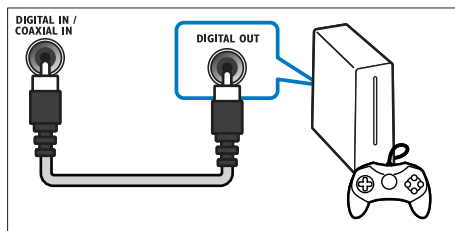


1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábellel

Kiváló minőségű audio

Optikai kábellel csatlakoztassa a házimozi-rendszeren lévő **OPTICAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.

A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF**, **SPDIF OUT** vagy **OPTICAL** lehet.

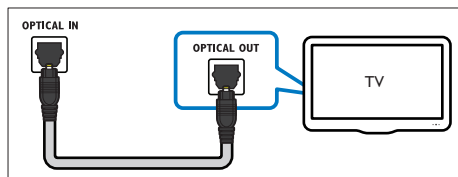

2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábellel

Jó minőségű audio


Koaxiális kábellel csatlakoztassa a házimozi-rendszeren lévő **COAXIAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/DIGITAL OUT** csatlakozójához.

A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

3. opció: Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audio

Analóg kábellel csatlakoztassa a házimozi-rendszeren lévő **AUX** csatlakozókat a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

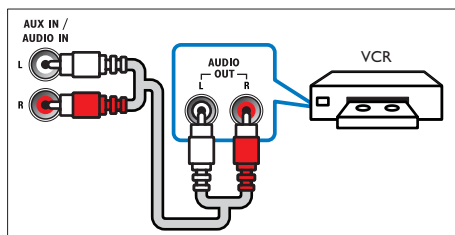

Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.

Az új készülék házimozihoz való csatlakoztatásakor ellenőrizze az audiobeállításokat.

- 1 Kapcsolja be a TV-n és a többi készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részletekért lásd a TV és a többi készülék felhasználói kézikönyvét.
- 2 A TV-készülék hangszóróbeállító menüjében válassza az Erősítő lehetőséget. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 3 A házimoziin kapcsolja be Rendszerhang vezérlése lehetőséget, majd rendelje hozzá a házimozi megfelelő csatlakozóihoz a

Ha a csatlakoztatott eszköz nem HDMI-CEC-kompatibilis, nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot a házimozsi-rendszeren a megfelelő hangbemenet kiválasztásához.

Ha a házimozit internethez csatlakoztatja, a következő szolgáltatásokat veheti igénybe:


- **BD-Live alkalmazások:**Exkluzív szolgáltatások BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezekről (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 19. oldal).
- **Szoftverfrissítés:**a házimozirendszer szoftverének frissítése a hálózaton keresztül (lásd 'Szoftverfrissítés az interneten keresztül', 31. oldal).

- A házimozi hálózatra való csatlakoztatása előtt ismerkedjen meg a hálózati útvalasztóval (router) és a hálózatzkezelési alapelvekkel. Szükség esetén a hálózati komponensek dokumentációját is el kell olvasni. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.

A házimozi-rendszer csatlakoztatása a hálózati útválasztóhoz hálózati kábellel.

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- A BD-Live alkalmazás és a szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, és a tűzfal ki van kapcsolva.

A házimozi-rendszert az alábbi módon kell az útválasztóhoz csatlakoztatni, majd be kell kapcsolni a készülékeket.

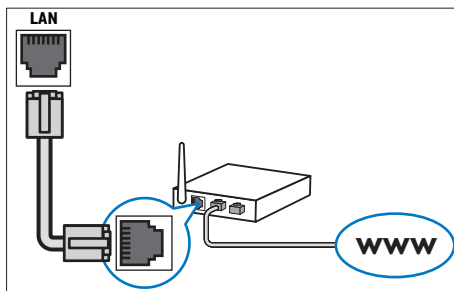

- 1 Csatlakoztassa a házimozi-rendszert a hálózati útválasztóhoz vezetékes csatlakozással (lásd 'Vezetékes kapcsolat', 16. oldal).
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **↗ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vezetékes (Ethernet)]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A házimozi csatlakozik az internethez. Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 7 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

- 1 Nyomja meg az **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózati] > [Hálózati beállítások megtekintése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ekkor megjelennek az aktuális hálózati beállítások.

5 A házimozirendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozin történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

- 1 Nyomja meg a **SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Nyomja meg a (bal/jobbs) **Navigációs gombok** gombot a hangbeállítások eléréséhez a kijelzőn.

Hangbeállítások	Leírás
SOUND	Hangzás üzemmód kiválasztása.
SURROUND	Térhangzás vagy sztereóhangzás kiválasztása.
TREBLE	A magasfrekvencia-kimenet beállítása.
MID	A középfrekvencia-kimenet beállítása.
BASS	Az alacsonyfrekvencia-kimenet beállítása.
AUD SYNC	Az audio hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.

- 3 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **BACK** gombot.
Ha egy percen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SOUND** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **MOVIE**: Mozi hangélmény, speciálisan a filmekhez való javításokkal.
 - **MUSIC**: A zene eredeti felvételi környezetének, a stúdiónak vagy a koncertnek a felidézése.
 - **ORIGINAL**: A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
 - **NEWS**: Minden szó optimális beszédhangon és tiszta énekhangon hallható.
 - **GAMING**: Lélegzetelállító videojátékhangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SURROUND** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 3** A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
- **AUTO** : Audio-adatfolyamon alapuló térhangzású hang.
 - **5CH STER**: Javított sztereó hang. Ideális partizenéhez.
 - **MULTI-CH** : Gazdag, többcsatornás hang a gazdagabb moziélményhez.
 - **STEREO** : Kétszatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- 4** A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Hangszínszabályzó

A házimozsi magas frekvenciájú (magas hangok), közepes frekvenciájú (közepes hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1** Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2** Válassza a **TREBLE > MID** vagy a **BASS** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3** A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével állítsa be a frekvenciát.
- 4** A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Lemezek

A házimozsi-rendszer a következő lemezeket tudja lejátszani: DVD-k-, VCD-k, CD-k és Blu-ray lemezek. Le tudja játszani a házi készítésű lemezeket, így a fényképeket, videókat és zenéket tartalmazó CD-R lemezeket is.

Szükséges összetevők

- audio- és videocsatlakozás a házimozsi-rendszer és a TV-készülék között.
- egy audio- vagy videolemez.

Lemezek lejátszása

- 1** Helyezzen be lemezt a házimozsi-rendszerbe.
 ↳ A TV-készülék a megfelelő HDMI-forrásra kapcsol és a lemez lejátszása automatikusan elindul.
- 2** Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[lemez lejátszása]** parancsot és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3** A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 18. oldal)

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
II	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs gombok (fel/le)	Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
DISC	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
AUDIO	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
REPEAT	Ismétlési mód kiválasztása vagy kikapcsolása.

Gomb	Művelet
	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben.
OPTIONS	

DivX videoformátumok esetében:

- A lejátszás leállításához nyomja meg a  gombot.
- A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a  (**Lejátszás**) gombot.
- A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

A menü megjelenítése VCD és SVCD esetében

A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése.

- 1 Nyomja meg a  (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[VCD PBC] > [Be]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A tartalommenü kihagyásához válassza a **[Ki]** elemet.

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg a  **SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **AUD SYNC** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A Bonus View funkció Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemezek esetén rendezői kommentárt és más további tartalmakat élvezhet a fő funkció megtekintése közben. A Bonus View funkció másik elnevezése kép a képben.

- 1 Engedélyezze a Bonus View (vagy kép a képben) funkciót a Blu-ray lemez menüben.
- 2 Lejátszás közben nyomja meg a  **OPTIONS**.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása] > [PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A videótól függően a képernyőn megjelenik az [1] vagy [2] PIP opció.
↳ A kép a képben videó egy kis ablakban jelenik meg.
- 4 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A Bonus View funkció kiválasztásához nyomja meg az  **OPTIONS** gombot, válassza ki a **[PIP kiválasztása] > [Ki]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Ha a Blu-ray lemezen BD-Live tartalom van, további lehetőségek érhetők el, például a rendezővel való internetes csevegés, a legfrissebb mozielőzetesek, játékok, háttérképek és csengőhangok.

Szükséges összetevők

- Blu-ray lemez BD-Live tartalommal
- internetkapcsolat

- egy USB-tárolóeszköz legalább 1GB memóriával

Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások országonként eltérnek és a lemezről függhetnek.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a házimozsi adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.

A BD-Live funkció elérése USB-tárolóeszközzel

- 1 A házimozsi csatlakoztatása az otthoni hálózathoz és az internethez (lásd 'internet', 16. oldal).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozsihoz.
 - Az USB-tárolóeszköz szolgál a letöltött BD-Live tartalom tárolásához.
- 3 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
 - ↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 4 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy elemet.

Memória törlése

Ha a tárolóeszköz memóriája nem elég a BD-Live tartalom számára, törölni kell a tárolóeszköz memóriáját.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Memória törlése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Ez törli a helyi memóriát és a tárolóeszközt letöltött BD-Live fájlokat.

BD-Live hozzáférés letiltása

A BD-Live hozzáférés letiltásához kapcsolja be a BD-Live biztonsági funkciót.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.

- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [BD-Live biztonság] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ A BD-Live hozzáférés le van tiltva.

Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.

USB-tárolóeszközök

Képek, audio és videó USB-tárolóeszközről.

Szükséges összetevők

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- egy USB-hosszabítókábel, ha az USB-tárolóeszköz nem illeszkedik a csatlakozóba.

Megjegyzés

- Használhatóak az állományok külön számítógépes program nélküli lejátszására képes, USB-vel csatlakoztatott digitális fényképezőgépek.
- USB-tárolóeszközről DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.

Fájlok lejátszása

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozsihoz.
- 2 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
 - ↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza a **[Tallózás az USB-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↳ Megjelenik a tartalom böngészője.

- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszógombokat. (lásd 'Lejátszás gombok', 18. oldal)

DivX

DivX videók lejátszása a következőkről:

- lemez (lásd 'Lemezek', 18. oldal),
- USB-tárolóeszköz (lásd 'USB-tárolóeszközök', 20. oldal).

Megjegyzés

- Lemezről vagy USB-tárolóeszköztől DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozit TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.

VOD-kód DivX-hez

DivX videók megvásárlása és a házimozival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozit a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [DivX® VOD kód]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 ↳ Megjelenik a házimozis DivX VOD regisztrációs kódja.

Feliratok

Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik, válassza ki a felirat nyelvét.

- 1 A videó lejátszása közben nyomja meg az **SUBTITLE** gombot a nyelv kiválasztásához.

Megjegyzés

- A feliratófájl nevének meg kell egyeznie a videófájl nevével. Ha például a videófájl neve „movie.avi”, a feliratófájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A házimozis rendszer a következő formátumú feliratófájlok lejátszására képes: srt, sub, txt, ssa, ass, smi és .sami. Ezek a fájlok a navigációs menüben nem jelennek meg.
- Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet.

Felirat karakterkészlete

Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a karakterkészletet át kell állítani a DivX-feliratot támogató karakterkészletre.

- 1 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
 ↳ Megjelenik az opciók menü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot a **[Karakterkészlet]** elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válasszon egy karakterkészletet.
Európa, India és Oroszország

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír; lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár; fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög

Audio, videó és kép opciók

Speciális funkciók használata lemezzről és USB tárolóeszközről audio-, video- vagy médiafájlok lejátszásakor.

Audio opciók

Audio lejátszása közben a hangfelvétel, lemez vagy mappa ismételt lejátszása.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **≡** **OPTIONS** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Aktuális műsorszám vagy fájl ismétlése.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **RPT RANDOM:** Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
 - **RPT OFF:** Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

Videobeállítások

Opciók - így feliratok, audio nyelv, időpont szerinti keresés és képbeállítás - választása a videotartalmak lejátszása közben. A videoforrástól függően egyes opciók nem elérhetők.

- 1 Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a videobeállítások menüje.
- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Hang nyelve]:** Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat nyelve]:** A videó felirata nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
 - **[Adatok]:** A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.

- **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.
- **[Időpont szerinti keresés]:** Videofelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.
- **[2. hang nyelve]:** Válasszon második hangnyelvet Blu-ray videó számára.
- **[2. felirat nyelve]:** Válasszon második feliratnyelvet Blu-ray videó számára.
- **[Felvételek]:** Adott felvétel kiválasztása.
- **[Fejezetek]:** Adott fejezet kiválasztása.
- **[Szög lista]:** Más kameraállás kiválasztása.
- **[Menük]:** A lemez menü megjelenítése
- **[PIP kiválasztása]:** Kép a képen ablak megjelenítése a Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemez lejátszása közben.
- **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

Kép opciók

Kép megtekintése közben a kép kinagyítása, elforgatása, diavetítés animációval ellátása és képbeállítások megváltoztatása.

- 1 Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a képbeállítások menü.
- 2 Használja a **Navigációs gombok** és **OK** gombokat a következő beállítások kiválasztásához és módosításához:
 - **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.

- **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
- **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
- **[Dia megjelenítési ideje]:** Az egyes képek megjelenítési sebességének kiválasztása diavetítés során.
- **[Dia animáció]:** Diavetítés animációjának kiválasztása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
- **[Ismétlés]:** Kiválasztott mappa ismételt lejátszása.

Diavetítések

Audilejátszás közben olyan szórakoztató funkciókat is elindíthat, mint pl. a kép és zenés diavetítés.

Képek diavetítése

A lemezen vagy USB tárolóeszközön tárolt képek diavetítésének megtekintése.

- 1 Válasszon egy képet a lemezről vagy USB tárolóeszközükről, majd nyomja meg az ► **(Lejátszás)** gombot.
- 2 Nyomja meg az :≡ **OPTIONS** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** és **OK** gombok használatával válasszon az alábbi beállítások közül.
 - **[Dia animáció]:** Válasszon animációt a diavetítéshez.
 - **[Dia megjelenítési ideje]:** Válassza meg a diavetítés egyes képeinek lejátszási sebességét.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a ■ gombot.

Zenés diavetítések

Zenés diavetítés létrehozása zene és képek egyidejű lejátszásához.

- 1 Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 2 Nyomja meg a ↩ **BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon egy fényképet, majd az ► **(Lejátszás)** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a ■ gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a ■ gombot.

Rádió

FM-rádió hallgatása a házimozin és akár 40 rádióállomás tárolása.

Szükséges összetevők

- FM-antenna.

Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha nem észlel sztereó jelet, a készülék felkéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.
- A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.

Állomások beállítása

- 1 Csatlakoztassa az FM-antennát a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
 - ↪ Ha már beállította a rádióállomásokat, a legutoljára hallgatott rádióállomás lejátszása indul.
 - ↪ Ha rádióállomások még nincsenek beállítva, a kijelző panelen „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” üzenet jelenik meg. Nyomja meg az ► **(Lejátszás)** gombot.
- 3 Rádióállomások hallgatásához vagy módosításához a következő gombokat kell megnyomni:

Gomb	Művelet
◀ / ▶ vagy Alfanumerikus gombok	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok (bal/ jobb)	Rádiócsatorna keresése.
Navigációs gombok (fel/le)	Rádiófrekvencia finomhangolása.
■	Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
↶ BACK	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez.
≡ OPTIONS	Kézi: 1) Nyomja meg az ≡ OPTIONS gombot. 2) A tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a ◀ / ▶ gombot. 3) A rádióállomás tárolásához nyomja meg ismét a ≡ OPTIONS gombot. Automatikus: Tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.

Rádió hallgatása

- 1 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
 - Előre beállított állomás hallgatásához nyomja meg az **◀** vagy **▶** gombot.
 - Rádióállomás kereséséhez és hallgatásához nyomja meg a **Navigációs gombok (bal/jobbs)** gombot.
- 2 A hangerő változtatásához nyomja meg az **+/- (Hangerő)** gombot.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiokábel

Zenelejátszás

- 1 Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozis rendszerhez a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **AUDIO SOURCE** gombot, amíg az „**MUSIC I-LINK**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

EasyLink

A házimozis támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Szükséges összetevők

- HDMI-CEC kompatibilis készülékek.
- HDMI-csatlakozás a csatlakoztatott készülékek között.

Bekapcsolás

- 1 Kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket a TV-n és az egyéb csatlakoztatott eszközökön. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.
- 2 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

- 4 Válassza a **[EasyLink]** > **[EasyLink]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Be]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

Eszközök vezérlése

A házimozsi és más csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök egyetlen távvezérlővel való irányítása.

Lejátszás egy gombnyomásra

Ha bekapcsolja az egy gombnyomásra történő lejátszást, a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára kapcsol, ha a házimozsi rendszerbe lemezt helyeznek.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

Amikor lenyomva tartja a távvezérlő  (Standby (Készenlét)) gombját, a házimozsi és minden csatlakoztatott HDMI-CEC készülék (amennyiben ezek támogatják az egygombos készenléti üzemmódot) átkapcsol készenléti üzemmódba.

Amennyiben a házimozsi-rendszeren engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor azt a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhatja.

Rendszerhang vezérlése

Ha a házimozsihoz továbbított audiokimenettel rendelkező készülékről játszik le tartalmat, a házimozsi automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.

Az egygombos hanglejátszás használatához kapcsolja be a hangvezérlés funkciót, és a csatlakoztatott eszközök házimozsi-rendszer audiobemeneti csatlakozóihoz való hozzárendeléséhez kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat.

Audiobemenet feltérképezése

Ha a házimozsihoz új eszközt csatlakoztat, akkor azt rendelje hozzá a házimozsi audiobemenet csatlakozójához (lásd 'Audiotartalmak lejátszása a házimozin keresztül', 25. oldal).

Audiotartalmak lejátszása a házimozin keresztül

Játsszon le audiotartalmat a csatlakoztatott eszközről a házimozin keresztül.

- 1 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink]** > **[Rendszerhang vezérlése]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
 - Ha a TV hangszugárzóin keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.
- 4 Válassza a **[EasyLink]** > **[Audiobemenet feltérképezése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A csatlakoztatott eszköz audiokimentének hozzárendeléséhez a házimozsi audiobemeneti csatlakozóihoz kövesse a TV képernyőjén olvasható utasításokat.



Megjegyzés

- Ha a házimozirendszert HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimenetét a házimozsi ARC bementéhez rendelte-e hozzá.

6 A beállítások módosítása

Ez a fejezet a házimozi beállításainak módosításában nyújt segítséget.

! Vigyázat

- A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában a házimozi számára leginkább megfelelő érték. Hacsak nincs különösebb oka egy adott beállítás módosítására, az a legjobb, ha az alapértelmezett értéken hagyja.

☰ Megjegyzés

- A szűrőn megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a ↶ BACK gombot. A menüből az ⬆ (Főoldal) gomb megnyomásával léphet ki.

Kép

A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.

☰ Megjegyzés

- A legjobb beállítás automatikusan kiválasztásra kerül a TV-készüléken. Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.

Képbeállítás és formátum

- 1 Nyomja meg az ⬆ (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a [Beállítás] beállítást, majd nyomja meg a OK gombot.
- 3 Válassza a [Videó] beállítást, majd nyomja meg a OK gombot.
- 4 Válassza meg a következő beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot:
 - [TV monitor]: Képfarmat.

- [Képbeállítások]: Előre meghatározott színbeállítás.

Képszín

A Deep Color technológia újratemti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén, és az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg.

Ha TV-készüléke támogatja a Deep Color funkciót, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a házimozi rendszerhez, akkor módosíthatja a Deep Color funkciót.

- 1 Nyomja meg az ⬆ (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a [Beállítás] beállítást, majd nyomja meg a OK gombot.
- 3 Válassza a [Videó] > [HDMI Deep Color] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az OK gombot:
 - [Automatikus]: a HDMI Deep Color automatikus kiválasztása
 - [Be]: élénk képek megtekintése.
 - [Ki]: normál 24 bites színkimenet megjelenítése.

Képfelbontás

A HDMI videobeállításához HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készüléket a házimozihoz.

- 1 Nyomja meg az ⬆ (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a [Beállítás] beállítást, majd nyomja meg a OK gombot.
- 3 Válassza a [Videó] > [HDMI-kép] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4 Módosítsa a HDMI felbontási beállítást, majd nyomja meg az OK gombot.

Felirat helyzete

A felirat helyzetének a képernyőhöz történő automatikus igazítása.

- 1 Nyomja meg az ⬆ (Főoldal) gombot.

- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[Automatikus felirat elcsúsztatás]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Hang

Hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.

HDMI-hang

A TV-készüléken a HDMI-hang élvezetéhez azt HDMI-kábellel kell a házimozihoz csatlakoztatni.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[HDMI-hang]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - **[Bitfolyam]:** bitfolyamkimenet engedélyezése HDMI-n keresztül.
 - **[Automatikus]:** a legjobb támogatott hangformátum automatikus kiválasztása.
 - **[Ki]:** a TV hangjának kikapcsolása.

Utólagos hangfeldolgozás

Előre beállított hangmód kiválasztásához engedélyezze az utólagos hangfeldolgozást a hangsugárzón (lásd 'Hangzás üzemmód', 17. oldal).

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** > **[Jobb hangminőség]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot



Megjegyzés

- A lemez eredeti hangjának lejátszásához válassza a **[Ki]** lehetőséget.

Éjszakai mód

Ha a lemezeket halkan szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[Éjszakai mód]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

A hang üzemmód visszaállítása

A hangszínszabályozó visszaállítása - minden hangzásmód visszaállítása alapértelmezett értékre.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[Alapért. hangbeáll.]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyelv

Válassza ki a főmenü, a hang és feliratok nyelvét.

Főmenü

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[A menü nyelve]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Válassza ki a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lemezen található audiotartalom

- 1 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Audio]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen az audiotartalom nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Lemez feliratai

- 1 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Felirat]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a feliratok nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lemez menü

- 1 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Lemez menü]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Szülői ellenőrzés

Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez.

Jelszó

Lejátszási korlátozással rendelkező lemez lejátszásához jelszót adhat meg, amelyet később módosíthat.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Jelszó módosítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A jelszó változtatása menü megjelenik.
- 4 A jelszó beállításához vagy módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha nincs jelszava vagy elfelejtette, írja be: **0000**.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot.

Besorolások

Egyes lemezeket korhatár-besorolással rögzítenek. A házimozi beállítható úgy, hogy csak a gyermek életkoránál alacsonyabb besorolású lemezeket játsszon le.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Szülői felügyelet]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a jelszó megadását kérő üzenet.
- 4 Adja meg a jelszót a **Számgombok** segítségével.
- 5 Válassza ki a kívánt korhatárt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a **8-as** szintet vagy a következő lehetőséget: **[Ki]**.

Energiatakarékosság

A következő beállítások módosításával energiát takaríthat meg.

Automatikus készenlét

Lemezről vagy USB-tárolóeszközzel való lejátszáskor a házimozi automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol:

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
- és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Aut. készenlét] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Elalváskapcsoló

Időzítők beállítása a házimozi meghatározott idő elteltével készenléti üzemmódba kapcsolásához.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Elalváskapcsoló]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki az elalváskapcsoló időtartamát.
↳ Az elalvási idő maximum 60 percre állítható. Az alváskapcsoló **[Ki]** beállítás esetén kikapcsol.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot az aktiválásához.
↳ A házimozi a megadott időtartam eltelte után készenléti állapotba vált.

Képernyővédő

Automatikusan képernyőkímélő módba kapcsolja házimoziját a következő esetekben:

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
- és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Képernyőkímélő] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Kijelzőpanel

A házimozi kijelzőpanelje fényerejének állítása.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Kijelzőpanel]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a fényerőt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A gyári beállítások visszaállítása

A házimozi alapértelmezett beállításainak visszaállítása. A szülői felügyelet beállításai nem állíthatók vissza az alapértelmezett beállításokra.

- 1 Nyomja meg az **⬅** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Alapértelmezett beállítások visszaállítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[OK]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

7 A szoftver frissítése

tápkábel t néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.



Megjegyzés

- Ha a házimozi nem tud csatlakozni a Philips szerverhez, nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- Válassza ki a **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget a hálózat beállításához.

Ahhoz, hogy házimozija továbbra is a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse rendszeresen a szoftvert. Vesse össze az aktuális szoftververziót a www.philips.com/support webhelyen található legfrissebb verzióval.

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a házimozi a hálózathoz egy vezetékes kapcsolat segítségével (lásd "Vezetékes kapcsolat beállítása", 16. oldal).
- 2 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A szoftverfrissítés befejeződésekor a házimozi automatikusan kikapcsol és újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a

Szoftver frissítése USB-n keresztül

Szükséges összetevők

- USB-tárolóeszköz legalább 75 MB memóriával. Az USB-tárolóeszköznek FAT vagy NTFS formázásúnak kell lennie. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- Olyan tömörítőprogram, amely támogatja a ZIP fájlformátumot (például WinZip® Microsoft® Windows® rendszerre vagy Stuffit® Macintosh® rendszerre).

1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás weboldalán keresse meg az adott terméket és a **Szoftver és meghajtók** elemet.
↳ A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárba.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárba.
↳ A fájlok az USB-tárolóeszköz **UPG_**
ALL mappájába kerülnek.

- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: Frissítse a szoftvert

Vigyázat

- Mielőtt behelyezi az USB-tárolóeszközt a házimozirendszerbe, ellenőrizze, hogy ne legyen lemez a lemeztálcán és a lemeztálcába legyen zárva.

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozijához.
- 2 Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.
- 3 Nyomja meg a  (Főoldal), majd válassza a [Beállítás] lehetőséget.
- 4 Válassza a [Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [USB] lehetőséget.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
 - ↳ A szoftverfrissítés befejeződésekor a házimozij automatikusan kikapcsol és újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

Megjegyzés

- A szoftverfrissítés alatt ne kapcsolja ki a készüléket és ne vegye ki az USB-tárolóeszközt.

8 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivétel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókódok

A házimozi hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel.

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

Médiaformátumok

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3 média, WMA média, DivX Plus HD média, USB-tárolóeszköz

Fájlformátumok

- Audió: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav

- Videó: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpeg, .mpeg
- Kép: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audioformátumok

A házimozi a következő audiofájlokat támogatja.

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.mp3	MP3	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kb/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kb/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mb/s
.mka	MKA	MPEG	912 kb/s
.mka	MKA	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.mka	MKA	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kb/s

Videoformátumok

Ha nagyfelbontású TV-készülékkel rendelkezik, a házimozival a videofájlokat az alábbi jellemzőkkel játszhatja le:

- Felbontás: 1920 x 1080 pixel
- Keretsebesség: 6 ~ 30 keret/másodperc.

.avi fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mb/s

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.divx fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s

.mp4 vagy .m4v fájlok MP4-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.mkv fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s

H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
--	----------------------------

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 300 W RMS, (30% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

Rádió

- Hangolási tartomány
 - Európa/Oroszország/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
 - Ázsia és a csendes-óceáni térség/Latin-Amerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 50 dB
- Frekvenciaválasz: FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.

Főegység

- Tápellátás:
 - Európa/Kína/Oroszország/India: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Ázsia/Csendes-óceáni térség: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Energiafogyasztás: 60 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: ≤ 0,9 W
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 360 x 58 x 325 mm
- Tömeg: 2,4 kg

Mélynyomó

- Kimeneti teljesítmény: 50 W RMS (30% THD)
- Impedancia: 4 Ohm
- Hangszórók: 133 mm (5,25") mélynyomó
- Méretek (szé x ma x mé): 160 x 265 x 265 mm
- Tömeg: 2,50 kg

Hangsugárzók

Középsugárzó

- Kimeneti teljesítmény: 50 W RMS (30% THD)
- A hangszóró impedancia: 4 Ohm
- Hangszórók: 1 x 63,5 mm (2,5") mélynyomó
- Méretek (szé x ma x mé): 159 x 84,5 x 80 mm
- Tömeg: 0,35 kg

Első/hátsó hangszóró:

- Kimeneti teljesítmény: 4 x 50W RMS (30% THD)
- A hangszóró impedancia: 4 Ohm

- Hangszórók: 1 x 63,5 mm (2,5") mélynyomó
- Méretek (szé x ma x mé): 84,5 x 159 x 80 mm
- Tömeg: 0,35 kg/db

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lézer

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolás): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A házimozsi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TV-készüléken.

- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.
- Az alapértelmezett képfelbontás visszaállításához nyomja meg a  (Főoldal), majd a **731** gombokat a távvezérlőn.
- Módosítsa a HDMI-videobeállítást vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra (lásd 'Képfelbontás', 26. oldal).

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.

- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.
- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez.

Hang

A házimozinak nincs hangja.

- Csatlakoztassa az audiókábelt a házimozihoz, és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Nincs szükség külön audiocsatlakozóra a házimozis és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal történő csatlakoztatásakor.
- Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait. (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.', 15. oldal)
- Állítsa vissza a házimozis gyári alapbeállításait, (lásd 'A gyári beállítások visszaállítása', 30. oldal) kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be ismét.
- A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a megfelelő audióbemenetet.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozin keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg az **III SOUND SETTINGS** gombot. 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobb) megnyomásával válassza ki a következőt: **AUD SYNC**, majd nyomja meg az **OK** gombot. 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.

- Győződjön meg arról, hogy a házimozsi az adott lemeztípust támogatja (lásd 'Médiaformátumok', 33. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi támogatja a lemez régiókódját (lásd 'Régiókódok', 33. oldal).
- Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez véglegesítve van.

Nem játszható le DivX-fájl.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolóval.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videófájl teljes-e.

A DivX vagy az RMVB/RM felirat nem megfelelően jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájlnevével (lásd 'Feliratok', 21. oldal).
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet: 1) Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot. 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget. 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet. 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozival.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a házimozsi támogatja.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva (lásd 'EasyLink', 24. oldal).

Amikor a TV-készüléket bekapcsolja, a házimozsi-rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A házimozsi önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Győződjön meg arról, hogy a házimozsi a hálózathoz csatlakoztatva van (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 16. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy a hálózat be van kapcsolva (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 16. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet. (lásd 'Memória törlése', 20. oldal)

A TV képernyője fekete Blu-ray videó vagy DivX másolásvédezt videó lejátszásakor.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

10 Tárgymutató

A

a lemeztálca kinyitása	8
------------------------	---

A

audiobemenet feltérképezése	25
audioformátumok	33
automatikus készenlét	29

É

éjszakai mód	27
--------------	----

Á

áttekintés	
beállítások	26
csatlakozók	12
főegység	8
hangsugárzó-beállítás	12
HDMI-CEC	24
távvezérlő	8

Ú

újrafelhasználás	7
------------------	---

B

BD-Live	
BD-Live (USB)	20
letiltás	20
memória törlése	20

beállítások

a menü nyelve	27
alapértelmezett	30
automatikus felirat-elcsúsztatás	26
automatikus készenlét	29
elalváskapcsoló	29
felbontás	26
felirat nyelve	28
hang	27
HDMI-CEC	24
HDMI-hang	27

HDMI-kép	26
helyreállítás	30
jelszó	28
kép	26
képernyővédő	29
lemez nyelve	28
szülői besorolás	28
tápkapcsoló	29
videó	26

besorolások	28
--------------------	----

biztonság

a készülék kiselejtezése	7
a termék használata	6

Blu-ray	18
----------------	----

Bonus View funkció	19
---------------------------	----

C

csatlakozás

hang (analóg kábel)	15
hang (koaxiális kábel - digitális)	15
hang (optikai kábel - digitális)	15
hang a TV-ből és más készülékekből	14
hangsugárzók	12
otthoni hálózat	16
TV (HDMI ARC)	13
TV (HDMI)	13
TV (kompozit)	14

csatlakozók

előlapi csatlakozók	12
hátdali csatlakozók	12

D

diavetítések

animáció	23
időtartam	23
kép	23
zenés	23

DivX

feliratok	21
karakterkészlet	21
VOD kód	21

E

EasyLink (HDMI-CEC)

audiobemenet feltérképezése	25
-----------------------------	----

egygombos készenléti üzemmód	25
egygombos lejátszás	25
kezelőgombok	10
rendszerhang vezérlése	25

egyéni beállítások

a menü nyelve	27
automatikus felirat-elcsúsztatás	26
automatikus készenlét	29
elalváskapcsoló	29
felirat	28
hang	27
jelszó módosítása	28
képernyővédő	29
kijelzőpanel	29
lemez menü	28
szülői ellenőrzés	28

egygombos készenléti üzemmód	25
egygombos lejátszás	25

E

elalváskapcsoló	29
-----------------	----

elhelyezés

csatlakozók	12
elhelyezés	11
felirat	26

előlapi csatlakozók	12
---------------------	----

energia

automatikus készenlét	29
elalváskapcsoló	29
fényerő	29
képernyővédő	29

engedélyezés

automatikus felirat-elcsúsztatás	26
automatikus készenlét	29
BD-Live	20
előre beállított hangmód	27
HDMI-CEC	24
képernyővédő	29

erősítő	34
---------	----

F

felirat

elhelyezés	26
karakterkészlet	21
nyelv	28

felvételek	22
------------	----

fényerő	29
---------	----

FM-antenna	12
------------	----

FM-antenna	12
------------	----

főegység

áttekintés	8
hibaelhárítás	36
termékjellemzők	35

G

gyári beállítások	30
-------------------	----

H

hálózat

beállítások	16
otthoni hálózat	16
szoftver frissítése	31
vezetékcsatlakozás	16

hang

alapértelmezett hangmód	27
előre beállított hangmód	17
hangszínszabályzó	18
háttérhangzás	17
hibaelhárítás	36
kép és hang szinkronizálása	19
magas	18
mélyhang	18

hang

beállítások	27
éjszakai mód	27
előre beállított módok	17
forrás	15
hangsugárzó-beállítás	12
HDMI-hang	27
minőség	14
termékjellemzők	34
utófeldolgozás	27

hang nyelve	28
-------------	----

hangsugárzók

beállítás	12
csatlakozás	12
elhelyezés	11
háttérhangzás	17
kézi beállítás	12
termékjellemzők	35

hangszórók beállítása

kézi	12
------	----

hangzásbeállítások	22
HDMI	
Deep Color	26
hang	27
TV (HDMI ARC)	13
videó	26
HDMI-CEC	24
hibaelhárítás	
csatlakozás	36
főegység	36
hang	36
kép	36
lejátszás	36
I	
időpont szerinti keresés	22
internet	
BD-Live	19
csatlakoztatás:	16
szoftver frissítése	31
ismétlés	22
J	
jelszó	28
jogszabályi figyelmeztetések	3
K	
karakterkészlet	21
karbantartás	
környezetvédelem	7
termék	7
kép	
beállítások	26
diavetítések	23
elforgatás	22
hibaelhárítás	36
nagyítás	22
opciók	22
kép a képen	
2. felirat nyelve	19
2. hang nyelve	19
kép és hang szinkronizálása	19
kép opciók	22
képernyővédő	29
kézi hangszóró-beállítás	12

kijelzőpanel	8
L	
lejátszás	
diavetítések	23
DivX	21
hibaelhárítás	36
lemezek	18
MP3	24
rádió	34
USB	20
lemez kiadása.	8
lemezek	
a menü nyelve	28
BD-Live	19
Bonus View funkció	19
DivX	21
felirat	28
felvételek	22
hang	22
hang nyelve	28
időpont szerinti keresés	22
kép	23
kép a képen	19
kép és hang szinkronizálása	19
kezelőgombok	18
lejátszás	18
opciók	22
lemezátka bezárása	8
letiltás	
BD-Live	20
HDMI-CEC	24
utólagos hangfeldolgozás	27
M	
magas	18
médiaformátumok	33
megfelelőség	3
mélyhang	18
mélynyomó	
termékjellemzők	35
MP3	
csatlakozó	12
lejátszás	24
multimédiás tartalom	
lemezről	18

USB-tárolóeszközzől	20
---------------------	----

N

nyelv

2. felirat nyelve	19
2. hang nyelve	19
felirat	28
hang	28
képnyomtatás	27
lemez menü	28
nyílt forráskódú szoftver	3

O

opciók

hang	22
kép	22
videó	22

P

Philips Easylink	24
------------------	----

R

rádió

állomás beállítása	23
FM-antenna	12
kezelőgombok	23
rádió hallgatása	24
termékjellemzők	34
régiókódok	33
rendszerhang vezérlése	25

S

speciális

alapértelmezett beállítások visszaállítása	30
BD-Live biztonság	20
jobb hangminőség	27
szoftverfrissítés	31
szoftververzió	31

számítógép

csatlakoztatás:	16
-----------------	----

számítógép

csatlakoztatás:	16
-----------------	----

szertől jogi védelem

szoftver	3
----------	---

aktuális verzió keresése	31
frissítés	31

szoftver frissítése

a hálózatról	31
aktuális verzió keresése	31
USB-tárolóeszközzől	31

szülői ellenőrzés

besorolások	28
jelszó	28

T

tallózás

lemez	18
USB-tárolóeszköz	20

tápellátás lehetőségek

automatikus készenlét	29
elalváskapcsoló	29
fényerő	29
képnyomtatás	29

távvezérlő

áttekintés	8
elemek	35

termékjellemzők

termékjellemzők	33
-----------------	----

U

USB

Formátum	35
----------	----

USB-tárolóeszköz

lejátszás	20
opciók	22
szoftver frissítése	31
termékjellemzők	35

V

védjegyek

védjegy	4
---------	---

vezérlés

Easylink (HDMI-CEC)	10
főegység	8
lemez lejátszása	18
rádió	23
szülői ellenőrzés	28

vezetékes hálózat

beállítások	16
vezetékes kapcsolat:	16

videó	
HDMI Deep Color	26
kép és hang szinkronizálása	19
képbeállítások	26
képfelbontás	26
VOD-kód DivX-hez	21
videobeállítások	22
videoformátumok	34
VOD-kód DivX-hez	21

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTS3541_12_UM_V1.0

