

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3231



PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Meddelelse	2
Copyright	2
Overholdelse	2
Strømsikring (kun Storbritannien)	2
Open source-software	2
Varemærker	2

2 Vigtigt	4
Sikkerhed	4
Produktpleje	4
3D og sundhedsfare	5
Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	5

3 Din hjemmebiograf	6
Hovedenhed	6
Fjernbetjening	6

4 Tilslut din hjemmebiograf	8
Stik	8
Tilsluttes TV'et	8
Tilslut lyd fra TV eller andre enheder	9
Opret forbindelse til internettet	9

5 Brug af din hjemmebiograf	10
Inden du starter	10
Adgang til startmenuen	10
Vælg lyd	10
Diskafspilning	12
Brug af Bonus View på Blu-ray	12
Åbn BD-Live på Blu-ray	12
Afspil 3D-video	13
Afspil fra USB-lagringsenhed	13
Flere afspilnings funktioner for disk eller USB	14
Afspilning af radio	15
Afspil lyd fra TV eller andre enheder	16
Afspil fra en MP3-afspiller	16
Brug af Philips EasyLink	16

6 Ændring af indstillinger	17
Adgang til opsætningsmenuen	17
Ændring af videoindstillinger	17
Rediger lydindstillinger	17
Opsætning af netværk	18
Opsætning af EasyLink	18
Rediger præferenceindstillinger	18
Juster avancerede indstillinger	19

7 Opdater software	19
Kontroller softwareversion	19
Opdater softwaren fra netværket	19
Opdater softwaren fra USB	20

8 Produktspecifikationer	20
---------------------------------	----

9 Fejlfinding	21
----------------------	----

10 Indeks	23
------------------	----

1 Meddelelse

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal denne erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen.



Bemærk

- Med henblik på at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må dette produkt ikke frakobles strømledningen.

Open source-software

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive på engelsk til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.

Varemærker



"Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" og "BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.

x.v.Colour

“x.v.Colour” et varemærket tilhørende Sony Corporation.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens.


DivX Ultra®-certificeret til afspilning af DivX®-video med avancerede funktioner og indhold.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede ®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-VOD.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatets underside.

Observer: Netbryteren er sekundært innkoblet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Produktpleje

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

3D og sundhedsfare

Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.

For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen.

Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge.

Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3 Din hjemmebiograf


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere din
hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

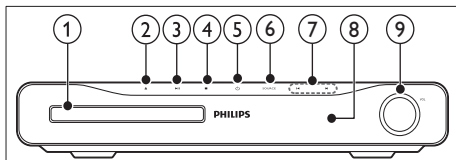

- ① **Diskskuffe**
- ② **▲ (Åbn/Luk)**
Åbner eller lukker diskskuffen.
- ③ **▶|| (Afspil/Pause)**
Starter, holde pause i eller fortsætter afspilningen.
- ④ **■ (Stop)**
 - Stopper afspilningen.
 - Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.
- ⑤ **⏻ (Standby-Til)**
Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- ⑥ **SOURCE**
Vælger en lyd-/videokilde til hjemmebiografen.
- ⑦ **◀▶**
 - Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælger en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- ⑧ **Skærmpanel**
- ⑨ **Hjul til lydstyrkekontrol**

Fjernbetjening

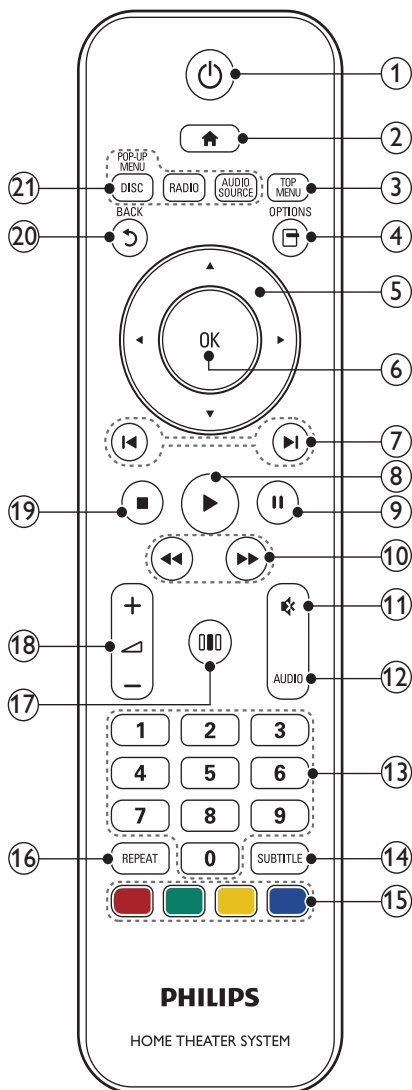

- ① **⏻ (Standby-Til)**
 - Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

- ② **🏠 (Hjem)**
Åbner startmenuen.
- ③ **TOP MENU**
Åbner hovedmenuen på en videodisk.
- ④ **☐ (Muligheder)**
 - Åbner yderligere afspilningsindstillinger under afspilning.
 - I radiotilstand programmerer funktionen radiostationer.
- ⑤ **Navigationsknapper**
 - Navigerer gennem menuerne.
 - I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
- ⑥ **OK**
Bekræfter en indtastning eller et valg.
- ⑦ **◀ / ▶ (Forrige/Næste)**
 - Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælger en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- ⑧ **▶ (Afspilning)**
Starter eller genoptager afspilning.
- ⑨ **⏸ (Pause)**
Sætter afspilningen på pause.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶ (Hurtigt tilbage / Hurtigt frem)**
Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
- ⑪ **🔇 (Lydløs)**
Deaktiverer/aktiverer lyden.
- ⑫ **AUDIO**
I videotilstand kan du skifte mellem lydssprog.
I radiotilstand kan du skifte mellem stereo og mono.
- ⑬ **Numeriske knapper**
Vælger emne, der skal afspilles.
- ⑭ **SUBTITLE**
Vælger undertekstssprog til videoen.
- ⑮ **Farveknapper**
Kun Blu-ray-diske: Vælg en opgave eller valgmulighed.
- ⑯ **REPEAT**
Vælger eller slukker gentag-tilstand.
- ⑰ **🔊 (Lydindstillinger)**
Åbner eller afslutter diverse lydindstillinger.
- ⑱ **🔊 +/- (Lydstyrke)**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑲ **■ (Stop)**
 - Stopper afspilningen.
 - Tryk og hold nede for at skubbe disken ud eller åbne diskskuffen.
 - Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.
- ⑳ **↶ (Bagside)**
Går tilbage til det forrige menuskærmbillede.
- ㉑ **Kildeknapper**
 - **DISC / POP-UP MENU:** Skift til diskkilde. Åbn en diskmenu på en DVD-disk eller pop-up-menuen på en Blu-ray-disk.
 - **RADIO :** Skifter til FM-radio.
 - **AUDIO SOURCE :** Vælger lydindgangskilde.

4 Tilslut din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder. De grundlæggende tilslutninger på hjemmebiografen samt dens tilbehør er omtalt i Lynstart. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.


Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.

Stik

Slut andre enheder til din hjemmebiograf.


Tilslutninger bag på

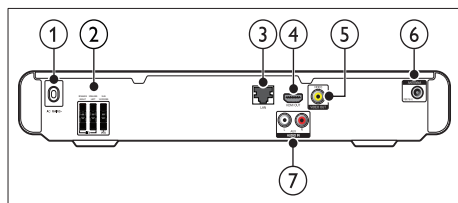

- ① **AC MAINS~**
Tilsluttes strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Tilsluttes de medfølgende højttalere og subwooferen.
- ③ **LAN**
Tilslutter til LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router.
- ④ **HDMI OUT**
Tilsluttes HDMI-indgangen på TV'et.
- ⑤ **VIDEO OUT-VIDEO**
Tilsluttes composite-videoindgangen på TV'et.

- ⑥ **FM ANTENNA**
Tilsluttes FM-antennen til radiomodtagelse.
- ⑦ **AUDIO IN**
Tilsluttes den analoge lydudgang på TV'et eller på en analog enhed.

Tilslutninger på siden

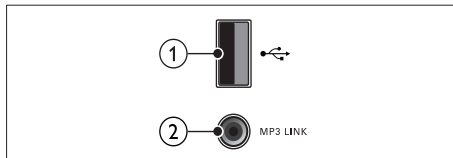

- ① **(USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.
- ② **MP3 LINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.

Tilsluttes TV'et

Slut din hjemmebiograf direkte til TV'et via én af følgende tilslutninger (fra den højeste til den mest grundlæggende videokvalitet):


- ① **HDMI**
- ② **Composite-video**

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI

Bemærk

- Hvis HDTV'et har et DVI-stik, skal du oprette forbindelse ved brug af en HDMI/DVI-adapter.
- Hvis TV'et understøtter EasyLink HDMI CEC, kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med en enkelt fjernbetjening (se 'Brug af Philips EasyLink' på side 16).


(Kabel medfølger ikke)

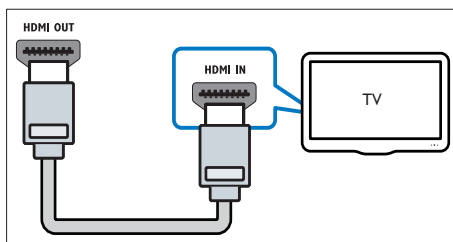

Valgmulighed 2: Opret tilslutning til via composite-video (CVBS)

Bemærk

- Composite-videokabler eller -stik kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

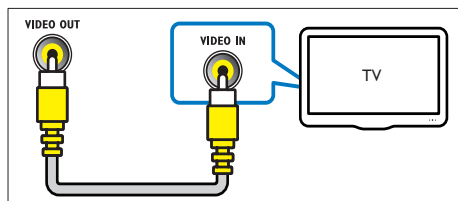

Tilslut lyd fra TV eller andre enheder



Brug hjemmebiografen til at afspille lyd fra dit TV eller en anden enhed som f.eks. en kabelboks.

Tip

- Tryk på **AUDIO SOURCE** for at vælge lydudgangen for din forbindelse.

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler

(Kabel medfølger ikke)

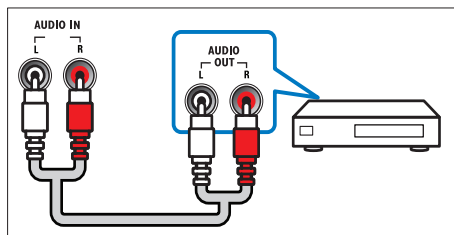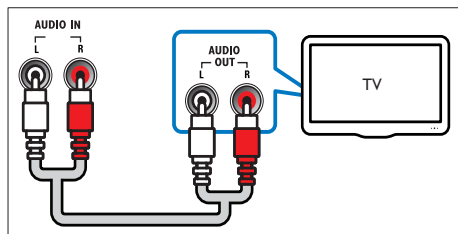

Opret forbindelse til internettet


Slut hjemmebiografen til internettet, og nyd:

- **BD-Live-programmer** : adgang til nogle eksklusive tjenester fra de BD-Live-aktiverede Blu-ray-diske (se 'Åbn BD-Live på Blu-ray' på side 12).
- **Softwareopdatering**: opdater softwaren til hjemmebiografen via netværket (se 'Opdater softwaren fra netværket' på side 19).

Det skal du bruge:

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).
- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- Ved brug af BD-Live-programmer og softwareopdateringer skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til internettet, og at firewall'en er deaktiveret.

(Kabel medfølger ikke)

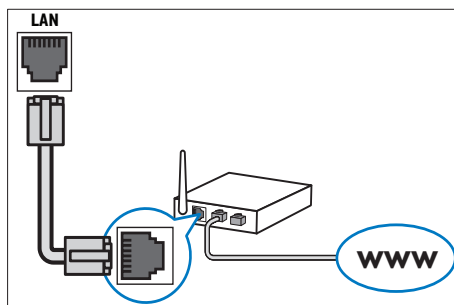

Opsætning af netværk

- 1 Tilslut hjemmebiografen til et bredbåndsmodem eller en router (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 9).
- 2 Tænd først TV'et, og skift til den korrekte kilde for hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation]**, og tryk på **OK**.
- 6 Vælg **[Kabelbaseret (Ethernet)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 7 Vælg **[Auto (anbefales)]** eller **[Manuelt (avanceret)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 8 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opsætningen.
 - ↳ Hjemmebiografen opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Genprøv]** og derefter trykke på **OK**.
- 9 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at bekræfte.



Advarsel

- Bliv fortrolig med netværksfunktionalitet, netværksrouter og medieserversoftware, før du forsøger at tilslutte hjemmebiografen til et computernetværk. Læs om nødvendigt den dokumentation, der fulgte med netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.

5 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

Sørg for følgende:

- Opret de nødvendige forbindelser, og fuldfør opsætningen som beskrevet i Lynstartguiden.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.


Adgang til startmenuen

Startmenuen giver dig nem adgang til tilsluttede enheder, lyd- og videoindstillinger samt øvrige funktioner.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
 - ↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge følgende:
 - **[afspil disk]** : Starter diskafspilning.
 - **[Gennemse USB]** : Åbner indholdsbrowseren for den tilsluttede USB-lagringsenhed.
 - **[Opsæt]** : Giver adgang til menuer, hvor du kan ændre indstillinger for billede og lyd samt andre indstillinger.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

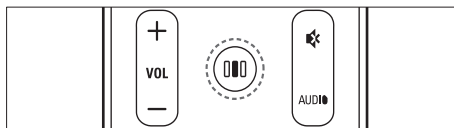

- 1 Tryk på **⏏** (Lydindstillinger).

- 2** Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillingerne.

Lydoplevelse	Beskrivelse
SOUND	Vælger en lydtilstand.
SURROUND	Vælger en surround-lyd eller stereolyd.
TREBLE	Justerer det høje frekvensområde.
MID	Justerer det mellemhøje frekvensområde.
BASS	Justerer det lave frekvensområde.
AUDIO SYNC	Forsinker lyden, så den passer til videoen.

- 3** Væg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4** Tryk på **↵ (Bagside)** for at afslutte.
Hvis du ikke trykker på en knap inden for fem sekunder, forlader den automatisk menuen.

Skift lydtilstand

Væg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1** Tryk på **⏏ (Lydindstillinger)**.
- 2** Væg **SOUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3** Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge følgende indstillinger:
- **ACTION/ROCK** : Forøget bas og diskant. Ideel til actionfilm og rock- eller popmusik.
 - **DRAMA/JAZZ** : Tydelig mellem- og højfrekvens. Ideel til dramafilm og jazzmusik.
 - **CONCERT/CLASSIC**: Neutral lyd. Ideel til livekoncerter og klassisk musik.
 - **SPORTS** : Moderat mellemfrekvens og surround-effekter til at opnå klar tale og atmosfæren fra en live-sportsbegivenhed.
- 4** Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Ændring af surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1** Tryk på **⏏ (Lydindstillinger)**.
- 2** Væg **SURROUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3** Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge følgende indstillinger:
- **DOLBY VS** : Dolby Virtual Speaker.
 - **STEREO** : Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.
- 4** Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Juster bas, mellemtone og diskant

Juster hjemmebiografens høje frekvens (diskant), mellemfrekvens (mellemtone) og lave frekvens (bas), så de passer til din video eller musik.

- 1** Tryk på **⏏ (Lydindstillinger)**.
- 2** Væg **TREBLE**, **MID** eller **BASS**, og tryk derefter på **OK**.
- 3** Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at justere frekvensniveauet.
- 4** Tryk på **OK** for at bekræfte.

Synkronisering af lyd med video

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1** Tryk på **⏏ (Lydindstillinger)**.
- 2** Væg **AUDIO SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3** Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4** Tryk på **OK** for at bekræfte.



Bemærk

- Lydsynkronisering er kun tilgængelig, når du afspiller en video.

Diskafspilning

Hjemmebiografen kan afspille en lang række forskellige diske, herunder diske med video, lyd og blandede medier (f.eks. en CD-R, der indeholder JPEG-billeder og MP3-musik).

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **DISC**, eller vælg **[afspil disk]** i startmenuen, og tryk på **OK**.
 - ↳ Disken afspilles, eller diskens hovedmenu vises.
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Tast	Handling
Navigationsskapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræfter en indtastning eller et valg.
► (Afspilning)	Starter eller genoptager afspilning.
 	Sætter afspilningen på pause.
■	Stopper afspilningen.
◀ / ▶	Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
Navigationsskapper (op/ned)	Roterer billedet med eller mod uret.
SUBTITLE	Vælger undertekstsprog til videoen.
DISC	Åbner eller afslutter diskmenuen.
☐ (Muligheder)	Åbner yderligere afspilningsindstillinger under afspilning.

Brug af Bonus View på Blu-ray

Blu-ray-diske, der understøtter BonusView-funktionen (der også kaldes Picture-In-Picture), gør det muligt at se specialindhold såsom instruktørens kommentarer, mens du ser hovedfilmen.

- 1 Om nødvendigt skal du aktivere BonusView (eller Picture-In-Picture) i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Under afspilning af hovedfilmen skal du trykke på **☐ (Muligheder)**.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Vælg **[Valg af PIP] > [PIP]**, og tryk på **OK**.
 - ↳ PIP-indstillingerne [1]/[2] afhænger af videoindholdet.
 - ↳ Picture-in-Picture-videoen vises i et lille vindue.
- 4 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg det sprog, der skal afspilles, og tryk på **OK**.



Bemærk

- Du kan deaktivere BonusView (Picture-in-Picture) ved at trykke på **☐ (Muligheder)**, vælge **[Valg af PIP] > [Fra]** og derefter trykke på **OK**.

Åbn BD-Live på Blu-ray

BD-Live-kompatible Blu-ray-diske indeholder omfattende tjenester såsom film og andre online-bonusser.

- 1 Forbered internetforbindelsen, og konfigurer netværket (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 9).
- 2 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 3 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at navigere i BD-Live.
- 5 Tryk på **OK** for at vælge et punkt.

Bemærk

- Omfanget af BD-Live-tjenester afhænger af disken.
- Når du bruger BD-Live, opnås adgang til data på disken og hjemmebiografen via indholdsudbyderen.
- Gem de downloadede filer på en USB-enhed med mindst 1 GB ledig plads.
- Hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse til download af BD-Live-indhold, skal du rydde plads i hukommelsen.

Afspil 3D-video

Din hjemmebiograf kan afspille 3D-videoer på 3D-TV'er.

Før du går i gang, skal du kontrollere, at:

- dit TV er et 3D-TV, og at det er tilsluttet til din hjemmebiograf via HDMI,
- din disk er en 3D Blu-ray-disk, og
- du har 3D-briller, som er kompatible med dit 3D-TV.

- 1 Læg en 3D Blu-ray-disk i din hjemmebiograf.
→ TV'et skifter til den rigtige HDMI-kilde, og disken afspilles automatisk.
- 2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge **[afspil disk]** i startmenuen og derefter trykke på **OK**.
- 3 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen.
Når du søger fremad eller tilbage, og i visse andre afspilningstilstande, afspilles videoen i 2D. Den vender tilbage til 3D, når du afspiller normalt igen.
- 4 Tag 3D-brillerne på, så du kan nyde 3D-effekterne.

Afspil 3D-diske i 2D

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt] > [Video] > [Blu-ray 3D-video] > [Fra]**.
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Afspil din 3D Blu-ray-disk.
→ 3D-videoen vises i 2D.

Afspil fra USB-lagringsenhed

Hjemmebiografen er udstyret med et USB-stik, der giver dig mulighed for at få vist fotos, lytte til musik eller se film, der er gemt på en USB-lagringsenhed.

- 1 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
→ Startmenuen vises.
- 3 Vælg **[Gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
→ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Brug afspilningstasterne til at styre afspilningen (se 'Diskafspilning' på side 12).

Bemærk

- Hvis USB-lagringsenheden ikke passer ind i stikket, skal du bruge et USB-forlænger-kabel.
- Hjemmebiografen understøtter ikke digitalkameraer, der skal bruge et PC-program til at vise billeder.
- USB-lagringsenheden skal være kompatibel med Mass Storage Class og formateret til filesystemerne FAT, DOS eller NTFS.

Flere afspilnings funktioner for disk eller USB

Der er adgang til adskillige avancerede funktioner til afspilning af video eller billeder fra en disk eller USB-lagringsenhed.

Brug videofunktioner

Du kan få adgang til flere forskellige praktiske funktioner under videoafspilning.



Bemærk

- De tilgængelige videofunktioner afhænger af videokilden.

- 1 Tryk på (**Muligheder**).
↳ Menuen med videoindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og justere:
 - **[Lydsprog]** : Vælger et lydsprog til videoen.
 - **[Undertekstsprog]** : Vælger undertekstsprog til videoen.
 - **[Subtitle Shift]** : Justerer placeringen af undertekster på skærbilledet.
 - **[Info]** : Viser oplysninger om, hvad der afspilles.
 - **[Tegnsæt]** : Vælger et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
 - **[Tidssøgning]** : Spring hurtigt til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.
 - **[2. lydsprog]** : Vælger det andet lydsprog til afspilning.
 - **[2. undertekstsprog]** : Vælger det andet undertekstsprog til afspilning.
 - **[Titler]** : Vælger en bestemt titel.
 - **[Kapitler]** : Vælger et bestemt kapitel.
 - **[Vinkelliste]** : Vælger en anden kameravinkel.
 - **[Menuer]** : Viser diskmenuen.
 - **[Valg af PIP]** : Viser Picture-in-Picture-vindue.

- **[Zoom]** : Zoomer ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]** : Gentager et kapitel eller titel.
- **[Gentag A-B]** : Markerer to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning eller deaktiverer gentagelsestilstand.
- **[Billedindst.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.

Brug af billedfunktioner

Du har adgang til flere forskellige praktiske funktioner ved visning af billeder.

- 1 Tryk på (**Muligheder**).
↳ Menuen med billedindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og justere:
 - **[Rotér +90]** : Roterer billedet 90 grader med uret.
 - **[Rotér -90]** : Roterer billedet 90 grader mod uret.
 - **[Zoom]** : Zoomer ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - **[Info]** : Viser billedoplysninger.
 - **[Varighed pr. dias]** : Aktiverer visningstid for hvert billede i et diasshow.
 - **[Diasanimation]** : Vælger animation til diasshowet.
 - **[Billedindst.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.
 - **[Gentag]** : Gentager en valgt mappe.

Brug af lydfunktioner

Du har adgang til flere nyttige funktioner under afspilning af lyd.

- 1 Tryk gentagne gange på  (**Muligheder**) for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **REPEAT TRACK** : Gentager det aktuelle spor.
 - **REPEAT DISC** : Gentager alle sporene på disken eller i mappen.
 - **REPEAT RANDOM** : Afspiller spor i tilfældig rækkefølge
 - **REPEAT OFF** : Deaktiverer gentagelsestilstand.

Afspilning af et musikdiasshow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiasshow.

- 1 Væg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på  (**Bagside**), og gå til billedmappen.
- 3 Væg et billede, og tryk på **OK** for at starte diasshow.
- 4 Tryk på  for at stoppe diasshow.
- 5 Tryk på  igen for at stoppe musikken.

Afspilning af radio

Din hjemmebiograf kan lagre op til 40 radiostationer.

- 1 Kontroller, at FM-antennen er tilsluttet.
- 2 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" vises på displayet, hvis du ikke har installeret nogen radiostationer. Tryk på  (**Afspilning**).
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Tast	Handling
	Vælger en forudindstillet radiostation.
Navigationsskapper (venstre/højre)	Søger efter en radiostation.
Navigationsskapper (op/ned)	Finjusterer en radiofrekvens.
	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation. Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
 (Muligheder)	Manuelt: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i fem sekunder, for geninstallere radiostationer.
AUDIO	Skifter mellem stereo- og monolyd.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres et stereosignal, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Afspil lyd fra TV eller andre enheder

Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at vælge lydudgangen for den tilsluttede enhed.

Afspil fra en MP3-afspiller

Tilslut og afspil lydfiler fra en MP3-afspiller eller øvrige eksterne lydenheder:

- 1 Slut MP3-afspilleren til hjemmebiografen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO SOURCE**, indtil "**MP3 LINK**" vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler.

Brug af Philips EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

- 1 Aktiver HDMI CEC-betjening på TV'et og øvrige tilsluttede enheder. Se brugervejledningen til TV'et og øvrige enheder.
- 2 Tryk på (Hjem).
- 3 Vælg [**Opsæt**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg [**EasyLink**] > [**EasyLink**], og tryk på **OK**.
- 5 Vælg [**Til**], og tryk derefter på **OK**.
- 6 Nu kan du nyde godt af følgende Philips EasyLink-styrefunktioner.

Afspilning med et tryk på en knap

Når du afspiller en disk, skifter TV'et automatisk til den rigtige kanal.

Standby med et tryk på en knap

Hvis du holder (**Standby**) på fjernbetjeningen nede, skifter hjemmebiografen og alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standbytilstand samtidig (hvis de understøtter standby med ét tryk).

Systemlydindstillinger

Når du afspiller en enhed, hvis lydudgang er sluttet til hjemmebiografen, skifter hjemmebiografen automatisk til den tilsvarende lydkilde.

Hvis du vil bruge lydindstilling med ét tryk, skal du aktivere denne funktion og følge instruktionerne på TV'et for at knytte de tilsluttede enheder korrekt til lydindgangsstikkene på hjemmebiografen.

Kortlægning af lydindgang

Opdaterer kortlægningen af lydininput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.

6 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.



Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

Adgang til opsætningsmenuen

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
→ Opsætningsmenuen vises.
- 3 Vælg en konfigurationsmenu, og tryk derefter på **OK**.
Se følgende afsnit for at få oplysninger om, hvordan indstillingerne for din hjemmebiograf ændres.
- 4 Tryk på  (**Bagside**) for at vende tilbage til den forrige menu, eller tryk på  for at afslutte.



Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.

Ændring af videoindstillinger

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[TV-format]** : Vælger et visningsformat, der passer til tv-skærmen.
 - **[HDMI-video]** : Vælger HDMI-videopløsning.
 - **[HDMI Deep Colour]** : Viser farver med flere skygger og nuancer, hvis videoindholdet er optaget i Deep Color, og TV'et understøtter denne funktion.

- **[Blu-ray 3D-video]** : Vælger udgangen til 3-dimensional video, når du afspiller en 3D-video på din hjemmebiograf. Hjemmebiografen skal være tilsluttet et 3D-TV via HDMI.
- **[Billedindst.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.

- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du har behov for at ændre indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.
- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.

Rediger lydindstillinger

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Natfunk.]** : Vælger mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde og forøger lydstyrken for lave lyde som f.eks. tale.
 - **[HDMI-lyd]** : Vælger HDMI-lydformatet eller deaktiverer HDMI-lydudgang for TV'et.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- Nattilstand er tilgængelig for Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-diske (for modeller, der understøtter Blu-ray-afspilning).

Opsætning af netværk

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Netværksinstallation]** : Starter kablet (Ethernet) opsætning. Følg instruktionerne for at konfigurere netværksforbindelsen.
 - **[Vis netværksindstillinger]** : Viser de aktuelle netværksindstillinger.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Opsætning af EasyLink

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[EasyLink]** : Aktiverer eller deaktiverer EasyLink.
 - **[Afsp. m 1 tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Afspilning med ét tryk. Hvis funktionen er aktiveret, kan du bruge fjernbetjeningen til at starte afspilningen af disken i hjemmebiografen. TV'et skifter automatisk til den korrekte indgang.
 - **[Standby m 1 tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Standby med ét tryk. Hjemmebiografen kan sættes på standby via fjernbetjeningen fra TV'et eller øvrige tilsluttede HDMI CEC-enheder, hvis funktionen er aktiveret.
 - **[Systemlydindstil.]** : Aktiverer eller deaktiverer Systemlydindstillinger. Hvis funktionen er aktiveret, skal du følge instruktionerne på TV'et for at knytte de tilsluttede enheder korrekt til lydstikkene på hjemmebiografen. Hjemmebiografen skifter automatisk til lydildetilstanden for den tilsluttede enhed.
 - **[Kortlæg lyd-input]** : Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- De tilsluttede enheder skal være tilsluttet via HDMI og være tændte.

Rediger præferenceindstillinger

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Menusprog]** : Vælger sproget for skærmmenuen.
 - **[Lyd]** : Vælger et lydprog til videoen.
 - **[Undertekst]** : Vælger undertekstsprog til videoen.
 - **[Diskmenu]** : Vælger menusprog til videodisken.
 - **[Børnesikring]** : Begrænser adgang til diske, der er optaget med vurderinger. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveauet "8".
 - **[Pauseskærm]** : Aktiverer eller deaktiverer pauseskærm. Når funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pauset eller stoppet tilstand).
 - **[Automatisk justering af undertekst]** : Aktiverer eller deaktiverer undertekstsift. Hvis funktionen er aktiveret, justeres undertekstpositionen automatisk til at passe til TV-skærmen.
 - **[Skift adgangskode]** : Indstiller eller ændrer en PIN-kode til afspilning af en begrænset disk. Hvis du ikke har en PIN-kode, eller hvis du har glemt din PIN-kode, skal du indtaste "0000".
 - **[Display]** : Justerer displayets lysstyrke.
 - **[Aut. standby]** : Aktiverer eller deaktiverer automatisk standby. Hvis denne indstilling aktiveres, skifter hjemmebiografen til standby efter 30 minutters inaktivitet (f.eks. pause- eller stoptilstand).
 - **[VCD PBC]** : Viser indholdsmenuen til VCD- og SVCD-diske eller springer den over.
 - **[Sleep-timer]** : Indstiller en sleep-timer, der slukker for hjemmebiografen efter et bestemt tidsrum.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den firecifrede sprogkode, der findes bag på denne manual.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Juster avancerede indstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Sik. for BD-Live]** : Begrænser eller tillader adgang til BD-Live.
 - **[Forbedret lyd]** : Aktiverer eller deaktiverer lydefterbehandlingen ved højttalerudgangen.
 - **[Softwareopdatering]** : Vælger at opdatere softwaren fra netværket eller fra en USB-lagringsenhed.
 - **[Ryd hukommelse]** : Rydder den lokale hukommelse, slet BD-Live-filer, som du tidligere har downloadet. Hvis du bruger en USB-lagringsenhed, navngives den lokale lagermappe "BUDA".
 - **[DivX® VOD-kode]** : Viser DivX VOD-registreringskoden til hjemmebiografen.
 - **[Versionsopl.]** : Viser hjemmebiografens softwareversion.
 - **[Gendan standardindstillinger]** : Nulstiller hjemmebiografen til fabriksindstillingerne.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Bemærk

- Du kan ikke begrænse internetadgang på kommercielle Blu-ray-diske.
- Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.
- Du kan ikke nulstille børnesikringen til standardværdien.

7 Opdater software

Hvis du vil søge efter nye opdateringer, skal du sammenligne den aktuelle softwareversion for din hjemmebiograf med den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' hjemmeside.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk på **OK**.
 - ↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren fra netværket

- 1 Forbered internetforbindelsen (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 9).
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem), og vælg **[Opsæt]**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Netværk]**.
 - ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, slukker og tænder hjemmebiografen automatisk.
 - Hvis dette ikke sker, skal du frakoble strømledningen i nogle få sekunder og derefter tilslutte den igen.

Bemærk

- Hvis hjemmebiografen ikke kan oprette forbindelse til Philips-serveren, skal du trykke på **⬆** (Hjem) og vælge **[Opsæt]** > **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** for at konfigurere netværket.

Opdater softwaren fra USB

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Opret en mappe med navnet "UPG" i rodmappen på din USB-lagerenhed.
- 3 Download softwaren til "UPG"-mappen på USB-lagerenheden.
- 4 Pak softwaren ud i "UPG"-mappen.
- 5 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 6 Tryk på **⬆** (Hjem) og vælg **[Opsæt]**.
- 7 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[USB]**.
- 8 Følg instruktionerne på tv'et for at bekræfte opdateringen.
 - ➔ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk.
 - Hvis dette ikke sker, skal du frakoble strømledningen i nogle få sekunder og derefter tilslutte den igen.



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du ellers kan beskadige hjemmebiografen.

8 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekode

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien		
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea		
Latinamerika		
Australien, New Zealand		
Rusland, Indien		
Kina		

Afspilningsmedier

- BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-flashdrev.

Filformat

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Billede: .jpg, .gif, .png

Forstærker

- Total udgangseffekt: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 1000 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signal-støj-forhold: FM 55 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning: 220-240 V, ~50 Hz
- Strømforbrug: 55 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,9$ W
- Mål (B x H x D): 360 x 58 x 351 (mm)
- Vægt: 3,1 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Frekvenskurve: 20 Hz-150 Hz
- Mål (B x H x D): 123 x 309 x 369 (mm)
- Vægt: 3,56 kg
- Kabellængde: 4 m

Højttalere

- Højttalerimpedans: 8 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 3" fuldspekret
- Frekvenskurve: 150 Hz-20 kHz
- Mål (B x H x D): 95 x 161 x 87 (mm)
- Vægt: 0,56 kg
- Kabellængde: 3 m

Specifikation for laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bølgelængde: 405 $\pm$ 5 nm/-5 nm (BD), 650 $\pm$ 13 nm/-10 nm (DVD), 790 $\pm$ 15 nm/-15 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. nomineret): 20 mW (BD), 7 mW (DVD/CD)

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden eller i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Hovedenhed

Tasterne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 15 sekunder på automatisk gendannelse.
- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.

Intet High Definition-videosignal på TV'et.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.

Lyd

Ingen lyd.

- Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttede, og vælg den korrekte indgang (f.eks. **AUDIO SOURCE**) i forhold til den enhed, du vil afspille.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection), eller hvis den kun er DVI-kompatibel. Opret en analog eller digital lydforbindelse.
- Kontroller, at **[HDMI-lyd]** er aktiveret.

Ingen lyd fra TV-program.

- Slut et lydkabel fra lydindgangen på hjemmebiografen til lydudgangen på TV'et, og tryk derefter gentagne gange på **AUDIO SOURCE** for at vælge den pågældende lydkilde.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Kontroller, at TV'ets lyd er slået fra eller indstillet til et minimum, hvis du afspiller lyd gennem hjemmebiografen.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **000** (Lydindstillinger) .
2) Tryk på **Navigationsskapper** (venstre/højre) flere gange, indtil **AUDIO SYNC** vises, og tryk derefter på **OK**. 3) Tryk på **Navigationsskapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Disken kan ikke afspilles.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disken (se 'Produktspecifikationer' på side 20).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at disken er færdiggjort.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theatre Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på  (**Muligheder**). 2) Vælg **[Tegnsæt]**. 3) Vælg det understøttede tegnsæt. 4) Tryk på **OK**.

Indholdet af en USB-lagringsenhed kan ikke læses.

- Kontroller, at formatet af USB-lagringsenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf (se 'Produktspecifikationer' på side 20).
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er formateret med et filsystem, der understøttes af denne hjemmebiograf.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet et EasyLink-TV fra Philips, og at EasyLink er aktiveret.

Min hjemmebiograf skal ikke tændes, når jeg tænder for mit TV.

- Dette er den korrekte adfærd for Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, skal EasyLink deaktiveres.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller netværksforbindelsen, eller sørg for, at netværket er konfigureret (se 'Opsætning af netværk' på side 10).
- Ryd hukommelsen. (se 'Juster avancerede indstillinger' på side 19)
- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktionerne.

Min 3D-video afspiller i 2D-tilstand.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet til 3D-TV'et via HDMI.
- Kontroller, at disken er en 3D-Blu-ray-disk.
- Kontroller, at **[Blu-ray 3D-video]**-indstillingen er aktiveret.

Der vises sort video på min TV-skærm.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet til TV'et via HDMI.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

10 Indeks

3	
3D-video	13

A	
afspil	
2D-video	13
3D-video	13
disk	12
fejlfinding	22
MP3-afspiller	16
muligheder	12
radio	15
USB-lagringsenhed	13
afspilning med ét tryk på en knap	16, 18
audio	
sprog	18
synkroniser med video	11
tilslutning	9

A	
adgangskode (PIN-kode)	18

Æ	
ændre indstillinger	17

B	
BD-Live	
åbne	12
indstille	10
billede	
diasshow	15, 14
fejlfinding	21
muligheder	14
roter	14
BonusView	12
bortskaffelse af dit produkt	5

D	
diasshow	
afspilning af musikdiasshow	15
animation	14
varighed	14
disk	
afspil	12
understøttede diske	20
DivX	
tegnset	14

E	
EasyLink	
indstillinger	16, 18

F	
fejlfinding	21
filformater	20
fjernbetjening	6
forstærker	20

G	
gentag	14, 12

H	
HDMI CEC (se Easylink)	16

I	
indstillinger	
børnesikring	18
EasyLink	18
præferencer	18
Internet	
BD-Live	12

K	
kapitel	14
kassering	5
Kontakt os	21
kortlægning af lydindgang	16, 18

L	
lyd	
diskant og bas	11
fejlfinding	22
surround	11
tilstand	11

M	
MP3	
afspil	16

N	
netværk	
indstille	10

O	
områdekode	20
oversigt	
fjernbetjening	6
hovedenhed	6
stik	8

P	
picture-in-picture	
2. lydsprog	12
2. undertekstsprog	12
aktivere	12
produktpleje	4
produktspecifikationer	20

R	
radio	
afspil	15
indstille	15
program	15
roter billeder	14

S	
sikkerhed	4
software	
opdatere	19
version	19
sprog	
diskmenu	18
lyd	14, 18
skærmtekster	18
undertekst	14, 18
standby med ét tryk på en knap	16, 18
stik	8
systemaudiostyring	16

T	
tidssøg video	14
tilslutte	
andre enheder	9
guide	8
lyd fra TV	9, 16
TV	8
titel	14
trådløs	
TV	
lyd fra TV	9, 16
tilslutte	8

U	
undertekst	
sprog	14, 18
undertekstsift	14, 18
USB	
afspil	13
softwareopdatering	20

V	
vedligeholdelse	4
video	
muligheder	14
synkroniser med lyd	11
