

# Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AJ3116



# Käyttöopas

**PHILIPS**



# Sisällysluettelo

---

<b>1</b>	<b>Tärkeää</b>	<b>2</b>
----------	----------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Huomautus</b>	<b>3</b>
----------	------------------	----------

---

<b>3</b>	<b>Kelloradio</b>	<b>4</b>
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Kelloradion yleiskuvaus	5

---

<b>4</b>	<b>Aloitus</b>	<b>6</b>
	Pariston asettaminen	6
	Virran kytkeminen	6
	Ajan määrittäminen	6

---

<b>5</b>	<b>FM-radion kuunteleminen</b>	<b>7</b>
	FM-radioasemien virittäminen	7
	FM-radioasemien tallentaminen	
	manuaalisesti	7
	Pikavalinta-aseman valitseminen	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	7

---

<b>6</b>	<b>Muut toiminnot</b>	<b>8</b>
	Hälytysajan asettaminen	8
	Uniajastimen asettaminen	9

---

<b>7</b>	<b>Tuotetiedot</b>	<b>10</b>
	Teknisiä tietoja	10

---

<b>8</b>	<b>Vianmääritys</b>	<b>11</b>
----------	---------------------	-----------

# 1 Tärkeää



## Vakava varoitus

- Älä irrota kelloradion kotelo.
  - Älä koskaan voitele mitään kelloradion osaa.
  - Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.
  - Pidä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
  - Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa kelloradion virtalähteestä.
- 
- Lue nämä ohjeet.
  - Huomioi varoitukset.
  - Noudata kaikkia ohjeita.
  - Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  - Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
  - Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
  - Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
  - Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
  - Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
  - Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
    - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
    - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

- Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

## 2 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

### Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

### Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttöoikeus.

# 3 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Johdanto


Kelloradiolla voit

- kuunnella FM-radiota
- määrittää kaksi herätysaikaa.


---

## Toimituksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

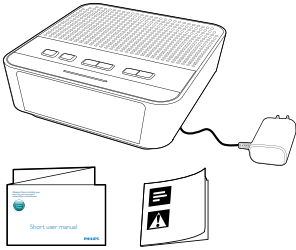

## Kelloradion yleiskuvas

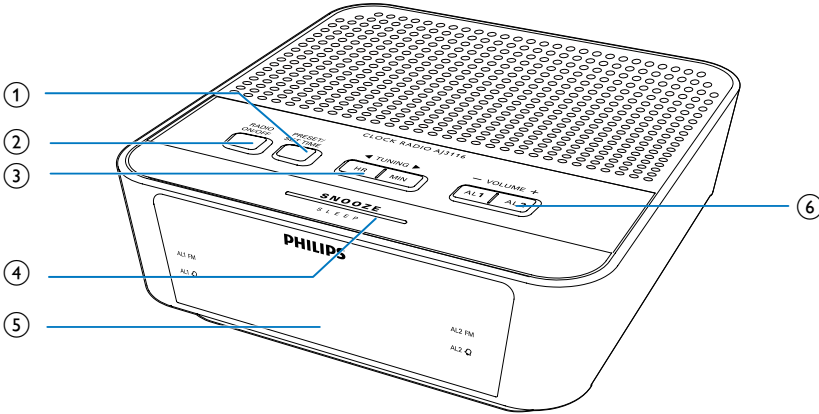

### ① PRESET/SET TIME

- Radiokanavien tallentaminen muistiin.
- Pikavalinta-aseman valitseminen.
- Ajan määrittäminen.

### ② RADIO ON/OFF

- Radion käynnistys ja sammutus.

### ③ HR/MIN/ ◀ TUNING ▶

- FM-radioasemien virittäminen.
- Tuntien ja minuuttien määrittäminen.

### ④ SNOOZE/SLEEP

- Torkkutoiminnon käyttö.
- Uniajastimen määrittäminen.

### ⑤ Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen.

### ⑥ AL1/AL2/- VOLUME +

- Herätyksen asettaminen.
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

# 4 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.



## Pariston asettaminen

Paristot säilyttävät vain aika- ja herätysasetukset.

### ! Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.





Aseta 2 AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).

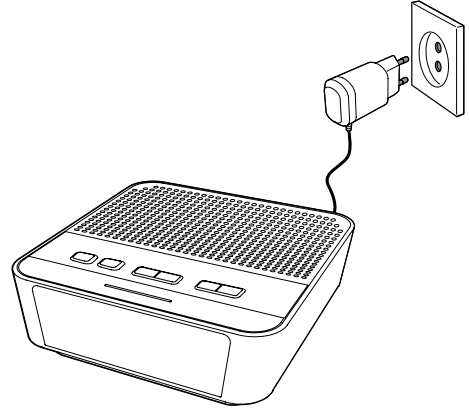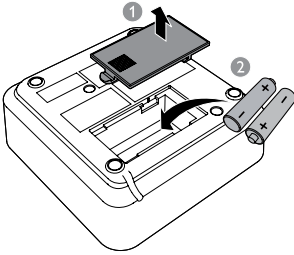

## Ajan määrittäminen

### ☰ Huomautus

- Ajan voi määrittää vain valmiustilassa.

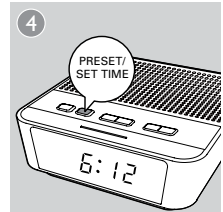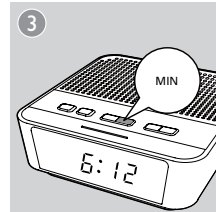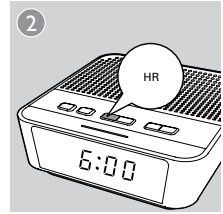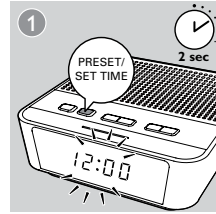

## Virran kytkeminen

### ! Varoitus

- Tuotteen vahingoittamisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla sovittimeen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

### ☰ Huomautus

- Tyypikilpi on kelloradion pohjassa.






# 5 FM-radion kuunteleminen

## Huomautus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kelloradio poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

## FM-radioasemien virittäminen

- 1 Avaa FM-radio painamalla **RADIO ON/OFF**-painiketta.
- 2 Paina **◀TUNING▶**-painiketta kahden sekunnin ajan.  
↳ Kelloradio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää radioasemia toistamalla 2. vaihe.

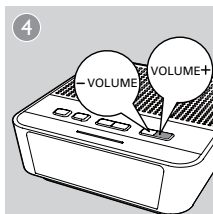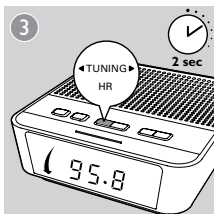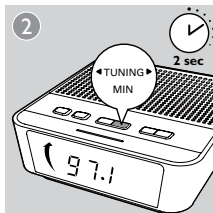

### Kanavan virittäminen manuaalisesti

Valitse taajuus painamalla **◀TUNING▶**-painiketta toistuvasti viritintilassa.

## Huomautus

- Kelloradion virityskaavio on 50 kHz. Radiotaajuus näyttöpaneelissa kasvaa 0,1 MHz, kun **◀TUNING▶**-painiketta painetaan kahdesti.

## FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

Voit tallentaa enintään 10 FM-radioasemaa.

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Paina **PRESET**-painiketta kahden sekunnin ajan.  
↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla toistuvasti **◀TUNING▶**-painikkeita.
- 4 Vahvista painamalla uudelleen **PRESET**-painiketta.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.

## Vihje

- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.

## Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse muistipaikan numero painamalla **PRESET**-painiketta toistuvasti viritintilassa.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kuuntelun aikana äänenvoimakkuutta voi säätää **-VOLUME +**-painikkeella.

# 6 Muut toiminnot

## Hälytysajan asettaminen





### Herätyksen asettaminen

#### Huomautus

- Voit asettaa herätyksen vain valmiustilassa.
- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

Aseta ensimmäinen hälytys kuvan mukaisesti.

- **AL1**: ensimmäisen hälytyksen asettaminen.
- **AL2**: toisen hälytyksen asettaminen.

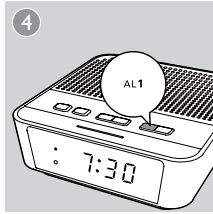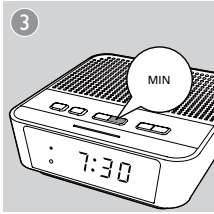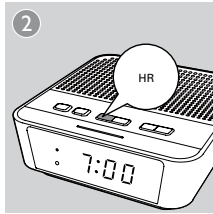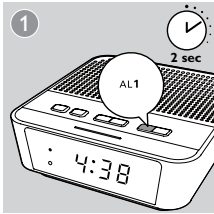

#### Vihje

- Kelloradio siirtyy pois hälytyksen asetustilassa, kun sitä ei ole käytetty 10 sekuntiin.


### Herätyslähteen valinta

Voit valita herätyksen lähteeksi FM-radion tai summerin.

↳ Lähteen kuvake näkyy näytössä.

#### Huomautus

- Vähitellen voimistuva hälytysääni toimii vain radiolla.

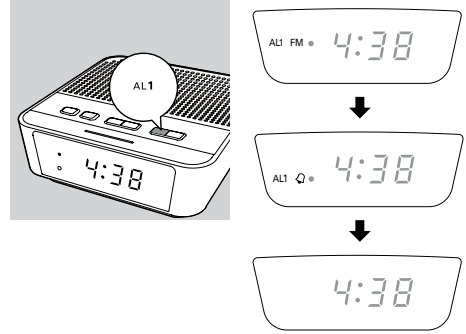

### Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Ota uniajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **AL1**- tai **AL2**-painiketta toistuvasti.

- ↳ Jos uniajastin poistetaan käytöstä, hälytyksen merkkivalo sammuu.
- ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

### Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänien soidessa **SNOOZE**-painiketta.

- ↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.



## Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

- Valitse ajanjakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.
  - ↳ Kelloradio siirtyy automaattisesti valmiustilaan valitun ajanjakson jälkeen.

### Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- Paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes **[OFF]** (pois) tulee näkyviin.

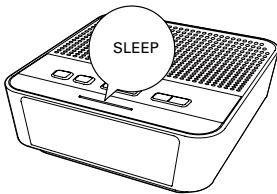

# 7 Tuotetiedot



## Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

## Teknisiä tietoja

### Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho 200mW RMS

### Viritin (FM)

Viritysalue 87,5-108 MHz

Virityskaavio 100 KHz

Herkkyys

– Mono, 26 dB signaali-

kohina-suhde < 22 dBf

– Stereo, 46 dB signaali-

kohina-suhde <51,5 dBf

Harmoninen kokonaishäiriö <3 %

Signaali-kohina-suhde >50 dBA

## Yleistä

Virta (verkkolaite) Merkki: Philips  
Malli: AS030-060-EE050  
tai EML0600500  
Tulo: 100–240 V~, 50/60  
Hz, 0,15 A  
Lähtö: 6 V = 0,5 A

Virrankulutus alle 5 W  
käytössä

Virrankulutus < 1 W  
valmiustilassa

Mitat:

Päälaite (L x K x S) 130 x 46 x 130 mm

Paino

- Päälaite 0,3 kg

# 8 Vianmääritys



## Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

### Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

### Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

### Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

### Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

### Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

### Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Palauta kello/herätyskello.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3116\_12\_UM\_V1.0

