

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome.

SWW1890



Guide de mise en route

1

Installation

2

Utilisation

PHILIPS


Contenu de l'emballage



Récepteur



Émetteur

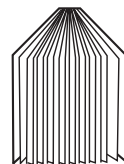


Mode d'emploi




1 adaptateur secteur



1 câble USB pour l'alimentation
du transmetteur

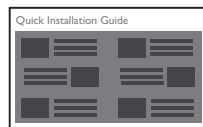

Guide de mise en route

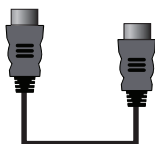

Câble HDMI



2 rubans adhésifs



2 chevilles



2 vis

Remarque


- Assurez-vous que tous les éléments suivants figurent bien dans la boîte. Contactez votre revendeur si vous constatez qu'il manque des éléments ou qu'ils sont endommagés.

1

Installation


Connexion du transmetteur à votre ordinateur

- 1 Branchez le transmetteur sur le port HDMI de l'ordinateur.
 - 2 Branchez le petit connecteur du câble USB sur la prise **POWER** du transmetteur.
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port USB de l'ordinateur.
- ↳ Le voyant d'alimentation du transmetteur clignote en bleu, puis reste allumé une fois la connexion établie.

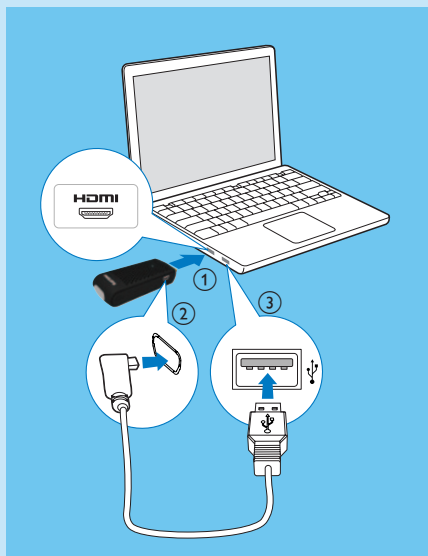

Connexion du récepteur à votre téléviseur HDTV

- 1 Branchez le récepteur sur le port HDMI de l'ordinateur :
 - Branchez l'une des extrémités du câble HDMI sur le connecteur **HDMI OUT** du récepteur.
 - Branchez l'autre extrémité du câble HDMI sur le connecteur **HDMI IN** de votre téléviseur HDTV.
- 2 Connectez l'adaptateur secteur fourni au récepteur :
 - Reliez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur au connecteur **DC IN** du récepteur.
 - Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise secteur.

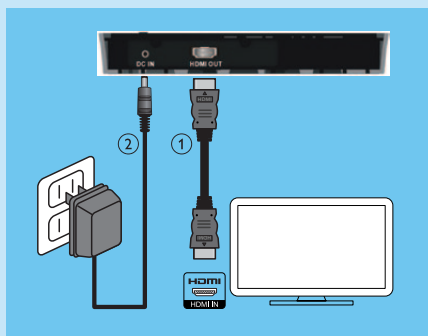

2

Utilisation

Mise sous tension du téléviseur HDTV


- 1 Accédez au menu des sources à partir du menu des réglages de votre téléviseur HDTV.
- 2 Sélectionnez l'entrée HDMI à laquelle le récepteur est connecté.

Activation de la liaison sans fil

Mise en marche du transmetteur et du récepteur.

Lorsque le transmetteur et le récepteur sont sous tension, ils s'allument automatiquement.

- La connexion s'établit entre le transmetteur et le récepteur (dans un délai de 15-20 secondes).

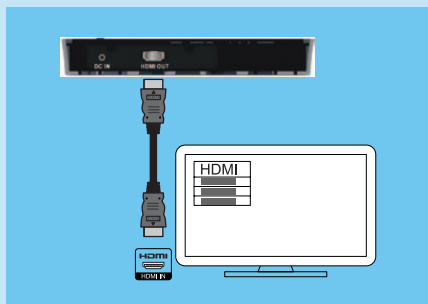


Montage du récepteur

Vous pouvez fixer le récepteur au mur ou à l'arrière du téléviseur HDTV.


Montage du récepteur au mur

- 1 Choisissez un emplacement près du téléviseur HDTV.
- 2 Percez deux trous dans le mur. Assurez-vous que la distance entre les deux trous est de 45 mm et que le diamètre de chaque trou est de 5 mm.
- 3 Insérez les deux chevilles fournies dans les deux trous du mur.
- 4 Vissez les deux vis dans les chevilles en les laissant dépasser de 3 mm pour y accrocher le récepteur.
- 5 Insérez les vis dans les trous situés à l'arrière du récepteur pour l'accrocher.

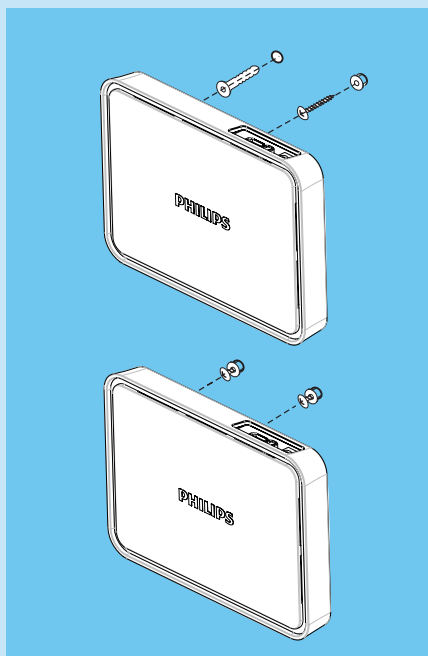

Montage du récepteur au dos du téléviseur HDTV

- 1 Ôtez le film protecteur blanc de l'un des rubans adhésifs fournis.
- 2 Appliquez la partie collante du ruban adhésif sur la face intérieure du récepteur, au centre.
- 3 Choisissez un endroit plat à l'arrière du téléviseur HDTV.
- 4 Ôtez le film protecteur blanc de l'autre ruban adhésif.
- 5 Appliquez la partie collante du ruban adhésif à l'arrière du téléviseur HDTV, à l'endroit choisi précédemment.
- 6 Alignez le ruban adhésif du récepteur avec celui du téléviseur HDTV et maintenez appuyé jusqu'à ce que le récepteur et le téléviseur HDTV soient fermement fixés.

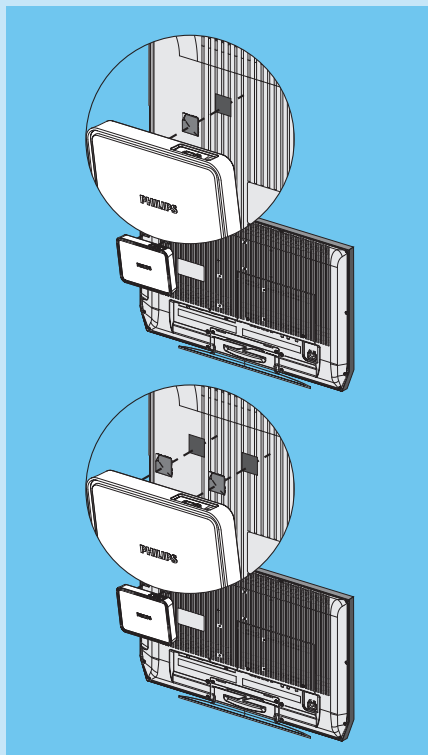

Dépannage

Il n'y a aucune vidéo sur l'écran du téléviseur.

- Assurez-vous d'avoir utilisé les bons câbles et de les avoir correctement branchés sur le transmetteur, le récepteur et le téléviseur HDTV.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné la source d'entrée HDMI sur votre téléviseur HDTV.
- Vérifiez le voyant d'alimentation et le voyant d'état du récepteur.

Je n'entends aucun son ou le son est de mauvaise qualité. Que dois-je faire ?

- Assurez-vous que le volume du téléviseur est correctement réglé.
- Assurez-vous que le volume du téléviseur n'est pas réglé sur le minimum ou que le son n'est pas coupé.
- Assurez-vous que le volume de l'ordinateur n'est pas coupé.
- Assurez-vous que le débit binaire audio est pris en charge.
- Assurez-vous que la sortie audio de votre ordinateur est réglée sur la sortie HDMI.

Bienvenue chez Philips

Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

ode d'emploi

Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre SWW1890.

Aide en ligne

www.philips.com/support



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés.

Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.



Be responsible
Respect copyrights

CE 0560 A warning symbol consisting of an exclamation mark inside a circle.

SWW1890_12_FR_QSG_V1.1
WK11254