

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på

www.philips.com/welcome



CD150
SE150

NO Telefonsvarer



Advarsel

Bruk kun oppladbare batterier.

Lad håndsettet i 24 timer før bruk.

PHILIPS

Innholdfortegnelse

1	Viktig	3	4.2	Svare på et anrop	17
1.1	Strømforbruk	3	4.3	Avslutte et anrop	17
1.2	Sikkerhetsinformasjon	3	5	Få mer ut av din telefon	19
1.3	Konformitet	4	5.1	Slå håndsettet på/av	19
1.4	Bruk av GAP standard overenstemmelse	4	5.2	Tastatur låse/låse opp	19
1.5	Resirkulering og avhending	4	5.3	Legge inn tekst eller nummer	19
1.6	Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")	5	5.4	Anrop pågår	19
2	Din telefon	6	5.5	Bruk av din telefonbok	20
2.1	Hva er i esken	6	5.6	Bruk av redialliste (siste nummer)	22
2.2	Oversikt over din telefon	7	5.7	Bruk av anropslogg	22
2.3	Displayikoner	9	5.8	Bruk av interkom	24
2.4	Oversikt over basestasjonen	10	5.9	Søker	25
3	Sett i gang	11	6	Personlige innstillinger	26
3.1	Koble til basestasjonen	11	6.1	Endre håndsettnavn	26
3.2	Veggmontering av basen	11	6.2	Håndsettene	26
3.3	Installer din telefon	12	6.3	Endre displayspråk	27
3.4	Velkommen-modus	13	6.4	Aktiver/deaktiver auto legg-på	27
3.5	Menystruktur	15	7	Klokke og alarm	28
4	Bruke telefonen	17	7.1	Still dato og tid	28
4.1	Gjøre et anrop	17	7.2	Still dato/tid format	28
			7.3	Still alarm	29

Innholdfortegnelse

7.4	Still alarmtone	29
8	Avanserte innstillinger	30
8.1	Forandre Master PIN	30
8.2	Registrering	30
8.3	Avregistrere	31
8.4	Valg av land	31
8.5	Tilbakestill enheten	31
8.6	Still prefiks	32
8.7	Forandre tilbakeringingstid	32
8.8	Forandre signalmodus	32
8.9	Sett første ring	33
8.10	Standard innstillinger	33
9	Tekniske data	34
10	Ofte stilte spørsmål	35
11	Indeks	37

1 Viktig

Ta deg tid til å lese gjennom denne brukerhåndboken før du bruker din telefon. Den inneholder viktig informasjon og kommentarer for din telefon.

1.1 Strømforbruk

- Dette produktet krever en elektrisk spenning på 220-240 volt AC. I tilfelle strømbrydd, blir kommunikasjonen brutt.
- Elektriske nettverk anses som farlige. Den eneste måten å slå av strømmen på laderen, er å ta kontakten ut fra stikkkontakten. Se til at stikkkontakten alltid er lett tilgjengelig.
- Strømstyrken på nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), iht. standard EN 60-950.
- Bruk bare strømforsyningene som er oppgitt i bruksanvisningen.
- Liste over passende strømforsyninger (produsent/modell):
Electronic Sales Ltd. - IW506 eller TR506 (for CD/SE150)
Electronic Sales Ltd. - IW156 eller TR156 (for ladersokkel)

Advarsel

For å unngå skader eller feil:

- Ladekontakter eller batteri må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Bruk aldri andre batterier enn de som ble levert sammen med produktet eller som er anbefalt av Philips: fare for eksplosjon.

- Bruk alltid kablene som ble levert sammen med produktet.
- Utstyret er ikke laget for nødalarmer når strømmen er borte. For nødalarmer må alternativer være tilgjengelige.

1.2 Sikkerhetsinformasjon

- Utstyret er ikke laget for nødalarmer når strømmen er borte. For nødalarmer må alternativer være tilgjengelige.
- Ikke utsett telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Ikke slipp telefonen, eller tillat at objekter faller på telefonen.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, amoniakk, benzener, eller slipemidler fordi settet kan bli skadet.
- Ikke bruk produktet på steder hvor det er fare for eksplosjon.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan påvirke lyd kvaliteten og skade produktet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheten kan føre til forstyrrelser.
- Må ikke åpnes fordi du blir utsatt for høy strømspenning.
- Ladekontakter skal ikke komme i kontakt med væske.

Om drifts- og lagertemperaturer:

- Bruk på steder hvor temperaturen alltid er mellom 0 og 35° C (32 to 95° F).
- Lagres på steder hvor temperaturen alltid er mellom -20 og 45° C (-4 til 113° F).
- Levetiden for batteriene kan bli forkortet ved lave temperaturer.

1.3 Konformitet

Vi fra Philips erklærer at produktet er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Dette produktet kan bare kobles til analoge telefonnettverk i land som er nevnt på emballasjen. Konformitetserklæringen finner du under www.p4c.philips.com.

1.4 Bruk av GAP standard overenstemmelse

GAP-standarden garanterer at alle DECT™ GAP håndsett og basestasjoner er i samsvar med en minimum driftsstandard uansett merke. Ditt håndsett og basestasjon er i overenstemmelse med GAP, det betyr at garanterte minimumfunksjoner er: registrere et håndsett, få summetonen, motta et anrop og slå et nummer. De mer avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker et annet håndsett enn den nye telefonen din med basestasjonen.

For å registrere og bruke den nye telefonen sammen med en annen GAP standard basestasjon, skal du først følge prosedyren beskrevet i produsentens instruksjoner og deretter følge prosedyren som er beskrevet på side 30.

For å registrere et håndsett av et annet merke på den nye telefonens basestasjon, skal basestasjonen settes i registreringsmodus (side 30) og deretter følges prosedyren i produsentens instruksjoner.

1.5 Resirkulering og avhending

Avhendingsinstrukser for gamle produkter:

WEEE direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) ble iverksatt for å forsikre at produkter blir resirkulert ved hjelp av den beste tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikken for å beskytte menneskenes helse og miljøet.

Ditt produkt er laget av materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Ikke kast gamle produkter i husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med det lokale avhendings- og søppelsorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter som er merket med dette symbolet.



Bruk en av de følgende alternativer for avhending:

- Kast hele produktet (inkl. kabler, plugg og tilbehør) på steder som er merket for WEEE.
- Hvis du erstatter et produkt, lever det gamle produktet tilbake til din forhandler. Ifølge WEEE-direktivet er denne forpliktet til å akseptere det.

Avhendingsinstruksjoner for batterier:

Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.



Emballasjeinformasjon:

Philips har merket emballasjen med standard-symboler, laget for å hjelpe med resirkulering og korrekt avhending av ditt avfall.



Det er gitt et finansielt bidrag til det tilknyttete nasjonale gjenvinnings- og resirkuleringssystemet.



Merket emballasjematerial kan resirkuleres.

- Philips bekrefter at hvis produktene brukes iht. det de er laget for, er bruken sikker iht. vitenskapelige bevis som er tilgjengelige per idag.
- Philips tar aktiv del i å utvikle internasjonale EMF og sikkerhetsstandarder slik at Philips er istand til å integrere fremtidig utvikling angående standarder i sine produkter.

1.6 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")

- Philips Royal Electronics produserer og selger mange konsumentrelaterte produkter, som vanligvis, som alle elektroniske apparater, har evnen til å sende ut og motta elektromagnetiske signaler.
- Et av Philips ledende forretningsprinsipp er å ta alle nødvendig hensyn angående helsemessige og sikkerhetsmessige forsiktighetstiltak slik at man er i overenstemmelse med alle gjeldende lovbestemmelser og at man overholder EMF-standarder som var gjeldende da produktet ble produsert.
- Philips forplikter seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke er helsefarlige.

2 Din telefon

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.

Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome

2.1 Hva er i esken



Håndsett



**Basestasjon med
brakett**



Batterideksel



**2 AAA oppladbare
NiMH batterier**



Strømforsyning



Linjekabel*



Brukerhåndbok



Garanti




**Veiledning for
hurtigstart**

Merk

*I esken finner du kanskje linjeadapteren levert separat fra linjekabelen. I så tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

I pakker med flere håndsett finner du ett eller flere håndsett, ladere med strømforsyninger og ekstra gjenoppladbare batterier.

2.2 Oversikt over din telefon

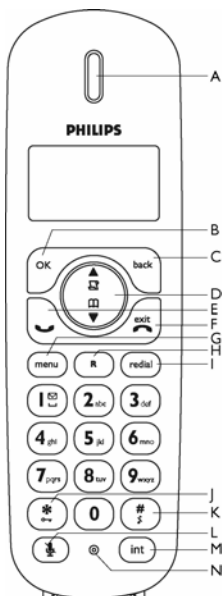

A Øretelefon

B OK tast

I andre modi: Velg funksjonen vist på håndsettets display direkte over det.

C Tilbake/Slette tast

I tekst- eller tallredigeringsmodus: Kort trykk for å slette et tall/bokstav.

I andre modi: Velg funksjonen vist på håndsettets display direkte over det.

D Navigasjonstaster

I hvilemodus: Skroll opp for å få tilgang til anropsloggen og skroll ned for å få tilgang til telefonboken.

Under anrop: Skroll opp/ned for å øke eller senke øretelefonens lydstyrke.

I andre modi: Skroll opp/ned en menyliste eller gå til forrige eller neste oppføring.

E Taletast

I hvilemodus: Svare på et innkommende eksternt eller internt anrop.

Ved gjennomgang av telefonbok/ anropslogg/redialliste: Slå nummeret som er valgt.

F Legg-på/Avslutt tast

I hvilemodus: Langt trykk for å slå håndsettet på/av.

Under anrop: Legg på en samtale.

I andre modi: Trykk på for å gå tilbake til hvilemodus.

G Menytest

I hvilemodus: Åpne hovedmenyen.

H Flash tast

Under anrop: Aktiver huske funksjonen.

I Redial tast

I hvilemodus: Tilgang til redial liste

I anropsmodus: Slå siste nummer.

J Tastaturlås

I hvilemodus: Sett inn *. Langt trykk for å låse/låse opp tastaturet.


Under anrop: Bytt fra pulssignallering til tonesignallering.

K Ringer av tast

I hvilemodus: Sett inn #. Langt trykk for å slå ringing på/av.

Under anrop: Sett inn #. Langt trykk for å sette inn en pause.

I tekstredigeringsmodus: Bytt mellom store og små bokstaver. Langt trykk for å sette inn en pause.

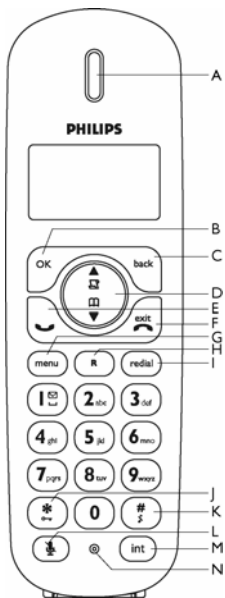


L Mikrofon av tast

Under anrop: Damping på/damping av for håndsettets mikrofon.

M Anropsoverføring/Interkom tast


I hvilemodus: Utføring av internt anrop.
Under anrop: Hold linjen og søk et annet håndsett eller skift mellom en ekstern og en intern samtale. *Langt trykk* for å opprette en konferanse.

N Mikrofon

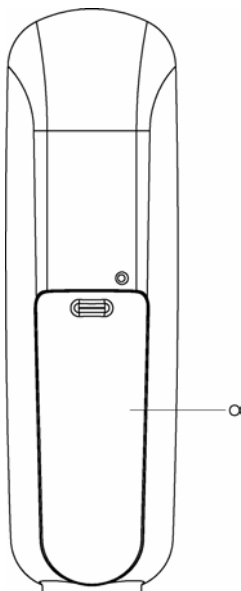

O Batterideksel

2.3 Displayikoner

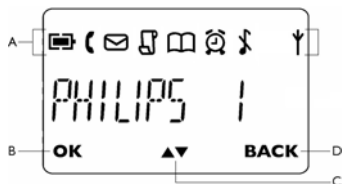

A Statuslinje



Viser at batteriet er fullstendig ladet.



Viser at batteriet er fullstendig utladet.



Viser at en ekstern samtale er tilkoblet eller holdes. Ikonet blinker når det er et innkommende anrop.



Viser at en ny talemelding er mottatt. Ikonet blinker hvis det finnes uavspilte meldinger.



Kommer opp når anropsloggen åpnes. Ikonet blinker hvis det er nye ubesvarte anrop.



Kommer opp når telefonboken åpnes.



Kommer opp når alarmen er aktivert.



Kommer opp når ringing av er aktivert.



Viser at håndsettet er registrert og innen rekkevidde av basestasjonen. Ikonet blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevidde eller leter etter en base.

B OK tast

Kommer opp i menymodus for å bekrefte ditt valg.


C ▲▼ tast

Viser at flere alternativ er tilgjengelig. Bruk navigasjonstastene for å skrolle opp/ned. Øke ▲ eller redusere ▼ volumet i øretelefonen under et anrop.

D BACK (TILBAKE) tast

Kommer fram i menymodus. Velg **BACK** for å gå tilbake til forrige menynivå. Trykk på **BACK** for å slette siste tall/tegn som ble tastet inn.

2.4 Oversikt over basestasjonen

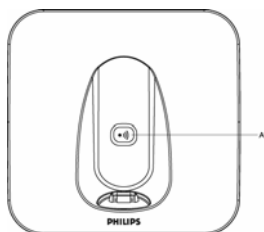

A Søketast


Søk håndsett.

Langt trykk for å starte registreringsprosedyre.


3 Sett i gang

3.1 Koble til basestasjonen

- 1** Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefonkontakten i veggen og stikkontakt.

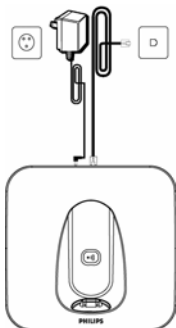

- 2** Koble telefonkabel og strømkabel til de tilsvarende koblingssteder på baksiden av basestasjonen.

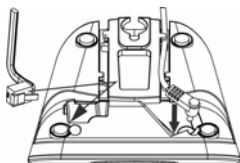

- 3** Koble den andre enden av telefonkabel og strømkabel til sine tilsvarende kontakter.

Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. I så tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du setter linjekabelen i telefonkontakten.

Advarsel

Unngå å plassere basen for nær store metalliske objekter som arkivskap, radiatorer eller elektriske innretninger. Det kan påvirke dekningsområdet og lydkvaliteten. Bygninger med tykke indre- og ytrevegger kan påvirke sendingen av signaler til og fra basen.

Advarsel

Basestasjonen har ingen PÅ/AV knapp. Strømmen blir satt på når strømforsyningen kobles til enheten og deretter til stikkkontakten. Den eneste måten å slå av strømmen, er å ta pluggen til strømforsyningen ut av stikkkontakten. Derfor må du sjekke at stikkkontakten er lett å nå.

Strømforsyningen og telefonkabelen skal være korrekt tilkoblet fordi feil tilkobling kan føre til skader på enheten. Bruk alltid telefonkabelen som ble levert med enheten. Ellers får du kanskje ikke summetone.

3.2 Veggmontering av basen

Basen er konstruert for å tillate veggmontering. For å veggmontere basen, følg instruksene nedenfor.


Advarsel

Andre veggmonteringsmetoder anbefales ikke og kan skade produktet.


- 1** Fjern braketten fra baksiden av basestasjonen ved å trykke inn de to hakene øverst på braketten.



- 2** Snu braketten opp ned og sett inn braketten på nytt på baksiden av basestasjonen.

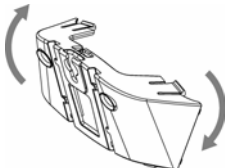

- 3** Sett skruene (følger ikke med) inn i veggen.

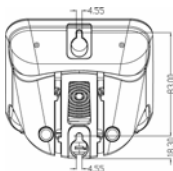

- 4** Rett inn monteringshullene på baksiden av basen med skruene på veggen.
5 Skyv basen ned på plass.



3.3 Installer din telefon


Før du bruker håndsettet, skal batterier settes i og være fullstendig ladet.

3.3.1 Sett i batterier


⚠ Advarsel

Bruk alltid AAA oppladbare batterier som ble levert sammen med enheten. Hvis du bruker alkaline eller andre typer batterier, er det fare for lekkasje.

- 1** Skyv batteridekselet ut.



- 2** Sett inn batteriene med riktig polaritet og sett på dekselet igjen.

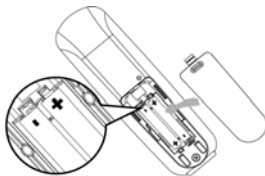

3.3.2 Lade batteri

⚠ Advarsel

Håndsettet må lades opp i minst 24 timer før det brukes for første gang. Når batterinivået blir lavt, advarer sensoren for lavt batteri deg ved å gi fra seg et lydsignal og blinke med batteri-ikonet. Hvis batterinivået blir svært lavt, blir telefonen automatisk slått av etter alarmen og pågående funksjoner blir ikke lagret.

- 1 Plasser håndsettet i laderen til basestasjonen. Det høres et pip hvis håndsettet er riktig plassert.
- 2 Batteri-ikonet  i displayet blinker under ladingen.
- 3 Batteri-ikonet  lyser permanent når håndsettet er fulladet.

Merk

Optimal driftstid for batteriet blir oppnådd etter 3 omganger av lading (mer enn 15 timer) og utlading, som gir ca. 12 timer snakke-tid og 150 timer stand-by tid.

Innendørs og utendørs rekkevidde til telefonen er henholdsvis opp til 50 meter og 300 meter. Hvis håndsettet beveges utenfor dekningsområdet, begynner antenneikonet  å blinke.

Tips

Hvis man kommer bort til grensen av dekningsområdet, skurrer samtalen og

man må bevege seg mot basen.

3.4 Velkommen-modus

Før du bruker håndsettet ditt for første gang, må du konfigurere det etter det landet du bruker det i. Etter noen minutters lading, kommer ordet VELKOMMEN opp i forskjellige språk. Følg disse trinnene for å konfigurere telefonen:

Merk

Avhengig av landet ditt, er det mulig at VELKOMMEN-bildet ikke kommer opp. I så tilfelle trenger du ikke å velge oppsett for land/operatør/språk.

Du kan allikevel gjøre utgående anrop eller motta innkommende anrop uten å først ha definert valget for ditt land.

- 1 Trykk på  **OK**-tasten for å vise en liste med land.

Land	Standard utgående meldingsspråk	*Tilgjengelige språk for utgående meldinger
Tyskland Østerrike Tyrkia Frankrike Sveits	Tysk Tysk Tyrkisk Fransk Engelsk	1 - Tysk 2 - Tyrkisk 3 - Fransk 4 - Engelsk
UK Irland	Engelsk	1 - Engelsk
Italia Portugal Hellas Spania	Italiensk Portuguesisk Gresk Spansk	1 - Italiensk 2 - Portuguesisk 3 - Gresk 4 - Spansk
Nederland Belgia	Engelsk	1 - Nederlandsk 2 - Fransk 3 - Tysk 4 - Engelsk

* Som standard vises utgående meldingsspråk 1. Se seksjon 9.6.3 for hvordan skifte språk for den forhåndsdefinerte utgående meldingen.

Sverige Norge Finland Danmark	Engelsk	1 - Svensk 2 - Norsk 3 - Finsk 4 - Dansk 5 - Engelsk
Russland Ukraina	Engelsk	1 - Russisk 2 - Ukrainsk 3 - Engelsk
Romania Polen Tsjekkisk Ungarn Slovakia Slovenia Kroatia Bulgaria Serbia	Engelsk	1 - Rumensk 2 - Polsk 3 - Tsjekkisk 4 - Ungarsk 5 - Engelsk
Singapore Indonesia Malaysia	Engelsk	1 - Engelsk
Australia New Zealand	Engelsk	1 - Engelsk

* Som standard vises utgående meldingsspråk 1. Se seksjon 9.6.3 for hvordan skifte språk for den forhåndsdefinerte utgående meldingen.

- 2** Skroll  for å finne ditt land.
Trykk på  **OK**.
- 3** Trykk på  **OK** for å bekrefte ditt valg.
- *Standard linjeinnstillinger og menypråk for det valgte landet blir konfigurert automatisk.*

Tips


Du kan forandre dine lands innstillinger til enhver tid etter den første konfigurasjonen. (se “Valg av land” i kapittel 8.4)


Hvis ingen taster blir trykket på i løpet av 15 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvilemodus. Det returnerer også automatisk til hvilemodus når du plasserer håndsettet tilbake i basestasjonen.

3.5 Menystruktur

Tabellen nedenfor viser telefonens menytre.

Trykk -tasten for å vise hovedmenyen. Bruk navigasjonstastene  for å flytte deg mellom menyene og trykk -tasten for å gå inn i hvert alternativ.

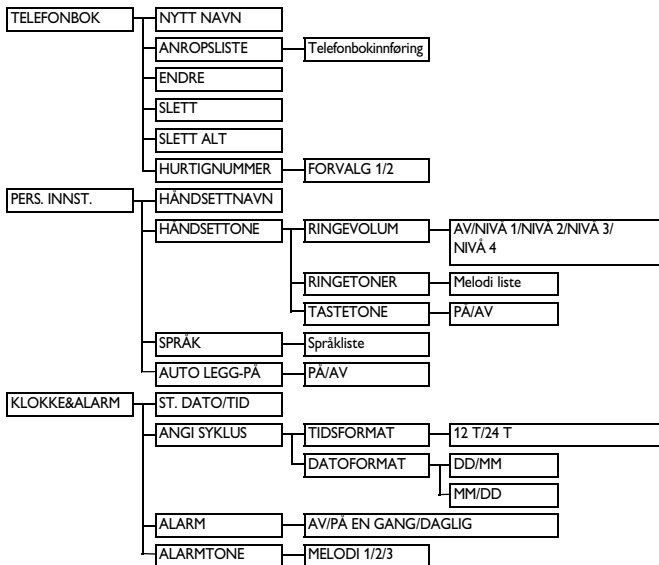

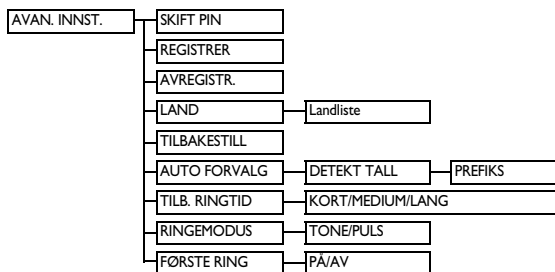

4 Bruke telefonen

4.1 Gjøre et anrop

4.1.1 Forhåndsvalg

- 1 Slå nummeret (maks. 24 sifre).
- 2 Trykk på -tasten.
 - Anropet utføres.

* Tips

Du kan legge inn et prefiks i begynnelsen av ditt forhåndsvalgsnummer, se “Still prefiks” i kapittel 8.6 for mer informasjon.

4.1.2 Direkte anrop

- 1 Trykk -tasten for å ta linjen.
- 2 Slå nummeret.
 - Anropet utføres.

4.1.3 Ringe fra redial-liste

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus.
- 2 Skroll  til en innføring i rediallisten.
- 3 Trykk på -tasten.
 - Anropet utføres.

4.1.4 Ringe fra anropsloggen

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Skroll  til en innføring i anropslisten.
- 3 Trykk på -tasten.
 - Anropet utføres.

⊞ Merk

Du må abonnere på anroperlinjeidentifikasjonstjenesten for å se anroperens nummer eller navn i anropsloggen. (se “Tilgang anropslogg” i kapittel 5.7.1)

4.1.5 Ringe fra telefonboken

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Skroll  til en telefonbokinnføring.
- 3 Trykk på -tasten.
 - Anropet utføres.

* Tips

Istedet for å skrolle  for å lete i telefonbokens innføringer, kan du trykke på den numeriske tasten som tilsvarer første bokstaven for den innføringen du leter etter. For eksempel, å trykke på  vil vise innføringer som begynner med A. Å trykke på  igjen viser innføringer som begynner på B, osv...

4.2 Svare på et anrop

📞 Fare

Når håndsettet ringer etter innkommende anrop, ikke hold håndsettet for nær øret ditt. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

Når telefonen ringer, trykk på -tasten.

- Samtalen er etablert.

⊞ Merk

Innkommende anrop har prioritet overfor andre hendelser. Når et anrop kommer inn blir andre gjøremål som telefon-oppsetting, meny navigasjon, osv. avbrutt.

4.3 Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk på -tasten.

- Anropet slutter.

* Tips

Du kan bare plassere håndsettet tilbake på basestasjonen for å avslutte et anrop (se “Aktiver/deaktiver auto legg-på” i kapittel 6.4). Denne funksjonen er aktivert som standard.

Merk

Anropets varighet (TT-MM-SS) blir vist på håndsettets skjerm i rundt 2 sekunder.

Trykk på  **BACK** for å returnere til hvilemodus.

5 Få mer ut av din telefon

5.1 Slå håndsettet på/av

Trykk og hold -tasten i mer enn 5 sekunder for å slå på/av håndsettet i hvilemodus.

5.2 Tastatur låse/låse opp

Trykk og hold ned -tasten i 1 sekund for å låse/låse opp tastaturet i hvilemodus.

5.3 Legge inn tekst eller nummer

Velger du et felt hvor du kan legge inn tekst, kan du legge inn bokstaver som er trykket på tastene ved å trykke på denne tasten en eller flere ganger. For eksempel å legge inn navnet "PAUL":

- 1 Trykk på  en gang: **P**
- 2 Trykk på  en gang: **PA**
- 3 Trykk på  to ganger: **PAU**
- 4 Trykk på  tre ganger: **PAUL**

Tabellen nedenfor viser bokstav-tildeling mens man legger inn tekst eller numre.

Tastene	Tildelte bokstaver
	mellomrom 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7

	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

* Tips

Trykk på  **BACK** for å slette siste tall eller tegn som ble tastet inn.

5.4 Anrop pågå

Noen opsjoner er tilgjengelige for deg under anropet. De tilgjengelige opsjonene er:

5.4.1 Juster lydstyrke for øretelefon

Under anrop, trykk på  for å velge mellom **VOLUM 1** til **VOLUM 3**.

5.4.2 Mikrofondemping på / av

Hvis mikrofonen er dempet, kan din samtalepartner ikke høre deg.

- 1 Under anrop, trykk på -tasten for å slå av mikrofonen.
- 2 Trykk på -tasten igjen for å slå på mikrofonen.

5.4.3 Anrop venter

Hvis du har abonnert på tjenesten for "Anrop venter", hører du et pip i øretelefonen som informerer deg om at det er et annet innkommende anrop. Nummeret og navnet til annen anroper blir også vist på din telefon hvis du har abonnert på 'Hvem ringer'. Vennligst ta kontakt med din nettslektleverandør for

mer informasjon om denne tjenesten.

Når du står i telefonen og får inn enda et anrop, trykk **(R)** + **(2_{sc})**-tasten for å sette denne samtalen på vent og svare på det andre anropet. Trykk på **(R)** + **(1_{sc})**-tasten en gang til for å gå tilbake til den første samtalen.

(R) + (2_{sc})	Sett dette anropet på vent og svar på det andre anropet.
(R) + (1_{sc})	Sett dette anropet på vent og svar på det første anropet.

Operasjoner som står ovenfor kan være annerledes i ditt nettverk.

5.5 Bruk av din telefonbok

Din telefon kan lagre opp til 50 telefonbok-minner. Hver innføring kan bestå av maks. 24 tegn for telefonnummeret og 12 tegn for navn.

5.5.1 Å lagre en kontakt i telefonboken

- 1 Trykk på **(menu)**-tasten i hvilemodus, skroll **(A/B/V)** til **TELEFONBOK** og trykk på **(OK)**. Trykk på **(OK)** en gang til for å legge inn **NYTT NAVN**.
- 2 **SKRIV NAVN** blir vist på skjermen.
- 3 Tast inn navnet til kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på **(OK)**.
- 4 **TAST NUMMER** blir vist på skjermen.
- 5 Tast inn nummeret (maks. 24 tegn) og trykk på **(OK)** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres.

Merk

Trykk på **(BACK)** for å slette siste tall eller tegn som ble tastet inn.

For å gå tilbake til hvilemodus, trykk på **(H)**-tasten.

* Tips

Du kan ikke lagre en ny innføring hvis minnet er fullt. I så tilfelle må du slette en eksisterende innføring for gjøre plass til nye innføringer.

5.5.2 Tilgang telefonbok

- 1 Trykk på **(H)** i hvilemodus for å bla gjennom telefonboken. Ellers kan du trykke på **(menu)**-tasten, skroll **(A/B/V)** til **TELEFONBOK** og trykk på **(OK)**, skroll **(A/B/V)** til **ANROPSLISTE** og trykk på **(OK)**.

- Innføringer i telefonboken blir listet opp i alfabetisk rekkefølge.

- 2 For å se detaljer, trykk **(OK)**.

* Tips

Istedet for å skrolle **(A/B/V)** for å lete i telefonbokens innføringer, kan du trykke på den numeriske tasten som tilsvarer første bokstaven for den innføringen du leter etter. For eksempel, å trykke på **(2_{sc})** vil vise innføringer som begynner med A. Å trykke på **(2_{sc})** igjen viser innføringer som begynner på B, osv...

5.5.3 Å forandre en telefonbokinnføring

- 1 Trykk på **(menu)**-tasten i hvilemodus, skroll **(A/B/V)** til **TELEFONBOK** og trykk på **(OK)**, skroll **(A/B/V)** til **ENDRE** og trykk på **(OK)**.
- 2 Skroll **(A/B/V)** for å velge en innføring som skal forandres.
- 3 Trykk på **(OK)** for å vise navn. Endre navnet og trykk på **(OK)**.
- 4 Endre nummeret og trykk på **(OK)** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres.

5.5.4 Slette en telefonbokinnføring

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **TELEFONBOK** og trykk på  **OK**, skroll  til **SLETT** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  for å velge en innføring som skal slettes og trykk på  **OK**.
- 3 **SLETTE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** igjen for å bekrefte slettingen.
 - En godkjenningstone høres.

Merk

Trykk på  **BACK** for å forkaste endringer og skjermen går tilbake til telefonlisten.

5.5.5 Slette telefonlisten

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **TELEFONBOK** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **SLETT ALT** og trykk på  **OK**.
- 3 **SLETTE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** igjen for å bekrefte slettingen.
 - En godkjenningstone høres.

Merk

Trykk på  **BACK** for å forkaste endringer og skjermen går tilbake til telefonlisten.

5.5.6 Direkte tilgang til minnet

Det finnes 2 minner for hurtignummer (Forvalg  og ) inkludert i minnet for telefonboken. Et *langt trykk* på tastene i hvilemodus og lagret nummer blir automatisk slått.

5.5.6.1 Tilføy/Forandre minne for hurtignummer

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **TELEFONBOK** og trykk på  **OK**, skroll  til **HURTIGNUMMER** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **FORVALG 1** eller **FORVALG 2** og trykk på  **OK**.
 - Lagret nummer blir vist (hvis tilstede).
- 3 Hvis det ikke er lagret noe nummer på den valgte tasten, eller hvis du ønsker å endre nummeret som er lagret, trykk på  for å gå inn i hurtignummermenyen.
- 4 Skroll  for å velge **ENDRE** og trykk på  **OK**.
 - Telefonboklisten vises.
- 5 Skroll  for å velge telefonbokinnføringen som skal lages som hurtignummer.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

5.5.6.2 Slett Minne for hurtignummer

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **TELEFONBOK** og trykk på  **OK**, skroll  til **HURTIGNUMMER** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **TAST 1** eller **TAST 2** og trykk på  **OK**.
 - Lagret nummer blir vist (hvis det finnes).
- 3 Trykk på  **OK** for å åpne hurtignummermenyen.
- 4 Skroll  til **SLETT** og trykk på  **OK**.

- 5 BEKREFTE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte slettingen.
- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

5.6 Bruk av redialliste (siste nummer)

Rediallisten lagrer de 5 siste numrene som er slått. For hver innføring kan maks. 24 tegn bli vist.

5.6.1 Tilgang til redialliste

- 1** Trykk på -tasten for å gå til redialliste og skroll  for å lete i rediallisten.
- Siste nummer som ble slått kommer først opp i rediallisten. Hvis redialnummer samsvarer med en innføring i telefonboken, blir navnet vist istedenfor.
- 2** For å se detaljer, trykk  **OK**-tasten.

Merk

For å gå tilbake til hvilemodus, trykk på -tasten.

5.6.2 Lagre et redial-nummer i telefonboken

- 1** Trykk på -tasten i hvilemodus for å gå til redialliste, skroll  for å velge en innføring og trykk på  **OK**. Trykk på  igjen for å legge inn **LAGRE NR.ET**.
- 2** **SKRIV NAVN** blir vist på skjermen.
- 3** Tast inn navnet til kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på  **OK**.
- **LAGRET!** blir vist i 2 sekunder og skjermen går tilbake rediallisten.

Merk

Trykk på  **BACK** for å slette siste tall eller tegn som ble tastet inn.

5.6.3 Slette et redial nummer

- 1** Trykk på -tasten i hvilemodus for å gå til redialliste, skroll  for å velge en innføring og trykk på .
- 2** Skroll  til **SLETT** og trykk på  **OK**.
- 3** **SLETTE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte slettingen.
- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til rediallisten.

Merk

Trykk på  **BACK** for å forkaste endringer og skjermen går tilbake til rediallisten.

5.6.4 Slette rediallisten

- 1** Trykk på -tasten i hvilemodus for å gå til redialliste og trykk , skroll til **SLETT ALT** og trykk  **OK**.
- 2** **BEKREFTE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte slettingen.
- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til rediallisten.

Merk

Trykk på  **BACK** for å forkaste endringer og skjermen går tilbake til rediallisten.

5.7 Bruk av anropslogg

Anropsloggen lagrer de siste 10 eksterne anrop og enhver ny talemelding. Hvis du har abonnert på anropslinje identifikasjon (CLI), og forutsatt at identiteten av anroperen ikke er skjult, blir navnet (eller nummeret) til anroperen vist.

Merk

Hvis identiteten av anroperen er skjult eller hvis nettverket ikke leverer informasjoner om dato og tid, blir heller ikke denne informasjonen vist i anropsloggen.

Hvis du ikke har abonnert på 'Hvem ringer', blir det heller ikke vist noen informasjon i anropsloggen.

5.7.1 Tilgang anropslogg

- 1 Trykk på  i hvilemodus og skroll  for å lete i anropsloggen.

- Anropene (ikke motatte og mottatte) blir vist i kronologisk rekkefølge med siste anrop på toppen av listen.

- 2 For å se detaljer, trykk  OK for å vise anropsloggmenyen. Trykk på  OK en gang til for å gå inn i VIS.
 - Anropets dato og klokkeslett vises. Trykk på  OK en gang til for å se flere detaljer.

5.7.2 Se på anropslisten

Skjermen kan enten vise:

- anroperens nummer*
- anroperens navn (hvis det er innført i telefonboken)*
- <SKJUL ID.> hvis det er et privat anrop.
- <UTILGJENG.> hvis anropet er offentlig eller fra et annet område.

* Avhengig av abonnementet med din nettverksoperatør. Hvis du ikke har abonnert på 'Hvem ringer', blir det heller ikke noen oppføringer i anropsloggen.

Merk

Du kan vise telefonnummeret, tid og dato for anropet ved å trykke på  OK. Tid og dato som vises er avhengig av nettverket.

5.7.3 Lagre en innføring i anropslisten i telefonboken

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til en anropslisteinnføring og trykk på  (menu).
- 2 Skroll  til **LAGRE NR.ET** og trykk på  OK.
- 3 **SKRIV NAVN** blir vist på skjermen.
- 4 Tast inn navnet til kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på  OK.
 - **LAGRET!** blir vist i 2 sekunder og skjermen går tilbake til anropsloggen.

Merk

Trykk på  BACK for å slette siste tall eller tegn som ble tastet inn.

5.7.4 Slette en innføring i anropslisten

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til en anropslisteinnføring og trykk på  (menu).
- 2 Skroll  til **SLETT** og trykk på  OK for å bekrefte slettingen.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til anropsloggen.

Merk

Trykk på  BACK for å forkaste endringer og skjermen går tilbake til anropslisten.

5.7.5 Slette anropslisten

- 1 Trykk på  i hvilemodus, skroll  til en anropslisteinnføring og trykk på .
- 2 Skroll  til **SLETT ALT** og trykk på  **OK**.
- 3 **BEKREFTE?** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** på nytt for å bekrefte slettingen.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til anropsloggen.

Merk

Trykk på  **BACK** for å forkaste endringer og skjermen går tilbake til anropslisten.

5.8 Bruk av interkom

Advarsel

Interkom og anropsoverføring virker kun når håndsett er registrert ved samme basestasjon.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis det finnes 2 registrerte håndsett. Med dette kan du ringe gratis internt, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og bruke konferansemuligheten.

5.8.1 Kommunikasjon med et annet håndsett

Merk

Hvis håndsettet ikke tilhører din nye telefonserie, er denne funksjonen muligens ikke tilgjengelig.

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus.
 - Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir interkom aktivert med en gang.

- 2 Hvis det er mer en 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummer som er tilgjengelige for internsamtale vist. Trykk det spesifikke håndsettnummeret du vil ringe til for å starte en internsamtale.

5.8.2 Overfør et eksternt anrop til et annet håndsett

- 1 Under anrop, trykk og hold ned -tasten for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).
 - Hvis det er bare 2 registrerte håndsett, blir interkom aktivert med en gang.
- 2 Hvis det er mer en 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummer som er tilgjengelige for internsamtale vist. Trykk det spesifikke håndsettnummeret du vil ringe til for å starte en internsamtale.
- 3 Trykk på -tasten på håndsettet du ringer til for å svare på internt anrop, og begge interne anropere kan snakke sammen.
 - Intern kommunikasjon er etablert.
- 4 Trykk på -tasten på første håndsettet for å overføre eksternt anrop til håndsettet som du har ringt til.
 - Eksternt anrop blir overført.

Merk

Hvis håndsettet du ringte til ikke svarer, trykk på -tasten for å ta den eksterne samtalen tilbake.

5.8.3 Svare på et eksternt anrop under intern kommunikasjon.

- 1 Under intern kommunikasjon høres det en ny ringetone hvis det kommer inn et eksternt anrop.
- 2 Trykk på  for å svare på eksternt anrop og avslutt intern kommunikasjon.
 - Samtalen med eksternt anrop er etablert.

Merk

For å parkere en intern samtale, trykk på  -tasten for å svare på innkommende eksternt anrop.

5.8.4 Skifte mellom internt og eksternt anrop

Under samtalen trykk  -tasten for å skifte mellom internt og eksternt anrop.

5.8.5 Etablere en konferanse-samtale med tredje deltaker

Funksjonen konferanse-samtale gjør det mulig å dele et eksternt anrop med to håndsett (in. interkom). De tre deltakere kan dele samtalen og det er ikke nødvendig med nettverks-abonnement.

- 1 Under anrop, trykk lenge på  -tasten for å parkere det eksterne anropet (anroperen kan ikke lenger høre deg).
- 2 Hvis det er mer en 2 registrerte håndsett, blir håndsettnummer som er tilgjengelige for internsamtale vist. Trykk det spesifikke håndsettnummeret du vil ringe til for å starte en internsamtale.

- 3 Trykk på  -tasten på håndsettet du ringer til for å svare på internt anrop, og begge interne anropere kan snakke sammen.

- Intern kommunikasjon er etablert.

- 4 Trykk og hold ned  -tasten i 2 sekunder på første håndsettet for å starte konferanse-samtalen med tre deltakere.

- **KONFERANSE** blir vist på skjermen når konferanse-samtalen er etablert.

5.9 Søker

Søkefunksjonen hjelper deg å finne et forlagt håndsett hvis håndsettet befinner seg innen dekningsområdet og batteriene fremdeles er ladet.

- 1 Trykk  -tasten på basestasjonen.
 - Alle registrerte håndsett ringer.
- 2 Når den er funnet, trykk på hvilken som helst tast på håndsettet for å avslutte søkingen.

Merk

Hvis ingen tast blir trykket i løpet av 30 sekunder, returnerer håndsettet og basestasjonen til hvilemodus.

Tips

Trykk på  -tasten igjen på basestasjonen for å avslutte søkingen.

6 Personlige innstillinger

6.1 Endre håndsettnavn

Du kan kalle håndsettet med et navn og vise håndsettets navn i hvilemodus. Standard navn for ditt håndsett er **PHILIPS**.

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **HÅNDESETTNAVN** og trykk på  **OK**.
- 2 Siste lagrede navn blir vist. Trykk på  **BACK** tast for å slette bokstaver en etter en.
- 3 Tast inn et nytt navn (maks. 10 bokstaver) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.2 Håndsettene

6.2.1 Sette ringevolum

Fare

Når håndsettet ringer etter innkommende anrop, ikke hold håndsettet for nær øret ditt. Lydstyrken av ringetonen kan nemlig skade hørselen din.

Det finns 5 ringevolumalternativer (**AV**, **NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3** og **NIVÅ 4**). Standardnivået er **NIVÅ 2**.

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å åpne

HÅNDESETTONE og trykk  **OK** igjen for å åpne **RINGEVOLUM**.

- 2 Skroll  til ditt ønsket volumnivå og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.



Merk

Hvis **RINGING AV** er aktivert, blir ikonet  vist på skjermen.

6.2.2 Sette ringemelodi

Det finnes 10 ringemelodier for ditt håndsett.

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å åpne **HÅNDESETTONE**, skroll  til **RINGETONER** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til melodien du ønsker for å spille melodien.
- 3 Trykk på  **OK** for å stille inn ringetone.
- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.2.3 Aktiver/Deaktiver tastetone

En enkel tone høres når tasten blir trykket. Du kan aktivere eller deaktivere tastetonen. Som standard er tastetonen **PÅ**.

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å åpne **HÅNDESETTONE**, skroll  til **TASTETONE** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

6.3 Endre displayspråk

Ditt håndsett kan støtte forskjellige displayspråk, avhengig av det landet du valgte under VELKOMMEN modus.

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **SPRÅK** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til ditt ønsket språk og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

* Tips

Med en gang displayspråket er valgt, blir alle opsjonsmenyer til håndsettet vist på det språket som ble valgt.

6.4 Aktiver/deaktiver auto legg-på

Denne funksjonen lar deg avslutte et anrop automatisk bare ved å legge håndsettet på basestasjonen. Som standard er auto legg-på funksjonen **PÅ**.

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **PERS. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **AUTO LEGG-PÅ** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

7 Klokke og alarm

Denne funksjonen hjelper deg å stille inn datoen, tid og alarm innstillinger for din telefon. Standard dato og tid er henholdsvis **01/01** og **00:00**.

7.1 Still dato og tid

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på  **OK**, trykk på  **OK** for å legge inn **ST. DATO/TID**.
- 2 Sist lagret dato blir vist.
Tast in aktuell dato (DD/MM) og trykk på  **OK**.
- 3 Sist lagret tid blir vist.
Legg inn tiden akkurat nå (TT-MM). Skroll  for å velge **AM** eller **PM** hvis tiden er i 12 T format. Trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres.

Merk

En felttone høres hvis et ugyldig nummer blir tastet inn i felt for dato/tid.
Time: 00 til 12; Minutt: 00 til 59
Dato: 01 til 31; Måned: 01 til 12

Advarsel

Hvis din telefon er koblet til en ISDN linje ved hjelp av en adapter, kan dato og tid blir oppdatert etter hver samtale. Tilgjengeligheten av dato og tid oppdateringen er avhengig av nettverks operatøren. Vær snill og sjekk dato og tid innstillinger for ditt ISDN system eller ta kontakt med nettverkets operatør.

7.2 Still dato/tid format

Du kan sette det dato/tid formatet du foretrekker for telefonen. Standard format er **DD/MM** og **24 T**.

7.2.1 Still tidsformat

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **ANGI SYKLUS** og trykk på  **OK**.
- 2 Trykk på  **OK** for å sette **TIDSFORMAT**.
 - Nåværende innstilling blir vist.
- 3 Skroll  for å velge tidsformatvisning (**12 T** eller **24 T**) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.2.2 Still datoformat

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **ANGI SYKLUS** og trykk på  **OK**.
- 2 Skroll  til **DATOFORMAT** og trykk på  **OK**.
 - Nåværende innstilling blir vist.
- 3 Skroll  for å velge datoformatvisning (**DD/MM** eller **MM/DD**) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

7.3 Still alarm

- 1** Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **ALARM** og trykk på  **OK**.
- 2** Skroll  til **AV, PÅ EN GANG** eller **DAGLIG** og trykk på  **OK**.
- 3** Hvis du velger **PÅ EN GANG** eller **DAGLIG**, tast inn tiden (TT:MM) for alarmen og skroll  for å velge **AM** eller **PM** hvis tiden er i 12 T format. Trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Alarmtonen og alarmikonet  høres/ blinker kun 1 minutt når tiden for alarmen er nådd. For å dempe alarmen, trykk på hvilken som helst tast på håndsettet.

7.4 Still alarmtone

- 1** Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på  **OK**, skroll  til **ALARMTONE** og trykk på  **OK**.
- 2** Skroll  til **MELODI 1**, **MELODI 2** eller **MELODI 3** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

8 Avanserte innstillinger

8.1 Forandre Master PIN

Master PIN blir brukt for registrering/avregistrering av håndsett. Standard Master-PIN er 0000. Maks. lengde av Master-PIN er 8 siffer. PIN brukes også for å beskytte håndsettets innstillinger. Ditt håndsett kommer til å varsle når PIN er nødvendig.

Merk

Standard PIN-kode er forhåndsinnstilt til 0000. Hvis du forandrer denne PIN-koden, skal du oppbevare PIN detaljer på et sikkert, lett tilgjengelig sted. Ikke mist PIN-koden.

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **SKIFT PIN** og trykk på  **OK**.
- 2 Tast inn aktuell Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - *Inntastet PIN blir vist som stjerner (*) på skjermen.*
- 3 Tast inn ny PIN og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*

Tips

Hvis du har glemt din PIN, er det nødvendig å tilbakestille din telefon til standard innstillinger. Se "Tilbakestill enheten" i kapittel 8.5 for flere detaljer.

8.2 Registrering

Prosedyren som er beskrevet nedenfor er også prosedyren som du finner på ditt håndsett. Prosedyren kan avvike avhengig av håndsettet du ønsker å registrere. I dette tilfellet vær snill å ta kontakt med produsenten av det ytterlige håndsettet. Ytterlige håndsett skal meldes på base-enheten før de kan brukes. Opp til 4 håndsett kan være registrert på en basestasjon.

For å registrere håndsettet ditt manuelt:

Master PIN er nødvendig for å registrere eller avregistrere håndsett.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 1 På basestasjonen, trykk og hold ned  i omtrent 5 sekunder. Lysdiodeindikator rundt Spill/Stopptasten på basestasjonen blinker.
- 2 På håndsettet, trykk på -tasten, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **REGISTRER** og trykk på  **OK**.

Merk

Hvis håndsettet ikke reagerer innen 10 sekunder, blir påmeldingsprosedyren brutt. Hvis dette skjer, gjenta skritt 1.

- 3 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 4 **VENTER__** blir vist på skjermen.

Merk

Hvis håndsettet ikke reagerer innen 10 sekunder, blir registreringsprosedyren brutt. Hvis dette skjer, gjenta skritt 1. Hvis ingen base er funnet i løpet av en periode, blir **INGEN BASE** vist med en feiltone for å indikere at registreringen feilet, og håndsettet går tilbake til hvilemodus.

8.3 Avregistrere

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **AVREGISTR.** og trykk på  **OK**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og **BEKREFTE?** vises på skjermen. Trykk på  **OK** for å bekrefte.
- 3 Skroll  for å velge håndsett nummer som skal avregistreres og trykk på  **OK**.
 - Du hører en godkjenningstone som indikerer vellykket avregistrering og skjermen går tilbake til forrige meny.

Merk

Hvis håndsettet ikke utfører noen aksjon innen 15 sekunder, blir avregistreringsprosedyren brutt og håndsettet går tilbake til hvilemodus. For å avregistrere et håndsett som ikke tilhører din nye telefonserie, kan du bare bruke din nye telefon for å avregistrere det.

8.4 Valg av land

Tilgjengeligheten for denne menyen er avhengig av landet ditt. Du kan velge et annet land enn det som er valgt ut under VELKOMMEN modus.

Merk

Med en gang landet er valgt, blir standard innstillinger for det valgte landet lastet til telefonen automatisk (f.eks.

Tilbakeringtid, Ringemodus, Språk, osv.).

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **LAND** og trykk på  **OK**.
- 2 Tast inn din Master PIN etter oppfordring og trykk på  **OK** for å bekrefte.

Merk

Standard Master PIN er 0000.

- 3 Skroll  til landet du ønsker og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.5 Tilbakestill enheten

Med denne funksjonen kan du tilbakestille din telefon til standard innstillinger.

Advarsel

I tilfelle tilbakestilling blir alle dine personlige innstillinger, anropslogg og innføringer i redial-liste slettet og telefonen blir satt til standard innstillinger. I alle fall blir din telefonbok uforandret etter tilbakestillingen.

Merk

Du må kanskje konfigurere telefonen din på nytt. I dette tilfellet kommer VELKOMMEN modus opp igjen etter master tilbakestilling. (se kapittel 3.4)

- 1 Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  to **TILBAKESTILL** og trykk på  **OK**.
- 2 **BEKREFTE?** blir vist på skjermen.

- 3** Trykk på  **OK** en gang til for å bekrefte.
- *En godkjenningstone høres.*
 - *Enheten er tilbakestilt til standard innstillinger. (se “Standard innstillinger” i kapittel 8.10)*

8.6 Still prefiks

Denne funksjonen tillater deg å definere et prefiksnummer som legges til i begynnelsen av et nummer under forvalget (se “Forhåndsvalg” i kapittel 4.1.1). Denne funksjonen kan også brukes for å tilføye en søkestreng som matcher og erstatter de første få sifrene til et nummer under forvalget.

Du kan taste inn maks. 5 sifre for søkestrengen og det respektive prefiksnummeret.

- 1** Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **PREFIKS** og trykk på  **OK**.
- 2** **DETEKT TALL** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å legge inn.
 - *Sist lagrede detekt-streng blir vist (hvis tilstede).*
- 3** Tast inn detekt-strengnummeret (maks. 5 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
- 4** **PREFIKS** blir vist på skjermen. Trykk på  **OK** for å legge inn.
 - *Sist lagret prefiksnummer blir vist (hvis tilstede).*
- 5** Tast inn prefiksnummer (maks. 10 sifre) og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*

Merk

Hvis ingen detekt-streng (blank) blir tastet inn, blir prefiksnummeret automatisk tilføyet forvalgsnummeret etter -tasten blir trykket på. For numre som begynner med *, # eller P, blir prefiksnummeret ikke tilføyet forvalgsnummeret etter -tasten blir trykket på.

8.7 Forandre tilbakeringingstid

Husketiden (eller anrops-forsinkelse) er tidsforsinkelsen når linjen blir brutt etter du trykker på -tasten. Den kan stilles på kort, medium eller lang. Standardverdien for husketiden som er forhåndsinnstilt på ditt håndsett bør være den beste for ditt lands nettverk og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

- 1** Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **TILB.RINGTID** og trykk på  **OK**.
- 2** Skroll  til **KORT, MEDIUM** eller **LANG** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
 - *En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.*

8.8 Forandre signalmodus

Standardverdien for ringemodus som er forhåndsinnstilt på ditt håndsett skulle være den beste for ditt lands nettverk og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den. Det finns to typer signalmodi: Tone eller puls.

- 1** Trykk på -tasten i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll  til **RINGEMODUS** og trykk på  **OK**.

- 2** Skroll  til **TONE** eller **PULS** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.9 Sett første ring

Når denne funksjonen er satt til Av, høres ikke første ringing på et tale-anrop. Dette er spesielt nyttig i land hvor anroperlinjen-identiteten blir sendt etter første ringing. Konsekvensen er at telefonene i huset ikke ringer, når en melding kommer inn.

- 1** Trykk på  i hvilemodus, skroll  til **AVAN. INNST.** og trykk på  **OK**, skroll til **FØRSTE RING** og trykk på  **OK**.
- 2** Skroll  til **PÅ** eller **AV** og trykk på  **OK** for å bekrefte.
- En godkjenningstone høres og skjermen går tilbake til forrige meny.

8.10 Standard innstillinger

Ringevolum	NIVÅ 3
Toner melodi	MELODI 1
Ørestykke volum	NIVÅ 2
Tastetone	PÅ
Språk	Avhengig av land
Auto legg på	PÅ
Håndsettnavn	PHILIPS
Tid/Dato	01/01; 00-00
Tidsformat	24 T
Datoformat	DD/MM
Ringemodus	Avhengig av land
Recall tid	Avhengig av land
Første ring	Avhengig av land
Master PIN	0000
Alarm	AV
Alarmtone	MELODI 1
Auto prefiks	TOM

9 Tekniske data

Display

- Progressiv LCD bakgrunnsbelysning
- Bakgrunnsbelysningen er på i 15 sekunder etter siste aksjon som f.eks innkommende anrop, tastetrykk, løfte håndsettet fra basestasjonen osv.
- Fargen på bakgrunnsbelysningen er ravgul.

Generelle telefonfunksjoner

- Dual modus anropsnavn- & nummeridentifikasjon
- 10 standard toner melodier

Telefonbokliste, redialliste og anropslogg

- Telefonbokliste med 50 innføringer
- Redial-liste med 5 innføringer
- Anropslogg med 10 innføringer

Batteri

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh
oppladbare batterier

Strømforbruk

- Strømforbruk i hvilemodus: ca.
800mW

Temperaturområde

- Drift: Mellom 0 og 35° C (32 til 95° F).
- Lagring: Mellom -20 og 45° C (-4 til 113° F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Opp til 95% ved 40°C
- Lagring: Opp til 95% ved 40°C

10 Ofte stilte spørsmål

www.philips.com/support

I dette kapittelet finner du de fleste stilte spørsmål og svar om din telefon.

Tilkobling

Håndsettet slår seg ikke på!

- Lade batterier: Sett håndsettet på basestasjonen for lading. Etter noen øyeblikk slår telefonen seg på.

Håndsettet lader ikke!

- Sjekk tilkoblinger for ladeapparatet.

-ikonet blinker ikke under ladingen!

- Batteri er fullstendig ladet: Batteriet behøver ingen lading.
- Dårlig batterikontakt: Juster håndsettet litt.
- Skitten kontakt: Rens kontakten til batteriet med en klut som er fuktet med alkohol.

Kommunikasjon blir brutt under samtalen!

- Lad batteriet.
- Beveg deg mot basestasjonen.

Telefonen er "utenfor dekningsområdet"!

- Beveg deg mot basestasjonen.

Oppsett

SØKER... blir vist på håndsett og -ikonet blinker!

- Beveg deg mot basestasjonen.
- Forsikre deg om at basestasjonen er slått på.
- Nullstill din enhet og registrer håndsettet igjen.

Ofte stilte spørsmål

Lyd

Håndsettet ringer ikke!

Sjekk at **RINGEVOLUM** ikke er stilt på **RINGING AV**, og forsikre deg om  at ikonet ikke vises på skjermen (se "Sette ringevolum" i kapittel 6.2.1).

Anroperen hører meg ikke!

Mikrofon kan være dempet (avslått):

Under anrop, trykk på .

Det er ingen summetone!

- Ingen strøm: Sjekk tilkoblinger.
- Batterier er tomme: Lad batteriene.
- Beveg deg mot basestasjonen.
- Brukt feil telefonkabel: Bruk telefonkabel som ble levert.
- Linjeadapter er nødvendig: Tilkoble linjeadapter til linjekabel.

Anroperen hører meg dårlig!

- Beveg deg mot basestasjonen.
- Beveg basestasjonen minst en meter vekk fra ethvert elektronisk utstyr.

Hyppige lydforstyrrelser på min radio eller fjernsyn!

- Beveg basestasjonen så langt vekk som mulig fra ethvert elektronisk utstyr.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talepost

- Talepost i nettverket styres av din leverandør og ikke av telefonen. Kontakt din nettverksleverandør hvis du ønsker å endre innstillingene.

Produktoppførsel

Tastaturet virker ikke!

- Lås opp tastaturet: *Langt trykk på*  i hvilemodus.

Håndsettet blir varmt under en lang samtale!

- Det er vanlig oppførsel. Håndsettet forbruker energi under samtalen.

Håndsettet kan ikke blir registrert på basestasjonen!

- Maks. antall av håndsett (4) er tilkoblet. For å registrere et nytt håndsett må du avregistrere et eksisterende håndsett.
- Ta ut og skift håndsett batteriene.
- Prøv igjen ved å frakoble og tilkoble strømforsyningen til basestasjonen og følg prosedyren for registrering av håndsett (se “Registrering” på side 30).

Anropsnummer blir ikke vist!

- Tjenesten er ikke aktivert: Sjekk ditt abonnement hos din nettverksoperatør.

Mitt håndsett holder på å gå i hvilemodus!

- Hvis ingen taster blir trykket i løpet av 15 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvilemodus. Det returnerer også automatisk til hvilemodus når du plasserer håndsettet tilbake i basestasjonen.

Innføringen i telefonboken kan ikke lagres og FULLT MINNE! blir vist!

- Slett en innføring for å lage plass i minnet før du lagrer kontakten din igjen.

Master PIN-koden er feil!

- Standard master-PIN er 0000.
- Nullstill håndsettet for å gå tilbake til standard master-PIN-kode hvis den har blitt forandret fra før (se “Tilbakestill enheten” i kapittel 8.5).

11 Indeks

A

Alarm 29
Alarmtone 29
Anrop pågår 19
Anropslogg 17, 22
Auto legg på 27
Avregistrere 31
Avslutte et anrop 17

D

Dato og tid 28
Demping 19
Direkte anrop 17
Displayikoner 9

F

Forhåndsvalg 17

G

Gjøre et anrop 17

H

Håndsett tone 26
Håndsettnavn 26
Husketid 32

I

Installer telefonen 11, 12
Interkom 24

K

Klokke og alarm 28
Koble til basestasjonen 11
Konferanse-samtale 25

L

Lade batteri 12
Lagre en kontakt 20
Lagre et redial nummer 22
LCD Bakgrunnsbelysning 34
Legge inn tekst eller nummer 19
Lydstyrke 19

M

Master PIN 30
Melodi 26
Menystruktur 15

O

Overfør ekstern anrop 24
Oversikt over basestasjonen 10
Oversikt over din telefon 7

P

Prefiks 32

R

Redial liste 17, 22
Registrere 30
Resirkulering og avhending 4
Ringemodus 32
Ringevolum 26

S

Sett i batterier 12
Slå håndsettet på/av 19
Slette anropslisten 24
Slette en innføring i anropsliste 23
Slette et redial nummer 22
Slette redial liste 22
Slette telefonbok 21
Søker 25
Språk 27
Standard innstillinger 33
Svare eksternt anrop 25
Svare på et anrop 17

T

Tastatur låses/låses opp 19

Tastetone 26

Telefonbok 17, 20

Tilbakestill enheten 31

Tilbehør 6



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41621



Printed in China