

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD170/98



EN User manual

ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	36	7 錄製	52
安全	36	從 CD 錄製到卡帶	52
公告	38	將光碟的某區段錄製到卡帶	52
		從收音機錄製到卡帶	52
2 您的 DVD 超迷你劇院系統	39	8 調整聲音	53
簡介	39	調整音量大小	53
內容物	39	選擇預設音效	53
主裝置概覽	40	增強低音	53
遙控器概覽	41	靜音	53
3 連接	43	9 調整設定	54
準備作業	43	系統設定	54
連接喇叭	43	播放設定	54
連接音訊纜線	43	視訊設定	56
連接視訊線	44	音訊設定	56
連接 MW 天線	45	10 其他功能	58
連接電源	45	設定鬧鐘定時器	58
		設定睡眠定時器	58
4 開始使用	46	收聽音訊裝置	58
準備遙控器	46	11 產品資訊	59
自動安裝廣播電台	46	規格	59
設定時鐘	46	USB 播放資訊	60
開啟	47	支援的 MP3 光碟格式	60
設定電視	47	12 疑難排解	61
切換至待機	47	13 詞彙表	62
5 播放	48		
播放光碟	48		
從 USB 裝置播放	48		
播放 DivX 視訊	48		
檢視影像	49		
播放卡帶	49		
播放控制	49		
播放選項	50		
6 收聽收音機	51		
調至廣播電台	51		
自動編排廣播電台	51		
手動編排廣播電台	51		
選擇預設的電台	51		

1 重要事項

安全

- ① 閱讀這些指示
- ② 妥善保存這些指示
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- ⑨ 在有區分電源極性的國家，請勿違反具極性指示或接地式插頭的安全原則。具極性指示的插頭有兩片插腳，其中一片比另一片寬。接地式插頭除了兩片插腳以外，還有一個接地端子。較寬的插腳或接地端子的目的是保障您的安全。如果隨附的插頭無法插入您的插座，請洽詢電工以汰換老舊的插座。
警告：為避免觸電，請將插頭較寬的接腳完全插入較寬的插孔中。



- ⑩ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品連接處。
- ⑪ 只使用廠商指定的附件/配件。

- ⑫ 只使用廠商指定或隨產品一起銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動本產品時應謹慎，避免因翻倒而造成傷害。



- ⑬ 遇有雷雨或長時間不使用時，請將本產品的插頭拔下。
- ⑭ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因任何原因損壞時，例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨與受潮、無法正常運作或摔落等，均須進行維修。
- ⑮ 電池使用注意事項 — 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
 - 請依照裝置上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
 - 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
 - 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
- ⑯ 請勿將本產品置於滴水或濺水環境。
- ⑰ 請勿在本產品上放置危險物品 (如裝滿液體的物品、點燃的蠟燭等)。
- ⑱ 本產品可能內含鉛及水銀。基於環保考量，丟棄這些物料可能需要遵守法令規定。如需相關廢棄物處理或回收資訊，請洽詢地方主管機關或電子產業聯盟 (Electronic Industries Alliance) : www.eiaa.org。

了解這些安全符號



此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致電擊。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與電擊的危險，本產品應避免暴露在雨水或濕氣中，也不要在本產品上放置裝滿液體的物品，如花瓶等。

警告：為避免遭到電擊，請將插頭較寬的接腳插入較寬的插孔中，並確保完全插入。

- 在電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

警告

- 請勿打開本 DVD Micro Theater 的外殼。
- 請勿在此 DVD Micro Theater 的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將此 DVD Micro Theater 置於其他電器設備上。
- 請勿讓本 DVD Micro Theater 直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請勿直視 DVD Micro Theater 內的雷射光。
- 請確保電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷 DVD Micro Theater 電源。

注意

- 使用本文中所述程序以外的方法來控制或調校效能，可能會導致危險輻射外洩或其他不安全的運作。

聽力安全

用適當音量收聽。

- 耳機音量過高可能損傷聽力。本產品可產生的音量分貝可能達到損害一般人聽力的範圍，即使持續不到一分鐘也可能造成傷害。較高分貝數範圍是提供給聽力可能已受損的人。
- 音量不容易拿捏。聽了一段時間，聽覺「舒適度」會逐漸習慣更高的音量。因此長時間聆聽之後，「正常」的音量實際上已經很大聲，並可能有損聽力。請在聽覺適應之前將音量調至安全音量，並維持不變，以免聽力受損。

調整安全音量：

- 先將音量調低。
- 慢慢提高音量，直到聽起來舒服且清晰而無失真為止。

適時休息：

- 長時間聆聽，即使是正常「安全」的音量，也可能會損害聽力。
- 請務必適度使用裝置，並適時休息。

使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。駕駛車輛、騎腳踏車、玩滑板或進行相關活動時，請勿使用耳機，否則可能釀成交通意外，而且有些地區也已立法禁止。

公告

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。
Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



“DivX, DivX” Certified 以及相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，獲得授權使用。




製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。



Windows Media 和 Windows 圖標是微軟在美國及其他國家的商標或註冊商標。

DVD Micro Theater 包含此標籤：

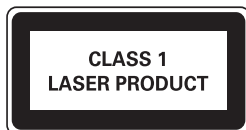

2 您的 DVD 超迷你劇院系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.Philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

簡介

有了 DVD Micro Theater，就能享受：

- 觀賞 DVD、VCD 及儲存於 USB 裝置中的 DivX 影片。
- 聆聽音訊 CD、收音機、外接裝置及儲存於 USB 裝置中的 MP3/WMA 音訊。
- 欣賞影像光碟或儲存於 USB 裝置中的影像。

DVD Micro Theater 提供多種音效設定，其數位音效控制 (DSC) 與動態低音增強 (DBB) 讓聲音更豐富。

DVD Micro Theater 支援下列媒體格式：



您可以下列區碼播放 DVD：


DVD 區碼	國家 (地區)
 	亞太、台灣、韓國
 	澳大利亞、紐西蘭

內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- 喇叭音箱 x 2
- 遙控器與電池
- 音訊/視訊線
- MP3 連線纜線
- MW 天線
- 快速入門指南
- 使用手冊

主裝置概覽

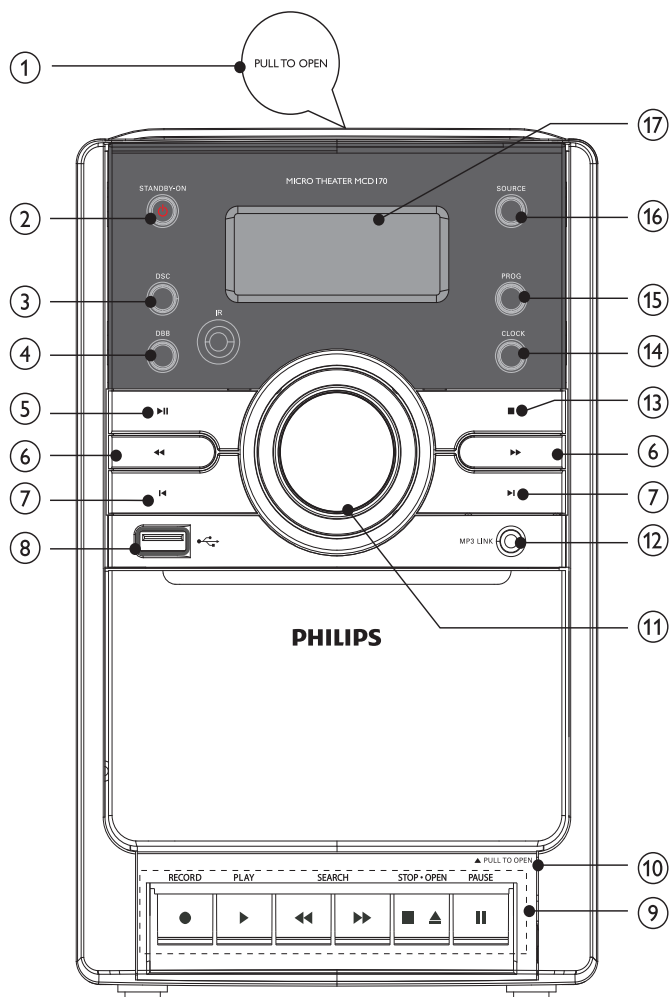

① PULL TO OPEN

- 開啟或關閉光碟匣。

② STANDBY-ON

- 開啟裝置。
- 切換為待機模式。

③ DSC

- 選擇預設聲音設定。

④ DBB

- 開啟或關閉動態低音增強。

⑤ ►►


- 開始或暫停播放。

⑥ ◀◀▶▶

- 快轉或倒轉搜尋。
- 調至廣播電台。
- 在光碟選單或系統設定選單中左/右瀏覽。
- 調整時間。

- ⑦
 - 跳至上一/下一曲目。
 - 選擇預設的電台。
- ⑧
 - USB 插槽
- ⑨ 卡帶控制功能
 - 開始錄製。
 - 開始播放卡帶。
 - 快轉/倒轉卡帶。
 - 停止播放卡帶或打開卡帶匣門。
 - 暫停播放卡帶或暫停錄製。
- ⑩ 卡帶按鈕外蓋
 - 拉開卡帶按鈕外蓋。
- ⑪ VOLUME▲▼
 - 調整音量。
- ⑫ MP3 LINK
 - 外接音訊裝置插孔。
- ⑬
 - 停止播放或清除節目。
- ⑭ CLOCK
 - 設定時鐘。
 - 播放時選擇顯示資訊。
 - 檢視時鐘。
- ⑮ PROG
 - 編排廣播電台。
 - 編排曲目。
 - 選擇 12 小時或 24 小時制。
- ⑯ SOURCE
 - 選擇來源。
- ⑰ 顯示面板
 - 顯示目前狀態。

遙控器概覽

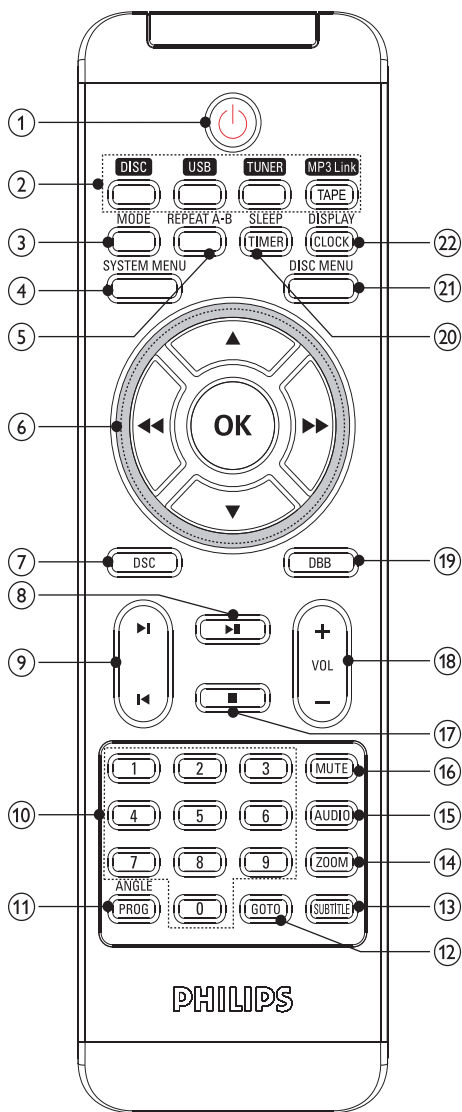

- ①
 - 開啟裝置，切換至待機模式，或是切換至節能待機。
- ② 來源選擇鍵 (DISC, USB, TUNER, TAPE/MP3 Link)
 - 選擇來源。


- ③ **MODE**
 - 選擇重複/隨機播放模式。
- ④ **SYSTEM MENU**
 - 存取或退出系統設定選單。
- ⑤ **REPEAT A-B**
 - 標記要重複播放的區段，或關閉重複播放模式。
- ⑥ **◀◀▶▶**
 - 快轉或倒轉搜尋。
 - 調至廣播電台。
 - 在光碟選單或系統設定選單中左/右瀏覽。
 - 調整時間。
- ⑦ **DSC**
 - 選擇預設聲音設定。
- ⑧ **▶▶**
 - 開始或暫停播放。
- ⑨ **◀▶**
 - 跳至上一/下一個標題/章節/曲目。
 - 選擇預設的電台。
- ⑩ **數字鍵 0-9**
 - 直接選擇指定的標題/章節/曲目。
- ⑪ **PROG/ANGLE**
 - 編排廣播電台。
 - 選擇 DVD 攝影機角度。
 - 編排標題/章節/曲目。
 - 選擇 12 小時或 24 小時制。
- ⑫ **GOTO**
 - 快速播放時跳至光碟的特定區段。
- ⑬ **SUBTITLE**
 - 選擇字幕
- ⑭ **ZOOM**
 - 放大或縮小電視畫面上的影像/影片。
- ⑮ **AUDIO**
 - 若為 DVD/DivX 影片，請選擇音訊語言。
 - 若為 VCD，請選擇立體聲、左單聲道或右單聲道輸出。
- ⑯ **MUTE**
 - 靜音或恢復音訊輸出。
- ⑰ **■**
 - 停止播放或清除節目。
- ⑱ **VOL +/-**
 - 調整音量。
- ⑲ **DBB**
 - 開啟/關閉低音增強。
- ⑳ **TIMER/SLEEP**
 - 設定睡眠定時器。
 - 設定鬧鐘定時器。
- ㉑ **DISC MENU**
 - 存取或退出光碟選單。
- ㉒ **CLOCK/DISPLAY**
 - 設定時鐘。
 - 播放時在電視畫面上顯示資訊。

3 連接

準備作業

- 1 在堅固平穩的表面鋪上軟布。
- 2 將裝置放在軟布上。
- 3 取下插孔外蓋。


連接喇叭

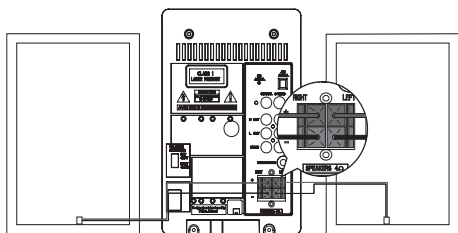

備註

- 將每條喇叭線的裸露部份完全插入插孔。
- 僅限連接阻抗與隨附喇叭相同或更高的喇叭。詳情請見本手冊中的規格章節。

插入喇叭線：將插孔擋板往下壓。將喇叭線完全插入。放開插孔擋板。

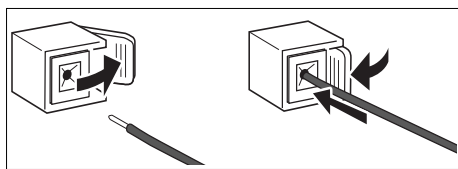


- 1 若為右聲道喇叭，請找到主裝置上標為「RIGHT」的插孔。
- 2 將紅色電線插入紅色 (+) 插孔。
- 3 將黑色電線插入黑色 (-) 插孔。
- 4 若為左聲道喇叭，請找到主裝置上標為「LEFT」的插孔。
- 5 重複步驟 2-3。

連接音訊纜線

若要聽到其他裝置以及DVD Micro Theater喇叭的音訊，請選擇喜好的音訊連線：

- 選項 1：連接同軸纜線
- 選項 2：連接類比音訊纜線
- 選項 3：連接耳機


選項 1：連接同軸纜線

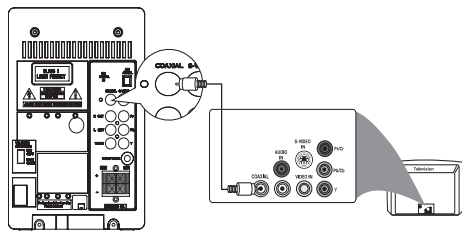

此裝置連接數位音訊裝置時，就能享受多聲道環繞音效。


- 1 將同軸纜線 (未隨附) 連接至音訊裝置上的數位輸入插孔。

選項 2：連接類比音訊纜線

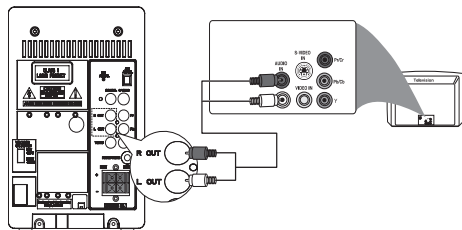

- 1 將音訊纜線 (紅/白端) 連接至音訊裝置上的音訊輸入插孔。

選項 3：連接耳機

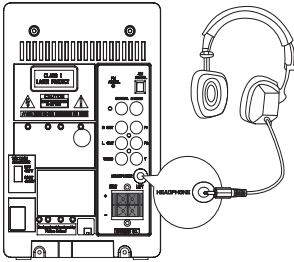


- 1 將耳機連接至耳機插孔。

連接視訊線

您可以選擇電視所支援的最佳視訊連線。


- 選擇 1：連接至 S-video 插孔 (適用於一般電視)。
- 選擇 2：連接至複合視訊 (CVBS) 插孔 (適用於一般電視)。
- 選擇 3：連接至色差視訊插孔 (適用於一般電視或逐行掃描電視)。

選擇 1：連接 S-Video 纜線

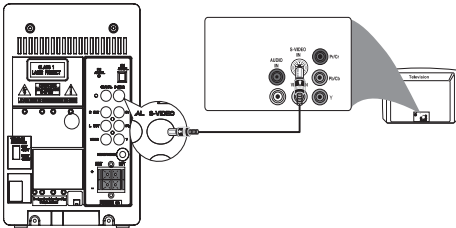


- 1 將 S-video 纜線 (未隨附) 連接至電視上的 S-Video 輸入插孔。

選擇 2：連接複合視訊纜線

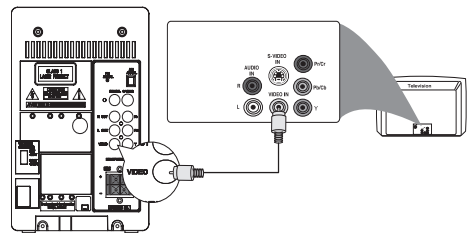

- 1 將複合視訊纜線 (黃色) 連接至電視上的複合視訊輸入插孔。

選擇 3：連接色差視訊纜線

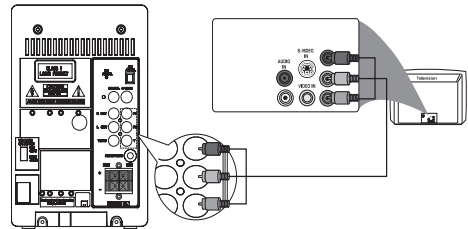


備註

- 僅在連接逐行掃描電視時，才能提供逐行掃描視訊品質。
- 如果電視不支援逐行掃描，就無法看見畫面。
- 請參閱電視使用手冊，瞭解如何啟動逐行掃描。


- 1 將色差視訊纜線 (紅/藍/綠 - 未隨附) 連接至電視上的色差輸入插孔。

連接 MW 天線

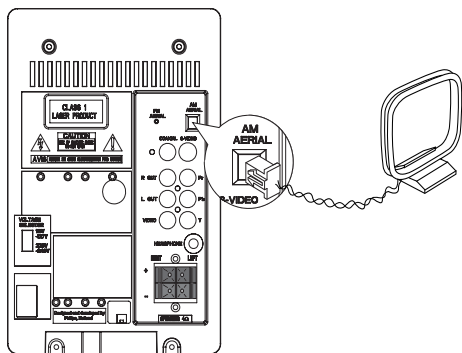

- 1 將隨附的 MW 天線連接至 MW 天線插孔。

- 2 將 AC 電源線接上電源插座。

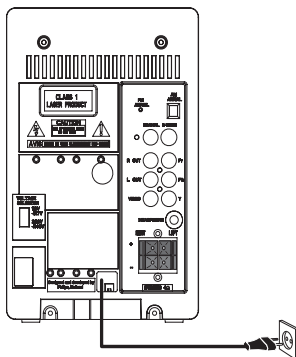


連接電源



注意

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與裝置背面或底部所印的電壓相符。
- 連接 AC 電源線前，請確定已經完成所有連接。

- 1 將電壓調節器切換至所在地的電壓。

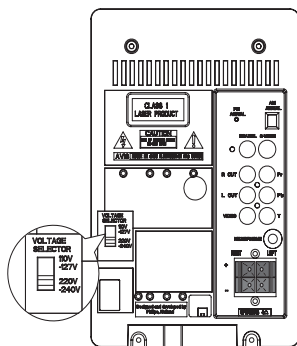

4 開始使用

！ 注意

- 請僅使用用戶手冊中描述的操作。

請務必依序遵照本章節的指示操作。
如果您與 Philips 聯絡，您將需要提供您的
DVD Micro Theater 的機型與序號。機型
與序號位於 DVD Micro Theater 的背面。
將號碼填寫與此：

機型 _____

序號 _____

準備遙控器

！ 注意


- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火焰中。

第一次使用：

- 取下保護片，啟用遙控器的電池。

更換遙控器電池：

- 打開電池插槽。
- 依照電極 (+/-) 指示正確安裝 1 個 CR2025 電池。
- 蓋上電池插槽。

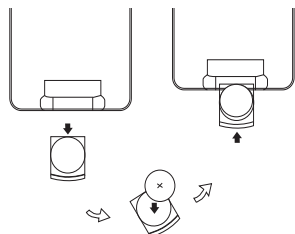

≡ 備註

- 請先以遙控器 (而非主裝置) 選擇正確的來源，再按遙控器上的任何功能按鈕。
- 如果您長時間不使用遙控器，請將電池取出。

自動安裝廣播電台

初次將 DVD Micro Theater 接上電源，或是 DVD Micro Theater 未儲存任何廣播電台時，隨插即用功能會自動啟動，並儲存所有可用的廣播電台。

- 將 DVD Micro Theater 接上電源。
- 按主裝置上的 ►|| 啟動安裝。
 - [AUTO] (自動) 隨即顯示。
 - DVD Micro Theater 會自動儲存訊號強度充足的廣播電台。
 - 所有可用的廣播電台儲存完畢後，會自動播放第一個預設的廣播電台。

設定時鐘

- 按住 CLOCK/DISPLAY 啟動時鐘設定模式。
 - 將顯示 12 小時或 24 小時制。
- 重複按 PROG 選擇 12 小時或 24 小時制。
- 按 CLOCK/DISPLAY 加以確認。
 - 小時數字會顯示並開始閃爍。
- 按 ◀▶ 設定小時。
- 按 CLOCK/DISPLAY 加以確認。
 - 分鐘數字會顯示並開始閃爍。
- 按 ◀▶ 設定分鐘。
- 按 CLOCK/DISPLAY 加以確認。



秘訣

- 播放時若要檢視時鐘，請重複按 CLOCK/DISPLAY 直到時鐘顯示為止。

開啟

- 1 按 。

設定電視

- 1 開啟DVD Micro Theater。
- 2 按 DISC 選擇 DISC 來源。
- 3 開啟電視，然後選擇正確的視訊輸入頻道。
 - ↳ 您應該會看到藍色的 Philips DVD 背景畫面。



秘訣

- 請參閱電視使用手冊，以瞭解如何選擇正確的視訊輸入頻道。

切換至待機

- 1 按  將 DVD Micro Theater 切換至待機模式。
 - ↳ 顯示面板的背光將會減弱。
 - ↳ 顯示面板上顯示時鐘 (若已設定)。

5 播放

！ 注意

- 若有不慎，可能損壞裝置！播放時切勿移動裝置。

≡ 備註

- 若顯示「INVALID KEY」，表示目前此光碟不支援該功能。

播放光碟

！ 注意

- 請勿直視裝置內的雷射光。
- 產品可能會損壞！請勿播放含光碟穩定環或光碟膠紙等配件的光碟。
- 請勿強推光碟匣，或將光碟以外的物品放在光碟匣上。如此可能損壞光碟播放機。

≡ 備註

- 不同的光碟/檔案類型，播放可能不同。
- 多區段的 CD 只會播放第一個區段。
- 本裝置不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 如果 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱出現任何特殊字元，可能因為不支援這些字元而無法在螢幕上正確顯示。

- 1 按 DISC 選擇光碟來源。
- 2 開啟裝置上方的光碟匣門。
- 3 放入光碟，封面朝上，然後關閉光碟匣門。
 - ➔ 將會開始播放。
 - ➔ 若要停止播放，請按 ■。
 - ➔ 若要暫停或繼續播放，請按 ►►。
 - ➔ 若為視訊光碟，即會從上次停止的位置開始播放。
 - ➔ 若要從頭開始播放，請在出現訊息時按 ◀。

若為可錄製的 DVD 和 CD 上的 MP3/WMA 音訊檔案。

- 按 ▲▼ 或輸入資料夾編號以選擇資料夾。
 - 按 ◀▶ 選擇曲目或檔案。
- 播放時您可以快轉或倒轉搜尋內容。
- 按 ◀◀▶▶ 選擇需要的速度。
 - 若要恢復正常播放速度，請按 ►►。
 - 按 ◀▶ 選擇前一個或下一個章節/標題/曲目。

您可以選擇 DVD 或 DivX Ultra 光碟上的字幕語言。

- 在播放期間按 SUBTITLE。

✱ 秘訣

- 某些 DVD 只能在光碟選單中變更語言。按 DISC MENU 存取選單。

從 USB 裝置播放

≡ 備註

- 請確定 USB 裝置中包含支援格式並可播放的音訊內容 (請參閱 60 頁面「USB 播放資訊」)。

- 1 將裝置上的 USB 接頭插入  插槽。
- 2 按 USB。
- 3 按 ▲▼ 選擇資料夾。
- 4 按 ◀▶ 選擇檔案。
- 5 按下 ►► 開始播放。
 - 若要停止播放，請按 ■。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 ►►。

播放 DivX 視訊

您可以播放 CD-R/RW、可錄製的 DVD 或 USB 裝置中的 DivX 檔案。

- 1 插入光碟，或連接 USB 裝置。

- 2 選擇來源：
 - 若為光碟，請按 **DISC**。
 - 若為 USB 裝置，請按 **USB**。
- 3 選擇要播放的檔案，然後按 **OK**。
 - 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。
 - 若要變更字幕語言，請按 **SUBTITLE**。



備註

- 本裝置支援符合下列副檔名的字幕檔案 (.srt、.smi、.sub、.ssa、.ass)，但不會顯示在檔案瀏覽選單中。
- 字幕檔案名稱必須和影片檔案名稱相同。

檢視影像

您可以幻燈片的方式檢視 JPEG 檔案。

- 1 插入影像光碟或連接 USB 裝置。
- 2 選擇來源：
 - 若為光碟，請按 **DISC**。
 - 若為 USB 裝置，請按 **USB**。
- 3 按 **▲▼** 選擇資料夾。
- 4 按 **◀▶** 選擇檔案。

幻燈片播放模式

您可以在不同的播放模式下以幻燈片的方式檢視影像。

- 1 重複按 **PROG/ANGLE**。

從不同角度檢視

- 1 播放時按 **▲▼/◀▶▶** 旋轉影像。

播放卡帶



備註

- 播放或錄製卡帶時，無法變更聲音來源。

- 1 按 **TAPE** 選擇卡帶來源。
- 2 拉開前方面板上 **PULL TO OPEN** 旁的握柄，即可打開卡帶按鈕外蓋。
- 3 按 **■▲** 打開卡帶匣門。
- 4 將卡帶開啟的一面朝下，所有卡帶捲至左邊的情況下放入卡帶。
- 5 按 **▶** 開始播放。
 - 若要暫停/繼續播放，請按 **||**。
 - 若要倒轉或快轉，請按 **◀◀▶▶**。
 - 若要停止播放，請按 **■▲**。

播放控制

重複與隨機播放

您在播放時可選擇不同的重複功能。重複播放的選項根據光碟類型而有所差異。

- 1 重複按 **MODE** 選擇播放模式。
 - DVD
 - **[CHAPTER]** (章節)：重複目前章節
 - **[TITLE]** (標題)：重複目前標題
 - **[REP ALL]** (重複全部)：重複整張光碟
 - **[SHUF]** (隨機)：以隨機順序播放光碟
 - **[OFF]** (關閉)：關閉重複播放模式
 - VCD/MP3/CD/DivX
 - **[REP 1]** (重複 1 首)：重複播放目前曲目
 - **[REP DIR]** (重複播放目錄) (僅限 MP3 光碟)：重複播放目前資料夾
 - **[REP ALL]** (重複全部)：重複整張光碟
 - **[SHUF]** (隨機)：以隨機順序播放光碟
 - **[OFF]** (關閉)：關閉重複播放模式
- 1 若要恢復正常播放，請重複按 **MODE** 直到不再顯示播放模式為止。



備註

- 播放編排的曲目時無法選擇隨機播放。

重複 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 音樂或音訊播放時，在開始點按 **REPEAT A-B**。
- 2 在結束點按 **REPEAT A-B**。
 - ↳ 此片段即開始重複播放。
 - ↳ 若要取消重複播放，請再按 **REPEAT A-B**。

備註

- 僅能設定屬於同一章節/曲目內的區段 A 和 B。

依時間或片段/曲目搜尋

播放影片或音樂光碟時，您可選擇片段、曲目或特定点。

- 1 播放時，按住 **GOTO** 直到時間、章節/曲目欄位顯示為止。
 - 若為時間欄位，請輸入播放位置的小時、分鐘與秒數。
 - 若為章節/曲目欄位，請輸入章節/曲目。

播放選項

顯示播放資訊

- 1 播放時，重複按 **CLOCK/DISPLAY** 即可選擇不同的播放資訊。

曲目編排

備註

- 您無法編排影像檔案/光碟。

您可以編排喜愛的曲目/章節，並以指定順序播放。

- 1 在停止模式中，按 **PROG/ANGLE** 輸入編排模式。

- 2 在選單中選擇並輸入要新增的曲目/專輯編號。
- 3 編排完成時按 **▶||** 即可開始播放。
 - 若要變更編程，請重複以上步驟。
 - 若要清除編程，請按 **■** 兩次。

檢視編程

您可檢視編程。

- 1 按 **■**。
- 2 按 **PROG/ANGLE**。

變更攝影機角度

某些 DVD 包含不同的片段，例如從不同攝影機角度所錄製的片段。若為這類 DVD，您可以選擇各種可選的片段。

- 1 重複按 **PROG/ANGLE** 即可切換攝影機角度。

選擇音訊語言

您可以在 DVD、DiVx 視訊或 VCD 上選擇音訊語言。

- 1 在光碟播放期間按 **AUDIO**。
 - ↳ 將會顯示語言選項。如果選擇的聲道無法使用，則會使用預設的光碟聲道。

備註

- 某些 DVD 只能在光碟選單中變更語言。按 **DISC MENU** 存取選單。

放大/縮小影像

- 1 影片/影像播放時，重複按 **ZOOM** 即可放大/縮小影像。
 - 影像放大時，按 **◀◀▶▶/▲/▼** 即可平移檢視影像。

6 收聽收音機

調至廣播電台

- 1 重複按 **TUNER** 選擇 FM 或 MW。
- 2 按住 **◀▶▶** 超過 2 秒鐘。
 - ↳ 會顯示 [SEARCH]。
 - ↳ 收音機會自動調至收訊強的電台。
- 3 重複步驟 2 即可調至更多電台。
 - 若要調至訊號弱的電台，重複按 **◀◀**
 - ▶▶ 直到找到最佳收訊為止。

自動編排廣播電台

備註

- 您最多可以編排 40 個預設廣播電台。

- 1 在選台器模式中，按住 **PROG/ANGLE** 超過 2 秒鐘即可啟動自動編排模式。
 - ↳ 會顯示 [AUTO]。
 - ↳ 所有可收聽的電台會依照頻段接收強度編排。
 - ↳ 系統會自動播放第一個編排的廣播電台。

手動編排廣播電台

備註

- 您最多可以編排 40 個預設廣播電台。

- 1 調至廣播電台。
- 2 按 **PROG/ANGLE** 啟動編排模式。
 - ↳ [PROG] 會在畫面閃爍。
- 3 按 **◀▶** 將編號 (1 至 40) 配置到此電台，然後按 **PROG/ANGLE** 確認。
 - ↳ 預設編號及預設電台的頻率將會顯示。
- 4 重複上述步驟即可編排其他電台。

備註

- 若要覆寫編排的電台，在相同位置儲存其他電台即可。

選擇預設的電台

- 1 按 **◀▶** 選擇預設編號。

秘訣

- 天線離電視、錄放影機或其他輻射源越遠越好。
- 完全展開並調整天線位置以取得最佳收訊。

7 錄製



備註

- 若要錄製，請只使用寫入保護口 (錄音檔片) 完好的「一般」(IEC type I) 卡帶。



秘訣

- 播放或錄製卡帶時，無法變更聲音來源。
- 系統會自動設定最佳錄音音量。變更音量和音效不會影響錄製。



備註

- 錄製聲音的品質視所用的音源與卡帶而定。

從 CD 錄製到卡帶

- 1 按 DISC 選擇光碟來源。
- 2 裝入光碟。
- 3 拉開前方面板上 PULL TO OPEN 旁的握柄，即可打開卡帶按鈕外蓋。
- 4 按 ■▲ 以打開卡帶匣門。
- 5 裝入卡帶。
- 6 按 ● 即可開始錄製。
 - ↳ 光碟會自動從頭開始播放。
 - 若要暫停/繼續錄製，請按 II。
 - 若要停止錄製，請按 ■▲。

將光碟的某區段錄製到卡帶

- 1 光碟播放時，按住 ◀◀▶▶ 搜尋然後放開按鈕。
 - 若要選擇曲目，請按 I◀▶。
- 2 按 ▶▶ 即可暫停光碟播放。
- 3 按 ● 即可開始錄製。
 - ↳ 光碟播放會自動繼續。
 - 若要暫停錄製，請按 II。若要繼續，請再按此按鈕。
 - 若要停止錄製，請按 ■▲。

從收音機錄製到卡帶

- 1 調整至您想聽的無線電台。
- 2 拉開前方面板上 PULL TO OPEN 旁的握柄，即可打開卡帶按鈕外蓋。
- 3 按 ■▲ 以打開卡帶匣門。
- 4 裝入卡帶。
- 5 按 ● 即可開始錄製。
 - 若要暫停錄製，請按 II。若要繼續，請再按此按鈕。
 - 若要停止錄製，請按 ■▲。

8 調整聲音

調整音量大小

- 1 播放時，按 VOL +/- 提高/降低音量。

選擇預設音效

- 1 播放時，重複按 DSC 即可選擇：
 - [POP] (流行)
 - [JAZZ] (爵士)
 - [CLASSIC] (古典)
 - [ROCK] (搖滾)

增強低音

- 1 播放時，按 DBB 即可開啟或關閉動態低音增強。
→ 如果 DBB 已啟動，會顯示 DBB。

靜音

- 1 播放時，按 MUTE 即可靜音/解除靜音。

9 調整設定

系統設定

變更系統選單語言

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[LANGUAGE SETUP]** (語言設定) > **[MENULANG]** (選單語言)，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

設定螢幕保護畫面

螢幕保護畫面能保護電視螢幕，避免因為長時間顯示靜態影像而損壞。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
↳ 會顯示系統設定選單。
- 2 選擇 **[SYSTEM SETUP]** (系統設定) > **[SCREEN SAVER]** (螢幕保護畫面)，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
 - **[ON]** (開啟)
啟用螢幕保護畫面。
 - **[OFF]** (關閉)
停用螢幕保護畫面。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

回復預設設定

您可以將所有選項與個人設定重設為原廠預設值。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[SYSTEM SETUP]** (系統設定) > **[DEFAULT]** (預設)，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇 **[RESTORE]** (還原)，然後按 **OK**。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

播放設定

選擇慣用語言



備註

- 如果光碟不支援選擇的語言，系統會使用預設的光碟語言。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[LANGUAGE SETUP]** (語言設定)。
- 3 選擇下列選項，然後按 **▶▶**。
 - **[AUDIO LANG]** (音訊語言)
選擇 DVD 播放時慣用的音訊語言。
 - **[SUBTITLE LANG]** (字幕語言)
選擇 DVD 播放時慣用的字幕語言。
 - **[OSD LANGUAGE]** (畫面顯示語言)
選擇畫面顯示語言慣用的語言。
 - **[DIVX LANG]** (DivX 語言)
選擇 DivX 音訊慣用的字幕語言。
- 4 選擇選項，然後按 **OK**。
- 5 按 **SYSTEM MENU** 退出。

選擇電視類型

電視格式根據您連接的電視種類設定顯示的長寬比。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[VIDEO SETUP]** (視訊設定) > **[TV DISPLAY]** (電視顯示)，然後按 **▶▶**。
- 3 選取一個選項，然後按 **OK**。
 - **[4:3PS]**
適用於螢幕 4:3 的電視：側面經過修剪的最高高度的螢幕顯示。
 - **[4:3LB]**
適用於螢幕 4:3 的電視：頂部和底部有黑條的“寬螢幕”顯示屏。
 - **[16:9]**
適用於寬螢幕電視：寬高比 16:9。

選擇電視系統

選擇符合電視的顏色系統。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[SYSTEM SETUP]** (系統設定) > **[TV SYSTEM]** (電視系統)，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
 - **[NTSC]**
採用 NTSC 顏色系統的電視。
 - **[PAL]**
採用 PAL 顏色系統的電視。
 - **[AUTO]** (自動)
採用具多顏色系統的電視。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

限制 DVD 播放

某些 DVD 中的所有片段或者某些片段，可能設為監護級畫面。您可以用此設定功能來設定片段的播放許可等級。



備註

- VCD、SVCD 與 CD 沒有分級指示，所以父母監控功能對這些類型的光碟沒有任何影響。有些 DVD 沒有分級編碼，但電影分級可能列印在光碟封面上。分級功能無法用於這類光碟。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[SYSTEM SETUP]** (系統設定) > **[RATING]** (分級)，然後按 **▶▶**。

- 3 選擇選項，然後按 **OK**。

- ↳ 高於您選擇之級數的 DVD 將無法播放，除非輸入四位數的密碼或選擇更高的級數。
- ↳ **[1 KID SAFE]**
適合兒童觀看。
- ↳ **[2 G]**
建議適合所有年齡層收看。
- ↳ **[3 PG]**
建議有家長指導。
- ↳ **[4 PG13]**
內容不適合 13 歲以下的兒童。建議有家長指導。
- ↳ **[5 PG-R] · [6 R]**
建議父母限制 17 歲以下兒童收看，除非有父母或成年人在旁監護。
- ↳ **[7 NC-17]**
不建議 17 歲以下的孩童收看。
- ↳ **[8 ADULT]**
因為內容涉及性、暴力及不當語言，僅限成人收看。

- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

變更父母監控的密碼

您可以設定密碼，限制播放某些類型光碟。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[SYSTEM SETUP]** (系統設定) > **[PASSWORD]** (密碼)，然後按 **▶▶**。
- 3 以 **Numeric keypad 0-9** 輸入四位數的密碼，然後按 **OK**。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。



備註

- 即使已設定新密碼，預設密碼 (1234) 依舊有效。

查看 DivX VOD 註冊碼

DivX 是由 DivX Inc. 所研發的常用媒體技術。DivX 媒體檔案可大幅壓縮視訊，擁有高視訊品質同時又能保持較小的檔案大小。DivX 檔案也包含進階式媒體功能，如選單、字幕，以及其他音訊曲目。有許多 DivX 媒體檔案可供線上下載，而且您可以透過 DivX VOD (隨選視訊) 服務租借及購買 DivX 視訊。若要使用此服務，您需要此裝置的 DivX VOD 註冊碼。如需更多資訊及說明，請造訪：www.divx.com/vod。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[SYSTEM SETUP]** (系統設定) > **[DIVX[R] VOD]**，然後按 **▶▶**。
↳ 會顯示註冊碼。
- 3 請寫下註冊碼以供日後參考。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。



備註

- 所有從 DivX 隨選視訊下載的視訊只能在此裝置上播放。

視訊設定

選擇視訊訊號

您可以選擇視訊訊號輸出至螢幕或電視。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[VIDEO SETUP]** (視訊設定) > **[COMPONENT]** (色差端子)，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
 - **[S-VIDEO]**
如果使用的是 S-Video 連線，請選擇此選項
 - **[YUV]**
如果使用的是色差視訊連線，請選擇此選項。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

選擇逐行掃描

逐行掃描會產生品質較佳的影像。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[VIDEO SETUP]** (視訊設定) > **[TV MODE]** (電視模式)，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
 - **[P-SCAN]**
若為支援逐行掃描功能的電視，請選擇此選項。
 - **[INTERLACE]** (交錯)
若為沒有逐行掃描功能的電視，請選擇此選項。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

調整影像品質

DVD 播放時，您可以調整亮度、對比度、色調和飽和度，提高影像品質。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[TV MODE]** (電視模式)。
- 3 選擇下列選項，然後按 **▶▶**。
 - **[BRIGHTNESS]** (亮度)
調整亮度。
 - **[CONTRAST]** (對比)
調整對比。
 - **[HUE]** (色調)
調整色調。
 - **[SATURATION]** (飽和度)
調整飽和度。
- 4 按 **▲▼** 調整數值，然後按 **OK**。
- 5 按 **SYSTEM MENU** 退出。

音訊設定

選擇數位輸出

如果已將音訊/視訊裝置連接到裝置上的 COAXIAL (DIGITAL AUDIO) 插孔，請選擇合適的設定。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[AUDIO SETUP]** (音訊設定) > **[DIGITAL OUT]** (數位輸出)，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
 - **[DIGITAL/OFF]** (數位/關閉)
選擇此選項即可關閉數位輸出。
 - **[DIGITAL/RAW]** (數位/RAW)
如果連接的裝置是多聲道解碼器/接收器，請選擇此選項。
 - **[DIGITAL/PCM]** (數位/PCM)
如果連接的裝置無法解碼多聲道音訊，請選擇此選項。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

選擇音訊減聲道混音

當您播放以杜比數位格式燒錄的 DVD 時，選擇合適的音訊減聲道混音。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[AUDIO SETUP]** (音訊設定) > **[DOWNMIX]** (減聲道混音)，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
 - **[LT/RT]**
如果裝置連接到杜比專業邏輯解碼器，請選擇此選項。
 - **[STEREO]** (立體聲)
輸出只從兩個前置喇叭傳送聲音時，請選擇此選項。
 - **[VSS]**
讓 DVD 播放機使用虛擬環繞音效。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

選擇回音模式

立體處理會僅使用兩個喇叭提供虛擬環繞音效體驗。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[AUDIO SETUP]** (音訊設定) > **[3D PROCESSING]** (立體處理)，然後按 **▶▶**。

- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
 - **[OFF]** (關閉)、**[CONCERT]** (音樂廳)、**[CHURCH]** (教堂)、**[PASSIVE]** (被動式)、**[WIDE]** (寬廣)，或 **[LIVE]** (現場)
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

選擇取樣頻率

您可以選擇線性脈衝代碼調變 (LPCM) 輸出取樣頻率。取樣頻率越高，音效品質越佳。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[AUDIO SETUP]** (音訊設定) > **[LPCM]**，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
 - **[48K]**
適用以 48 kHz 的取樣頻率燒錄的光碟。
 - **[96K]**
適用以 96 kHz 的取樣頻率燒錄的光碟。
 - **[192K]**
適用以 192 kHz 的取樣頻率燒錄的光碟。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

啟用夜間模式

[NIGHT MODE]

將大聲音量調低，柔和音量調高，以低音量觀賞 DVD 電影才不會吵到別人。

- 1 按 **SYSTEM MENU**。
- 2 選擇 **[AUDIO SETUP]** (音訊設定) > **[NIGHT MODE]** (夜間模式)，然後按 **▶▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
 - **[ON]** (開啟)
在夜間安靜觀賞。
 - **[OFF]** (關閉)
享受完整動態範圍的環繞音效。
- 4 按 **SYSTEM MENU** 退出。

10 其他功能

設定鬧鐘定時器

您可以將此裝置當成鬧鐘使用。光碟、選台器或 USB 會在預設時間啟動。

- 1 請務必正確設定時鐘。
- 2 在待機模式中按住 **TIMER**。
- 3 按 **DISC**、**TUNER** 或 **USB** 選擇來源。
- 4 按 **TIMER** 加以確認。
↳ 小時數字會顯示並開始閃爍。
- 5 按 **◀▶** 設定小時。
- 6 按 **TIMER** 加以確認。
↳ 分鐘數字會顯示並開始閃爍。
- 7 按 **◀▶** 設定分鐘。
- 8 按 **TIMER** 加以確認。
↳ 計時器隨即設定啟動。

啟動和關閉鬧鐘計時器

- 1 重複按 **TIMER** 即可啟動和關閉計時器。
↳ 如果計時器啟動，畫面會顯示 。
↳ 如果計時器關閉， 會在畫面上消失。



備註

- 您無法在 MP3 LINK 模式中使用鬧鐘計時器。
- 如果已選擇 DISC/USB 來源，但曲目無法播放，選台器會自動啟動。

設定睡眠定時器

此 DVD Micro Theater 可在一段設定時間之後自動切換至待命。

- 1 DVD Micro Theater 開啟時，重複按 **SLEEP** 以選擇一段設定時間 (單位為分鐘)。
↳ 睡眠定時器啟動時，畫面會顯示 。

關閉睡眠計時器

- 1 重複按 **SLEEP** 直到顯示 **[[OFF]]**。
↳ 睡眠計時器關閉時， 會在畫面上消失。

收聽音訊裝置

您可以透過 DVD Micro Theater 收聽音訊裝置。

- 1 從 **MP3 LINK** 槽孔連接 3.5mm 音訊纜線 (未隨附) 至音訊輸出插孔音訊裝置。
- 2 按 **MP3 Link**。
- 3 開始播放裝置 (請參閱裝置使用手冊)。

11 產品資訊

備註

- 產品資訊如有改變, 恕不另行通知。

規格

擴大機

額定輸出功率	2X5W RMS
頻率反應	60 - 16kHz, ± 3 dB
訊噪比	>65dB
Aux 輸入	0.5 V RMS 20kohm

光碟

雷射類型	半導體
光碟直徑	12 公分/8 公分
視訊解碼	MPEG-2/MPEG-1
視訊 DAC	10 位元
訊號系統	PAL/NTSC
視訊格式	4:3/16:9
視訊 S/N	56 dB (最小)
複合視訊輸出	1.0 Vp-p, 75 ohm
S-Video 輸出	Y- 1.0 Vp-p, 75 ohm C- 0.286 Vp-p, 75 ohm
音訊 DAC	24 位元 / 96 kHz
總諧波失真	<1%
頻率反應	4 Hz - 20 kHz (44.1kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
數位輸出	SPDIF (Sony Philips 數位介面) 同軸纜線
總諧波失真	< 0.1% (1 kHz)
頻道區隔	40 dB 最小 (1 kHz)
訊噪比	>65dBA

選台器

調諧範圍	FM: 87.5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
變更調槽	50 kHz (FM) : 9 kHz (MW)

FM

敏感度	
- 單聲道, 26dB 訊噪比	<22 dBf
- 立體聲, 46dB 訊噪比	>43 dBf
搜尋選擇性	>28 dBf
總諧波失真	<3%
訊噪比	>55dB

卡帶匣

頻率反應	
- 一般卡帶 (類型 I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
訊噪比	
- 一般卡帶 (類型 I)	40 dBA
顫動誤差	<0.4% JIS

揚聲器

揚聲器組抗	4ohm
喇叭驅動器	3.5 吋低音喇叭
敏感度	>82dB/m/W

一般資訊

AC 電源	110-127 V、 220 - 240V、50Hz
操作耗電量	20 W
待機耗電量	<4W
節能待機耗電量	<2W
USB Direct	2.0/1.1 版
尺寸	
- 主裝置 (寬 x 高 x 深)	147 x 231 x 209 公釐
- 喇叭音箱 (寬 x 高 x 深)	134 x 233 x 153 公釐
重量	
- 含包裝	4.75 公斤
- 主裝置	1.95 公斤
- 喇叭音箱	2 x 1.2 公斤

USB 播放資訊

相容的 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- 記憶卡 (需要額外的讀卡機搭配此 DVD Micro Theater 使用)

支援的格式：

- USB 或記憶體檔案格式 FAT12、FAT16、FAT32 (區段大小：512 位元組)
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔名 (長度上限：128 位元組)

不支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯是指未包含 MP3/WMA 檔案的專輯，而且不會顯示在螢幕的專輯。
- 不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。
- AAC、WAV、PCM 音訊檔案
- 受到 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav、.m4a、.m4p、.mp4、.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

支援的 MP3 光碟格式

- ISO9660、Joliet
- 標題編號上限：512 (取決於檔名長度)
- 專輯編號上限：255
- 支援的取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 支援的位元傳輸速率：32~256 (kbps)、多種位元傳輸速率

12 疑難排解

! 注意

- 請勿打開本 DVD Micro Theater 的外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本 DVD Micro Theater 時發生任何問題，在請求維修前請先檢查下列各項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.Philips.com/support)。洽詢 Philips 時，請先準備好您的 DVD Micro Theater 型號編號與序號。

沒有電力

- 請確定 DVD Micro Theater 的 AC 電源插頭已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。
- 本裝置具有省電功能，DVD Micro Theater 在光碟/USB 播放完畢且未操作任何控制時，會自動切換至待機。

沒有聲音或聲音不清楚

- 調整音量。
- 中斷耳機連接。
- 檢查喇叭是否正確連接。
- 檢查喇叭線裸露部份是否確實接上。

左右聲道輸出音效相反

- 檢查喇叭連接情況和位置。

DVD Micro Theater 沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟系統。

遙控器無法使用

- 請先以遙控器 (而非主裝置) 選擇正確的來源，再按任何功能按鈕。
- 縮短遙控器與 DVD Micro Theater 的距離。
- 依照指示，對準兩極 (+/- 符號) 裝入電池。
- 更換電池。
- 將遙控器對準 DVD Micro Theater 前方的感測器。

未偵測到任何光碟

- 插入光碟。
- 檢查光碟插入時是否上下顛倒。
- 等鏡頭的水汽凝結清除。
- 更換或清潔光碟。
- 使用已封軌的 CD 或格式正確的光碟。

按下按鈕時 DVD 播放機無回應。

- 將電源插頭從插孔拔除，然後再插回。

選擇某個功能時，沒有顯示畫面。

- 確認元件已正確連接。
- 按下正確的輸入來源功能按鈕。

無法錄製或播放

- 清潔卡帶匣零件。
- 僅限使用一般卡帶。
- 使用一段膠帶貼住錄音檔片空間。

播放 DVD 時不能變更聲音或字幕語言。

- DVD 上並未錄製多種語言的聲音或字幕。
- DVD 禁止變更聲音或字幕語言。

無法顯示 USB 裝置中的若干檔案

- USB 裝置中的資料夾或檔案數目超過特定限制。這個現象並非故障。
- 系統不支援這些檔案的格式。

系統不支援 USB 裝置

- USB 裝置與 DVD Micro Theater 不相容。改用其他裝置。

接收功能效果差

- 拉遠 DVD Micro Theater 與電視或錄放影機之間的距離。
- 完全展開 FM 天線。

計時器無法使用

- 正確設定時鐘。
- 開啟計時器。

時鐘/計時器設定被消除

- 電源已中斷或電源線已拔除。
- 重設時鐘/計時器。

13 詞彙表

寬高比

寬高比是指電視螢幕的長度與高度的比例。標準電視的比例為 4:3，而高清晰度電視或寬螢幕電視的比例為 16:9。信箱允許您在標準的 4:3 螢幕上欣賞較寬視野的圖片。

AUDIO OUT 插孔

將音訊傳送到另一個系統 (電視、音響等等) 的紅色與白色插孔。

DivX

DivX 視訊是由 DivX Networks, Inc. 開發且正在申請專利，基於 MPEG-4 的視頻壓縮技術，它可以在保持高畫質的同時將數碼視頻壓縮到足以通過互聯網傳輸的大小。

JPEG

十分常見的一種靜態數碼圖片格式。靜態圖片數據壓縮系統由聯合圖像專家組提議，它的特點是有較高的壓縮比率，但圖像質量有少許降低。這些檔案可由其檔案擴展名“JPG 或 JPEG”來識別。

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

PBC

播放控制。一種通過刻錄到光盤上的螢幕菜單瀏覽 Video CD/SVCD 的系統。您可以進行交互播放和搜索。

PCM

脈衝編碼調變。一種數位音效編碼系統。

S-Video

類比視訊連線。藉由各別將亮度和色度訊號傳送到連接的裝置，它能夠傳輸清晰的畫面品質。電視具有 S-Video 輸入插孔時，您才可以使用 S-Video。

VIDEO OUT 插孔

將 DVD 畫面視訊傳送到電視的黃色插孔。

位元傳輸速率

位元傳輸速率是每單位時間傳輸或處理的位元數目。位元傳輸速率計算單位通常是每秒可傳輸之特定倍數的位元數 (每秒千位元: kbps)。位元傳輸速率這個詞彙與資料傳輸速率 (或簡稱資料速率) 是同義字。

光碟選單

可選取錄製在 DVD 上的影像、聲音、字幕和多角度等等的顯示畫面。

地區碼

讓光碟只能在指定地區播放的系統。這個設備只能播放具有相容地區碼的光碟。您可以在產品標籤上找到設備的地區碼。有些光碟可以適用一個以上的地區 (或所有地區)。

多聲道

通常 DVD 都會指定讓每個聲軌組成一個音場。多聲道指的是具有三個以上聲道的聲軌架構。

數位音效

數位音效是已經轉換成數值的聲音訊號。數位聲音可以透過多聲道傳輸。類比聲音僅可以透過兩聲道傳輸。

杜比數位

由杜比實驗室開發的環繞音效系統，其中包含高達六個數位聲道 (前左、前右、環繞左、環繞右、中央和重低音)。

標題

在商業 DVD 上，這是 DVD 上電影或音樂功能最長的部分。每個標題都會指定標題編號，方便找到您要的標題。

當您錄製節目時，節目會儲存成標題。根據錄製設定，錄製的標題會自動包含一些章節。

父母監控

這個 DVD 功能，可以根據每個國家的分級制度，依使用者的年齡限制光碟播放。每片光碟的限制各異；此功能啟動時，如果軟體的分級高於使用者設定的分級，系統會禁止光碟播放。

環繞

建立逼真立體音場的系統。這通常都是透過將多個喇叭安置在聆聽者周圍達成的。

章節

DVD 上長度僅次於標題的圖片或音樂片段。標題是由許多章節組成的。每個章節都會指派一個數字方便您尋找特定章節。

類比音訊

尚未轉換成數字的聲音。當您使用 AUDIO LEFT/RIGHT 時，獲得的就是類比聲音。這些紅色和白色的插孔透過左右兩個聲道傳送音訊。

