

PHILIPS

Origināls radio

TAVS700



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/welcome

Saturs

1	Svarīgi.....	2
	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Piezīme.....	2

2	Jūsu FM/DAB radio	4
	Ievads	4
	Par DAB	4
	Komplektā iekļautie priekšmeti.....	4
	Galvenās ierīces pārskats	5

3	Darbības uzsākšana	6
	Teleskopiskās antenas sagatavošana	6
	Barošanas avota pievienošana	6
	Displeja spilgtuma iestatīšana	6
	Pulksteņa iestatīšana	6
	Ieslēgšana.....	7
	Pārslēgšana uz gaidīšanas režīmu.....	7
	Skaļuma līmeņa noregulēšana	7

4	Radio klausīšanās	7
	DAB radio klausīšanās	7
	FM radio klausīšanās	8

5	Bluetooth	9
	Atskaņošana no Bluetooth ierīces	9
	Atskaņošanas vadība.....	9

6	Citas funkcijas.....	10
	Miega taimera iestatīšana	10

7	Informācija par preci	10
----------	------------------------------------	-----------

8	Problēmu novēršana	11
----------	---------------------------------	-----------

1 Svarīgi

Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Saglabāiet šīs instrukcijas.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Izpildiet visas instrukcijas.
- Nelietojiet šo aparātu ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu drānu.
- Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma iekārtu, krāsns vai citu skaļruni, kas ražo siltumu, (ieskaitot pastiprinātājus) tuvumā.
- Aizsargāiet strāvas vadu no vilkšanas vai saspiešanas, jo īpaši pie kontaktdakšām, attiecīgām spraudnīgzdām un vietām, kur tas iziet no aparāta.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās pierīces vai piederumus.
- Atvienojiet skaļruni no elektrotīkla zibens laikā vai, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
- Visi servisa darbi jāveic kvalificētam servisa personālam. Serviss ir nepieciešams, ja skaļrunis jebkādā veidā ir bojāts, piemēram, strāvas padeves vads vai spraudnis ir bojāts, šķidrums ir izšķīstījis vai priekšmeti ir iekrituši skaļrunī, skaļrunis ir pakļauts lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas normāli vai ir nokritis.
- Skaļruni nedrīkst būt pakļauta pilienu vai šķātku iedarbībai vai šķātku iedarbībai.
- Nenovietojiet uz skaļruņa nekādas bīstamības avotus (piemēram, šķidrumu pildītus priekšmetus, degošas sveces).
- Izmantojiet tikai lietotāja rokasgrāmatā norādītos barošanas avotus.
- Ja kā atvienošanas ierīce tiek izmantots TĪKLA spraudnis vai ierīces savienotājs, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī skaļruņa apvalku.
- Nekad neļaujiet nevienam šī skaļruņa daļu.
- Novietojiet šo skaļruni uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nelieciet šo skaļruni uz citām elektriskajām iekārtām.
- Izmantojiet šo skaļruni tikai telpās. Aizsargāiet šo skaļruni no ūdens, mitruma un ar šķidrumu uzpildītiem priekšmetiem.
- Sargāiet šo skaļruni no tiešiem saules stariem, atklātas uguns vai karstuma.

Piezīme



Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis skaļrunis atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē: www.philips.com/support.



Šis skaļrunis ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais simbols ir pievienots produktam, uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neizmetiet savas vecās preces kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecās preces utilizācija palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Jūsu skaļrunis satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/ES un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet par vietējiem noteikumiem attiecībā uz atsevišķu bateriju savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu, kas ir viegli sadalāms trijos materiālos: kartons (kaste), putu polistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, aizsargājoša putu loksne). Jūsu skaļrunis sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu ir veicis specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu, nolietotu bateriju un vecā aprīkojuma utilizāciju.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas skaļruņa aizmugurē.

2 Jūsu FM/DAB radio

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu skaļruni vietnē: www.philips.com/welcome.

Ievads

Izmantojot šo skaļruni, jūs varat baudīt gan FM radio, gan Digital Audio Broadcasting (DAB) radio.

Par DAB

Par digitālo audio apraidi (Digital Audio Broadcasting - DAB)

DAB digitālais radio ir jauns radio apraides veids, izmantojot zemes raidītāju tīklu.

Tas klausītājiem piedāvā plašāku izvēli un informāciju, kas nodrošina kristāldzidru, bez traucējumiem kvalitāti.

- Šī tehnoloģija ļauj uztvērējam pieslēgties spēcīgākajam signālam, ko tas var atrast.
- Izmantojot DAB digitālās stacijas, nav frekvenču, kuras jāatceras, un komplekti tiek noregulēti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietošanās laikā atgriešanās nav iespējama.

Kas ir multiplekss?

Digitālais radio darbojas vienā frekvenču blokā, ko sauc par multipleksu. Katrs multiplekss darbojas frekvenču spektrā, piemēram, DAB pārraidēm josla III.

DAB BROADCASTERI UN DLS

Katra DAB raidorganizācija (vai multipleksa operators) nodrošina arī teksta un audio datu pakalpojumus.

Dažas programmas atbalsta Dynamic Label Segments (DLS) (dinamisku marķieru segmenti). Šie ir dati, kurus DAB radio displejā varat lasīt kā rītošu tekstu. Dažas stacijas pārsūta jaunākās ziņas, ceļojumus un laika apstākļus, pašreizējo un nākamo, vietņu adreses un tālrunu numurus.



Lai iegūtu papildinformāciju par digitālā radio pārklājumu un pakalpojumiem, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.drdb.org.

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet sava iepakojuma saturu

- Galvenā ierīce
- Maiņstrāvas vads
- Ātrā pamācība
- Vispasaules garantija

Galvenās ierīces pārskats

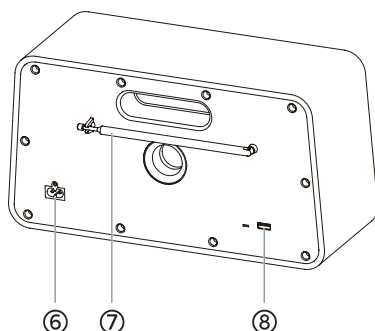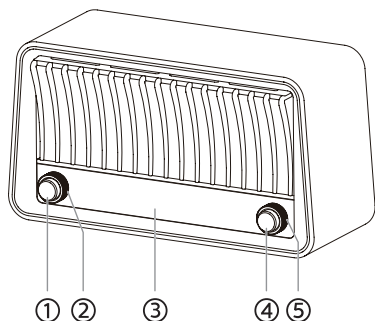

1. Mazā poga (pa kreisi)
 - **Nospiezt:** ieslēgt skaļruni vai pārslēgt gaidīšanas režīmā
 - **Pagriezt:** atlasīt avotu
2. Lielā poga (pa kreisi)
 - **Pagriezt:** atlasīt iepriekš iestatītu radiostaciju
3. Displeja panelis
 - Rādīt pašreizējo statusu
4. Mazā poga (pa labi)
 - Nospiezt**
 - apstiprināt izvēlnes opciju
 - DAB/FM režīmā saglabāt radio stacijas
 - režīmā sākt vai pārtraukt atskaņošanu
 - Divreizēja nospiešana**
 - atgriezt iepriekšējā izvēlnē
 - Nospiezt un turēt**
 - ievadīt izvēlni
 - Pagriezt**
 - pielāgot skaļumu
5. Lielā poga (pa labi)
 - Pagriezt**
 - atlasīt izvēlni
 - DAB režīmā atlasīt DAB staciju
 - FM režīmā noskaņot FM staciju
 - BT režīmā pāriet uz iepriekšējo/nākamo celiņu
6. AC~
 - Pievienot maiņstrāvas vadu
7. Teleskopiskā antena
8. 5 V  2 A
 - Ārējā aprīkojuma uzlādēšanai

3 Darbības uzsākšana



Uzmanību

- Izmantojot vadības ierīces, pielāgojumus vai procedūras, kas nav šeit aprakstīti, var izraisīt bīstamu starojumu.

Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas. Sazinoties ar Philips, jums tiks lūgts norādīt šī skaļruņa modeli un sērijas numuru. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas šī skaļruņa aizmugurē. Rakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Teleskopiskās antenas sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnībā izstiepiet teleskopisko antenu un noregulējiet tās virzienu.



Ieteikums

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV vai cita starojuma avota, lai novērstu traucējumus.

Barošanas avota pievienošana




Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārļiecinieties, vai barošanas spriegums atbilst preces aizmugurē norādītajam spriegumam.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas vadu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.
- Izmantojiet tikai maiņstrāvas vadu, kuru norādījis ražotājs vai kurš ir pārdots kopā ar šo skaļruni.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas skaļruņa aizmugurē.

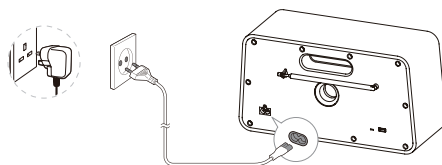

Savienojiet skaļruņa AC~ ligzdu un sienas kontaktligzdu ar maiņstrāvas vadu.

Displeja spilgtuma iestatīšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiestu mazo pugu labajā pusē, lai parādītu izvēlni.
- Pagrieziet lielo pugu labajā pusē, lai atlasītu izvēlni "DIM".
- Nospiediet mazo pugu labajā pusē, lai apstiprinātu savu izvēli.
- Lai izvēlētos dažādus displeja spilgtuma līmeņus, pagrieziet labo pugu labajā pusē.

Pulksteņa iestatīšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiestu mazo pugu labajā pusē, lai parādītu izvēlni "CLOCK".
- Nospiediet mazo pugu labajā pusē, lai apstiprinātu pulksteņa iestatīšanas režīma aktivizēšanu, sāk mirgot laika formāts [12H] vai [24H].
- Pagrieziet lielo pugu labajā pusē, lai atlasītu [12H] vai [24H].
- Nospiediet mazo pugu labajā pusē, lai apstiprinātu, stundu cipari sāk mirgot.
- Atkārtojiet iepriekšējās 3. – 4. darbības, lai iestatītu stundas un minūtes.



Piezīme

- Ja 10 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, skaļrunis automātiski iziet no pulksteņa iestatīšanas režīma.

Pulksteņa laika automātiskā sinhronizēšana

Ja pulkstenis nav iestatīts, noskaņojot RDS/DAB radiostaciju, kas pārraida laika signālus, skaļruni var sinhronizēt automātiski ar RDS/DAB stacijas pārraidīto laiku.

Pulksteņa laika manuālā sinhronizēšana

Ja pulkstenis ir iestatīts, noskaņojot RDS/DAB radio staciju, kas pārraida laika signālus, pulksteņa laiku var sinhronizēt manuāli šādi.

- 1 Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiestu mazo pogu labajā pusē, lai parādītu izvēlni.
- 2 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai atlasītu izvēlni "INFO".
- 3 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 4 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai atlasītu izvēlni "CT".
- 5 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai sinhronizētu pulksteņa laiku.

Ieslēgšana

Nospiediet mazo pogu kreisajā pusē, skaļrunis pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

Pārslēgšana uz gaidīšanas režīmu

Nospiediet mazo pogu kreisajā pusē, lai pārslēgtu skaļruni gaidīšanas režīmā. Parādās laiks (ja iestatīts).

Skaļuma līmeņa noregulēšana

Lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni, pagrieziet mazo pogu labajā pusē.

4 Radio klausīšanās

Piezīme

- Pārliecinieties, vai antena ir pilnībā izstiepta

DAB radio klausīšanās

DAB radiostacijas noskaņošana

- 1 Nospiediet mazo pogu kreisajā pusē, lai atlasītu DAB radio.
- 2 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai pārvietotos pa pieejamajām DAB stacijām.

DAB radio staciju skenēšana

- 1 Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiestu mazo pogu labajā pusē, lai parādītu izvēlni "SCAN".
- 2 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai pārvietotos pa pieejamajām DAB stacijām un pēc tam pārraidītu pirmo pieejamo staciju.
 - Mirgo "SCANNING".

DAB radio staciju manuālā glabāšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 DAB radiostacijas.

- 1 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai noskaņotos uz DAB radiostaciju.
- 2 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
- 3 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai atlasītu iepriekš iestatītu numuru.
- 4 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai apstiprinātu stacijas saglabāšanu.
- 5 Atkārtojiet 1. – 4. darbības, lai saglabātu citas DAB stacijas.



Piezīme

- Ja skaļrunis tiek atvienots no strāvas vai rodas strāvas padeves pārtraukums, iepriekš iestatītās stacijas netiks izdzēstas.

Iepriekš iestatītu DAB radiostaciju atlasīšana

Pagrieziet lielo pogu kreisajā pusē, lai atlasītu vēlamo sākotnējo numuru.

Skaļrunis automātiski noskaņosies uz atlasīto staciju.

DAB informācijas displejs

DAB pakalpojuma informāciju varat apskatīt šādos režimos.

- 1 Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiektu mazo pogu labajā pusē, lai parādītu izvēlni.
- 2 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai atlasītu izvēlni "INFO".
- 3 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 4 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai apskatītu informāciju.
- 5 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai izietu no informācijas skata.

Informācijas saraksts ir šāds.

- Stacijas nosaukums
- Grupas nosaukums
- Pulkstenis
- DLS (Dynamic Label Segment – dinamiskās etiķetes segments)
- Signāla stiprums
- Programmas tips
- Frekvence
- Bitu ātrums
- Audio



Piezīme

- Atkarībā no DAB radiostacijas, kuru noskaņojat, daži informācijas režīmi var nebūt pieejami.

FM radio klausīšanās

FM radiostacijas manuālā noskaņošana

- 1 Pagrieziet mazo pogu kreisajā pusē, lai atlasītu FM radio.
- 2 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai pielāgotu FM frekvenci, līdz atrodāt vajadzīgo staciju.

FM radiostacijas saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radiostacijas.

♦ Automātiski

- 1 Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiektu mazo pogu labajā pusē, lai parādītu izvēlni "SCAN".
- 2 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai saglabātu visas pieejamās FM radiostacijas un pārraidītu pirmo staciju.
 - Mirgo "SCANNING".

♦ Manuāli

- 1 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai noskaņotos uz FM radiostaciju.
- 2 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
- 3 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai atlasītu iepriekš iestatītu numuru.
- 4 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai apstiprinātu stacijas saglabāšanu.
- 5 Atkārtojiet 1. – 4. darbības, lai saglabātu citas FM stacijas.



Piezīme

- Ja skaļrunis tiek atvienots no strāvas vai rodas strāvas padeves pārtraukums, iepriekš iestatītās stacijas netiks izdzēstas.

Iepriekš iestatītas FM radiostacijas atlase

Pagrieziet lielo pogu kreisajā pusē, lai atlasītu vēlamo sākotnējo numuru.

Skaļrunis automātiski noskaņosies uz atlasīto staciju.

RDS informācijas rādījums

RDS (Radio Data System) (radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildu informāciju.

- 1 Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiešu mazo pogu labajā pusē, lai parādītu izvēlni.
- 2 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai atlasītu izvēlni "INFO".
- 3 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 4 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai apskatītu informāciju.
- 5 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai izietu no informācijas skata.

Informācijas saraksts ir šāds.

- Stacijas nosaukums
- Programmas tips, piemēram, [NEWS] (ziņas), [SPORT] (sports), [POP M] (popmūzika)...
- Laiks
- Teksts
- Frekvence

Piezīme

- Atkarībā no RDS radiostacijas, kuru noskaņojat, daži informācijas režīmi var nebūt pieejami.

5 Bluetooth

Atskaņošana no Bluetooth ierīces

Izmantojot Bluetooth savienojumu, varat straumēt kādas ierīces audio uz šo skaļruni.

Piezīme

- Pirms ierīces savienošanas pārī noteikti ieslēdziet Bluetooth.
- Skaļrunim un ierīcei jābūt 10 metru attālumā no Bluetooth uztveršanas attāluma.

- 1 Pagrieziet mazo pogu kreisajā pusē, lai atlasītu BT, mirgo "BT".
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, lai to varētu atrast.
- 3 Savienošanai pārī atlasiet ierīcē "Philips VS700".
 - Vecākai ierīcei savienošanai pārī ievadiet paroli 0000.
 - Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, deg "BT".
- 4 Lai sāktu mūzikas straumēšanu, nospiediet Bluetooth ierīces pogu ►.

Atskaņošanas vadība

Atskaņošanas laikā

- Lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni, pagrieziet mazo pogu labajā pusē.
- Lai atskaņotu/apturētu, nospiediet mazo pogu labajā pusē.
- Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo celiņu.

Bluetooth savienojuma pārī atvienošana

- 1 Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiešu mazo pogu labajā pusē, lai parādītu izvēlni "CLEAR BT".
- 2 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai apstiprinātu, mirgo "BT".

6 Citas funkcijas

Miega taimera iestatīšana

Varat iestatīt, lai skaļrunis pēc noteikta laika automātiski izslēgtos.

- 1 Kad skaļrunis ir ieslēgts, nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet mazo pogu labajā pusē, lai parādītu izvēlni.
- 2 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai atlasītu izvēlni "SLEEP".
- 3 Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 4 Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai atlasītu iestatīto laika periodu (minūtēs: 15, 30, 45, 60).

Piezīme

- Ja ir atlasīts "OFF", miega taimeris neaktivizējas.

- 5 Nospiediet labo pogu labajā pusē, lai apstiprinātu atlasī, tiek parādīts "ZZ".

7 Informācija par precī

Vispārīga informācija

Jaudas prasības	100-240 V, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	22 W
Dizmēri (P x A x Dz)	335 x 185 x 148 mm
Svars (galvenā ierīce)	2,52 kg

Uztvērējs

Regulēšanas diapazons	FM: 87,5 - 108 MHz
-----------------------	--------------------

DAB

Frekvenču diapazons	Josla III (174 - 240 MHz)
---------------------	---------------------------

Pastiprinātājs

Izejas jauda	10 W x 2
Frekvences reakcija	100 - 20000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	> 70 dB

Skaļruņi

Skaļruņa pretestība	4 Ω
Skaļruņa maksimālā ieejas jauda	10 W
Skaļruņa draiveris	3 collu pilns diapazons

Bluetooth

Bluetooth versija	5.0
Frekvenču diapazons	2402 - 2480 MHz
Maksimālā pārraidītā jauda	5 dBm
Maksimālais sakaru diapazons	apm. 10 m
Savietojami Bluetooth profili	A2DP

Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

8 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī skaļruņa apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet labot skaļruni pašu spēkiem. Ja, izmantojot šo skaļruni, rodas problēmas, pirms pakalpojuma pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai skaļrunis atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

Nav jaudas

- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads ir pievienots pareizi.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāvas padeve.

Nav skaņas

- Noregulēt skaļumu.

Skaļrunis nereaģē

- Atkārtoti pievienojiet maiņstrāvas spraudni un pēc tam atkal ieslēdziet skaļruni.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp skaļruni un TV vai citu starojuma avotu.
- Pilnībā pagariniet antenu.

Pulksteņa iestatījums ir izdzēsts

- Strāvas padeve ir pārtraukta vai maiņstrāvas vads ir atvienots.
- Atiestatīt pulksteni.

Mūzikas atskaņošana šajā skaļrunī nav pieejama pat pēc veiksmīga Bluetooth savienojuma

- Ierīci nevar izmantot mūzikas atskaņošanai caur šo skaļruni bezvadu režīmā.

Pēc savienojuma ar ierīci, kas nodrošina Bluetooth, audio kvalitāte ir slikta

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai noņemiet starp tiem visus šķēršļus.

Nevar izveidot savienojumu ar šo skaļruni

- Ierīce neatbalsta šim skaļrunim nepieciešamos profilus.
- Šī skaļruņa Bluetooth funkcija nav iespējota. Lai uzzinātu, kā iespējot funkciju, skatiet skaļruņa lietotāja rokasgrāmatu.
- Šis skaļrunis neatrodas pāri savienotā režīmā.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu ierīci, kurai ir iespējots Bluetooth. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.



Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Šo precī ražo un pārdod TP Vision Europe B.V. vai kāda no tā filiālēm, un TP Vision Europe B.V. ir garantijas devējs attiecībā uz šo precī.

TAVS700_10_UM_V1.0

