

Docking Entertainment System




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Felhasználói kézikönyv




PHILIPS

1

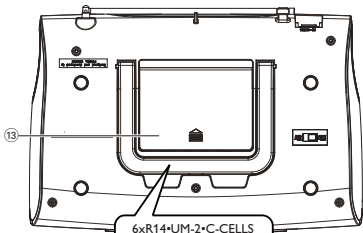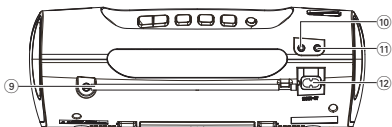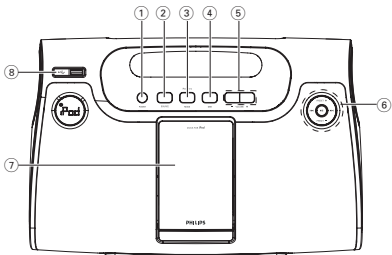

6xR14-UM-2-C-CELLS



A fejhallgató biztonságos használataE

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokunk. Ezért a huzamosabb zenehallgatás után "normális" szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképp állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás "biztonságos" hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Ha hosszabb ideig használja, állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
- Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és ez sok helyen szabályellenes is.

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét: www.philips.com/welcome.

MELLÉKELT TARTOZÉKO

- 1 tápkáb
- 3 dokkolónyílás (különböző iPod típusok)
- 1 db AUX-IN kábel

VEZÉRLÁK (Lásd az **1** ábrát)

① **POWER**

- a rendszer ki- és bekapcsolása, illetve készenléti állapotba állítá

② **SOURCE**

- TUNER/iPod/USB/AUX mód választása

③ **iPod MENU**

- belépés az iPod menü
- iPod üzemmódban visszatérés a menü magasabb szintjé

MODE

- rádióállomások kereséséhez és tárolásához nyomja meg és tartsa nyomva

④ **DBB**

- a mélyhang kiemelése

⑤ **VOLUME +/-**

- hangerő módosítása

⑥ **◀◀/▶▶**

- rádióállomásra hangol
- az előző/következő műorszám kiválasztása iPod vagy USB-módban.


▶▶

- lejátszás indítása vagy szüneteltetése iPod vagy USB mó

PRESET +/-

- tárolt rádiócsatorna kiválasztá
- (USB) műorszámok/albumok lejátszási opciói közti váltás, pl. ismétlés vagy

véletlenszeri sorrend mód.

- ⑦ **Dokkolóegység-csatlakoz**
 - iPod-lejátszó csatlakoztatása
- ⑧ **USB-csatlakozó**
 - külső USB háttértár-eszköz csatlakoztatása
- ⑨ **FM-antenna**
 - javítja az FM-vételt
- ⑩ **AUX IN csatlakozó (3,5 mm-es aljzat)**
 - csatlakoztatja a külső audioforrást.
- ⑪ 
 - 3,5 mm-es sztereó fejhallgató-aljzat
- ⑫ **Tápcsatlakozó**
 - a tápkábelhez való aljzat
- ⑬ **Elemtartó fedele**
 - Ezt kell felnyitni a 6 db 1,5 V-os R-14/ UM2/ C típusú cellás elem behelyezéséhez

Megjegyzés:

A DC185 néhány gombjának funkciója megegyezik az iPod adott gombjainak funkcióival. Az egyes módokban használható funkciók az

Funkció	iPod lejátszási üzemmód	iPod menü mód
A DC185 gombjai		
iPod menü	Menü	Menü
PRESET +	Ismétlés	felfelé mozgás
PRESET -	véletlenszerű lejátszás	lefelé mozgás
⏮	tartsa lenyomva: gyors visszaugrás egyszer lenyomva: előző műsorszám	Menü
⏭	tartsa lenyomva: gyors előreugrás egyszer lenyomva: következő műsorszám	OK
▶	alábbi táblázatban	OK
▶ 	lejátszás/szünet	OK

TÁPELLÁTÁS

FIGYELMEZTETÉS

Nagyfeszültség! A készülék kinyitása tilos. Áramütésveszély. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt. A terméken végzett változtatással EMC sugárzásveszélyt és egyéb biztonságatlan üzemállapotot okozhat.

Ha növelni kívánja az elemek élettartamát, akkor – ha van rá mód – a hálózati tápkábelen keresztül működtesse a készüléket. Az elemek behelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.

Elem (nincs mellékelve)

- 1** Nyissa fel az elemtartó fedelét, majd helyezzen be hat darab R-14 típusú UM-2 vagy C-cellás (lehetőleg alkáli) elemet az elemtartóban látható „+” és „-” jelzéseknek megfelelő polaritással. (Lásd az 1. ábrát)
- 2** Miután meggyőződött arról, hogy az elemek rendesen a helyükre kerültek, helyezze vissza az elemtartó fedelét. A készülék most használatra kész.

– Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

– Egyes elemek a perklorátot tartalmazó anyagokra vonatkozó különleges bánásmódot igényelnek. Lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- Az elem helytelen használata az elektrolit szivárgásával járhat, ami miatt korrodálódhat a rekesz, sőt szétrobbanhatnak az elemek: Ne keverjen elemtípusokat: pl. alkálit cink-szén elemmel. A készülékhez csak egyféle elemet használjon.
- Új elemek behelyezésekor ne próbáljon régi elemeket újjal vegyíteni.

- Távolítsa el az elemeket, ha hosszú ideig nem használja a készüléket.

Váltóáramról való működtetés

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék alján található típusazonosító lemezen feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi elektromos hálózat feszültségével. Ha nem, forduljon a forgalmazóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz.
 - 2 A tápkábel egyik végét dugja be a váltóáramú bemeneti aljzatba, másik végét pedig a fali aljzatba. A tápvezetékekkel való összekötést követően a készülék használatra kész.
 - 3 A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel dugaszát a fali csatlakozóból.
 - 4 A készüléket a fali csatlakozóaljzat közelébe helyezze, ahol könnyedén csatlakoztathatja a tápkábel dugaszát.
- Heves villámlás esetén a készülék védelme érdekében húzza ki a tápvezeték dugaszát a fali aljzataból. Gyermekekre különösen veszélyes, ha csak a készülék hátulján található hálózati aljzataból lett kihúzva a csatlakozó, mert ebben az esetben a kábel szabad vége még feszültség alatt lehet.
 - Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

A típusjelzés a készülék alján található.

ALAPMŰVELETEK

A rendszer bekapcsolása

- Nyomja meg a **POWER** gombot.
→ Majd a rendszer a legutoljára kiválasztott forrásra kapcsol.

A rendszer készenléti üzemmódba kapcsolása

- Bármely forrás módban nyomja meg a **POWER** gombot.

RÁDIÓ

- 1 Nyomja meg többször a **SOURCE** gombot a rádió (csak FM) bekapcsolásához.
→ A kijelzőn megjelenik az utoljára kiválasztott hullámsáv frekvenciája. Ha tárolt rádiócsatornát hallgat, akkor a tárolt rádiócsatorna neve is megjelenik.
- 2 A **VOLUME +/-** gombokkal állítsa be a hangerőt.
- 3 Tárolt csatorna kiválasztásához nyomja meg egyszer vagy többször a **PRESET +/-** gombot.

RÁDIÓÁLLOMÁSRA HANGOLÁS

- 1 Tartsa addig nyomva a **◀◀/▶▶** gombot, amíg a frekvencia értéke el nem kezd változni a kijelzőn.
→ Miután a rendszer behangolta az állomást a megfelelő minőségű vételhez, a kijelzőn megjelenik az állomás frekvenciája.
- Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször röviden az **◀◀/▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

A rádió vétel (FM) javításához:

Húzza ki a huzalantennát, és állítsa be a helyzetét, hogy optimális legyen a rádió vétel.

Manuális programozás

A memóriában legfeljebb 20 FM rádióállomás tárolható.

- 1 Keresse meg a kívánt állomást
(lásd: RÁDIÓÁLLOMÁSRA HANGOLÁS).
- 2 A **MODE** gomb lenyomásával lépjen programozás üzemmódba, majd a **PRESET +/-** gomb lenyomásával válasszon programszámot.
- 3 A **MODE** gomb ismételt megnyomásával hagyhatja jóvá választását.
- 4 A **PRESET +/-** gomb megnyomásával hallgathatja a tárolt állomást.

Automatikus programozás

- 1 Nyomja le a **MODE** gombot, és tartsa nyomva több mint két másodpercig.
→A készülék automatikusan tárolja a fogható rádióállomásokat.

DOKKOLÓ

Ha az iPod készüléket a DC185 készülékhez csatlakoztatja, a nagyteljesítményű hangsugárzókon keresztül hallgathatja az iPod-lejátszón tárolt zenét.

HASZNÁLHATÓ HORDOZHATÓ LEJÁTSZÓK

- A dokkolós szórakoztatórendszer kompatibilis minden létező, 30 érintkezős csatlakozóval rendelkező Apple iPod modellel.

LEJÁTSZÁS IPOD-RÓL A DC185 KÉSZÜLÉKKEL

- 1 Vegye le a dokkolóegység fedelét
- 2 Csatlakoztassa a kompatibilis iPod készüléket a dokkolóegység csatlakozójá
- 3 Az iPod módba kapcsoláshoz nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
 - Az iPod forrás kiválasztása előtt ne felejtse el bekapcsolni az Apple iPod készüléket
→ Ha az iPod csatlakoztatva van, a DC185 kijelzőjén az „iPod” felirat jelenik meg.
- 4 Megkezdődik az automatikus lejátszás a csatlakoztatott iPod-lejátszóról.

Megjegyzés:

- A DC185 készülék gombjainak (**▶||**, **◀◀**, **▶▶** és **VOLUME**) használatakor a következő lejátszási funkciók állnak rendelkezésre: lejátszás/szüneteltetés, a következő/előző műsorszám kiválasztása és a hangerő megváltoztatása.
- A DC185 készülék gombjai (**▶||**, **◀◀**, **▶▶** és **VOLUME**) kizárólag a dokkolt lejátszón tárolt hangtartalom lejátszásakor működnek.

- Az iPod menüben a készülék **iPod MENU**, **◀◀ / ▶▶** és **⏸** gombjával navigálh
- Az iPod műveletekről és funkciókról az iPod-lejátszó felhasználói útmutatójában tájékozódhat.
- Ezzel a készülékkel az iPod videokimenete nem használhat

Az iPod akkumulátor feltöltése a dokkoló használatával

- Töltéshez iPod/rádió/készenlét/AUX üzemmódban helyezze be az iPod hordozható lejátszót a tartóba.

USB-háttértáreszköz használata

- USB-háttértáreszközt a készülékhez csatlakoztatva a készülék erőteljes hangszóróin keresztül hallgathatja az eszközön tárolt zenét

Használható USB-háttértáreszközö

Ilyen típusú eszközöket használhat:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszó (USB 2.0 vagy USB 1.1)

Megjegyzés:

Bizonyos USB flash-lejátszók (és memóriaeszközök) esetében a tárolt tartalmat szerzői jogi védelemmel ellátva rögzítették. Az ilyen védett tartalom nem játszható le más (pl. DC185) eszközön.

USB DIRECT CSATLAKOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ:

1. A készülék USB-csatlakoztatási kompatibilitása:

- a) Ez a készülék az USB MSD szabványoknak megfelelő legtöbb USB háttértár-eszközzel (MSD) használható.
 - i) A leggyakrabban használt háttértár-eszköz a flash meghajtó, a memóriakártya, a jump meghajtó stb.
 - ii) Ha a háttértár-eszköz számítógéphez való csatlakoztatását követően a monitoron megjelenik a meghajtó ábrája, akkor a gép minden bizonnyal használható háttértár-eszközzel és együttműködik ezzel a rendszerrel.

- b) Ha a háttértár-eszköz működéséhez akkumulátort igényel, vagy áramforráshoz kell csatlakoztatni, helyezzen bele feltöltött akkumulátort vagy helyezze feszültség alá az USB-eszközt, mielőtt a számítógéphez csatlakoztatja.
2. Támogatott zenetípusok
- a) Ezzel az eszközzel csak a következő kiterjesztésű, szabadon felhasználható zenefájlok játszhatók le:
.mp3 .wma
- b) Az internetes zeneboltokban vásárolt zenefájlok nem játszhatók le, mert ún. Digital Rights Management (DRM) védelemmel vannak ellátva.
- c) A következő kiterjesztésű zenefájlok nem játszhatók le wav; .m4a; .m4p; mp4; .aac stb.
3. A hangfájlok nem játszhatók le a rendszerhangszórókon, ha a számítógépről közvetlenül az USB aljzatra csatlakoztatja az eszközt.


Támogatott formátumok

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memória fájlformátum (szektor-méret: 512–4096 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32-320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9-es és korábbi változat
- könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

A készülékkel nem játszhatók le az alábbi

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Így például nem játssza le a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat.
- AAC, WAV és PCM hangfájlok
- DRM védelemmel ellátott WMA fájlok
- veszteség nélkül tömörített formátumú WMA fájlok

LEJÁTSZÁS USB-HÁTTÉRTÁRESZKÖZRŐL

- 1** A DC185 készüléknek csatlakoztatva kell lennie a fali aljzathoz
- 2** A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az USB-mó
- 3** Csatlakoztasson megfelelő USB-háttértáreszközt a DC185  jelű USB-portjához. A készüléket és a DC185 USB-portját megfelelő USB-kábellel csatlakoztassa egymáshoz.
 - A készülék automatikusan bekapcsol.
 - Ha a készülék nem kapcsol be, kapcsolja be manuálisan, majd csatlakoztassa újra.

MŰSORSZÁMOK SORSZÁMÁNAK PROGRAMOZÁSA

- 1** A **MODE** gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmó
- 2** A **◀◀ / ▶▶** lenyomásával válassza ki a megfelelő album számát
 - Az aktuális album száma villog.
- 3** A **MODE** gomb megnyomásával hagyja jóvá választá.
- 4** A **◀◀ / ▶▶** o gomb lenyomásával válassza ki a kívánt műsorszám szám
 - Az aktuális műsorszám száma villog.
- 5** A **MODE** gomb megnyomásával hagyja jóvá választásá
- 6** A 2–5. lépés megismétlésével válassza ki többi kívánt műsor
- 7** A program lejátszásának megkezdéséhez nyomja meg a **▶▶** gombot

Jótanácsok:

- A DC185 készüléken összesen 999 USB-tárolóeszközön tárolt lejátszható hangfájl játszható le.
- A DC185 készüléken összesen 99 USB-tárolóeszközön tárolt album választható ki és jeleníthető meg.
- Ügyeljen arra, hogy az MP3 fájlok nevének végéről ne hiányozzon az .mp3 kiterjesztés, a WMA fájlok nevének végéről pedig a .wma kiterjesztés.
- A DRM védelemmel ellátott WMA fájlokat a Windows Media Player 10 (vagy újabb) verziójával alakítsa át. A Windows Media Player lejátszóra és a WM DRM védelemre (Windows Media digitális jogok kezelése) vonatkozó tudnivalók a www.microsoft.com webhelyen olvashatók.
- Amennyiben USB-eszköztől játszik le zenét, és a kijelzőn az „OL” felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy az USB-eszköz elektromosan túltölti a DC185 készüléket. Az USB eszközt meg kell változtatnia.

KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A csatlakoztatott külső eszköz hangját a DC185 hangsugárzóin keresztül hallgathatja.

- 1** A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az AUX módo
- 2** A mellékelt AUX-IN kábellel csatlakoztassa a DC185 **AUX IN** csatlakozóját külső berendezés (CD-lejátszó vagy videomagnó) AUDIO OUT vagy fejhallgató-aljzatáh

Régi termékének eldobása

A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.



Ha az áthúzott kerek szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.

Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!

Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.