

Registre su producto para obtener asistencia en  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SE450  
SE455



# Guía de inicio rápido

**1** Conexión

**2** Instalación


**3** Funcionamiento

**PHILIPS**


# Contenido de la caja



Teléfono con pinza de cinturón



Estación base




Estación base con contestador automático




Tapa de las baterías



2 baterías recargables AAA



Fuente de alimentación



Cable de línea



Manual del usuario



Garantía



Folleto No devolver



Guía de inicio rápido

En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, tapas de las baterías, cargadores con fuentes de alimentación y baterías recargables adicionales.



**ADVERTENCIA:** Utilice siempre el cable de línea, la fuente de alimentación y las baterías suministrados con el teléfono.

# 1

## Conexión

### Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una posición central cerca de la toma de la línea telefónica y de la toma de corriente.

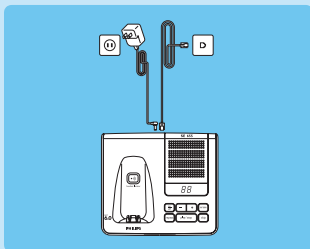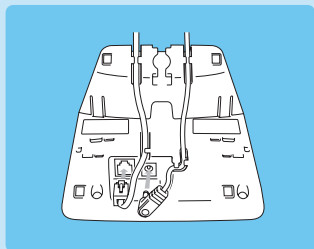

2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus tomas correspondientes.


# 2

## Instalación

### Colocación y carga de las baterías recargables

A

Colocación de las baterías

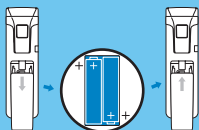



B



Carga del teléfono durante 24 horas



# 3 Funcionamiento

## Realización de una llamada

Marque el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse  o .

○  
Pulse  o  para ocupar la línea y marque el número.


## Responder a una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse  o .

## Finalización de una llamada










Para finalizar una conversación, pulse .

## Ajuste del volumen del auricular o del altavoz






Durante una llamada, desplácese con la tecla  para seleccionar desde el **nivel 1** hasta el **nivel 5**.

## Ajuste del tono de timbre

El teléfono incluye 15 tonos.

1. Pulse , desplácese con la tecla  hasta **Ajustes Pers.** y pulse  **Selec..**
2. Desplácese con la tecla  hasta **Tonos Teléfono** y pulse  **Selec.**; después desplácese con la tecla  hasta **Tonos Teléfono** y pulse  **Selec..**
3. Desplácese con la tecla  hasta la melodía que desee. Las melodías se reproducirán a medida que se desplace sobre ellas.
4. Pulse  **Selec.** para establecer el tono de timbre.  
Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.




## Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse , **Agenda** se mostrará resaltado; pulse  **Selec..**
2. **Nueva Entrada** se mostrará resaltado; pulse  **Selec..**
3. **Introd. Nombre** aparecerá en la pantalla. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 14 caracteres) y pulse  **OK**.
4. **Introd. Número** aparecerá en la pantalla. Introduzca el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse  **OK**.  
Se emitirá un tono de validación.


## Acceso a la agenda


1. Pulse  y desplácese con la tecla  para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse  **Ver**.


### Llamar desde la agenda


1. Pulse  en el modo en espera.
2. Desplácese con la tecla  hasta una entrada de la agenda.
3. Pulse .
  - Se iniciará la llamada.


### Escuchar mensajes grabados en el contestador automático (solo para SE455)


Pulse  en la estación base para activar el contestador automático si fuera desactivada (el contador de mensajes se enciende). Se reproducirá el mensaje saliente.


Pulse  en la estación base para reproducir los mensajes telefónicos (el que se graba primero se reproduce primero).


Pulse  para pasar al mensaje siguiente.


Pulse  para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de que transcurra 1 segundo desde la reproducción del mensaje actual).

Pulse  para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa 1 segundo después de la reproducción del mensaje actual).

Pulse  para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse  para eliminar el mensaje actual.

Mantenga pulsada la tecla  para borrar todos los mensajes antiguos.

Pulse  de nuevo para desactivar el contestador automático (el contador de mensajes se apaga).

Remítase al manual del usuario para obtener detalles sobre las funciones del contestador automático.

# Solución de problemas

Para obtener más información, remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

## Problema

- ¡No hay tono de marcado!
- ¡Mi interlocutor no me escucha con claridad!
- ¡Aparece **Buscando...** en el teléfono y el icono 'H' está parpadeando!
- ¡No aparece en pantalla el número de la persona que llama!

## Solución

- No hay alimentación: Compruebe las conexiones.
- Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
- Acérquese a la estación base.
- Está utilizando el cable de línea incorrecto: Utilice el cable de línea proporcionado.
- Acérquese a la estación base.
- Separe la estación base al menos un metro (yarda) de otros dispositivos electrónicos.
- Acérquese a la estación base.
- Asegúrese de que la estación base está encendida.
- Restablezca los ajustes de la unidad y repita el registro del teléfono.
- Este servicio no está activado: Compruebe su suscripción con el operador de red.

# Bienvenido a Philips!

Registre su producto para obtener asistencia en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

### Ayuda en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner



Please Recycle  
Printed in China

3111 285 45782 (US-ES)  
UCZZ10978UA(0)