


3 Divertimento

Riproduzione di un DVD

1 Premere **OPEN CLOSE** sulla parte anteriore del sistema DVD per aprire il cassetto del disco. {Sistema DVD (parte anteriore)}



2 Caricare il DVD con l'etichetta rivolta verso l'alto.

3 Premere nuovamente **OPEN/CLOSE** .

4 Premere **UP** , **DOWN** , **RIGHT** oppure **LEFT** per scorrere le varie opzioni del menu DVD.

5 Premere **PLAY** sull'opzione desiderata.

6 Per interrompere la riproduzione, premere **STOP** .

Suggerimento: premere **PLAY** per riprendere la riproduzione nel punto in cui è stata interrotta oppure premere **STOP** e **PLAY** per avviare la riproduzione del titolo dall'inizio.

7 Premere **DISC MENU** per tornare al menu DVD.

Attivazione della radio

1 Premere **TUNER** .

AUTO INSTALL PRESS PLAY {Display anteriore}

2 Tenere premuto **PLAY** fino a visualizzare "START" (Avvia).

Suggerimento: questa funzione è disponibile solo per la prima impostazione. Fare riferimento al manuale per l'utente se si desidera programmare nuovamente le stazioni radio o per impostare la programmazione manuale.

3 Al termine dell'operazione, utilizzare i tasti **NEXT** o **PREVIOUS** per selezionare una stazione radio.

Divertimento puro con il sistema audio surround

1 Premere **SURR** per selezionare le tracce stereo o multicanale.

2 Premere **SOUND** per scegliere tra gli effetti sonori digitali predefiniti: Concerto, Drammatico, Azione o Fantascienza.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l'utente.

Problema	Suggerimento
Assenza di alimentazione elettrica	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente. Premere STANDBY-ON sulla parte anteriore del sistema DVD per accendere il dispositivo.
Non viene visualizzata alcuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> Premere DISC sul telecomando. Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.
Assenza di audio o audio distorto	<ul style="list-style-type: none"> Regolare il volume. Verificare i collegamenti e le impostazioni degli altoparlanti. Verificare i collegamenti audio, quindi premere il tasto SOURCE per selezionare la sorgente di ingresso corretta.
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che le batterie siano cariche, in caso contrario, sostituirle. Selezionare la fonte (ad esempio DISC o TUNER) prima di premere il pulsante funzione. Avvicinare il telecomando al sistema. Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR.

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento al manuale per l'utente del sistema Home Theatre.

Online

Visitare www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 17941
www.philips.com

Guida di avvio rapido



- 1 Collegamento
- 2 Configurazione
- 3 Divertimento

Contenuto della confezione



Sistema DVD




Guida di avvio rapido




Cavo Scart (nero)



Antenna a quadro AM/MW

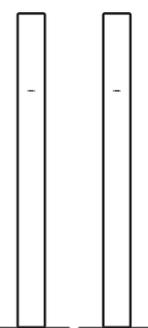


Altoparlanti anteriori (destra e sinistra)

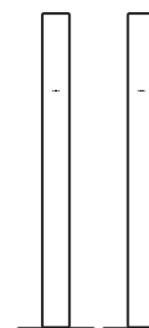


Altoparlanti posteriori (destra e sinistra)



Altoparlante centrale



Subwoofer

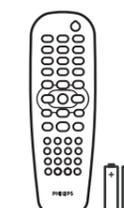

Telecomando con 2 batterie



Manuale per l'utente




Antenna FM

PHILIPS

1 Collegamento

A Posizione degli altoparlanti e del subwoofer

- 1 Posizionare l'altoparlante centrale su o in prossimità del televisore.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento.
- 3 Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal televisore e a 45 gradi dall'ascoltatore.
- 4 Posizionare gli altoparlanti posteriori di fronte all'ascoltatore, a pari distanza a destra e a sinistra.

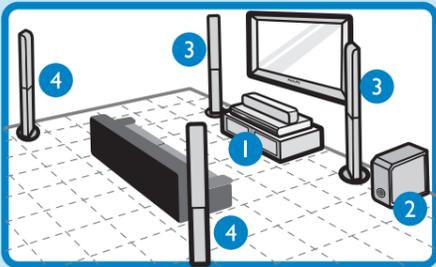

B Fissaggio dell'antenna


- 1 Collegare l'antenna FM alla presa FM, estenderla e fissarla alla parete.



- 2 Distendere la presa a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento.




- 3 Spostare la linguetta e inserire ciascun cavo nell'alloggiamento.

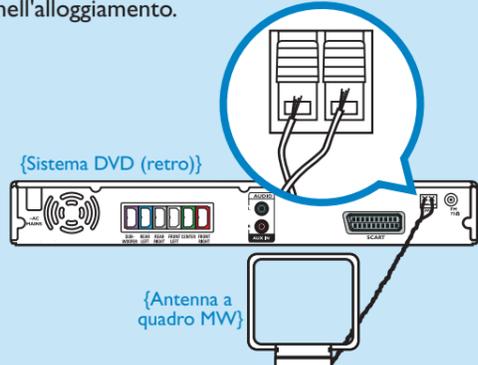

C Collegamento degli altoparlanti e del subwoofer con il sistema DVD


Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti e del subwoofer alle prese dello stesso colore poste sul retro del sistema DVD.

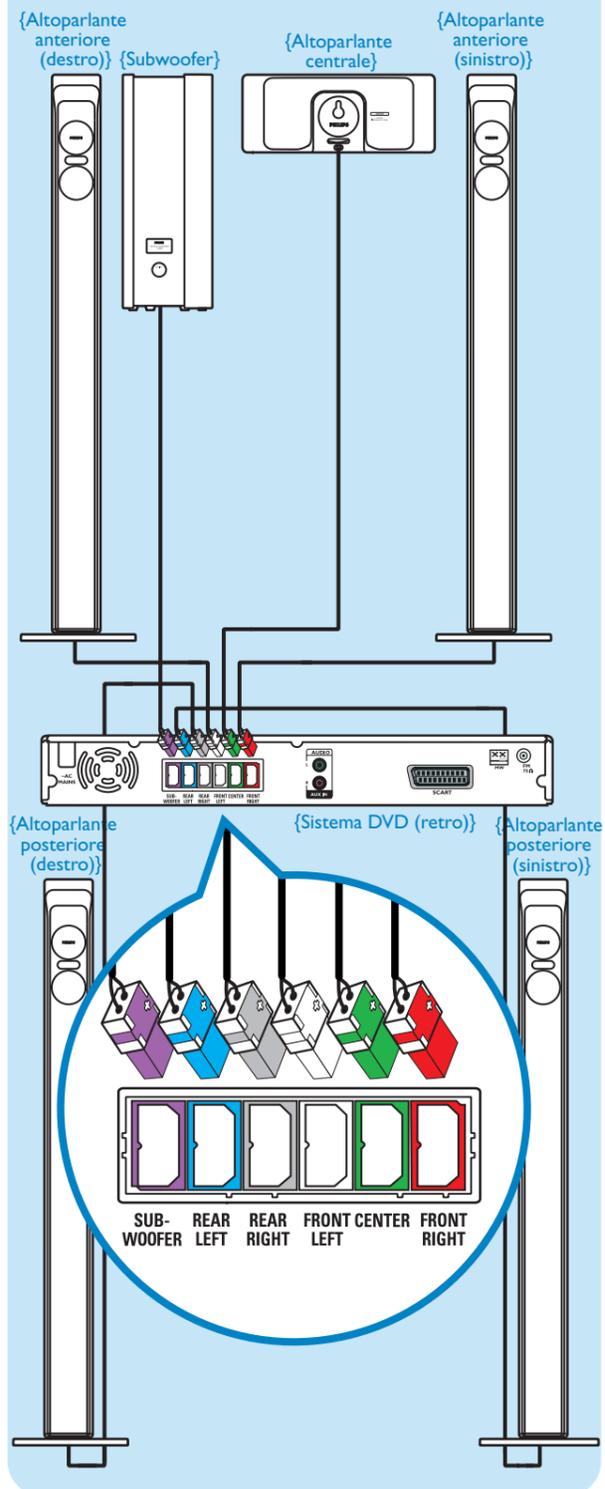

D Collegare il sistema DVD al televisore

- 1 Utilizzare il cavo Video giallo per collegare la presa CVBS gialla sul retro del sistema DVD con la presa VIDEO IN gialla sul retro del televisore.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del sistema DVD nella presa CA.


Suggerimento: per collegare altri dispositivi al sistema DVD, fare riferimento al manuale per l'utente.

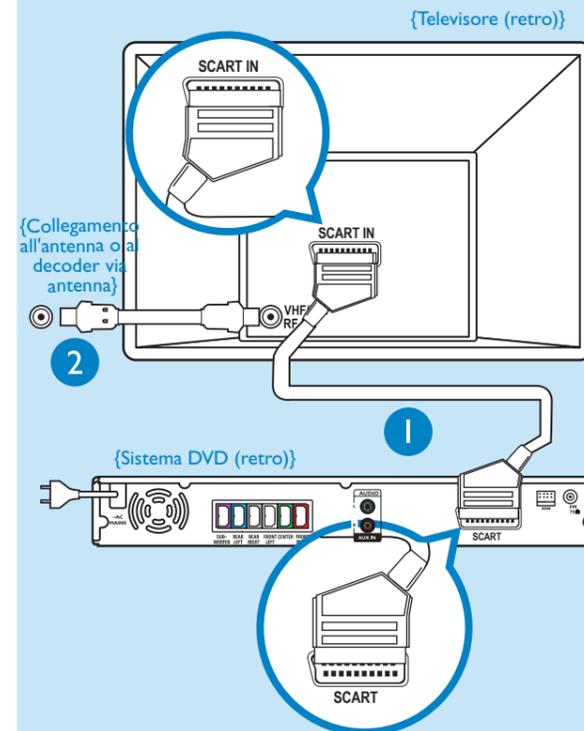

2 Configurazione

A Inserimento delle batterie nel telecomando

- 1 Rimuovere il coperchio del vano batterie.
- 2 Inserire le batterie fornite nel telecomando. Far corrispondere il polo positivo e il polo negativo come descritto nello schema.
- 3 Reinserire il coperchio del vano batterie.

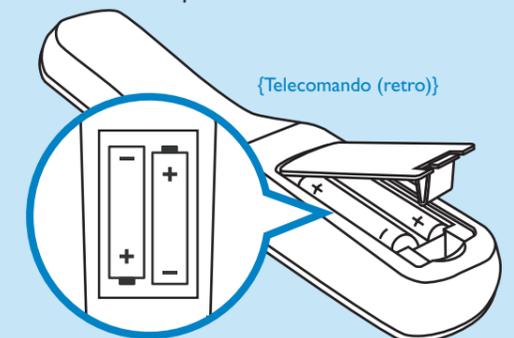

B Ricerca del canale di visualizzazione corretto

- 1 Premere **STANDBY-ON** sul telecomando del sistema DVD.
- 2 Premere **DISC** sul telecomando fino a visualizzare "DISC" (Disco) sul pannello anteriore.
- 3 Accendere il televisore.
- 4 Premere il tasto '0' sul telecomando del televisore, quindi premere ripetutamente il tasto Channel Down per visualizzare la schermata di sfondo del DVD. Questo è il canale di visualizzazione idoneo al sistema Home Theatre.

Suggerimento: in alcuni televisori è possibile individuare il canale di visualizzazione corretto tenendo premuto i tasti AV o SELECT. Se non è possibile individuare il canale di visualizzazione corretto, verificare nuovamente i collegamenti o consultare il manuale per l'utente del televisore.

