


CD Soundmachine

AZ1220

Meet Philips at the Internet
<http://www.audio.philips.com>

Användarhandböckerna
Käyttöoppaita
εγχειρίδιο χρήσης
Instrukcje Obsługi


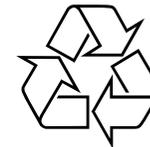


AZ 1220

PHILIPS



1

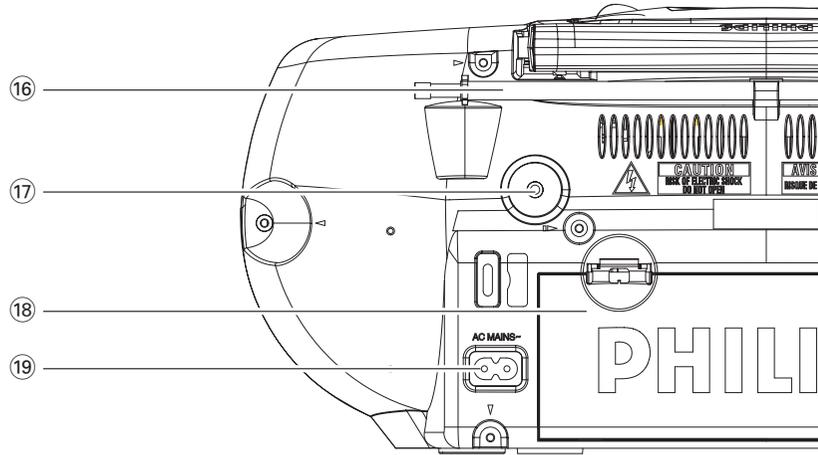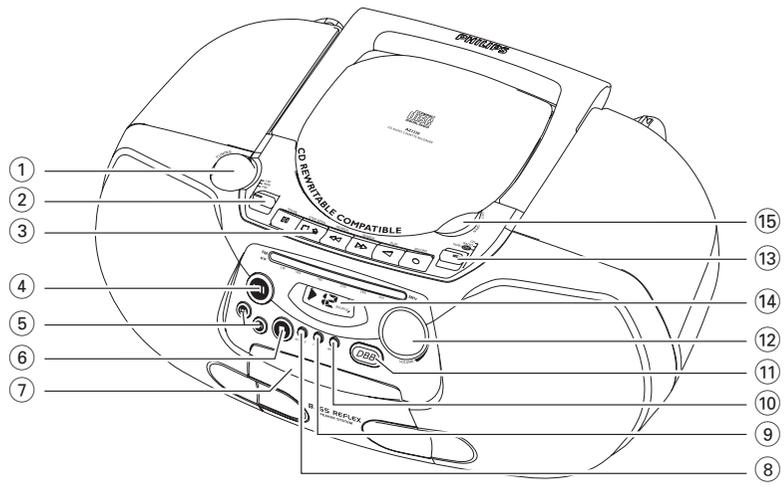


2



3



4

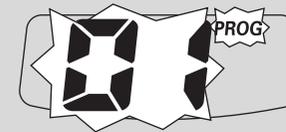




5



6



7

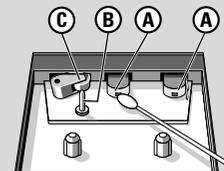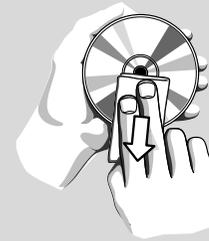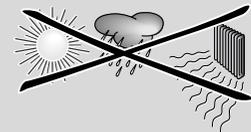

Ελληνικά

Πλήκτρα ρυθμισμού

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος

Επάνω και εμπρός πλευρά (δείτε 1)

- 1 **TUNING** – συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- 2 **Band selector: LW, MW, FM** – επιλογή της ζώνης συχνοτήτων.
- 3 **Πλήκτρα ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ:**
II – προσωρινή παύση της εγγραφής ή αναπαραγωγής
■▲
– διακοπή της αναπαραγωγής;
– άνοιγμα της υποδοχής της κασέτας.
◀▶ – ταχεία περιέλιξη της κασέτας προς τα μπροστά / πίσω
◀ – έναρξη της αναπαραγωγής
● – έναρξη της εγγραφής
- 4 **▶II** – έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD.
- 5 **SEARCH ◀▶** – CD: επιλογή προηγούμενου ή επόμενου κομματιού / αναζήτηση αποσπάσματος προς τα μπροστά ή πίσω
- 6 **■** – διακοπή της αναπαραγωγής του CD;
– σβήνει πρόγραμμα CD.
- 7 **Πόρτα κασέτας**
- 8 **SHUFFLE** – αναπαραγωγή των τραγουδιών του ΓΔ σε τυχαία σειρά.σε πηγή CD.
- 9 **PROG** – προγραμματισμός και επισκόπηση αριθμών κομματιών
- 10 **REPEAT** – επανάληψη κομματιού/ προγράμματος/ ολόκληρου CD.

- 11 **DBB (Dynamic Bass Boost)**
– ενίσχυση της απόκρισης των μπάσων.
- 12 **VOLUME** – ρύθμιση της έντασης
- 13 **Οθόνη CD** – δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του CD
- 14 **Επιλογέας πηγής : CD, RADIO, TAPE/OFF**
– επιλογή του CD, του κασετοφώνου ή κάποιας ραδιοφώνου ως πηγή ήχου
– διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- 15 **LIFT TO OPEN** – άνοιγμα / κλείσιμο της υποδοχής του CD

Πίσω πλευρά

- 16 **Τηλεσκοπική κεραία** - για τη βελτίωση της λήψης στα FM.
- 17 **Headphone** - υποδοχή 3,5 νν για τα ακουστικά.
- 18 **Καπάκι της θήκης των μπαταριών** - ανοίξτε για να τοποθετήσετε 6 μπαταρίες 1,5 V R14/UM2/ C-cell.
- 19 **AC MAINS** - υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε διαδικασία, χρήση ή ρύθμιση των ρυθμιστικών πλήκτρων και διακοπών εκτός των προβλεπόμενων στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλη επικίνδυνη λειτουργία.

Υο προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοπαρεμβολές.

Τροφοδοσία

Τροφοδοσία

Αν σας είναι βολικό, χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από τη συσκευή και από την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε έξι μπαταρίες του τύπου **R-14, UM-2** ή **C-cell**, (κατά προτίμηση αλκαλικές) με τη σωστή πολικότητα, όπως δείχνουν τα σύμβολα "+" και "-" μέσα στη θήκη των μπαταριών.
- 2 Κλείστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά στη θέση τους. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

- Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών ή ακόμη και να εκραγούν οι μπαταρίες. Για τον λόγο αυτό:
- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα, για παράδειγμα αλκαλικές μπαταρίες μαζί με μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακος. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή σας.
- Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες, μη χρησιμοποιείτε τις παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα με τις καινούργιες.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος

- 1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC MAINS και στην πρίζα του τοίχου. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.
- 3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου για να προστατέψετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων.

θε υςπε πμαυε ιτ μογαυεδ οξ υθε βου- υον οξ υθε τευ.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Για την αποφυγή της περιττής κατανάλωσης ενέργειας, άσχετα από το αν η συσκευή τροφοδοτείται από τις μπαταρίες ή από το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει πάντοτε να βάζετε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE/OFF** και να βεβαιώνετε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

Βασικές λειτουργίες

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση και Επιλογή λειτουργίας

- 1 Για να θέστ τη συσκευή σ λειτουργία, ρυθμίστ τον διακόπτη **source selector** πιλέγοοντας: **CD**, **RADIO** ή **TAPE/OFF** χρησιμοποιήστ τα αντίστοιχα πλήκτρα ρύθμισης.
- 2 Η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας όταν ο διακόπτης **source selector** βρίσκεται στη θέση **TAPE/OFF** δίχως να είναι πατημένο κάποιο από τα πλήκτρα του κασετοφώνου.

Ρύθμιση της έντασης και του ήχου

Ρυθμίστε τον ήχο με τα ρυθμιστικά **VOLUME** και **DBB** (Dynamic Bass Boost).

Επιλογή πηγών

Προσαρμόστε τον επιλογή πηγών σε CD, RADIO ή TAPE/OFF για επιλογή και εναλλαγή μεταξύ των πηγών ήχου.

Ραδιοφωνική λήψη

Ραδιοφωνική λήψη

- 1 Βάλτε τον **επιλογή πηγής** στη θέση **TUNER**.
- 2 Επιλέξτε την πηγή ήχου **LW**, **MW** ή **FM**.
- 3 Γυρίστε το κουμπί **TUNING** για να συντονίσετε τη συσκευή σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 4 Για να σβήσετε το ραδιόφωνο, βάλτε τον επιλογή πηγής στη θέση **TAPE/OFF** και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

Χρήσιμες οδηγίες:

Για να βελτιώσετε τη λήψη

- Για τα **FM**, βγάλτε την τηλεσκοπική κεραία. Γείρτε και περιστρέψτε την κεραία. Μειώστε το μήκος της όταν το σήμα είναι πολύ ισχυρό.
- Για τα **MW/LW** η συσκευή έχει εξοπλιστεί με μια ενσωματωμένη κεραία, και γι' αυτό δεν χρειάζεται η τηλεσκοπική κεραία. Κατευθύνετε την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Αναπαραγωγή CD

Αυτό το CD-player μπορεί να αναπαράγει δίσκους ήχου (Audio) και εγγράψιμους (CD Recordable). Μην προσραθείτε να ραίζετε ερανεγγράψιμους δίσκους (CD Rewritable), δίσκους CD-ROM, CDi, VCD, DVD ή CD υρολογιστή.

- 1 Βάλτε τον **επιλογή πηγής** στη θέση **CD**. → Οθόνη: Το - - αναβοσβήνει. (δείτε [2])
- 2 Για να ανοίξετε το καπάκι του CD, ανοίξτε το καπάκι του CD από την άκρη που γράφει **LIFT TO OPEN**.
- 3 Υποθετήστε έναν δίσκο CD ή CD-(R) με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και κλείστε το καπάκι του CD πιέζοντάς το ελαφρά.
- 4 Πατήστε **▶II** στη συσκευή για να αρχίσει η αναπαραγωγή. → Οθόνη: ▶ και ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού. (δείτε [3])

Για διακοπή αναπαραγωγής,

- Πιέστε **▶II**. → Οθόνη: Το ▶ αναβοσβήνει.

Για συνέχεια της αναπαραγωγής,

- Πιέστε **▶II** ξανά.

Για διακοπή της αναπαραγωγής,

- Πιέστε **■**.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Η αναπαραγωγή του CD θα σταματήσει επίσης:
- αν ανοίξετε την υποδοχή του CD;
 - αν επιλέξετε **RADIO** ή **TAPE**;
 - όταν φτάσει το CD στο τέλος.

Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **SEARCH** ◀◀ ή ▶▶ στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.
- Πατήστε **▶II** στη συσκευή για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Αναζήτηση αποσπάσματος μέσα σε κάποιο τραγούδι

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶. → Το CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπασμα, αφήστε το πλήκτρο ◀◀ / ▶▶. → Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Όταν κάνετε αναζήτηση μέσα στο τελευταίο κομμάτι και φτάσετε στο τέλος του τελευταίου κομματιού, το CD θα επανέλθει στην κατάσταση.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Προγραμματισμός τραγουδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

- 1 Από τη θέση στοπ, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Οθόνη: εμφανίζει / επισημαίνοντας την αρχή του προγράμματος. Το **PROG** και αναβοσβήνει. (δείτε [4](#))
- 2 Πατήστε ή για να επιλέξετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε..
- 3 Πατήστε **PROG** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
→ Οθόνη: εμφανίζει 2 (μέχρι 20 σε ακολουθία) επισημαίνοντας την επόμενη διαθέσιμη θέση μνήμης προγράμματος.
- 4 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 και 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.
- 5 Για να παίξετε το πρόγραμμα, πατήστε **▶II**.

Επισκόπηση του προγράμματος

Στην κατάσταση διακοπής, Μπορείτε να επιθεωρήσετε το πρόγραμμα πιέζοντας το πλήκτρο PROG περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

→ Η οθόνη εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα κομμάτια σε διαδοχή.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 20 μουσικά κομμάτια, κανένα μουσικό κομμάτι δεν θα επιλεγεί και η Η οθόνη εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα κομμάτια σε διαδοχή.

- Εάν πιέσετε PROG και δεν έχετε επιλέξει κομμάτι, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη 1.

Διαγραφή του προγράμματος

Μπορείτε να κάνετε απαλοιφή ενός προγράμματος:
– πιέζοντας (δύο φορές κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής ή μια φορά στην θέση διακοπής.
– επιλέγοντας **RADIO** ή **TAPE**;
– ανοίγοντας το καπάκι του CD;
→ Οθόνη: σβήνει η ένδειξη **PROG**.

Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών αναπαραγωγής

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής πιέζοντας το REPEAT και το SHUFFLE μία ή περισσότερες φορές.



(**REPEAT** αναβοσβήνει) – αναπαράγεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι. (δείτε [5](#))

REPEAT – αναπαράγεται συνεχώς ολόκληρο το CD.

SHUFFLE – Αναπαράγεται συνεχώς ολόκληρο το CD.

REPEAT SHUFFLE – συνεχής επανάληψη ολόκληρου του CD σε τυχαία σειρά. (δείτε [6](#))

- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **REPEAT** μέχρι να σβήσουν οι λειτουργίες επανάληψης.

Κασετοφωνο

Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή Αναπαραγωγή κασετών

- 1 Βάλτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE/OFF**.
- 2 Πατήστε για να ανοίξετε την υποδοχή κασέτας και εισάγετε μια κασέτα. Κλείστε το μηχανικό τμήμα του μαγνητοφώνου.
- 3 Πατήστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Για διακοπή αναπαραγωγής,

- Πιέστε **II**.

Για συνέχεια της αναπαραγωγής,

- Πιέστε **II** ξανά.

Για διακοπή της αναπαραγωγής,

- Πιέστε .

Χρήσιμες οδηγίες:

- Μόλις φτάσει στο τέλος η κασέτα, τα πλήκτρα επανέρχονται αυτόματα στην αρχική τους θέση και σβήνει η συσκευή, εκτός να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προσωρινής διακοπής **II**.

Επανεκτύλιξη/Εκτύλιξη κασέτας

- 1 Πιέστε το ή μέχρις ότου φθάσετε στο επιθυμητό σημείο.
- 2 Πιέστε αν θέλετε να σταματήσετε την επανεκτύλιξη / εκτύλιξη της κασέτας.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή κασετών

- Η αντιγραφή επιτρέπεται καθ' όσον δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
- Το κασετόφωνο αυτό δεν είναι κατάλληλο για την εγγραφή κασετών του τύπου CHROME (IEC II) ή METAL (IEC IV). Για τις εγγραφές σας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες του τύπου NORMAL (IEC I) στις οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί τα γλωσσίδια προστασίας αντιγραφής.
- Η ιδανική στάθμη ήχου για την εγγραφή ρυθμίζεται αυτόματα. Η αλλαγή των ρυθμίσεων **VOLUME** και **DBB** δεν θα επηρεάσει την τρέχουσα εγγραφή.
- Για να αποφύγετε την ακούσια αντιγραφή των κασετών σας, κρατήστε την κασέτα μπροστά σας και σπάστε το αριστερό γλωσσίδι. Η αντιγραφή αυτής της πλευράς είναι πλέον αδύνατη. Για να αντιγράψετε αυτή την πλευρά, καλύψτε τα σπασμένα γλωσσίδια με κολλητική ταινία

Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD

- 1 Επιλέξτε την πηγή ήχου **CD**.
 - 2 Τοποθετήστε ένα CD και αν επιθυμείτε, προγραμματίστε τραγούδια.
 - 3 Πατήστε για να ανοίξετε την υποδοχή κασέτας και εισάγετε μια κασέτα. Κλείστε το μηχανικό τμήμα του μαγνητοφώνου.
 - 4 Πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- Η αναπαραγωγή του προγράμματος CD αρχίζει αυτόματα από την αρχή του προγράμματος. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε ξεχωριστά το CD player.

Κασετοφωνο

Συντήρηση

Για παύση εγγραφής

- Πιέστε **II**.
- Ξαναπατήστε **II** για να συνεχίσει η εγγραφή.
- Πατήστε **■▲** για να σταματήσετε την εγγραφή.

Ηχογράφηση από το ραδιόφωνο

- 1 Προσαρμόστε τον επιλογέα πηγής σε **LW, MW** ή **FM** σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
- 2 Συντονίστε τη συσκευή στο επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό (δείτε **Ραδιοφωνική λήψη**).
- 3 Ακολουθήστε τα βήματα 3-4, **Εγγραφή από το CD**.

Προληπτικά μέτρα & Γενική συντήρηση (δείτε 7)

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπαινόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα.

Συντήρηση του κασετόφωνου (δείτε 7)

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής των κασετών σας, καθαρίζετε τα στοιχεία, που φέρουν την ένδειξη **(A)**, **(B)** και **(C)** στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, μετά από 50 περίπου ώρες λειτουργίας, ή κατά μέσο όρο μία φορά το μήνα. Χρησιμοποιείτε μια μπατονέτα με βαμβάκι την οποία έχετε υγράνει ελαφρά με αλκοόλη ή με ένα ειδικό υγρό καθαρισμού κεφαλών για να καθαρίσετε το διπλό κασετόφωνο.

- 1 Ανοίξτε την υποδοχή της κασέτας πατώντας το πλήκτρο **■▲**.
- 2 Πατήστε **▶** και καθαρίστε τις ελαστικές τροχαλίες πίεσης **(C)**.

Maintenance

- 3 Πατήστε **II** και καθαρίστε τις μαγνητικές κεφαλές **(A)** και τον άξονα περιστροφής **(B)**.
- 4 Μετά τον καθαρισμό, πατήστε **■▲**.
→ Ο καθαρισμός των κεφαλών μπορεί να γίνει επίσης παίζοντας μία φορά μια ειδική κασέτα καθαρισμού.

CD πμαεσ και χειρισμός των δίσκων CD (δείτε 7)

- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD player!
- Απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας, με αποτέλεσμα ο φακός του CD player να θολώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακό, αλλά αφήστε το CD πμαεσ σε ένα ζεστό περιβάλλον έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο Digital Audio CD.
- Κρατάτε το καπάκι της υποδοχής του CD πάντα κλειστό για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. Καθαρίζετε την υποδοχή ξεσκονίζοντάς την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

- Για να βγάλετε έναν δίσκο CD από τη θήκη του, πατήστε το κεντρικό δακτυλίδι ενώ ανασηκώνετε ταυτόχρονα το CD. Θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε ένα CD από τις άκρες και να το ξαναβάζετε στη θήκη του μετά από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε τις χαραγές και τις σκόνες.
- Για να καθαρίσετε το CD, σκουπίστε το σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τις άκρες, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί που δεν ξεφτίζει. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά διότι υπάρχει κίνδυνος να προσενήσουν βλάβη στο CD.
- Ποτέ μην γράφετε πάνω στο CD, και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στο CD.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Επιλυση προβληματων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Προβλημα

Δεν υπάρχει ήχος / ισχύς

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση (VOLUME)
- Ρυθμίστε την ένταση
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί καλά
- Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
- Η απόσταση / γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ μεγάλη
- Μειώστε την απόσταση / γωνία
- Έχουν συνδεθεί ακουστικά
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά
- Ηλεκτροστατική εκκένωση/παρεμβολές
- Το CD περιέχει μη ακουστικά αρχεία
- Πατήστε **SEARCH** ◀ ή ▶ περισσότερες φορές για να μεταπηδήσετε σε ακουστικό κομμάτι CD, αντί για αρχείο δεδομένων.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά / Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο

- Ηλεκτροστατική εκκένωση
- Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επανασυνδέστε μετά από λίγα δευτερόλεπτα

Ενδειξη 00

- Δεν έχει τοποθετηθεί CD
- Υποθετήστε ένα CD
- Το CD είναι πολύ γρατσουνισμένο ή λερωμένο
- Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε Συντήρηση
- Έχει θολώσει ο φακός του λέιζερ
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει ο φακός

- Το CD-R (Εγγράψιμο CD) είναι κενό ή δεν έχει ολοκληρωθεί / Το CD-RW (Επαεγγράψιμο CD) έχει εισαχθεί
- Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένο CD-R ή κατάλληλο Ακουστικό δίσκο CD μόνο

Το ΓΔ πηδά στο επόμενο τραγούδι

- Το CD παρουσιάζει βλάβη ή είναι λερωμένο
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD
- Είναι ενεργή η λειτουργία shuffle / program
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία shuffle / program

Κακή ποιότητα ήχου της κασέτας

- Σκόνη και ακαθαρσίες στις κεφαλές κλπ.
- Καθαρίστε τα στοιχεία του κασετοφώνου κλπ, δείτε Συντήρηση
- Χρησιμοποιείται ασύμβατος τύπος κασέτας (METAL ή CHROME)
- Χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες του τύπου NORMAL (IEC I) για τις εγγραφές σας

Κακή ποιότητα ήχου της κασέτας

- Δεν λειτουργεί η εγγραφή της κασέτας
- Κολλήστε λίγη κολλητική ταινία στο άνοιγμα