

## Guide de démarrage rapide


**AZ1122**  
**AZ1123**



# PHILIPS

### 1 Alimentation

- a Branchez le cordon secteur à la prise **Prise secteur** et à la prise secteur murale.
- Ou-
- b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles.

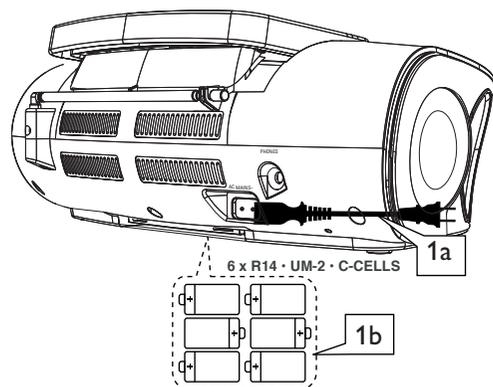

**R-14 ou UM-2**  
**(non comprises)**


### 2 Syntonisation des stations radio

- a Placez le **sélecteur de source** sur **FM** ou **AM**.
- b Tournez **TUNING** pour syntoniser une station radio.

### 3 Lecture de disque

This CD player plays Audio Discs including CD-Recordables (CD-R) and CD-Rewritables (CD-RW). MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD or computer CDs are not possible for playback.

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD**.
- b Ouvrez le clapet de disque.
- c Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- d Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture, appuyer sur **■**.

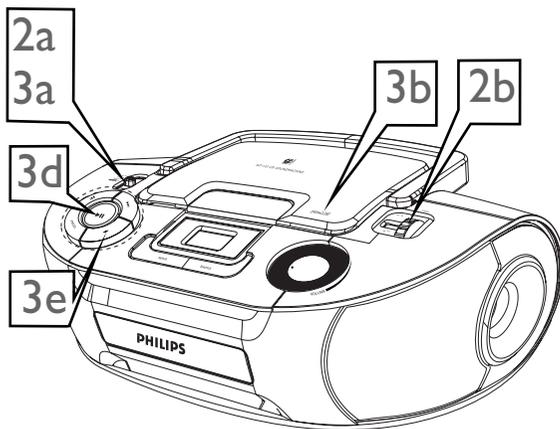

### Sélecteur de source

Faites glisser pour sélectionner des fonctions: CD, FM ou AM



Démarrage ou interruption de lecture disque



Appuyez brièvement une ou plusieurs fois pour passer au début de la piste en cours de lecture, précédente ou suivante.

Pendant la lecture, maintenez appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou vers l'arrière.

### PROG

Programme les pistes et de vérifier la programmation



Arrêt de lecture; Supprime la programmation du disque.

### Antenne télescopique

Améliore la réception FM

**Compartiment des piles**

### OPEN-CLOSE

Ouvrez le compartiment à CD

### TUNING

Tournez pour syntoniser une station radio

### VOLUME

Tournez pour régler le niveau de volume

### Afficheur



Affiche les fonctions disque/Lecture

### SHUFFLE

Permet de rOpOter la lecture d'une plage, d'un programme ou de tout le CD.

### REPEAT

Plays all tracks in random order

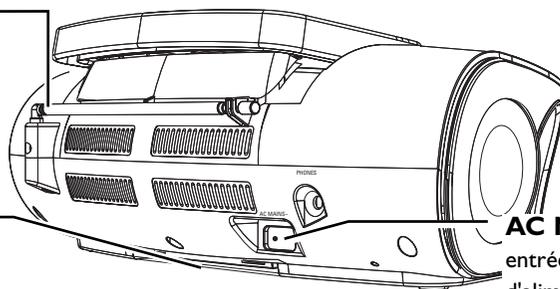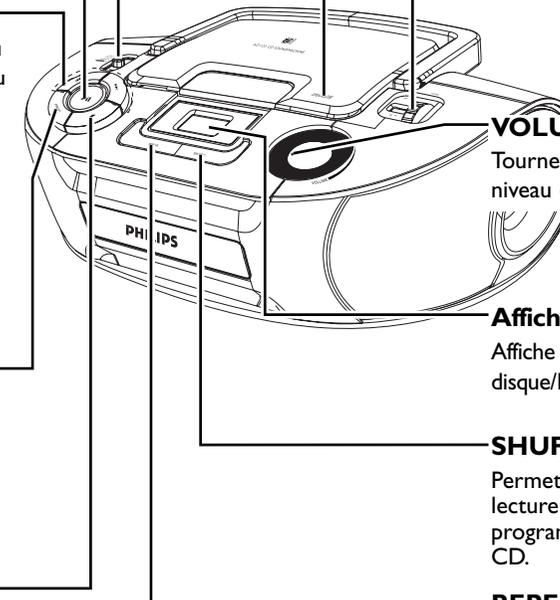

### AC MAINS

entrée pour cordon d'alimentation

