


1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

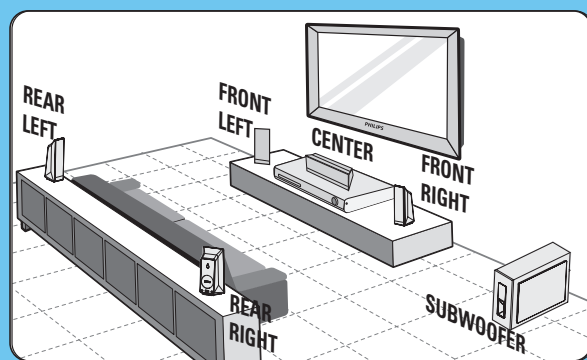

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores al nivel normal del oído del oyente.

B Conexión de la unidad principal al televisor

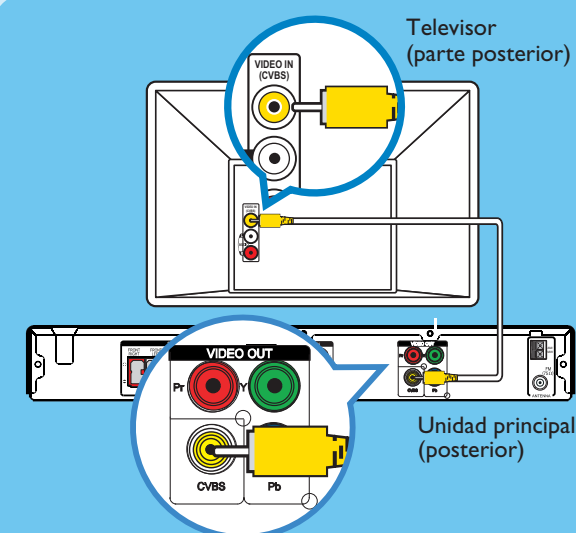


- Conecte un cable de video compuesto (suministrado) de la toma CVBS de la unidad principal a la toma VIDEO IN del televisor.

Nota es importante conectar la unidad principal directamente al televisor.


C Conecte los altavoces y el subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior de la unidad principal.

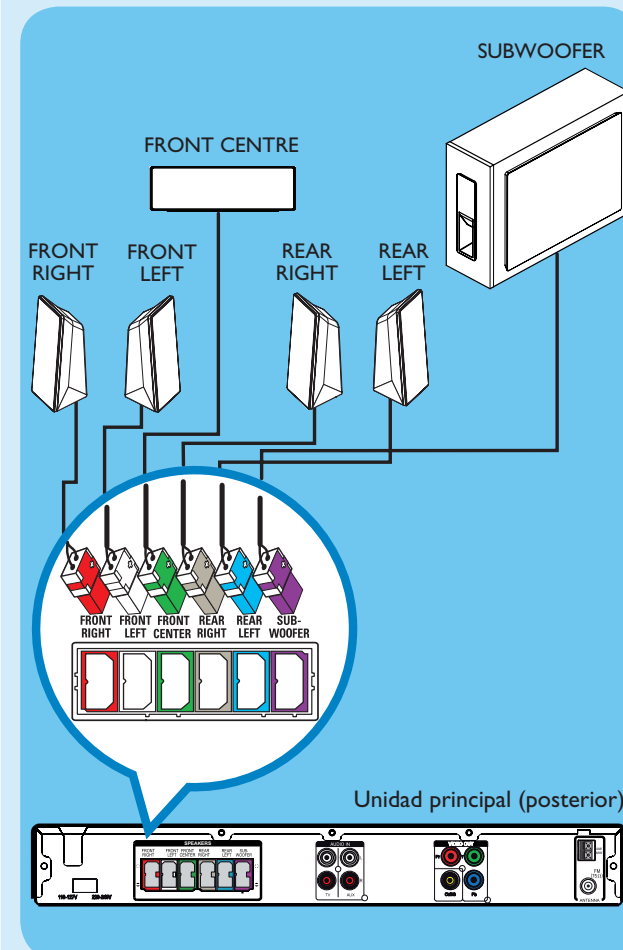

D Conecte las antenas de radio


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

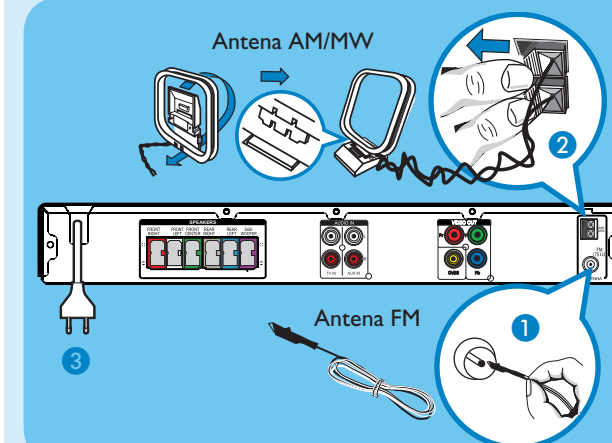

- 1 Conecte la antena FM a la toma FM 75 Ω. Extienda el cable y ajuste el extremo del mismo en la pared.
- 2 Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la sujeción en la ranura. Empuje las pestañas e inserte los cables en las tomas AM/MW.
- 3 Enchufe el cable de alimentación de la unidad principal a la toma de alimentación de CA.

E Conecte el audio del televisor (opcional).

Para escuchar el audio del televisor a través de este sistema de cine en casa, utilice unos cables de audio rojo y blanco (no suministrados) para conectar las tomas AUDIO IN-TV de la unidad principal con las tomas AUDIO OUT del televisor.

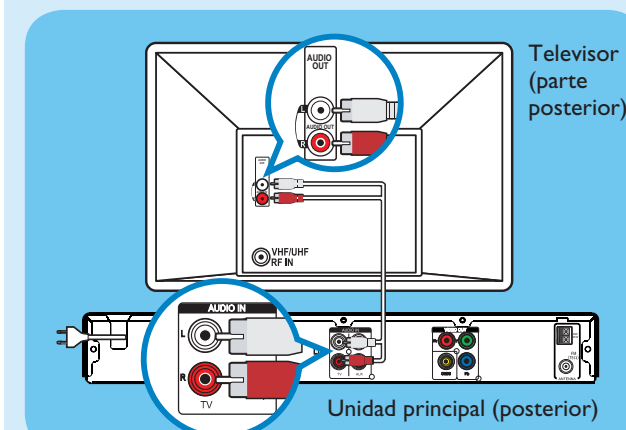


Nota Pulse **TV** en el control remoto para obtener la salida de sonido a través del sistema de altavoces al ver el programa de televisión.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización


- 1 Pulse **⏻** (STANDBY-ON) en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

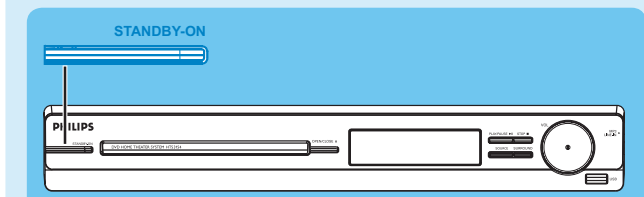

Note para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, -) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Selección del idioma de visualización en la pantalla

- 1 Pulse **SETUP**. Aparecerá { Página configuración general }.

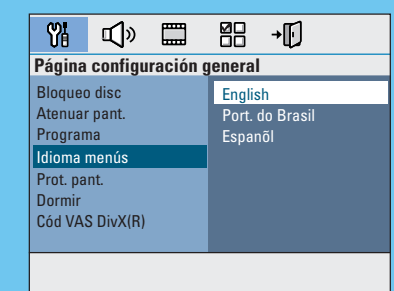

- 2 Utilice los botones **▼** para resaltar { Idioma menús } y, a continuación, pulse **▶**.
- 3 Utilice los botones **▼▲** para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Pulse **SETUP** para salir.


Nota el idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema Home Entertainment, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (Audio Setup [Config. audio], Video Setup [Conf. vídeo], Preference Setup [Conf. preferenc.]) en el sistema Home Theatre. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

3 Disfrutar


Reproducción del disco

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para abrir la bandeja de discos.

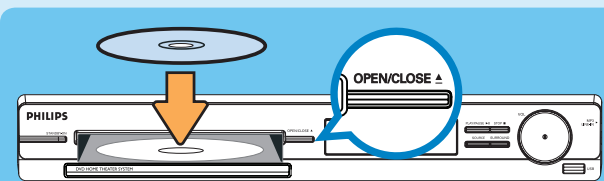


- 2 Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
- 3 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción comenzará automáticamente.
- 5 Si aparece el menú de disco, utilice los botones ◀▶▲▼ para seleccionar una opción del menú y pulse **OK** en el control remoto.
- Para disfrutar del potente sonido Surround de los altavoces, pulse **SURROUND** en el control remoto para activar el modo Surround multicanal.
- 6 Pulse ■ el botón de detención para detener la reproducción.

Nota si pulsa el botón ▶||, la reproducción se reanudará desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse ◀.

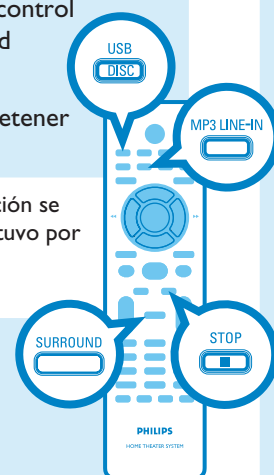


Reproducción de otros dispositivos compatibles

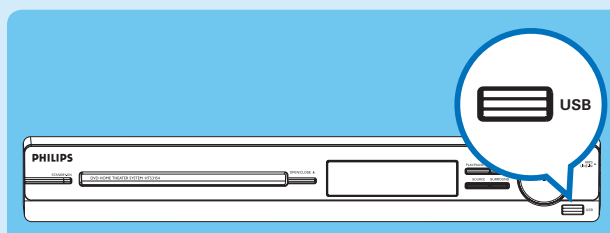

Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en la toma USB.
- 2 Pulse **DISC/USB** para cambiar al modo 'USB'.
- 3 Pulse ▶|| para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **DISC/USB**, y cambiará al modo 'DISC' (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo USB.

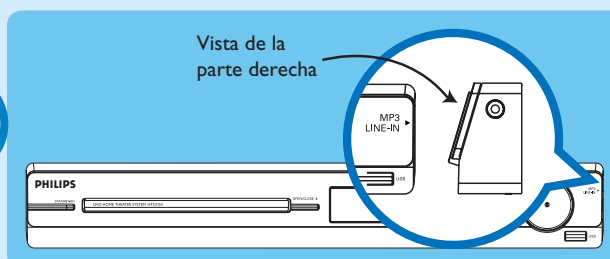

Otros reproductores de audio portátiles

- 1 Utilice el cable de MP3 LINE-IN para conectar la toma de salida de los auriculares del reproductor de audio portátil a la toma MP3 LINE-IN.
- 2 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse **MP3 LINE-IN** para escuchar la reproducción.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.

En línea

Vaya a www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM

HTS3152


HTS3155

Guía de inicio rápido



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar


Contenido del paquete




Unidad principal



Control remoto con dos pilas

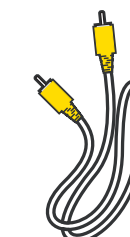

Cable de video compuesto

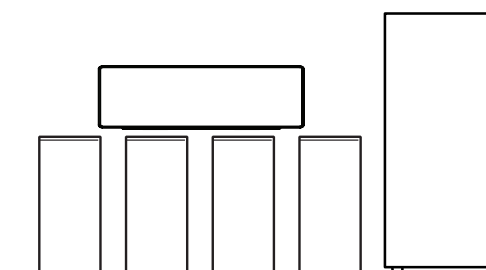


1 altavoz central, 2 frontales, 2 posteriores y subwoofer



Cable de MP3 LINE-IN



Cable de antena FM

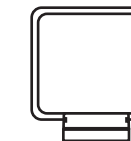

Antena de cuadro AM/MW

Manual del usuario

PHILIPS