

1 Leggimi prima!


Guida Rapida

- A** Collega/Imposta
- B** Divertiti




PHILIPS


Cosa c'è nella confezione?

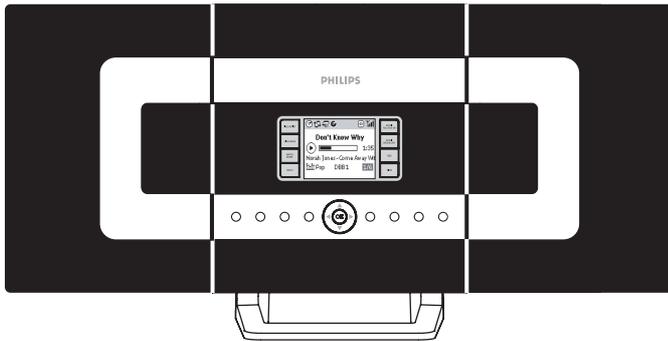


Center musicale senza fili

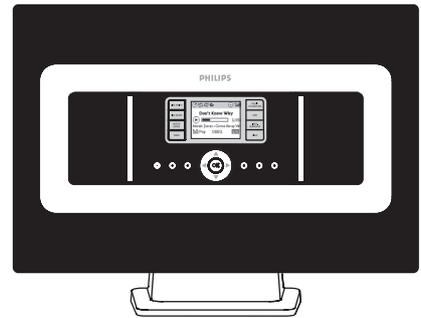

Stazione musicale senza fili

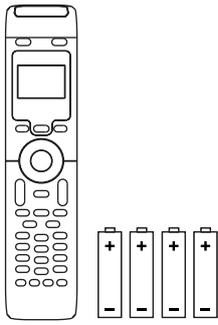

telecomando del Center
a 2 vie con 4 batterie AAA

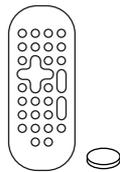

telecomando della
Stazione con
1 batteria CR2025



Guida Rapida




Manuale d'uso




Collegamento al computer




CD Installer per
computer

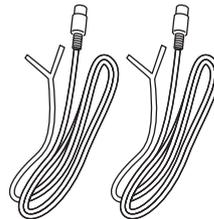

2 antenne a filo FM



1 cavo Ethernet

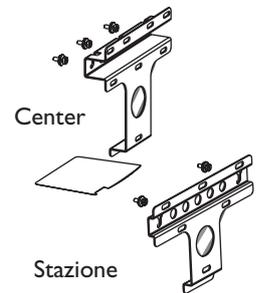

2 kit di montaggio
per il Center e la Stazione


A Collega/Imposta

Impostazione del collegamento Wi-Fi tra il Center e la Stazione

Dopo aver acceso il WACS700, il collegamento Wi-Fi tra il Center WAC700 e la Stazione WAS700 si avvia automaticamente.

1


La prima volta che si imposta il collegamento Wi-Fi, collocare il **Center** WAC700 accanto alla **Stazione** WAS700 su una superficie piana e solida.

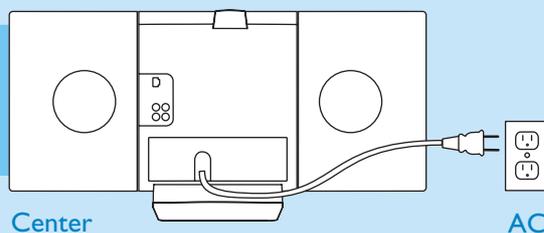

2

Collegare il WACS700 alla corrente elettrica, prima il Center e poi la Stazione

- Center/Stazione:
- Lo schermo si illumina. Si avvia l'installazione/collegamento automatico.
 - Si accede alla modalità **HD** (Hard disk) una volta terminata l'installazione/collegamento.

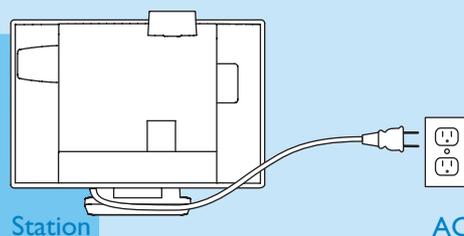

3

Posizionare il Center e la Stazione come si desidera: **plug and stream**

- Scollegare semplicemente il Center o la Stazione, collocarli in stanze diverse e accenderli.
- Sarà possibile spostare i file musicali presenti nell'hard disk tra il Center e la Stazione.

IMPORTANTE!

- Evitare muri spessi. Il Center e la Stazione non devono essere bloccati da 2 o più muri.
- Tenere il Center e la Stazione lontani da fonti di interferenza, ad esempio: televisori al plasma, forni a microonde, telefoni DECT, dispositivi bluetooth, telefoni cordless, altri prodotti Wi-Fi.
- Sistemare la posizione del Center e della Stazione in base allo stato della ricezione dei segnali Wi-Fi
📶 : indica la ricezione massima; 📶 : indica la ricezione minima
- Per il montaggio al muro, è necessario chiedere l'assistenza di una persona qualificata. Per informazioni leggere il **Manuale d'uso alla sezione Appendice: Come fissare il Center e la Stazione al muro.**

Plug and stream (Collegare e trasferire)

- Assicurarsi di aver collegato e acceso il Center prima di accendere la Stazione.

B


Divertiti

Riproduzione dall'hard disk (HD)

Sull'hard disk da 40GB* del Center WAC700, è possibile memorizzare fino a 750 CD audio.

1


Premere il tasto **STANDBY ON** per accendere il **Center** o la **Stazione**

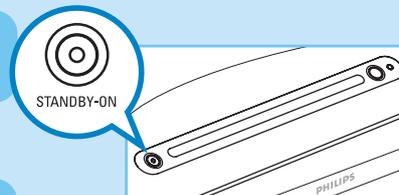

2

Premere una o più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la sorgente **HD** sul **Center** o sulla **Stazione**

- Si accede alla modalità HD (Hard disk).

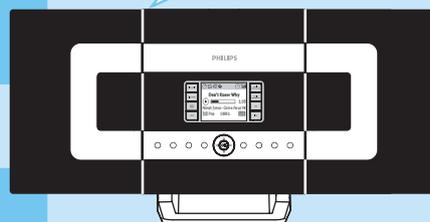


3

Usare i comandi di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶** per selezionare le opzioni di riproduzione desiderate

4

Premere il tasto **OK** o **▶** per avviare la riproduzione

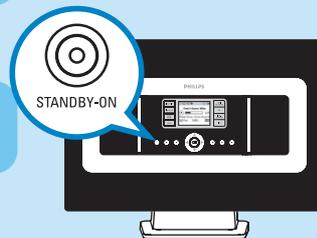


5

Per cambiare le opzioni di riproduzione

- a. premere una o più volte il tasto **◀** per accedere alle liste dell'opzione precedente
- b. Usare i comandi di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶** per selezionare
- c. Premere il tasto **OK** o **▶** per confermare.

6

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto **STOP** / ■

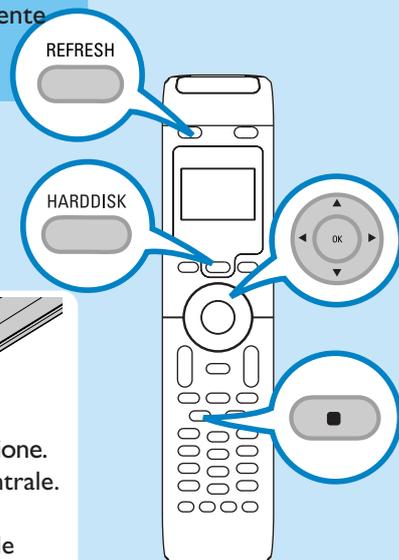

Suggerimenti:

- Le tracce demo vengono memorizzate nella categoria Playlists.

IMPORTANTE!

- Rimuovere la pellicola di plastica protettiva prima di usare il telecomando della Stazione.
- Il telecomando della Centrale è stato preimpostato per funzionare solo con la Centrale.

Per far funzionare la Stazione usando il telecomando della Centrale,

- a. Premere e tenere premuto **REFRESH** fino a che sul telecomando della Centrale compare la schermata di selezione.
- b. Premere i comandi di navigazione **▲ ▼ ◀ ▶** e **▶** per scegliere **Station** (Stazione)



* Lo spazio libero reale è pari a 35GB o meno, a causa del firmware, del database del CD musicale e delle tracce demo memorizzate.

B

Trasferimento di file tra Center e Stazione

È possibile collegare fino a 5 Stazioni WAS700 al Center WAC700. Attraverso la tecnologia Wi-Fi, i file musicali possono essere trasferiti tra il Center e le Stazioni. Anche in diversi luoghi della casa, è possibile ascoltare e condividere con facilità la propria musica preferita.

MUSIC FOLLOWS ME

Man mano che ci si sposta all'interno della casa, è possibile far muovere la musica con noi, dal Center alla Stazione o dalla Stazione al Center.

1

Sulla prima unità (Center o Stazione), da dove parte la musica
Durante la riproduzione HD, premere il tasto **MUSIC FOLLOWS ME** per attivare la funzione

- L'icona  appare sul display.


2

Sulla seconda unità (Center o Stazione), dove la musica continua
Premere il tasto **MUSIC FOLLOWS ME** entro 5 minuti

- La musica selezionata si interrompe sulla prima unità e continua sulla seconda.
- L'icona  scompare.

3

Per interrompere la funzione **MUSIC FOLLOWS ME**, premere il tasto **STOP** /  sulla seconda unità

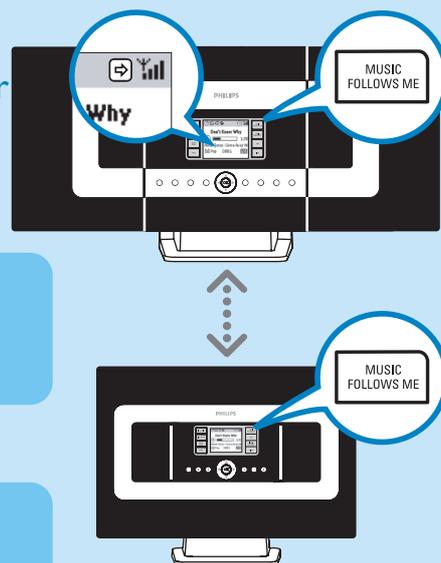

Suggerimenti:

- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente HD, CD o AUX sulla seconda unità o di aver impostato l'unità in modalità Standby
- Premere il tasto **MUSIC FOLLOWS ME** sulla prima unità prima di premere il tasto **MUSIC FOLLOWS ME** sulla seconda unità.

MUSIC BROADCAST

Il tasto **MUSIC BROADCAST** permette di trasmettere musica dal Center alla o alle Stazioni

1

Sul Center

Durante la riproduzione HD, premere il tasto **MUSIC BROADCAST** per attivare la funzione

- L'icona  appare sul Center e sulla Stazione. Inizia il conto alla rovescia di 5 secondi.


2

Sul Center e sulla Stazione

- La musica selezionata viene riprodotta simultaneamente dopo un conto alla rovescia di 5 secondi.

Suggerimenti:

- Verificare di aver selezionato la sorgente HD o AUX sulla o sulle Stazioni o di aver impostato le Stazioni in modalità standby
- **Per trasmettere ancora**
Prima di premere il tasto **MUSIC BROADCAST**, verificare se è necessario disattivare una precedente trasmissione. Se l'icona è ancora attiva sul display del Center o della Stazione, premere il tasto **STOP** /  sul Center. Quindi, seguire i punti 1-2 sopra descritti.
- **Durante la trasmissione, potrebbe verificarsi un leggero ritardo nella riproduzione tra il Center e la Stazione quando li si accende per la prima volta.**

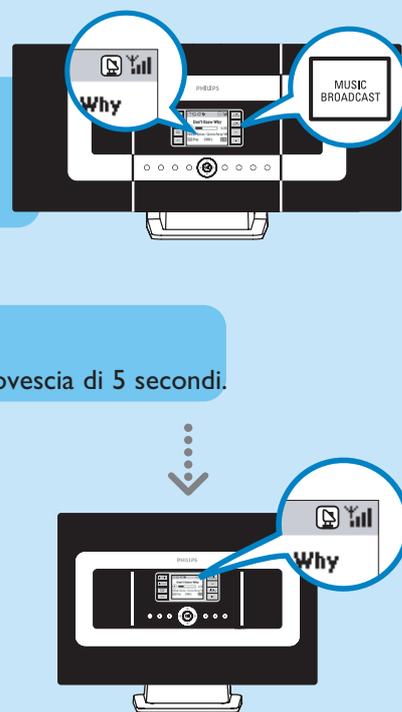

Creazione della libreria musicale sul Center

È possibile memorizzare fino a 750 CD audio sull'hard disk da 40GB del Center, con l'Estrazione dei CD, l'Importazione dal computer o la Registrazione dalla radio o da un dispositivo esterno.


Estrazione dei CD

1

Inserire un CD nel caricatore CD del **Center**, con il lato stampato rivolto verso l'utente.

- Sul display appare il messaggio **Reading CD**.
- **Audio CD**: Appare l'elenco dei brani
- **MP3/WMA**: Appare l'elenco delle cartelle dei file
- Per accedere all'elenco dei brani, premere il tasto ► su una cartella di file evidenziata


CD(RW)

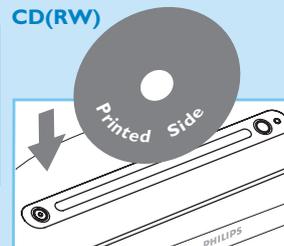

2

Nella schermata dell'elenco dei brani, premere il tasto **RECORD**

- Sul display appare lo stato di estrazione del CD
- Appare la lista delle caselle di controllo dei brani.

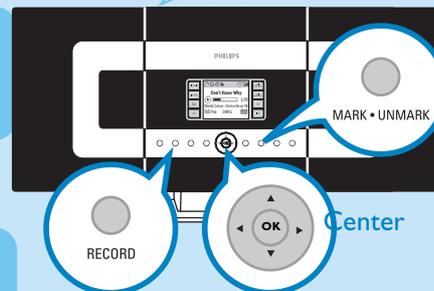

3

Premere una o più volte il tasto **MARK • UNMARK** per selezionare o deselezionare i brani da registrare

- Per selezionare/deselezionare tutti i brani, tenere premuto il tasto **MARK • UNMARK**



4

Per selezionare la voce **Rec speed** (1x, 4x) e **Rec quality**,

- a. Premere il tasto **MENU**.
- b. Usare i comandi di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per accedere al menu Impostazioni
- c. Nel menu Impostazioni, usare i comandi di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare

5


Per avviare la registrazione, premere il tasto **RECORD** o **OK**

- Sul display appare la voce **CD-Rec** e il nome dell'album del brano in registrazione.



6

Per interrompere la registrazione, premere il tasto **STOP** / ■

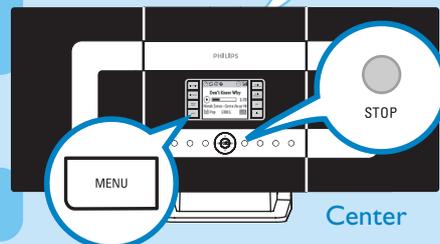

IMPORTANTE!

- Ci vuole un po' di tempo per convertire i brani importati in file MP3. Durante la conversione, l'indicatore **ACTIVE** si illumina in verde. Non togliere la spina della Centrale dalla presa di corrente mentre l'indicatore **ACTIVE** è illuminato e per 15 minuti dopo che si è spento.

Per trovare le tracce estratte

Dopo aver completato la conversione MP3 (l'indicatore **ACTIVE** è spento), potete trovare e riprodurre i brani importati in **Albums**.

1

Selezionare la sorgente HD

2


In Albums (Album), usare i comandi di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per trovare l'album dei brani registrati.

Importazione dal computer

Leggere il manuale **Collegamento al computer**.

Registrazione dalla Radio o da un dispositivo esterno

È possibile effettuare una registrazione di massimo 3 ore dalla radio o da un dispositivo esterno. Leggere la sezione Creazione della libreria musicale sul Center sul Manuale d'uso.

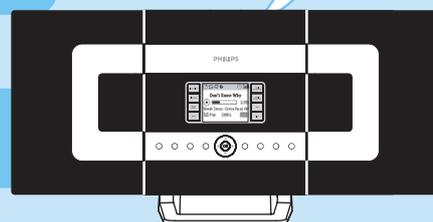

Riproduzione di CD (solo sul Center)

Per la riproduzione sul Center è possibile utilizzare:

- Tutti i CD audio preregistrati
- Tutti i dischi audio CDR e CDRW finalizzati
- CD WMA e MP3 (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA)

1

Inserire un CD nel caricatore CD del **Center**, con il lato stampato rivolto verso l'utente.

2

Usare i comandi di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare un brano o un album.

3



Per avviare la riproduzione, premere il tasto ▶ o **OK**

4

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto **STOP** / ■

5

Per rimuovere il CD, premere il tasto **EJECT** (ESPELLI)

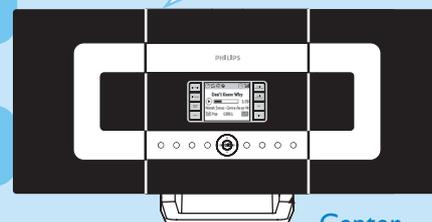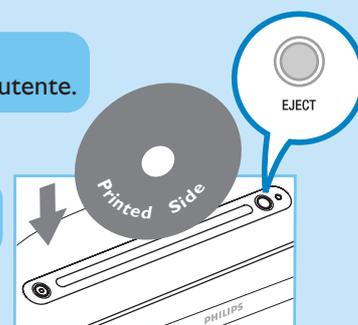

Ascolto della Radio FM

1

Controllare che l'unità sia collegata all'antenna a filo in dotazione al Center e alla Stazione (leggere il **Manuale d'uso alla sezione Installazione**).

2

Premere il tasto **SOURCE** (SORGENTE) una o più volte per selezionare la sorgente **TUNER** (SINTONIZZATORE) sul **Center** o sulla **Stazione** (sul telecomando, premere una o più volte il tasto **TUNER/AUX**)

3

Per selezionare la voce **Registrazione automatica radio**,

a. Premere il tasto **MENU**

b. Usare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per selezionare

- Sul display appare il messaggio: **Autostore Please wait...**
- È possibile salvare in memoria fino a 40 stazioni radio (incluso un massimo di 10 stazioni RDS). Dopo aver memorizzato tutte le stazioni, la prima stazione memorizzata viene riprodotta automaticamente.

4


Premere il tasto ◀ per accedere all'elenco delle stazioni programmate.

5

Usare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per selezionare la stazione desiderata

Per utilizzare al meglio tutte le caratteristiche del prodotto, leggere i manuali:

- **Manuale d'uso:** per istruzioni dettagliate su come utilizzare il Center e la Stazione.
- **Collegamento al computer:** per sapere come collegare il sistema a un computer; configurare le reti e trasferire e gestire la raccolta musicale personale usando il software **Philips Digital Media Manager (DMM)**.

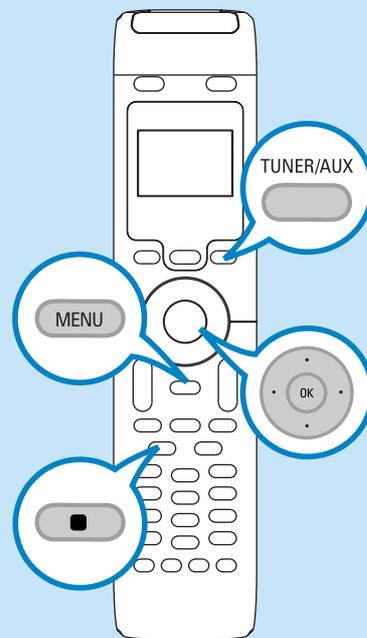

Hai bisogno di assistenza?

www.philips.com/support

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

3141 075 20761 6