

# 3


# Utilisation

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS4600


## Lecture de disques

- Appuyez sur ▲ pour ouvrir le logement du disque.

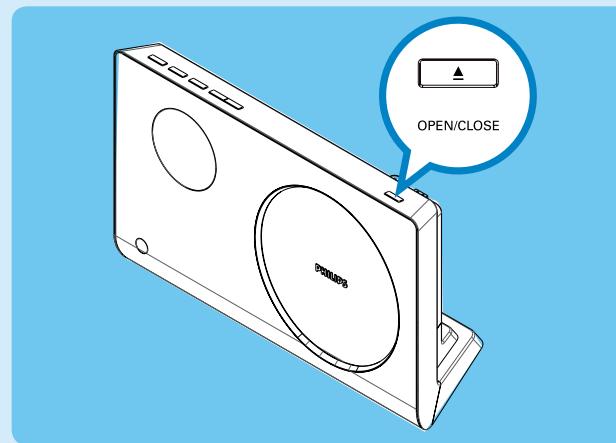

- Insérez un disque, l'étiquette orientée vers l'extérieur.
- Appuyez sur ▲ pour fermer le logement et démarrer la lecture.
- Si le téléviseur affiche le menu du disque, sélectionnez une option dans le menu à l'aide des touches de curseur, puis appuyez sur OK.
- Si vous souhaitez bénéficier du puissant son Surround, appuyez sur SURROUND pour activer le mode Surround multicanal.
- Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

**Remarque** Lorsque vous appuyez sur ►II, la lecture reprend là où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, appuyez sur ▶ pendant que le message est affiché.

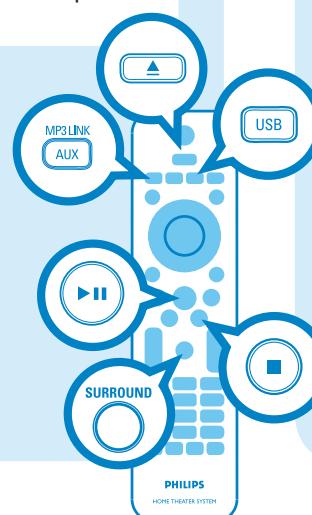


## Besoin d'aide?

### Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

Be responsible  
Respect copyrights

## Lecture d'autres appareils compatibles

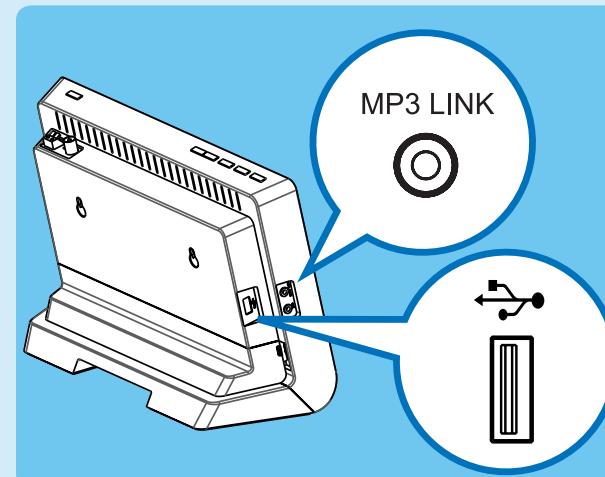

### Périphérique USB

- Branchez le périphérique USB sur le port ↗ (USB).
- Appuyez sur USB pour basculer en mode USB.
- Sélectionnez un fichier et appuyez sur ►II.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ ou retirez le périphérique USB.

### Autre lecteur multimédia portable


- À l'aide d'un câble audio stéréo de 3,5 mm (fourni), reliez la prise MP3 LINK à la prise casque du lecteur multimédia portable.
- Appuyez plusieurs fois sur AUX/MP3 LINK jusqu'à ce que « MP3 LINK » s'affiche.
- Appuyez sur le bouton PLAY de votre lecteur multimédia portable.




- I** Connexion
- 2** Installation
- 3** Utilisation

# Guide de mise en route


## Contenu de l'emballage

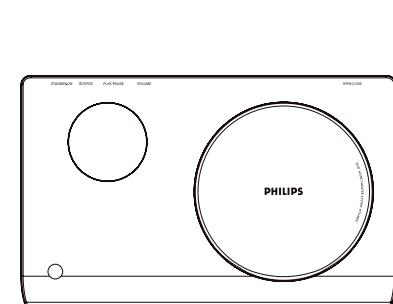

Home Cinéma DVD (unité principale)

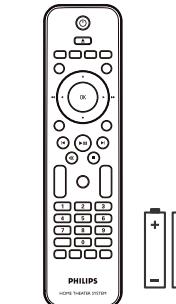


Télécommande et 2 piles

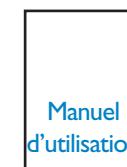


Chiffon microfibre




Câbles audio

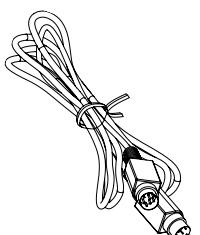

Câble d'interconnexion  
stéréo de 3,5 mm (pour MP3 LINK)

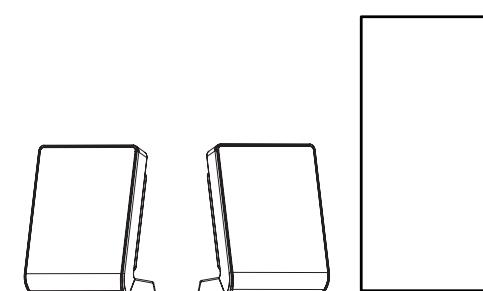

2 enceintes et 1 caisson de basses

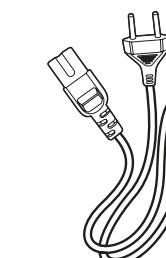

Câble d'alimentation



Câble de conversion périph.



Support horizontal (pour l'unité principale)



Antenne filaire FM

**PHILIPS**




2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
 sgjp\_816/12-fre1

# I Connexion


## A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

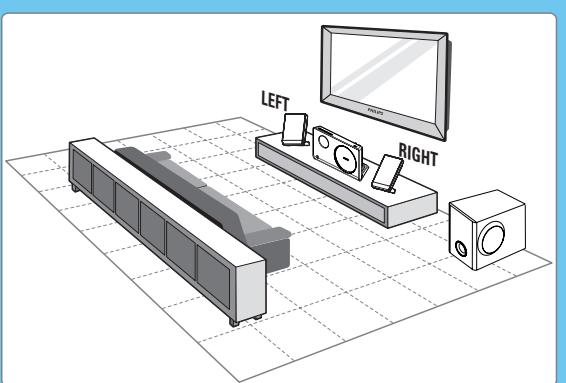

- 1 Placez les enceintes à hauteur d'oreille, à distance égale du téléviseur et face à la zone d'écoute.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.

## B Raccordement au téléviseur

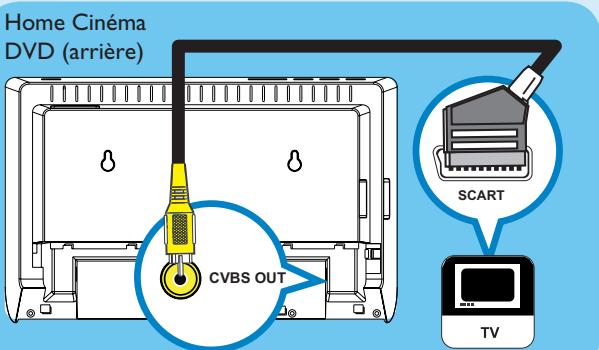


- À l'aide du câble de conversion périphérique, reliez la prise CVBS OUT à la prise périphérique du téléviseur.

**Remarque** Si votre téléviseur prend en charge la norme HDMI, reliez cette unité à votre téléviseur par la prise HDMI, pour une meilleure qualité de l'image. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour plus d'informations.


## C Raccordement de la sortie audio du téléviseur (pour commande EasyLink)

Pour que l'unité Home Cinéma DVD diffuse le son de votre téléviseur, reliez les prises AUX IN aux prises AUDIO OUT de votre téléviseur à l'aide d'un câble audio (fourni).

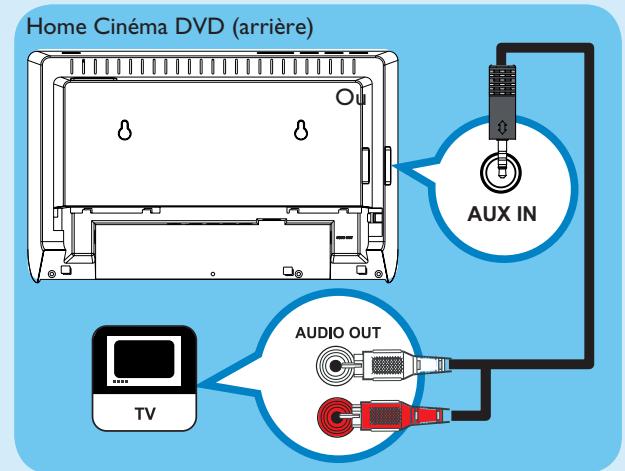


**Remarque** Pour diffuser le son provenant de la sortie audio de l'appareil connecté, appuyez plusieurs fois sur **AUX/MP3 LINK** jusqu'à ce que « AUX » (Entrée AUX 1) apparaisse sur l'afficheur.

## D Raccordement des enceintes

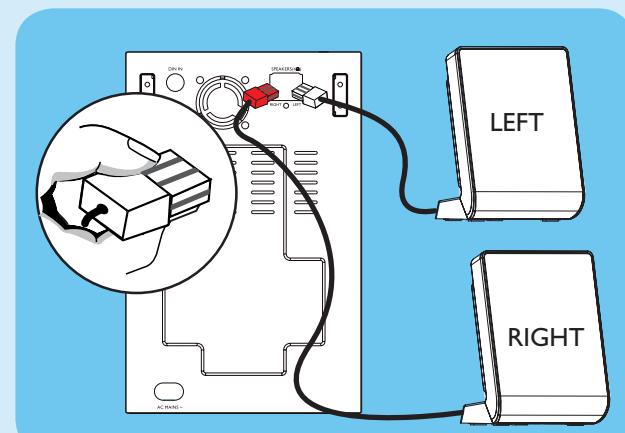


- 1 Raccordez les enceintes gauche et droite aux prises correspondantes sur le caisson de basses.

## E Raccordement du câble d'alimentation et du caisson de basses

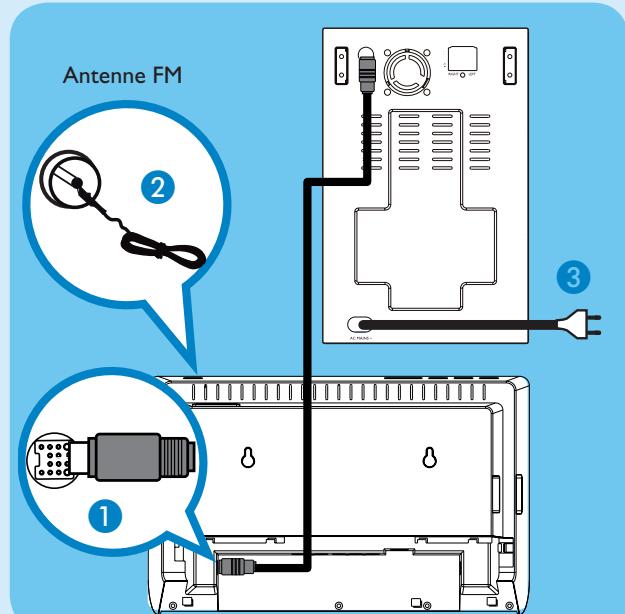

- 1 Reliez la prise TO MAIN UNIT du caisson de basses à la prise TO SUBWOOFER de l'unité principale du Home Cinéma DVD à l'aide du câble d'interconnexion.
- 2 Raccordez l'antenne FM à la broche interne de la prise FM 75 Ω (raccordement effectué en usine pour certains modèles). Déployez l'antenne pour une réception optimale.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sur une prise secteur.

## F Fixez le support horizontal à l'unité Home Cinéma DVD

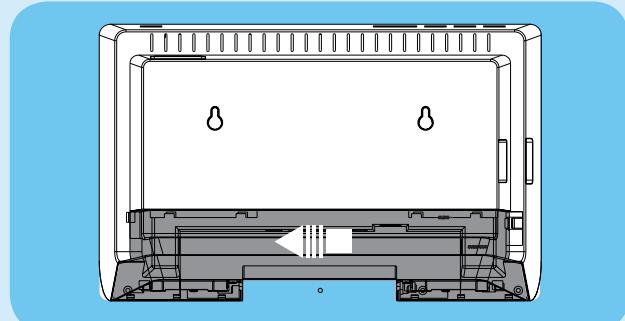

- 1 Fixez le support horizontal à l'arrière de l'unité, puis faites-le glisser vers la gauche pour le maintenir en place.

# 2 Installation

## A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur **POWER** pour allumer l'unité Home Cinéma DVD.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

**Remarque** Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou **OK**) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.

## B Sélectionnez la langue de l'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**. Le menu [ Réglages généraux ] s'affiche.
- 2 Appuyez sur **▶**.



- 3 Appuyez sur **▼** pour sélectionner [ Langue OSD ], puis appuyez sur **▶**.
- 4 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **OPTIONS** pour sortir.

**Remarque** La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement du Home Cinéma DVD, et non les menus des DVD.

Ce Home Cinéma DVD offre différentes options de configuration (Réglages audio, Configuration vidéo, Préférences). Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

