

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HES4900/12



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité upozornenie	2
Bezpečnosť	2
Upozornenie	4
2 Váš DVD systém domáceho kina	6
Úvod	6
Čo je v škatuli	6
Hlavná jednotka - prehľad	7
Dialkové ovládanie - prehľad	9
3 Pripojenie	11
Pripojenie reproduktorov	11
Pripojenie TV	11
Pripojenie externých zvukových zariadení	13
Pripojenie antény FM	14
Umiestnenie prístroja	14
Príprava diaľkového ovládania	16
Pripojenie napájania	16
4 Začíname	17
Zapnutie	17
Vyhľadanie správneho zobrazovacieho kanálu	18
Výber jazyka zobrazenia ponuky	18
Používanie funkcie Philips EasyLink	18
Zapnutie progresívneho riadkovania	18
5 Prehrávanie	20
Výber zdroja	20
Sledovanie videa	20
Počúvanie hudby	22
Prehrávanie obrazových súborov a súborov MP3/WMA	23
6 Naladenie rádiových staníc FM	25
Automatické programovanie rádiových staníc	25
Ručné programovanie rádiových staníc	25
Naladenie predvolby rádiovkej stanice	25
Nastavenie hodín pomocou RDS	26

7 Úprava nastavení	27
Všeobecné nastavenie	27
Nastavenie zvuku	28
Nastavenie videa	28
Nastavenie predvolieb	29
8 Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov	31
Nastavenie úrovne hlasitosti	31
Výber zvukového efektu	31
Prispôsobenie úrovne výšok/basov	31
Stlmenie zvuku	31
9 Informácie o produkte	32
Technické údaje	32
Podporované formáty diskov	33
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	33
10 Riešenie problémov	35
11 Dodatok	37
Upevnenie na stenu	37
12 Glossary	39

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

1 Dôležité upozornenie

Bezpečnosť

Spoznajte tieto bezpečnostné symboly



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom by tento prístroj nemal byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti a na zariadenie by ste nemali umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte širokú čepeľ zástrčky do širokej štrbiny a zasuňte nadoraz.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.

- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑪ Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozík/zariadenie, aby nedošlo k poraneniu v dôsledku prevrátenia.



- ⑫ Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- ⑬ Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.

⑭ UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:

- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.

⑮ Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu ani striekaniu kvapalín.

⑯ Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

⑰ Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže podliehať predpisom slúžiacim na ochranu životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklovaní vám poskytnú miestne úrady alebo aliancia Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Nikdy sa nepozerajte na laserový lúč vnútri zariadenia.



Warning

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži SIEŤOVÁ zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Zariadenie smie na stenu upevniť výlučne kvalifikovaná osoba. Zariadenie môže byť upevnené len na vhodnú nástennú konzolu a na stenu, ktorá bezpečne udrží jeho hmotnosť. Nesprávne upevnenie na stenu môže viesť k vážnym zraneniam alebo škodám. Neupevňujte zariadenie na stenu sami.

Dôležité bezpečnostné poznámky pre používateľov vo VB

Sieťová zástrčka

Tento prístroj je vybavený schválenou 13 A zástrčkou. Pri výmene poistky v tomto type zásuvky postupujte nasledovne:

① Odpojte kryt poistky a poistku.

② Vložte novú poistku, ktorá by mala byť schváleným typom BS1362 5 A, A.S.T.A. alebo BSI.

③ Nasadte späť kryt poistky.

Ak štandardná zástrčka nie je vhodná pre sieťové zásuvky, mali by ste ju dať preč a dať na jej miesto vhodnú zástrčku.

Ak sieťová zástrčka obsahuje poistku, mala by mať hodnotu 5 A. Ak používate zástrčku bez poistky, poistka pri rozvodnej doske by nemala mať viac ako 5 A.

Poznámka: Poškodenú zástrčku musíte zlikvidovať, aby ste predišli možnému nebezpečenstvu zásahu prúdom, ak by ste ju vložili do 13 A zásuvky niekde inde.

Pripojenie zástrčky

Káble v sieťovom vedení sú označené farebne s nasledujúcim kódom: modrá = neutrálny vodič (N), hnedá = fáza (L).

Keďže tieto farby nemusia súhlasiť s farebným označením označujúcim konektory vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne:

- Modrý kábel pripojte ku konektoru označenému N alebo čiernou farbou.
- Hnedý kábel pripojte ku konektoru označenému L alebo červenou farbou.
- V žiadnom prípade nezapájajte kábel k uzemňovaciemu konektoru v zástrčke označenému E (alebo e) alebo zelenou farbou (alebo zelenou a žltou).

Pred výmenou krytu zástrčky sa uistite, že svorka kábla zvierá ochranné puzdro vedenia - nie iba jednoducho dva káble.

Autorské právo vo VB.

Nahrávanie a prehrávanie materiálov môže vyžadovať súhlas. Pozrite si Autorský zákon z roku 1956 a Zákony na ochranu práv umelcov z rokov 1958 až 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke

fraktoplett nettet så lenge apparatet er tilsluttet

nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Upozornenie



Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES + 2006/95/ES

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Recyklácia



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej

sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.

Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadového koša s chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova:



Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú obchodné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC.



DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.

Produkt získal oficiálny certifikát DivX® Ultra Certified.

Prehráva všetky verzie videa kódovaného kodekom DivX® (vrátane DivX® 6) s rozšíreným prehrávaním mediálnych súborov DivX® a formátu DivX® Media.



Vyrobené v licencií a na základe amerických patentov č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a ďalších amerických a celosvetových registrovaných patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. Označenia DTS a DTS Digital Surround sú registrované ochranné známky a logá a symbol DTS sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. © 1996 – 2007 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Logá USB-IF sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Vyrobené v licencií od spoločnosti Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Vyrobené v licencií od spoločnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Označenie ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrované americké známky.

Note

- Na základe vykonanej skúšky toto zariadenie spĺňa obmedzenia pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s Časťou 15 Predpisov americkej Federálnej komisie pre spoje FCC. Účelom týchto obmedzení je poskytovať primeranú ochranu voči nežiaducemu rušeniu pri inštalácii zariadenia v domácnosti. Toto zariadenie vytvára a využíva rádiovú frekvenciu a môže ju vyžarovať. Ak nie je správne nainštalované a ak nie je používané v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiového spojenia. Nie je však možné zaručiť, že rušenie sa pri konkrétnej inštalácii neobjaví.

Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rozhlasového alebo televízneho signálu, čo možno určiť pomocou vypnutia a opätovného zapnutia tohto zariadenia, odporúčame uskutočniť nasledujúce opatrenia:

- Prijímaciu anténu nasmerujte inak alebo ju premiestnite.
- Zväčšite vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- Toto zariadenie pripojte do zásuvky iného elektrického obvodu ako obvodu, ktorého súčasťou je prijímač.
- Požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo skúseného opravára rozhlasových a televíznych zariadení.

Toto zariadenie je označené štítkom:



Note

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

2 Váš DVD systém domáceho kina

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás v spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome. Tento DVD systém domáceho kina predstavuje vhodný doplnok do vašej domácnosti. Vychutnajte si naplno jeho výkon spolu s viackanálovým priestorovým zvukom a výnimočnou kvalitou obrazu.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- sledovať videonahrávky z diskov DVD/VCD/SVCD alebo zariadení USB
 - počúvať audionahrávky z diskov alebo zariadení USB
 - prezerať si fotografie z diskov alebo zariadení USB
 - počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM
 - ovládať zariadenia s podporou funkcie EasyLink pomocou jediného diaľkového ovládania
 - synchronizovať zvukový výstup s obrazovým výstupom
- Reprodukciu zvuku môžete obohatiť týmito zvukovými efektmi:**
- Priestorový zvuk
 - Prednastavené zvukové režimy

Toto zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií/diskov:



Prehrávať môžete disky DVD s týmito regionálnymi kódmi:


Regionálny DVD kód	Krajiny
 	Európa

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:


- Hlavná jednotka
- Reprodukory (x 2)
- Digitálny bezdrôtový subwoofer
- Diaľkové ovládanie (s batériami)
- Sieťový adaptér pre hlavnú jednotku
- Sieťový kábel
- Kábel AV (červený/biely/žltý)
- Prepájací kábel MP3 Link
- Adaptér SCART
- Káblová anténa pre pásmo FM
- Konzola na upevnenie na stenu a skrutky (4 kusy)

Hlavná jednotka - prehľad

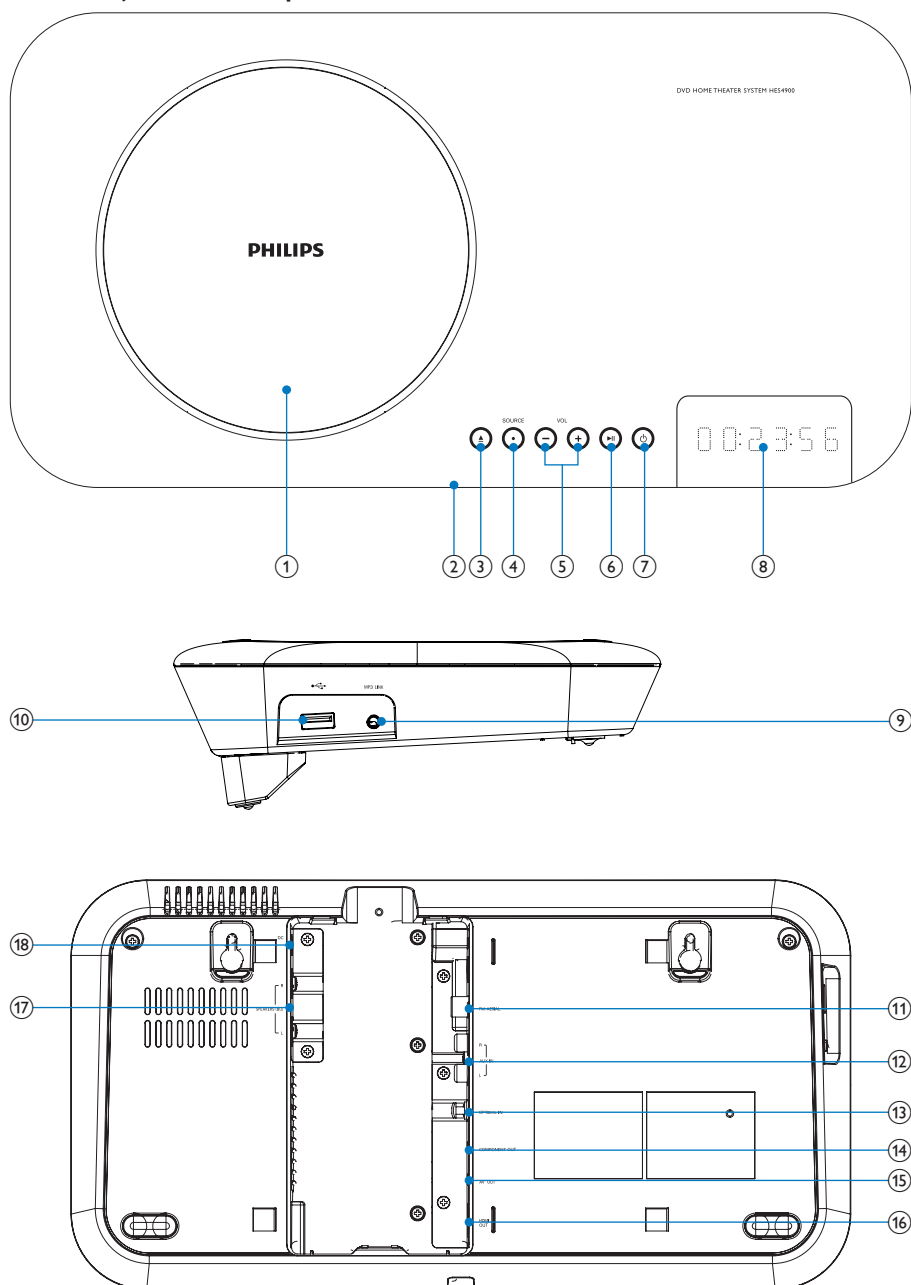

- ① **Priečinko na disk**
- ② **Snímač diaľkového ovládača**
- ③ ▲
 - Otvorenie priečinka na disk.
- ④ **SOURCE**
 - Výber zdroja.
- ⑤ **VOL -/+**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑥ ►||
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑦ ⏻
 - Zapnutie zariadenia.
 - Prepnutie do bežného pohotovostného režimu alebo pohotovostného režimu s nízkou spotrebou energie.
- ⑧ **Panel displeja**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Konektor pre externé zvukové zariadenie.
- ⑩ 🔌
 - Zásuvka USB.
- ⑪ **FM ANT**
 - zásuvka pre anténu FM.
- ⑫ **AUX IN L/R**
 - Zásuvky pre vstup externého zvukového zdroja.
- ⑬ **OPTICAL IN**
 - Zásuvka optického zvukového vstupu.
- ⑭ **COMPONENT OUT**
 - Zásuvka pre výstup kompozitného videa.
- ⑮ **AV OUT**
 - Zásuvka pre výstup zvuku/video.
- ⑯ **HDMI OUT**
 - Výstupná zásuvka rozhrania HDMI.
- ⑰ **SPEAKER L/R**
 - Zásuvka pre pripojenie ľavého/ pravého reproduktora.
- ⑱ **DC**
 - Zásuvka pre pripojenie napájania.

Dialkové ovládanie - prehľad

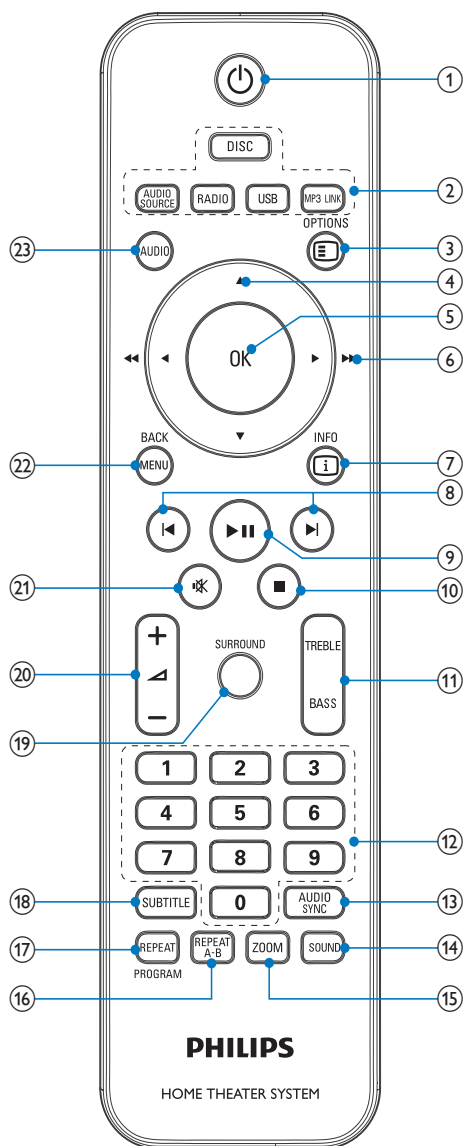


- ①
 - Zapnutie zariadenia.
 - Prepnutie do bežného pohotovostného režimu alebo pohotovostného režimu s nízkou spotrebou energie.
- ② **Tlačidlá výberu zdroja**
 - Výber zdroja.
- ③ **OPTIONS**
 - Vstup do ponuky nastavenia systému alebo jej ukončenie.
- ④ **▲/▼**
 - Pri ponukách: pohyb nahor/nadol.
 - Posunutie zväčšeného obrázka nahor/nadol.
 - Otáčanie alebo prevrátenie fotografie.
- ⑤ **OK**
 - Potvrdí zadanie alebo výber.
- ⑥ **◀/▶ (◀◀/▶▶)**
 - Pri ponukách: pohyb vľavo/vpravo.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby alebo disku.
 - Posunutie zväčšeného obrázka vľavo/vpravo.
 - Naladenie rádiovej stanice.
- ⑦ **INFO**
 - Pri prehrávaní obrazu/zvuku: zobrazenie informácií o aktuálnom stave alebo o disku.
 - Pri obrázkoch: zobrazenie miniatúr obrazových súborov.
 - Pre rádio FM – zobrazenie hodín RDS.
- ⑧ **◀▶**
 - Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice
- ⑨ **▶▶**
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.

- ⑩ ■
 - Zastavenie prehrávania.
 - Vymazanie predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑪ **TREBLE/BASS**
 - Prispôsobenie úrovne výšok/basov.
- ⑫ **Numerická klávesnica**
 - Priamy výber titulu/kapitoly/skladby.
 - Výber prednastavenej rozhlasovej stanice
- ⑬ **AUDIO SYNC**
 - Prístup k nastaveniu oneskorenia zvuku.
- ⑭ **SOUND**
 - Vyberie vopred definovaný zvukový efekt.
- ⑮ **ZOOM**
 - Pri obrázkoch alebo videonahrávkach: zväčšenie/zmenšenie obrazu.
- ⑯ **REPEAT A-B**
 - Opakovanie konkrétnej časti v rámci skladby/disku.
- ⑰ **REPEAT/PROGRAM**
 - Vyberie alebo vypne režim opakovania alebo náhodného prehrávania.
 - Programovanie staníc rádia.
- ⑱ **SUBTITLE**
 - Slúži na výber jazyka titulkov pre disk DVD alebo video vo formáte DivX.
- ⑲ **SURROUND**
 - Zapnutie/vypnutie zvukového efektu Dolby Virtual Speakers (DVS).
- ⑳ + ▴ -
 - Nastavenie hlasitosti.
- ㉑ 🔊
 - Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

- ㉒ **MENU/BACK**
 - Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 - Pri video diskoch: prístup k ponuke disku alebo jej ukončenie.
 - Pri video diskoch s ovládaním prehrávania (PBC): zapnutie/vypnutie PBC.
- ㉓ **AUDIO**
 - Výber zvukového kanála pri disku VCD: stereofonického, monofónneho – ľavého alebo monofónneho – pravého.
 - Výber jazyka zvuku pri disku DVD alebo formáte DivX.

3 Pripojenie

Pripojenie reproduktorov

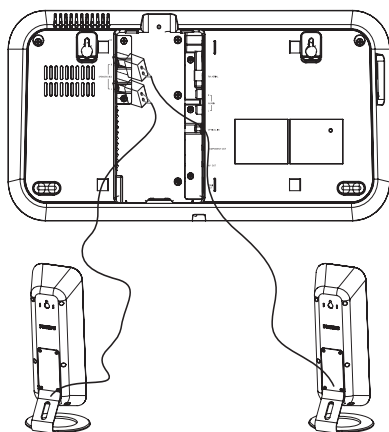

- ① Zasuňte konektor reproduktora do zásuviek SPEAKER L/R.


Pripojenie TV

Možnosť 1: Pripojenie cez zásuvku HDMI – Najvyššia kvalita

Ak si chcete vychutnať video v úplnom vysokom rozlíšení, použite pripojenie HDMI. HDMI poskytuje nekomprimované digitálne rozhranie medzi vaším televízorom a zariadením. Cez kábel HDMI sa súčasne prenáša zvukový aj obrazový signál.

Notes

- Ak chcete použiť funkciu Philips EasyLink, musíte mať pripojenie HDMI (pozrite si 'Používanie funkcie Philips EasyLink' na strane 20).
- Toto zariadenie podporuje funkciu HDMI CEC. Funkcia HDMI CEC umožňuje spoločne ovládať pripojené zariadenie/TV prostredníctvom rozhrania HDMI.

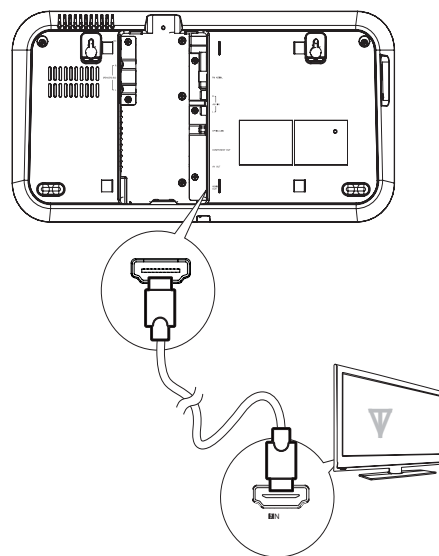

- ① Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia) zapojte do:

- - zásuvky HDMI OUT na tomto zariadení.
- - vstupnej zásuvky HDMI na TV.




Tip

- Ak má TV len konektor DVI, na pripojenie použite adaptér HDMI/DVI. Na dokončenie tohto pripojenia budete potrebovať ďalšie pripojenie zvuku.

Možnosť 2: Pripojenie cez zásuvky komponentného videa – Vyššia kvalita


Komponentné video poskytuje vyššiu kvalitu obrazu ako pripojenie cez výstupy AV. Aj keď komponentné video podporuje signály vo vysokom rozlíšení, kvalita obrazu je nižšia ako u HDMI a signál je analógový.

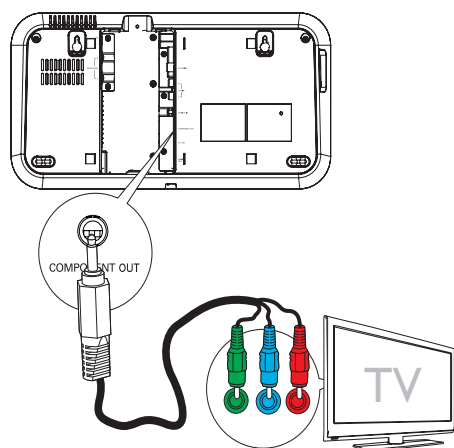

- ① Zapojte komponentný videokábel (červený/modrý/zelený – nie je súčasťou balenia) do:
- zásuvky **COMPONENT OUT** na tomto zariadení.
 - vstupných zásuviek komponentného videa na TV.

Možnosť 3: Pripojenie cez zásuvku SCART – Dobrá kvalita


Pripojenie SCART spája obrazový a zvukový signál do jedného kábla. Zvukové signály sú stereofónne, video signály sú kompozitné. Pripojenie SCART nepodporuje video s vysokým rozlíšením a signál je analógový.

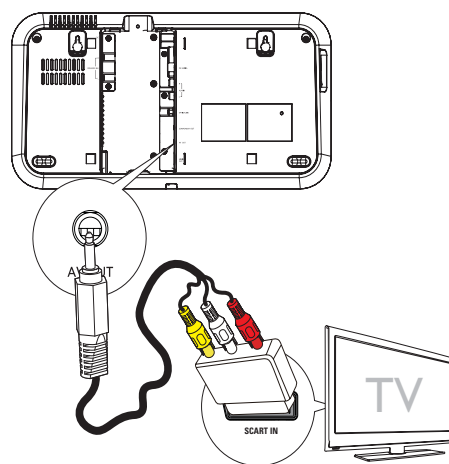

- 1 Priložený kábel AV zapojte do:
- zásuvky **AV OUT** na tomto zariadení.
 - vstupných zásuviek AV na adaptéri SCART.
- 2 Pripojte adaptér SCART k TV.

Možnosť 4: Pripojenie cez výstup AV – Základná kvalita

Výstup AV poskytuje základné pripojenie v analógovej kvalite.

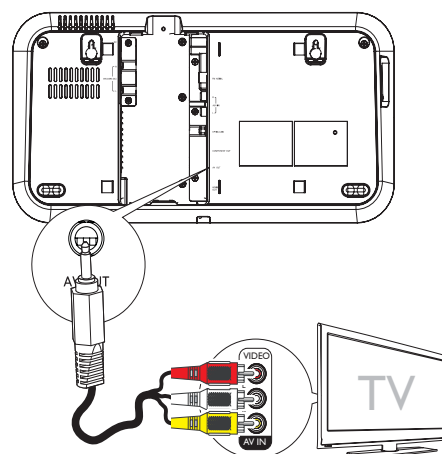

- ① **Priložený kábel AV zapojte do:**
 - - zásuvky **AV OUT** na tomto zariadení.
 - - vstupných zásuviek AV na televízore.



Tip


- Ak chcete počúvať zvuk zo zariadenia a nie z TV, pripojte len video kábel (žltý). Nepripájajte zvukový kábel (červený a biely).

Pripojenie externých zvukových zariadení

Môžete prehrávať hudbu z externých zvukových zariadení, ako napr. prehrávača MP3, prenosného prehrávača diskov CD, atď.

Pripojenie cez vstup Aux in

Pri hudobných prehrávačoch s červeno-bielymi výstupnými zvukovými zásuvkami:

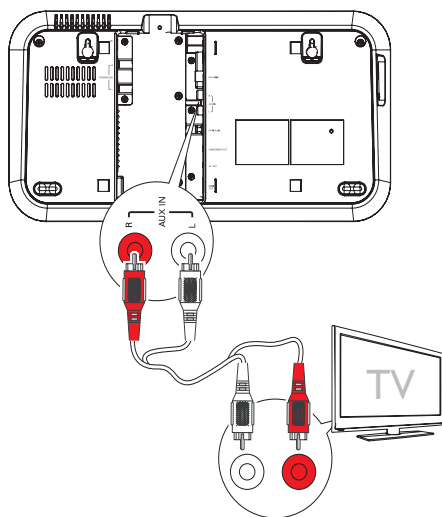

- 1 zapojte zvukový kábel (červeno-biely – nie je súčasťou balenia) do:


- - zásuviek **AUX IN L/R** na tomto zariadení.
- - výstupných zvukových zásuviek na danom zariadení.

- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **AUX**.

- 3 Pomocou ovládacích prvkov pripojeného zariadenia ovládajte prehrávanie hudby (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).


Pripojenie cez MP3 Link

Pri zvukovom zariadení so zásuvkou pre slúchadlá:

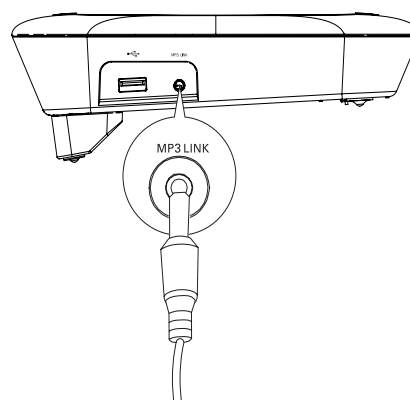

- ① Pripojte dodaný prepojovací kábel MP3 link ku:
 - - zásuvke **MP3 LINK** na hlavnej jednotke.
 - - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- ② Stlačte tlačidlo **MP3 LINK**.
- ③ Pomocou ovládacích prvkov pripojeného zariadenia ovládajte prehrávanie hudby (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču/ prijímaču

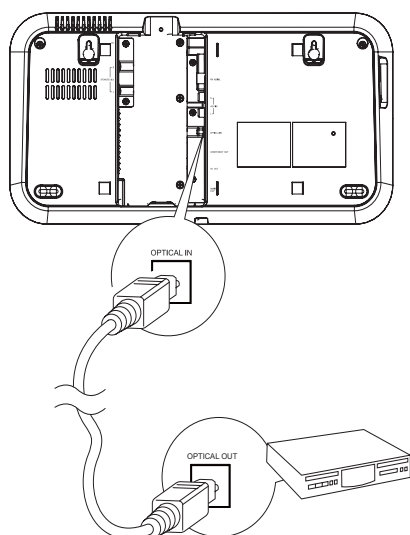


- ① Optický kábel (nie je súčasťou balenia) zapojte do:
- - zásuvky **OPTICAL IN** na tomto zariadení.
 - - zásuvky optického výstupu na digitálnom zosilňovači/prijímači.

Pripojenie antény FM



Tip

- Toto zariadenie nepodporuje príjem rozhlasového vysielania v pásme MW.

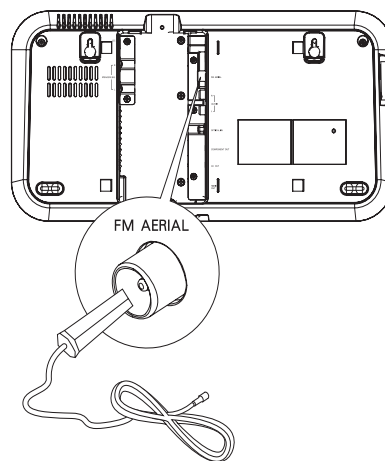

- 1 Priloženú anténu FM pripojte k zásuvke **FM ANT** na zariadení.


Umiestnenie prístroja



Notes




- Toto zariadenie ani reproduktory nikdy neumiestňujte do blízkosti zariadení, ktoré vysielajú žiarenie. Minimalizujete tak možnosť magnetického rušenia alebo neželaného šumu.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte do uzatvorenej skrinky.
- Toto zariadenie namontujte v blízkosti sieťovej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k sieťovej zástrčke.

- 1 Dokončite pripojenia (pozri vyššie), potom nasadte zadný panel, aby bola zadná časť rovná.

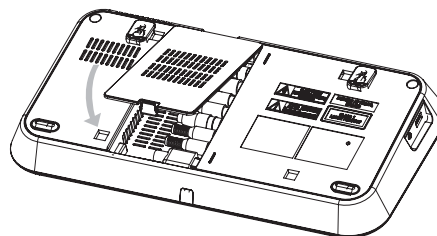


Slovensky


- 2 Pripevnite stojan a umiestnite zariadenie do blízkosti televízora.

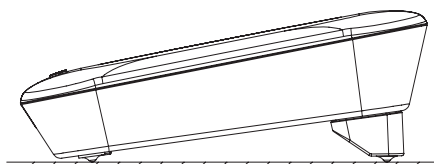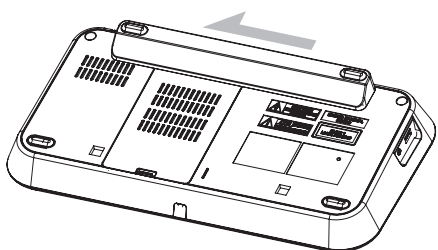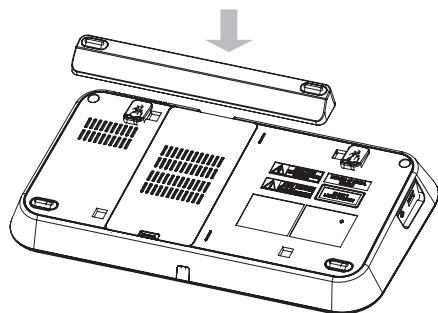

- 3 Pripevnite na reproduktory stojany a reproduktory umiestnite do výšky zodpovedajúcej polohe uší pri počúvaní a zároveň rovnobežne s posluchovou zónou.

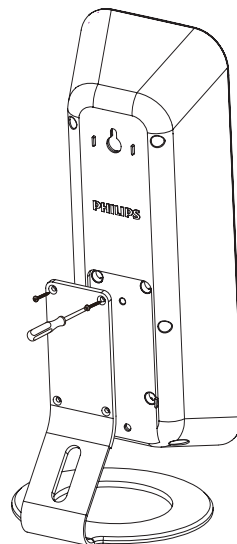

- 4 Subwoofer umiestnite do rohu izby, prípadne vo vzdialenosti minimálne 1 meter (3,3 stopy) od televízora.

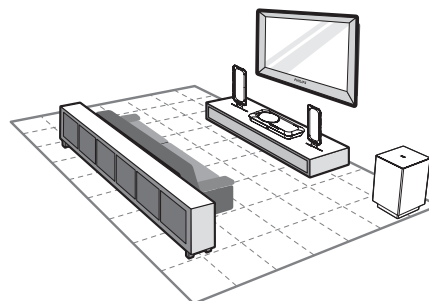

Príprava diaľkového ovládania



Cautions


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nebezpečenstvo skrátenia životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.



Note

- Chloristanový materiál - môže byť nevyhnutná špeciálna manipulácia. Pozrite si stránku www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Otvorte priečinok na batériu.
- 2 Vložte dva kusy batérií typu R03 alebo AAA so správnou polaritou (+/-) tak, ako je znázornené na obrázku.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

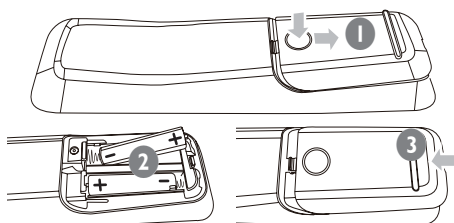

Prípojenie napájania



Cautions


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Zariadenie vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.




Note

- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

- 1 Pripojte sieťový adaptér k zásuvke jednosmerného prúdu na zariadení a k elektrickej zásuvke.

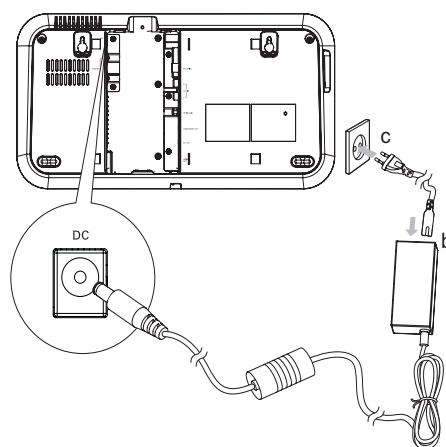

- 2 Pripojte sieťovú zástrčku digitálneho bezdrôtového subwoofera k elektrickej zásuvke.

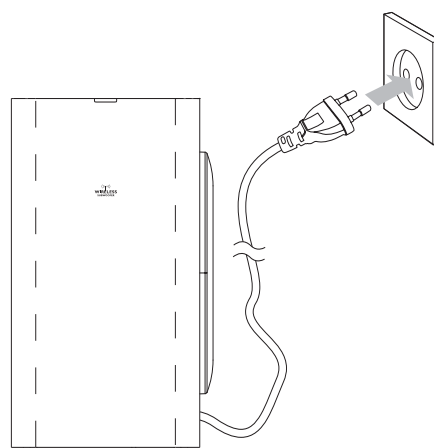

4 Začíname

! Caution

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Zapnutie

- 1 Stlačte **⏻**.
 - ↳ Systém sa prepne na naposledy vybraný zdroj.
- 2 Počkajte na automatické nastavenie bezdrôtového pripojenia medzi hlavnou jednotkou a subwooferom.
 - ↳ **[PAIRING]** (párovanie) bliká.
 - ↳ Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa indikátor **[PAIR OK]** (párovanie v poriadku) a na subwooferi sa rozsvieti modrý indikátor.
 - ↳ Ak pripojenie zlyhá, zobrazí sa indikátor **[PAIR FAIL]** (zlyhanie párovania) a na subwooferi sa rozsvieti zelený indikátor.
 - ↳ Ak bezdrôtové pripojenie zlyhá, nastavte pripojenie manuálne.

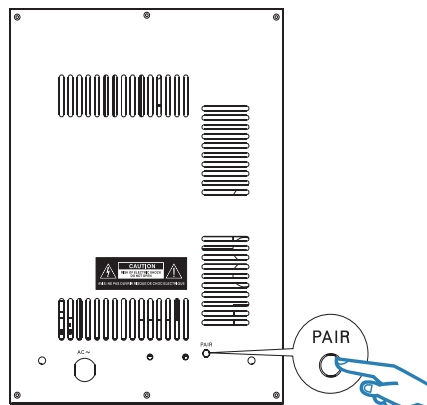

Manuálne nastavenie bezdrôtového pripojenia

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **SOURCE** na hlavnej jednotke po dobu 3 sekúnd.
 - ↳ **[PAIRING]** (párovanie) bliká.
- 2 Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **PAIR** na subwooferi.
 - ↳ Modrý a zelený indikátor na subwooferi začnú striedavo blikáť.
 - ↳ Ak je bezdrôtové pripojenie úspešné, zobrazí sa indikátor **[PAIR OK]** (párovanie v poriadku) a na subwooferi sa rozsvieti modrý indikátor.
- 3 Znova zapnite hlavnú jednotku.

≡ Note

- Ak bezdrôtové pripojenie znova zlyhá, overte, či nedošlo ku konfliktu alebo silnému rušeniu (napr. k rušeniu pochádzajúcemu od iných elektronických zariadení) na mieste, v ktorom sa nachádzate. Po odstránení konfliktu alebo silného rušenia zopakujte vyššie uvedený postup.

Vyhľadanie správneho zobrazovacieho kanálu

- 1 Stlačením tlačidla **DISC** prepnete zariadenie do režimu disku.
- 2 Zapnite TV a prepnite ho na správny vstupný video kanál. Informácie o výbere správneho vstupu na TV nájdete v návode na používanie pre daný TV.

Výber jazyka zobrazenia ponuky

- 1 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 2 Vyberte možnosť **[General Setup]**.
- 3 Vyberte položku **[OSD Language]** a potom stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.

Používanie funkcie Philips EasyLink

Toto zariadenie podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.

Note

- Spoločnosť Philips nezaručuje, že toto zariadenie bude 100% spolupracovať s ostatnými zariadeniami s podporou protokolu HDMI CEC.

- 1 Na TV a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI

CEC. Podrobnosti nájdete v návode na používanie TV/ostatných zariadení.

- 2 Teraz si môžete vyskúšať nasledujúce ovládacie prvky funkcie Philips EasyLink.

Jednodotkové prehrávanie[Auto Wakeup TV]

Po stlačení tlačidla  sa toto zariadenie prebudí z pohotovostného režimu a spustí sa prehrávanie disku (ak je v priečniku na disk vložený video disk). Zároveň sa zapne TV a prepne sa na správny zobrazovací kanál.

Jednodotkové vypínanie[System Standby]

Po pripojení tejto jednotky k zariadeniam s podporou pohotovostného režimu môžete prostredníctvom diaľkového ovládania tejto jednotky prepnúť do pohotovostného režimu túto jednotku spolu so všetkými zariadeniami pripojenými prostredníctvom HDMI. Pohotovostný režim môžete jedným dotykom aktivovať aj prostredníctvom diaľkového ovládania iného zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI.

Jednodotkové prehrávanie zvuku[System Audio Control]

Keď pripojíte túto jednotku k zariadeniam s podporou protokolu HDMI CEC, táto jednotka sa môže automaticky zapnúť a prehrať zvuk z pripojeného zariadenia.

Zapnutie progresívneho riadkovania

Pri progresívnom riadkovaní sa v porovnaní s prekladaným riadkovaním (zvyčajný TV systém) zobrazuje až dvojnásobný počet snímok za sekundu. S takmer dvojnásobným počtom riadkov poskytuje progresívne riadkovanie vyššie rozlíšenie a vyššiu kvalitu obrazu.

Pred zapnutím tejto funkcie sa uistite, že:

- Váš TV podporuje progresívne riadkovanie.

- Ste toto zariadenie pripojili k TV prostredníctvom zásuviek komponentného videa.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Uistite sa, že režim progresívneho riadkovania TV je vypnutý (pozrite si návod na používanie TV).
- 3 TV prepnite na správny zobrazovací kanál pre toto zariadenie.
- 4 Stlačte tlačidlo **DISC**.
- 5 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 6 Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte z ponuky položku **[Video Setup]**, potom stlačte tlačidlo **►**.
- 7 Vyberte položku **[Progressive] > [On]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa varovná správa.
- 8 Vyberte položku **[Ok]** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Nastavenie progresívneho riadkovania je dokončené.

Note

- Ak sa zobrazí prázdna/skreslená obrazovka, počkajte 15 sekúnd na automatickú obnovu alebo progresívne riadkovanie vypnite ručne.

- 5 Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.

- 9 Zapnite režim progresívneho riadkovania na TV.

Ručné vypnutie progresívneho riadkovania

- 1 Vypnite režim progresívneho riadkovania na TV.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte z ponuky položku **[Video Setup]**, potom stlačte tlačidlo **►**.
- 4 Vyberte položku **[Progressive] > [Off]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

5 Prehrávanie

Note

- Pri niektorých diskoch/súboroch môže byť prehrávanie odlišné.

Výber zdroja


Môžete si vychutnať video, zvuk, alebo obrázky z diskov DVD/VCD/SVCD alebo zariadení USB.

Pre disk

! Cautions

- Nikdy sa nepozerajte na laserový lúč vnútri zariadenia.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Nikdy neprehrávajte disky spolu s príslušenstvom, napr: stabilizačnými krúžkami alebo prípravkami na ošetrovanie diskov.
- Do priečinka na disk nikdy nekladajte žiadne iné predmety než disky.

- ① Priečinok na disk vysuňte stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke.
- ② Do priečinka na disk vložte disk.
 - Uistite sa, že etiketa disku je otočená smerom nahor.

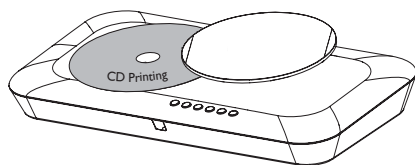


- ③ Stlačením tlačidla  zatvorte priečinok na disk.
- ④ Stlačením tlačidla DISC zvolíte ako zdroj DISK.

Pre zariadenie USB

≡ Note

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje hudobné, obrazové alebo video súbory, ktoré možno prehrať.

- ① Zariadenie USB pripojte k zásuvke .

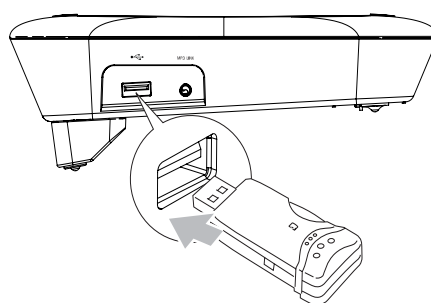

- ② Stlačením tlačidla USB zvolíte ako zdroj zariadenie USB.

- Zobrazí sa ponuka s obsahom.

Pre pripojené zariadenie MP3 (pozrite si 'Pripojenie cez MP3 Link' na strane 15)

Sledovanie videa

- ① Vyberte zdroj. (pozrite si 'Výber zdroja' na strane 22)
- ② Pri disku: prehrávanie spustíte stlačením tlačidla .
- ③ Pri zariadení USB: najskôr vyberte priečinok, potom vyberte súbor a následne stlačte tlačidlo OK.
 - Na návrat do hlavnej ponuky opakovane stláčajte tlačidlo , až kým neprejdete na priečinok s označením „Previous“ (Predchádzajúce). Potom stlačte tlačidlo OK.
- ④ Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla .

- ⑤ Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla ►||.
 - ⑥ Na predchádzajúci/nasledujúci titul/kapitolu/skladbu prejdite pomocou tlačidiel ◀/▶.
- Ak sa prehrávanie nespustí automaticky:**
- Vyberte titul/kapitolu/skladbu a potom stlačte tlačidlo ►||.



Tip

- Ak chcete prehrať zamknutý disk DVD, zadajte 4-číselné heslo rodičovskej kontroly.

Používanie ponuky disku

Po vložení disku DVD/(S)VCD sa na obrazovke TV môže zobrazit' ponuka.

Na návrat do ponuky počas prehrávania:

- 1 Stlačte MENU/BACK.



Note

- Ak chcete zobrazit' ponuku disku pri disku VCD, musíte najprv zapnúť funkciu ovládania prehrávania PlayBack Control (PBC).

Rýchle vyhľadávanie smerom dopredu/dozadu

- 1 Na výber rýchlosti prehrávania opakovane stláčajte počas prehrávania tlačidlá ◀/▶ (◀◀/▶▶).
- Na obnovenie normálnej rýchlosti prehrávania stlačte tlačidlo ►||.

Obnovenie prehrávania videa od bodu posledného zastavenia



Note

- Táto funkcia sa vzťahuje len na prehrávanie videa.

- 1 V režime zastaveného prehrávania a v prípade, že sa disk ešte stále nachádza v priečinku na disk, stlačte tlačidlo OK.

Na zrušenie režimu obnovenia prehrávania a úplné zastavenie prehrávania:

- 1 V režime zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo ■.

Výber jazyka zvuku

Pri diskoch DVD,VCD a pri videu vo formáte DivX môžete vybrať jazyk zvuku.

- 1 Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo AUDIO.

↳ Zobrazia sa možnosti jazyka.



Note

- Pri niektorých diskoch DVD sa jazyk dá zmeniť len cez ponuku disku. Stlačením tlačidla MENU/BACK vstúpíte do ponuky.

Výber jazyka titulkov



Note

- Táto funkcia je dostupná len pre disky DVD a videá vo formáte DivX s podporou viacerých jazykov zvuku.

- ① Počas prehrávania opakovaným stlačením tlačidla SUBTITLE vyberte niektorý z dostupných jazykov titulkov.



Tip

- Pri niektorých diskoch DVD sa jazyk dá zmeniť len cez ponuku disku. Stlačením tlačidla MENU/BACK vstúpíte do ponuky.

Synchronizácia audio výstupu s prehrávaním videa

Ak je prehrávanie videa pomalšie ako audio výstup (zvuk nezodpovedá obrazu), toto zariadenie vám umožňuje ich vzájomnú synchronizáciu nastavením oneskorenia audio výstupu.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **AUDIO SYNC**, až kým sa nezobrazí hlásenie „AUDIO SYNC XXX“.
↳ „XXX“ vyjadruje čas oneskorenia.
- 2 Počas nasledujúcich piatich sekúnd nastavte pomocou tlačidiel **◀ +/-** čas oneskorenia audio výstupu.

Opakovanie prehrávania určitej časti (Repeat A-B) (disky DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Počas prehrávania hudby alebo videa stlačením tlačidla **REPEAT A-B** označte začiatok.
- 2 Na označenie konca znova stlačte tlačidlo **REPEAT A-B**.
↳ Spustí sa opakované prehrávanie vybratej časti.
 - Opakované prehrávanie zrušíte opätovným stlačením tlačidla **REPEAT A-B**.

Note

- Časť A až B možno nastaviť len v rámci rovnakej skladby/titulu.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

- 1 Na priblíženie alebo oddialenie obrazu počas prehrávania fotografií/video opakovane stláčajte tlačidlo **ZOOM**.
 - Priblíženým obrazom sa môžete posúvať prostredníctvom tlačidiel **◀ /▶/▲/▼**.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

- 1 Na zobrazenie informácií o prehrávaní opakovane stláčajte počas prehrávania tlačidlo **ⓘ INFO**.

Prehrávanie videa vo formáte DivX

Prehrávať môžete súbory vo formáte DivX, ktoré sú skopírované na disku CD-R/RW, zapisovateľnom disku DVD alebo zariadení USB.

- 1 Vložte disk alebo pripojte zariadenie USB.
- 2 Vyberte zdroj:
 - Na výber disku stlačte tlačidlo **DISC**.
 - Na výber zariadenia USB stlačte tlačidlo **USB**.
- 3 Vyberte titul na prehrávanie, potom stlačte tlačidlo **▶||**.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
 - Jazyk titulkov zmeníte stlačením tlačidla **SUBTITLE**.

Notes

- Prehrávať môžete len videá vo formáte DivX zapožičané alebo zakúpené prostredníctvom registračného kódu DivX tohto zariadenia.
- Toto zariadenie podporuje súbory s titulkami s príponou „.srt“, „.smi“, „.sub“, „.ssa“ a „.ass“. Tieto súbory sa však nezobrazujú v súborovej ponuke.
- Názov súboru s titulkami musí byť rovnaký ako názov súboru filmu.

Počúvanie hudby

- 1 Vyberte zdroj.
- 2 Pri disku: prehrávanie spustíte stlačením tlačidla **▶||**.
- 3 Pri MP3: najskôr vyberte priečinok, potom vyberte súbor a následne stlačte tlačidlo **OK**.

- Na návrat do hlavnej ponuky opakovane stláčajte tlačidlo ▲, až kým neprejdete na priečinok s označením „Previous“ (Predchádzajúce). Potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 4 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.
- 5 Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla ►||.
- 6 Na preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci súbor použite tlačidlá ◀/▶.

Výber možností opakovaného/náhodného prehrávania

- 1 Na výber príslušnej možnosti opakovaného/náhodného prehrávania opakovane stláčajte počas prehrávania tlačidlá **REPEAT/PROGRAM**.
 - Na obnovenie normálneho prehrávania opakovane stláčajte tlačidlá **REPEAT/PROGRAM**, až kým sa nezobrazí [Repeat Off].

Zmena zvukového kanálu

Note

- Táto funkcia je dostupná len pri prehrávaní diskov VCD/DivX.

- 1 Zvukový kanál dostupný na disku vyberte opakovaným stlačením tlačidla **AUDIO** počas prehrávania:
 - Mono ľavý
 - Mono pravý
 - Stereo

Tips

- Informácie o nasledujúcich možnostiach prehrávania nájdete na príslušných stranách tohto návodu:
- Rýchle vyhľadávanie smerom dopredu/dozadu (pozrite si 'Rýchle vyhľadávanie smerom dopredu/dozadu' na strane 23)
- Opakovať A-B (pozrite si 'Opakovanie prehrávania určitej časti (Repeat A-B) (disky DVD/VCD/CD/MP3/WMA)' na strane 24)
- Zobrazenie informácií o prehrávaní

Prehrávanie obrazových súborov a súborov MP3/WMA

Môžete prehrávať obrazové súbory a súbory MP3/WMA, ktoré sú skopírované na disk CD-R/RW, zapisovateľný disk DVD alebo zariadenie USB.

- 1 Vložte disk alebo pripojte zariadenie USB.
- 2 Vyberte zdroj:
 - Na výber disku stlačte tlačidlo **DISC**.
 - Na výber zariadenia USB stlačte tlačidlo **USB**.
 - Zobrazí sa ponuka s obsahom.
- 3 Vyberte priečinok, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte súbor na prehrávanie, potom stlačte tlačidlo ►||.
 - Na návrat do hlavnej ponuky opakovane stláčajte tlačidlo ▲, až kým neprejdete na priečinok s označením „Previous“ (Predchádzajúce). Potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla ►||.
 - Na preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci súbor použite tlačidlá ◀/▶.

Spustenie prezentácie obrázkov

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **⌂** **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazia sa miniatúry 12 obrázkov.
- 2 Vyberte súbor. Na spustenie prehrávania prezentácie stlačte tlačidlo ►||.
 - Na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej obrazovky stlačte tlačidlá ◀/▶.
 - Ak chcete vybrať obrázok, použite kurzorové tlačidlá.
 - Ak chcete zobraziť len vybranú fotografiu, stlačte tlačidlo **OK**.

Otočenie obrázka

- 1 Na otočenie obrázka v smere/proti smeru pohybu hodinových ručičiek stlačte tlačidlá ▲/▼.

Spustenie hudobnej prezentácie

Hudobnú prezentáciu vytvoríte tak, že súbory fotografií JPEG prehráte súčasne s hudobnými súbormi MP3/WMA. Súbory vo formáte MP3/WMA a JPEG musia byť uložené na rovnakom disku.

- 1 Spustíte prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA.
- 2 Prejdite na priečinok/album s fotografiami a stlačením tlačidla ►|| spustíte prehrávanie prezentácie.
 - ↳ Prezentácia sa začne a bude pokračovať, až pokým nedosiahnete koniec priečinka alebo albumu s fotografiami.
 - ↳ Prehrávanie hudby bude pokračovať až do konca disku.
 - ↳ Ak sa chcete vrátiť do ponuky, stlačte tlačidlo **MENU/BACK**.
- 3 Prehrávanie prezentácie zastavte stlačením tlačidla ■.
- 4 Prehrávanie hudby zastavte opätovným stlačením tlačidla ■.

6 Naladenie rádiových staníc FM

- 1 Uistite sa, že ste pripojili a v plnej miere vysunuli dodávanú anténu FM.
- 2 Stlačte **RADIO**.
- 3 Stlačte a podržte jedno z tlačidiel ◀/▶ (◀◀/▶▶).
- 4 Keď sa ukazovateľ frekvencie začne meniť, tlačidlo uvoľnite.
↳ Tuner FM automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 5 Opakujte kroky 3-4, aby ste naladili ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:

Opakovane stláčajte tlačidlá ◀/▶ (◀◀/▶▶), až kým nenájdete najlepší dostupný signál.

Automatické programovanie rádiových staníc

Note

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rádiových staníc.

- 1 Stláčaním tlačidla ◀/▶ zvolíte číslo predvolby, aby ste spustili programovanie.
- 2 Stlačte a podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo **REPEAT/PROGRAM**, aby ste aktivovali automatické programovanie.
↳ Nakrátko sa zobrazí hlásenie **[AUTO]** (automaticky).
↳ Všetky dostupné stanice sú programované v poradí sily signálu vlnového pásma.
↳ Posledná naprogramovaná rádiová stanica sa automaticky prehrá.

Ručné programovanie rádiových staníc

Note

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rádiových staníc.

- 1 Naladte rádiovú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidiel **REPEAT/PROGRAM** aktivujete programovanie.
- 3 Pomocou tlačidiel ◀/▶ tejto rozhlasovej stanici pridelte číslo od 1 do 20 a na potvrdenie stlačte tlačidlá **REPEAT/PROGRAM**.
↳ Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia stanice predvolby.
- 4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.

Note

- Aby ste naprogramovanú stanicu prepísali, uložte na jej miesto inú stanicu.

Naladenie predvolby rádiovkej stanice

- 1 Stlačením tlačidla ◀/▶ zvolíte číslo predvolby, ktorú požadujete.

Tip

- Na priame zvolenie prednastavenej stanice môžete použiť aj numerickú klávesnicu.

Nastavenie hodín pomocou RDS

Na automatické nastavenie hodín na tomto zariadení môžete využiť časový signál vysielaný spolu so signálom RDS.

- 1 Naladte si rádiovú stanicu s RDS, ktorá vysielá signály s časom.
 - ↳ Zariadenie načíta čas vysielaný cez systém RDS a automaticky nastaví hodiny.



Note

- Presnosť vysielaného času je závislá od stanice s RDS, ktorá časový signál vysielá.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie. Ak si naladíte stanicu s RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice. Keď sa používa automatické programovanie, stanice RDS sa programujú ako prvé.

- 1 Naladte rozhlasovú stanicu s RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **INFO**  prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Typ programu, napr. ako **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
 - ↳ Frekvencia

7 Úprava nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS** .
- 2 Vyberte stranu s nastaveniami.
- 3 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **►**.
- 4 Vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **◀**.
 - Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo **OPTIONS** .

Všeobecné nastavenie

Na strane **[General Setup Page]** môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

[Disc Lock]

Slúži na nastavenie obmedzení prehrávania pre konkrétne disky. Pred zmenou tohto nastavenia vložte disk do priečinka na disk (zamknúť môžete maximálne 40 diskov).

- **[Lock]** – Obmedzenie prístupu k aktuálnemu disku. Disk môžete odomknúť a prehrávať len po zadaní hesla.
- **[Unlock]** – Neobmedzené prehrávanie všetkých diskov.



Tip

- Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, prejdite na položku **[Preference Setup]** > **[Password]**.

[OSD Language]

Výber preferovaného jazyka pre zobrazenie na obrazovke.

Toto zariadenie podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC

(Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.



Note

- Spoločnosť Philips nezaručuje, že toto zariadenie bude 100% spolupracovať s ostatnými zariadeniami s podporou protokolu HDMI CEC.

[EasyLink]

- **[Auto Wakeup TV]** – Zapnutie alebo vypnutie jednodotykového prehrávania.
- **[System Standby]** – Zapnutie alebo vypnutie jednodotykového vypínania.
- **[System Audio Control]** – Zapnutie alebo vypnutie jednodotykového prehrávania zvuku.

[Display Dim]

Zapnutie alebo vypnutie úpravy úrovne jasu displeja.

[Screen Saver]

Šetrič obrazovky chráni obrazovku TV pred poškodením, ktoré môže spôsobiť dlhotrvajúca prítomnosť statického obrazu.

- **[On]** – Zapnutie šetriča obrazovky.
- **[Off]** – Vypnutie šetriča obrazovky.

[Sleep Timer]

Slúži na automatické prepnutie do pohotovostného režimu po uplynutí nastavenej doby.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – výber odpočítavania času, po ktorom sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu.
- **[Off]** – vypnutie režimu časovača automatického vypnutia.

Prepnutie do pohotovostného režimu

[Standby Mode]

Nastavte pohotovostný režim.

- **[Normal]** - spotreba energie < 4 W.
- **[Low Power]** - spotreba energie < 1 W. Avšak vyžaduje dlhší čas, aby sa zariadenie spustilo.

[DivX(R) VOD Code]

Zobrazenie registračného kódu na aktiváciu služby DivX® VOD.



Tip

- Registračný kód pre formát DivX budete potrebovať, ak sa rozhodnete požičať alebo zakúpiť video titul prostredníctvom webovej lokality www.divx.com/vod. Video tituly DivX požičané alebo zakúpené prostredníctvom služby DivX® VOD (video na vyžiadanie) možno prehrávať len na zariadení, pre ktoré sú zaregistrované.

Nastavenie zvuku

Na strane **[Audio Setup Page]** môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

[HDMI Audio]

Ak toto zariadenie pripojíte k TV prostredníctvom kábla HDMI, na tomto mieste vyberte nastavenie zvukového výstupu pre toto pripojenie.

- **[On]** – reprodukcia zvuku prebieha súčasne cez TV aj toto zariadenie. Ak zvukový formát disku nie je podporovaný, zvuk bude zmiešaný do dvoch kanálov (lineárna PKM).
- **[Off]** – vypnutie zvukového výstupu na TV. Reprodukcia zvuku prebieha len cez toto zariadenie.

[Night Mode]

Slúži na utlmenie hlasnejších zvukov a zosilnenie tichších zvukov. Umožňuje vám pozerat' filmy na diskoch DVD pri nízkej úrovni hlasitosti bez toho, aby ste rušili ostatných.

- **[Off]** – vychutnajte si priestorový zvuk s úplným dynamickým rozsahom.
- **[On]** – pre nehučnú divácky zážitok v noci (len pri diskoch DVD).

Nastavenie videa

Na strane **[Video Setup Page]** môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

[TV Type]

Toto nastavenie zmeňte, ak sa video nezobrazuje správne. Štandardne zodpovedá obvyklému nastaveniu väčšiny televízorov vo vašej krajine.

- **[PAL]** – Pre TV so systémom farieb PAL.
- **[NTSC]** – Pre TV so systémom farieb NTSC.
- **[Multi]** – Pre TV s duálnou podporou systému PAL/NTSC.

[TV Display]

TV formát určuje pomer strán zobrazenia podľa typu TV, ktorý je pripojený.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Pre TV obrazovky s pomerom strán 4:3: obraz s plnou výškou s orezanými stranami.
- **[4:3 Letter Box]** – Pre TV obrazovky s pomerom strán 4:3: širokouhlý obraz s čiernymi pásmi na vrchu a spodku obrazovky.
- **[16:9 Wide Screen]** – Pre širokouhlé obrazovky: obraz s pomerom strán 16:9.

[Progressive]

Zapnutie alebo vypnutie režimu progresívneho riadkovania.

[Picture Settings]

Slúži na výber predvoleného súboru nastavení farebnosti obrazu alebo na vytvorenie a prispôsobenie vlastného nastavenia.

- **[Standard]** – pôvodné nastavenie farieb.
- **[Bright]** – nastavenie živých farieb.
- **[Soft]** – nastavenie teplých farieb.
- **[Personal]** – vlastné nastavenie farieb. Prispôbte úroveň jasu, kontrastu, ostrosti/tónu a nasýtenia farieb.

[Closed Caption]

Slúži na vypnutie/zapnutie titulkov pre nepočujúcich.

- **[On]** – zobrazovanie popisu zvukových efektov v tituloch. Možno použiť len pri diskoch s obsahom titulkov pre nepočujúcich (Closed Caption) a pri TV s podporou takejto funkcie.
- **[Off]** – vypnutie zobrazovania titulkov pre nepočujúcich.

Nastavenie predvolieb

Na strane **[Preference Page]** môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

[Audio]

Slúži na výber uprednostňovaného jazyka zvuku pre prehrávanie diskov.

[Subtitle]

Slúži na výber uprednostňovaného jazyka titulkov pre prehrávanie diskov.

[Disc Menu]

Slúži na výber uprednostňovaného jazyka ponuky disku.



Notes

- Ak ste nastavili jazyk, ktorý na disku nie je k dispozícii, disk pri prehrávaní použije vlastný predvolený jazyk.
- Pri niektorých diskoch možno jazyk titulkov/zvuku zmeniť len v ponuke disku.
- Ak v ponuke nie je uvedený konkrétny jazyk, vyberte možnosť **[Others]**. Potom v zozname jazykových kódov na konci tohto návodu vyhľadajte konkrétny jazyk a zadajte príslušný 4-číselný kód pre daný jazyk.

[Parental]

Slúži na obmedzenie prístupu k diskom, ktoré sú nevhodné pre deti. Takéto typy diskov musia byť nahrané spolu s hodnotením prístupnosti.

1) Stlačte tlačidlo **OK**.

2) Nastavte úroveň prístupnosti, potom stlačte tlačidlo **OK**.

3) Na zadanie hesla použite numerické tlačidlá.



Notes

- Disky, ktoré nespĺňajú úroveň prístupnosti nastavenú v ponuke **[Parental]**, nebude možné bez zadania hesla prehrávať.
- Hodnotenia prístupnosti sa líšia v závislosti od krajín. Ak chcete povoliť prehrávanie všetkých diskov, stlačte tlačidlo „8“.
- Na niektorých diskoch je hodnotenie prístupnosti len vytlačené, nie je však súčasťou nahrávky. Táto funkcia nemá na takéto disky žiadny vplyv.



Tip

- Zariadenie vám umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo (prejdite do ponuky **[Preference Setup]** > **[Password]**).

[PBC]

Slúži na zapnutie alebo vypnutie obsahovej ponuky pri diskoch VCD/SVCD s funkciou PBC (ovládanie prehrávania).

- **[On]** – po vložení disku sa zobrazí interaktívna ponuka.
- **[Off]** – ponuka sa nezobrazí a prehrávanie začne od prvého titulu.

[MP3/JPEG Nav]

Slúži na zobrazenie priečinkov alebo súborov.

- **[With Menu]** – zobrazí priečinky so súbormi MP3/WMA.
- **[Without Menu]** – zobrazí všetky súbory.

[Password]

Slúži na nastavenie alebo zmenu hesla pri uzamknutých diskoch a pri prehrávaní diskov DVD s obmedzeným prístupom.

- 1) Na nastavenie hesla použite numerické tlačidlá. Do poľa **[Old Password]** zadajte kombináciu číslíc „0000“ alebo naposledy nastavené heslo.
- 2) Do poľa **[New Password]** zadajte nové heslo.
- 3) Do poľa **[Confirm PWD]** znova zadajte nové heslo.
- 4) Stlačením tlačidla **OK** ukončíte ponuku.



Note

- Ak zabudnete heslo, pred nastavením nového hesla zadajte kombináciu číslíc „0000“.

[DivX Subtitle]

Slúži na výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky DivX.

[Standard]	Anglický, Írsky, Dánsky, Estónsky, Fínsky, Francúzsky, Nemecký, Taliansky, Portugalský, Luxemburský, Nórsky (Bokmål a Nynorsk), Španielsky, Švédsky, Turecký
[Central Europe]	Poľský, Český, Slovenský, Albánsky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Srbský (latinka), Rumunský
[Cyrillic]	Bieloruský, Bulharský, Ukrajinský, Macedónsky, Ruský, Srbský
[Greek]	Grécky
[Hebrew]	Hebrejský



Note

- Musíte sa uistiť, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom filmového súboru. Ak je napríklad názov filmového súboru „film.avi“, tak textový súbor s titulkami musíte pomenovať „film.sub“ alebo „film.srt“.

[Version Info]

Zobrazí označenie aktuálnej verzie softvéru tohto zariadenia.



Tip

- Túto informáciu budete potrebovať v prípade aktualizácie softvéru tohto zariadenia. Najnovšiu verziu softvéru si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Philips.

[Default]

Obnoví všetky výrobné nastavenia tohto zariadenia okrem nastavení **[Disc Lock]**, **[Password]** a **[Parental]**.

8 Nastavenie úrovně hlasitosti a zvukových efektů

Nastavenie úrovně hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla +  - zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

Výber zvukového efektu



Note

- Rôzne zvukové efekty nemožno používať súčasne.

Výber prednastaveného zvukového efektu

- 1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND** vyberte:
 - **[CLASSIC]** (koncert)
 - **[ROCK]** (akčný film)
 - **[Šport]** (hry)
 - **[Lounge]** (divadlo)
 - **[Night]**

Výber priestorového zvukového efektu

Technológia Dolby Virtual Speaker (DVS) prináša podmanivý 5.1-kanálový zvukový zážitok pri použití len dvoch reproduktorov. Predstavuje ideálne riešenie na miestach, ktoré poskytujú len obmedzený priestor na umiestnenie viacerých reproduktorov.

- 1 Na zapnutie/vypnutie priestorového zvukového efektu stlačte počas prehrávania tlačidlo **SURROUND**.

Prispôsobenie úrovně výšok/basů

- 1 Stlačte tlačidlo **TREBLE** alebo **BASS**.
- 2 Do 5 sekúnd tlačidlom  +/- nastavte úroveň pre vysoké tóny (výšky) alebo nízke tóny (basy).

Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo , aby ste zapli/zrušili stlmenie zvuku.

9 Informácie o produkte



Note

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Celkový výstupný výkon	2x75W +250W RMS
Frekvenčná odpoveď	20 – 20000 Hz, +/-3 dB
Odstup signálu od šumu	> 67 dB
Vstup Aux	1,00 v RMS (efektívna hodnota) 20 kohmov

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Dekódovanie videa	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bitov
Systém signálu	PAL/NTSC
Formát videa	4:3/16:9
Odstup signál/šum pri prehrávaní videa	> 48 dB
Audio DAC	24 bitov/96 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Frekvenčná odpoveď	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 67 dBA

Tuner (FM)

Rozsah ladenia	87,5 - 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
Citlivosť	< 22 dBf
– Mono, odstup signálu od šumu	26 dB
Citlivosť vyhľadávania	> 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
Budič reproduktora, subwoofer (nizkobasový reproduktor)	6,25" subwoofer
Budič reproduktora, woofer (basový reproduktor)	3" woofer
Budič reproduktora, tweeter (výškový reproduktor)	19 mm tweeter
Citlivosť	
- Subwoofer	> 84 dB/m/W ± 4 dB/m/W
- Woofer/Tweeter	> 82 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	220 – 230 V, 50 Hz
Prevádzková spotreba energie	32 W
- Hlavná jednotka	38 W
- Subwoofer	
Spotreba energie v normálnom pohotovostnom režime	< 4 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime s nízkou spotrebou	< 1 W
Kompozitný video výstup	1,0 Vpp, 75 ohmov
Optický výstup	0,5 Vpp ± 0,1 Vpp 75 ohmov
Výstup HDMI (CEC)	1.3a
USB Direct	Verzia 2.0
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	360 x 190 x 65 mm
– Reprodukory	135 x 330 x 135 mm
– Skrinka bezdrôtového subwoofera (Š x V x H)	170 x 330 x 340 mm
Hmotnosť	
- S obalom	13 kg
- Hlavná jednotka	1,2 kg
- Skrinka reproduktora	1,1 kg x 2
– Skrinka bezdrôtového subwoofera	5,4 kg

Podporované formáty diskov

- DVD
- VCD
- SVCD
- DVD+RW
- CD
- Digitálne fotografie (Kodak, JPEG) na diskoch CDR(W)
- Disky typu DivX(R) na CD-R(W):

- DivX 3.11, 4.x a 5.x
- WMA

Podporované formáty diskov MP3-CD:

- ISO 9660
- Max. počet znakov v názve titulu/albumu: 12
- Max. počet titulov plus album: 255
- Max. počet úrovní vnorených priečinkov: 8
- Max. počet albumov: 32
- Max. počet skladieb MP3: 999
- Podporované vzorkovacie frekvencie pri diskoch MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Podporované prenosové rýchlosti diskov MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).
- Nasledujúce formáty nie sú podporované:
 - Súbor s príponou *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Názov albumu/titulu v inom ako anglickom jazyku
 - Disky zapísané vo formáte Joliet
 - MP3 Pro a MP3 so značkou ID3

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 Kb/s a premenlivá bitová šírka
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní

- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- DRM chránené súbory WMA (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

10 Riešenie problémov



Warning

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie šetrenia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii niektorého ovládacieho prvku.

Nefunguje diaľkový ovládač

- Pred stlačením funkčného tlačidla najprv prostredníctvom diaľkového ovládania vyberte správny zdroj.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane hlavnej jednotky.
- Vložte batérie so správnou polaritou (podľa symbolov +/–) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.

Bezdrôtové pripojenie zlyhalo.

- Nastavte bezdrôtové pripojenie manuálne (pozrite si 'Manuálne nastavenie bezdrôtového pripojenia' na strane 19).

Zariadenie USB alebo pamäťová karta SD/MMC nie je podporovaná

- Zariadenie USB alebo pamäťová karta SD/MMC nie je s týmto zariadením kompatibilná. Skúste inú.

Nebol nájdený disk alebo disk nie je možné prehrať

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nie je vložený naopak.
- Skontrolujte typ disku, systém farieb a regionálny kód.
- Vypnite heslo rodičovskej kontroly alebo zmeňte úroveň prístupnosti.
- Skontrolujte, či disk nie je poškriabaný alebo zašpinený. Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Vo vnútri systému sa skondenzovala vodná para. Počkajte, kým sa vlhkosť nestratí.

Žiadny obraz.

- Skontrolujte video pripojenie.
- Zapnite TV a nastavte ho na správny vstupný video kanál.
- Progresívne riadkovanie je zapnuté, ale TV nepodporuje progresívne riadkovanie.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.

- Skontrolujte, či kábel HDMI nie je chybný. Kábel HDMI vymeňte za nový.
- Ak sa tak stane po zmene rozlíšenia HDMI, vyberte iné rozlíšenie. Pri správnom rozlíšení sa objaví obraz.

Obraz je čiernobiely alebo skreslený

- Disk nie je kompatibilný so systémom na kódovanie farebného televízneho signálu (PAL/NTSC).
- Niekedy sa môže objaviť nepatrné skreslenie obrazu. Nie je to porucha.
- Vyčistite disk.
- Skreslený obraz sa môže objaviť počas nastavovania alebo zapínania progresívneho riadkovania.

Nedá sa nastaviť jazyk zvuku alebo titulkov

- Disk neobsahuje nahrávku zvuku alebo titulky vo viacerých jazykoch.

- Nastavenie jazyka zvuku alebo titulkov je na disku zakázané.

Nedá sa nastaviť progresívne riadkovanie

- Uistite sa, že režim video výstupu je nastavený na možnosť **[Pr/Cr Pb/Cb Y]**.

Po nastavení formátu zobrazovania sa pomer strán na obrazovke TV nezmenil.

- Pomer strán je na vloženom disku DVD prednastavený a nedá sa zmeniť.
- Pomer strán sa pri niektorých typoch TV nedá zmeniť.

Nedajú sa zobrazit' niektoré súbory zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty SD/MMC

- Počet priečinkov alebo súborov na zariadení USB alebo pamäťovej karte SD/MMC presahuje stanovenú hranicu. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Uistite sa, že bezdrôtový subwoofer je pripojený.

Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počut' žiadny zvuk.

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo podporuje iba rozhranie DVI, výstup zvuku nemusí fungovať.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi hlavnou jednotkou a televízorom či videorekordérom.
- Úplne vysuňte anténu FM.
- Namiesto nej pripojte vonkajšiu anténu FM.

11 Dodatok

Upevnenie na stenu




Cautions

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! O upevnenie produktu na stenu vždy požiadajte odborných pracovníkov.
- Riziko zranenia! Počas vŕtania otvorov dbajte, aby ste nepoškodili prírodné vedenia (napríklad plyn, voda alebo elektrická energia).

Obsah dodanej montážnej súpravy

4 x skrutka pre montáž na stenu (2 pre hlavnú jednotku, 2 pre reproduktory)

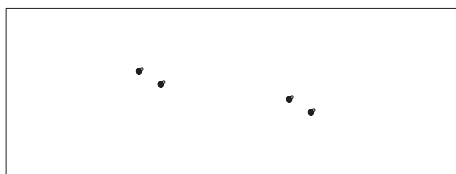

Čo ďalšieho budete potrebovať

- Elektrická vŕtačka
- Skrutkovač
- Ceruzka

Montáž hlavnej jednotky a reproduktorov




Caution


- Hlavnú jednotku a reproduktory namontujte výlučne na pevnú betónovú stenu alebo sadrokartónovú dosku!

Hlavnú jednotku a reproduktory môžete pripevniť na stenu.


- 1 Ceruzkou označte miesta na vyvŕtanie otvorov a podľa označenia vyvŕtajte diery.

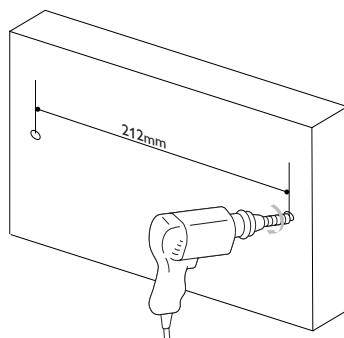


- 2 Naskrutkujte dodané montážne skrutky.

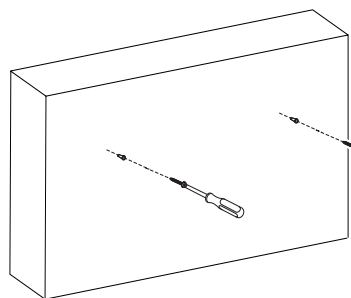


- 3 Ak ste už nasadili zadnú konzolu na zadnú stranu hlavnej jednotky, zložte ju.

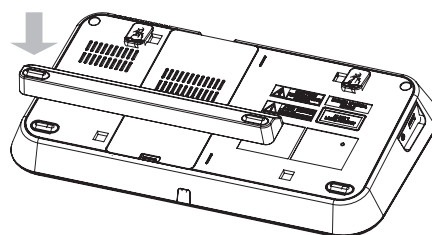

- 4 Pripevnite zadnú konzolu na zadnú spodnú stranu hlavnej jednotky.

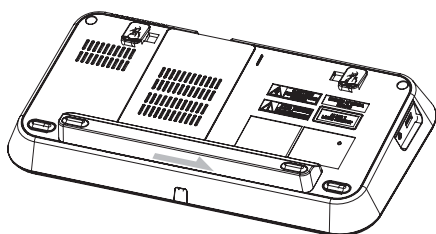

- 5** Zaveste hlavnú jednotku a reproduktory na miesto.

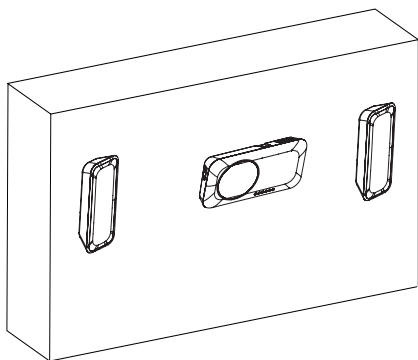

12 Glossary

A

Analógový zvuk

Zvuk, ktorý nie je prevedený na čísla. Analógový zvuk sa prenáša cez konektory AUDIO LEFT/RIGHT. Červený a biely konektor prenáša zvuk cez dva kanály, ľavý a pravý.

B

Bitová rýchlosť

Bitová rýchlosť je počet bitov, ktoré sa presunú alebo spracujú za jednotku času. Bitová rýchlosť sa zvyčajne meria v násobkoch bitov za sekundu (kilobity za sekundu, kb/s). Pojem bitová rýchlosť je synonymum k prenosovej rýchlosti údajov (alebo rýchlosti údajov).

D

Digitálny zvuk

Digitálny zvuk je zvukový signál, ktorý bol skonvertovaný na číselné hodnoty. Digitálny zvuk možno vysielat' cez viacero kanálov. Analógový zvuk možno vysielat' iba cez dva kanály.

DivX®

Kodek DivX® je technológia kompresie videesignálu založená na štandarde MPEG-4, ktorú vyvinula spoločnosť DivX®, Inc. Pri zachovaní vysokej kvality obrazu výrazne znižuje veľkosť digitálneho videesignálu. Technológia je v patentovom konaní.

Dolby Digital

Systém priestorového zvuku od spoločnosti Dolby Laboratories. Tento systém tvorí maximálne šesť kanálov digitálneho zvuku (predný ľavý a pravý, priestorový ľavý a pravý, stredový a kanál pre nízke tóny).

H

HDMI

Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (High-Definition Multimedia Interface) je vysokorýchlostné digitálne rozhranie, cez ktoré prebieha prenos nekomprimovaného obrazu s vysokým rozlíšením a digitálneho viackanálového zvuku. Prináša špičkovú kvalitu obrazu i zvuku bez najmenšieho šumu. Formát HDMI je plne spätne kompatibilný s formátom DVI.

V súlade so štandardom HDMI pri pripojení k zariadeniam s podporou HDMI alebo DVI bez ochrany HDCP (ochrana digitálneho obsahu pri prenose cez širokopásmové rozhrania) nedôjde k zobrazeniu ani reprodukcii digitálneho obsahu.

J

JPEG

Veľmi bežný formát digitálneho statického obrazu. Systém kompresie údajov statických záberov, ktorý navrhla organizácia Joint Photographic Expert Group, ktorý obsahuje malé zníženie kvality obrazu napriek jeho vysokej kompresii údajov. Súbor sa rozpoznávajú podľa ich prípon „.jpg“ alebo „.jpeg“.

K

Kód regiónu

Systém, ktorý dovoľuje prehrávať disky iba v určenom regióne. Táto jednotka prehráva disky s kompatibilnými kódmi regiónu. Kód regiónu tejto jednotky nájdete na štítku produktu. Niektoré disky sú kompatibilné s viac ako jedným regiónom. Disky môžu podporovať aj všetky regióny.

Kapitola

Kapitola

Časti obrazových alebo zvukových informácií na disku DVD, ktoré sú kratšie ako celý titul. Titul je tvorený viacerými kapitolami. Každá kapitola má priradené číslo kapitoly, ktoré vám umožňuje nájsť konkrétnu kapitolu.

M

MP3

Formát súboru so systémom kompresie zvukových údajov. MP3 je skratka pre Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Pri použití formátu MP3 možno na jeden disk CD-R alebo CD-RW uložiť približne 10-krát viac údajov ako na bežný disk CD.

P

PBC

Ovládanie prehrávania. Systém, v ktorom prechádzate cez Video CD/Super VCD pomocou ponúk na obrazovke, ktoré sa nahrávajú na disk. Môžete vychutnať interaktívne prehrávanie a vyhľadávanie.

Pomer strán

Pomer strán sa vzťahuje na pomer dĺžky a výšky TV obrazoviek. Pomer štandardnej TV je 4:3, zatiaľ čo pomer strán TV s vysokým rozlíšením (high-definition) alebo širokouhlej TV je 16:9. Formát „letter box“ umožňuje vychutnávať si obraz so širšou perspektívou na štandardnej obrazovke s pomerom strán 4:3.

Ponuka disku

Obrazovka, ktorá umožňuje výber obrázkov, zvukov, titulkov, viacerých uhlov atď., ktoré sú zaznamenané na disku DVD.

R

Rodičovská kontrola

Funkcia disku DVD, ktorá umožňuje obmedziť prehrávanie jeho obsahu podľa veku používateľov vzhľadom na úroveň prístupnosti v príslušnej krajine. Obmedzenie sa líši v závislosti od disku. V prípade aktívnej rodičovskej kontroly sa prehrávanie obsahu nespustí, ak je úroveň softvéru vyššia ako úroveň nastavená používateľom.

S

Surround

Systém, ktorý vytvára realistické trojrozmerné zvukové polia. Dosahuje sa to zvyčajne viacerými reproduktormi, ktoré sú umiestnené okolo poslucháča.

V

Viackanálový

Disk DVD je navrhnutý tak, aby každá zvuková stopa tvorila jedno zvukové pole. Pojem viackanálový opisuje štruktúru zvukových stôp s tromi alebo viacerými kanálmi.

