

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD170/12



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
Hinweis	4

2 Ihr DVD-Microsystem	6
Einführung	6
Lieferumfang	6
Geräteübersicht	7
Übersicht über die Fernbedienung	8

3 Anschließen	10
Vorbereitungen	10
Anschließen von Lautsprechern	10
Anschließen der Audiokabel	10
Anschließen der Videokabel	11
Anschließen der MW-Antenne	12
An die Stromversorgung anschließen	12

4 Erste Schritte	13
Vorbereiten der Fernbedienung	13
Automatische Sendereinstellung	13
Einstellen der Uhr	14
Einschalten	14
Einrichten des Fernsehgeräts	14
In den Standby-Modus schalten	14

5 Wiedergabe	15
Wiedergeben von Discs	15
Wiedergabe von USB-Geräten	16
Wiedergabe von DivX-Videos	16
Anzeigen von Bildern	16
Kassettenwiedergabe	17
Wiedergabesteuerung	17
Wiedergabeoptionen	18

6 Empfangen von Radiosendern	20
Stellen Sie einen Radiosender ein.	20
Automatisches Programmieren von Radiosendern	20
Manuelles Programmieren von Radiosendern	20
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	20

7 Aufnahme	21
Automatische Aufnahme von CD auf Kassette	21
Aufnehmen eines bestimmten Teils einer Disc auf Kassette	21
Aufnahme von Radio auf Kassette	21

8 Anpassen von Toneinstellungen	22
Anpassen der Lautstärke	22
Einstellen eines vordefinierten Soundeffekts	22
Verstärken des Basses	22
Stummschalten des Tons	22

9 Anpassen der Einstellungen	23
Systemeinstellungen	23
Wiedergabeeinstellungen	23
Videoeinstellungen	25
Audioeinstellungen	26

10 Weitere Funktionen	28
Einstellen der Alarmfunktion	28
Einstellen des Sleep Timers	28
Wiedergabe von einem Audiogerät	28

11 Produktinformationen	29
Technische Daten	29
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	30
Unterstützte MP3-Discformate	30

12 Fehlerbehebung	31
--------------------------	----


13 Glossar	33
-------------------	----

1 Wichtig

Sicherheit

- ① Lesen Sie diese Hinweise.
- ② Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnungen.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- ⑧ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmehählern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.

- ⑨ Für Länder mit Wechselstrom: Umgehen Sie keinesfalls die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker verfügt über zwei Kontaktzungen, wobei eine breiter ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontaktzungen und zusätzlich einen Erdungsstift. Die breitere Kontaktzunge oder der dritte Stift dienen der Sicherheit. Wenn der im Lieferumfang enthaltene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, der die Steckdose ersetzt.



Achtung: Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Steckers vollständig in den breiten Schlitz.


- ⑩ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑪ Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- ⑫ Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen bzw. mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Achten Sie bei Verwendung eines Wagens darauf, dass bei einem Verschieben das Gerät nicht herunterfällt und zu Verletzungen führt.
- ⑬ Trennen Sie bei einem Gewitter oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum das Gerät von der Stromversorgung.
- ⑭ Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem qualifizierten Techniker. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde. Dazu zählen Beschädigungen des Kabels oder Netzsteckers, ein Eindringen von Flüssigkeiten oder Gegenständen in das Gerät oder Fälle, in denen das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- ⑮ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
 - Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - am Gerät korrekt ein.



- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es eine längere Zeit nicht verwendet wird.

- ①⑥ **Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.**
- ①⑦ **Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Behälter, brennende Kerzen).**
- ①⑧ **Dieses Produkt kann Blei und Quecksilber enthalten. Möglicherweise unterliegt die Entsorgung dieser Materialien speziellen Umweltvorschriften. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung bzw. zum Recyceln an Ihre örtlichen Behörden oder an die Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.**

Beachten Sie diese Sicherheitssymbole

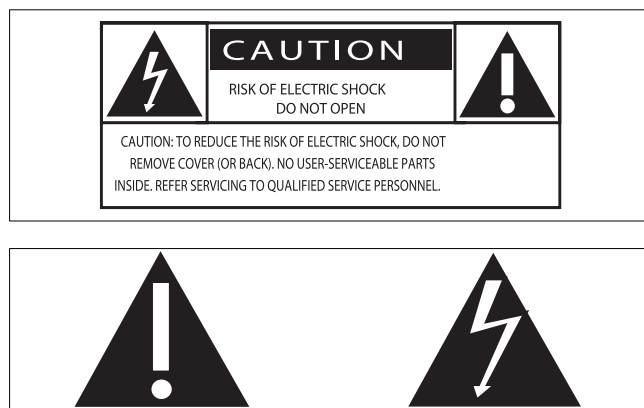

Dieser Blitz weist darauf hin, dass nicht isoliertes Material im Geräteinneren zu einem elektrischen Schlag führen kann. Entfernen Sie zur Sicherheit der im Haushalt lebenden Personen niemals das Gerätegehäuse. Das Ausrufezeichen weist auf Punkte hin, zu denen Sie unbedingt die beiliegende Anleitung aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- und Wartungsprobleme zu vermeiden. **WARNUNG:** Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu vermeiden, darf dieses

Gerät keinem Regen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter wie z. B. Vasen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

ACHTUNG: Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Steckers vollständig in den breiten Schlitz.

- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des DVD Micro Theater-Systems.
- Fetten Sie niemals Teile dieses DVD Micro Theater-Systems ein.
- Stellen Sie diesen DVD Micro Theater niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses DVD Micro Theater-System nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des DVD Micro Theater-Systems.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das DVD Micro Theater-System schnell von der Stromversorgung trennen können.



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke.

- Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zu Gehörschäden führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

- Die Lautstärke kann täuschen. Die als angenehm empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard usw. fahren. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Hinweis

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.




Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien: 2004/108/EC und 2006/95/EC.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Recycling

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

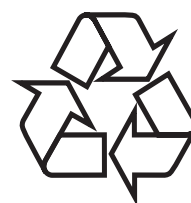

Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Befindet sich eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern sowie das chemische Symbol "Pb" auf dem Gerät, bedeutet dies, dass die Batterien den Anforderungen



Pb

der Richtlinie für bleihaltige Geräte entsprechen:

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Hinweise zum Umweltschutz

Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie aus nur drei Materialien besteht: Karton, Styropor (Dämmmaterial) und Polyethylen (Beutel, Schutzfolie).

Ihr System besteht aus Materialien, die wiederverwendet werden können, wenn Sie von einem Spezialunternehmen entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind



Marken von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Dieses DVD Micro Theater-System hat das folgende Etikett:



Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 Ihr DVD-Microsystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um vollständig vom Kundensupport zu profitieren, den Philips anbietet, müssen Sie Ihr Produkt unter www.Philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem DVD Micro Theater stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Videowiedergabe von DVDs, VCDs und auf USB-Geräten gespeicherten DivX-Dateien.
- Audiowiedergabe von Audio-CDs, Radio, externen Geräten sowie auf USB-Geräten gespeicherten MP3/WMA-Dateien.
- Bildanzeige von Bilder-CDs oder USB-Geräten.

Dieses DVD Micro Theater-System bietet verschiedene Soundeffekteinstellungen, die mit Digital Sound Control (DSC) und Dynamic Bass Boost (DBB) zu einem satteren Klang beitragen. Dieses DVD Micro Theater-System unterstützt die folgenden Medienformate:



Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Anlage.

Sie können DVDs mit dem folgenden Regional-Code wiedergeben:


DVD-Regional-Code	Länder
	Europa
	Russland

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- Hauptgerät
- 2 Lautsprecher
- Fernbedienung mit Batterie
- Audio-/Videokabel
- MP3-Link-Kabel
- MW-Antenne
- Schnellstartanleitung
- Benutzerhandbuch

Geräteübersicht

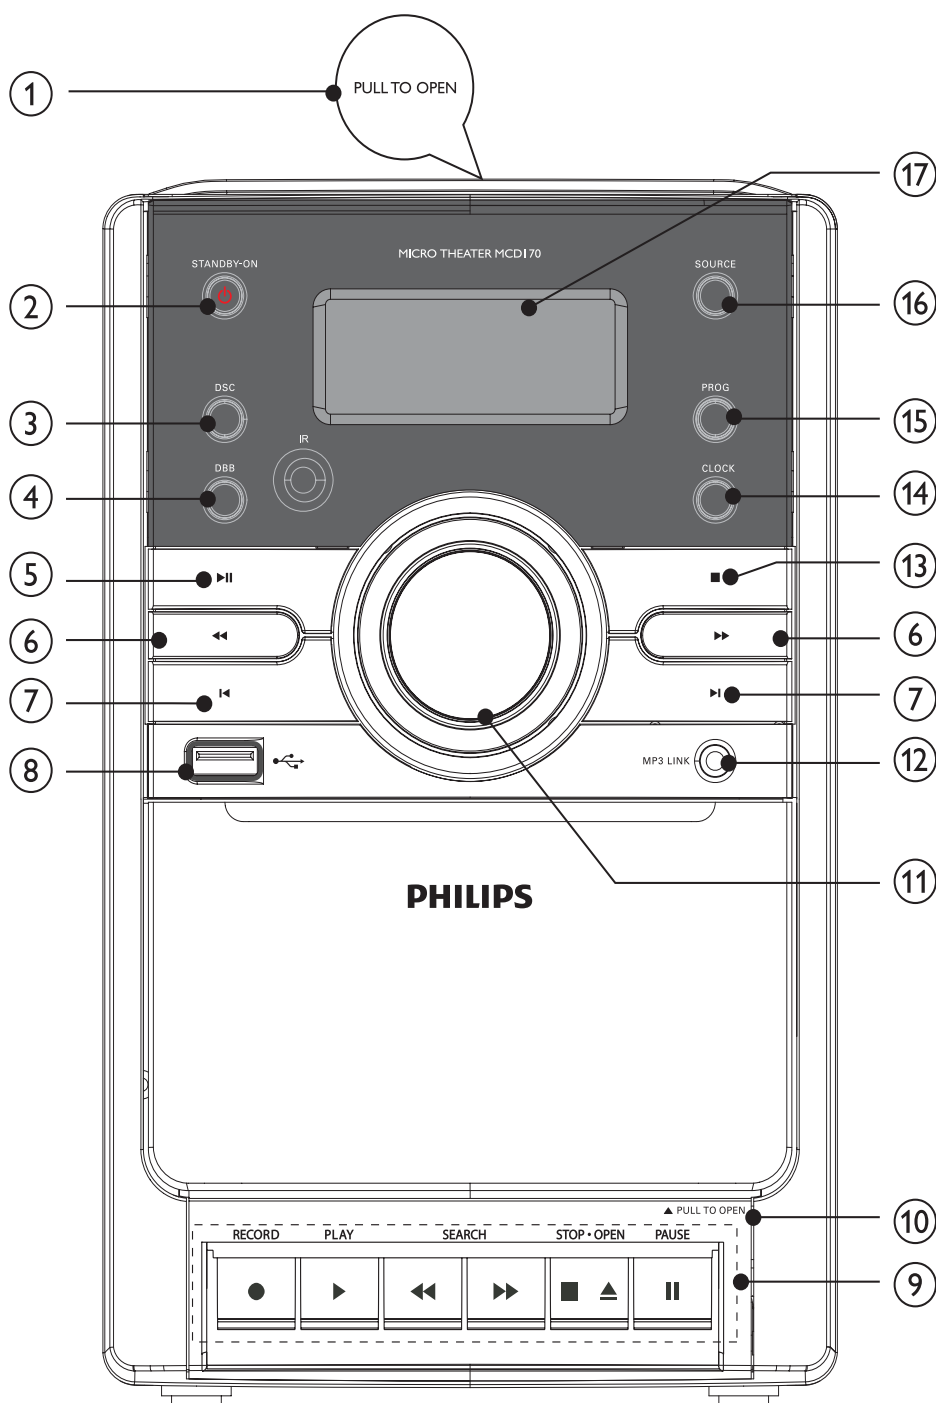

① PULL TO OPEN

- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

② STANDBY-ON

- Einschalten des DVD Micro Theater-Systems und Wechseln in den Standby-Modus oder den Eco Power-Standby-Modus

③ DSC

- Auswählen einer Sondereinstellung für Filme

④ DBB

- Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung

⑤ ►||

- Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe

⑥ ◀◀▶▶

- Suche mit schnellem Vorlauf und schnellem Rücklauf
- Stellen Sie einen Radiosender ein.

- Rechts-/Links-Navigation im Disc- oder Systemeinrichtungsmenü
- Einstellen der Uhrzeit

⑦ ⏮⏭

- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

⑧ 🔌

- USB-Buchse

⑨ Bedienelemente für die Kassettenwiedergabe

- ● Starten der Aufnahme
- ▶ Starten der Kassettenwiedergabe
- ⏮⏭ Schneller Vorlauf/Rücklauf der Kassette
- ■▲ Stoppen der Kassettenwiedergabe oder Öffnen des Kassettenfachs
- || Anhalten der Kassettenwiedergabe oder der Aufnahme

⑩ Abdeckung der Kassettentasten

- Ziehen, um Kassettentastenabdeckung zu öffnen

⑪ VOLUME▲▼

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

⑫ MP3 LINK

- Buchse für externes Audiogerät

⑬ ■

- Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms

⑭ CLOCK

- Einstellen der Uhr
- Auswählen der Anzeigeeinformationen während der Wiedergabe
- Anzeigen der Uhr

⑮ PROG

- Programmieren von Radiosendern
- Programmieren von Titeln
- Auswählen des 12- bzw. 24-Stundenformats


⑯ SOURCE

- Auswählen einer Quelle

⑰ Anzeigefeld

- Anzeigen des aktuellen Status

Übersicht über die Fernbedienung

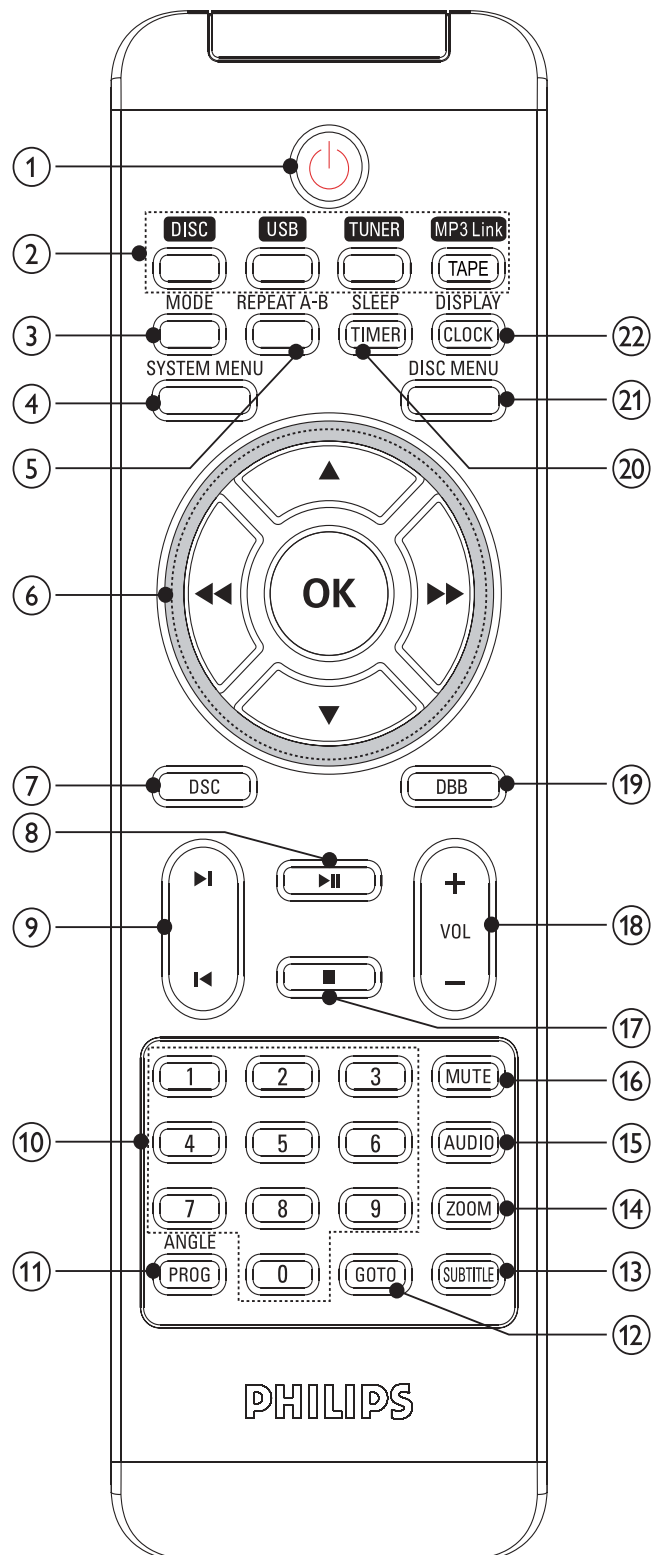


- ① 
 - Einschalten des Systems und Wechseln in den Standby- oder Eco Power-Standby-Modus
- ② **Auswahltasten (DISC, USB, TUNER, TAPE/MP3 Link)**
 - Auswählen einer Quelle
- ③ **MODE**
 - Auswählen eines Wiederholungs- bzw. Zufallswiedergabemodus
- ④ **SYSTEM MENU**
 - Auf das Systemeinrichtungsmenü zugreifen oder es verlassen
- ⑤ **REPEAT A-B**
 - Markieren des Abschnitts zur wiederholten Wiedergabe, oder Deaktivieren der Wiedergabewiederholung
- ⑥ 
 - Suche mit schnellem Vorlauf und schnellem Rücklauf
 - Stellen Sie einen Radiosender ein.
 - Rechts-/Links-Navigation im Disc- oder Systemeinrichtungsmenü
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑦ **DSC**
 - Auswählen einer Soundeinstellung für Filme
- ⑧ 
 - Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe
- ⑨ 
 - Springen zum vorherigen bzw. nächsten Titel, Kapitel bzw. Track
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- ⑩ **Numeric keypad 0-9**
 - Direkte Auswahl von Titeln, Kapiteln oder Tracks
- ⑪ **PROG/ANGLE**
 - Programmieren von Radiosendern
 - Auswählen eines DVD-Kamerawinkels
- Programmieren von Titeln, Kapiteln oder Tracks
- Auswählen des 12- bzw. 24-Stundenformats
- ⑫ **GOTO**
 - Schnelles Springen auf einen bestimmten Abschnitt der Disc
- ⑬ **SUBTITLE**
 - Auswählen eines Untertitels
- ⑭ **ZOOM**
 - Vergrößern oder Verkleinern eines Bildes bzw. Videos am Fernsehbildschirm
- ⑮ **AUDIO**
 - Auswählen der Audiosprache im DVD/DivX-Betrieb
 - Auswählen von Stereo- bzw. linker oder rechter Monowiedergabe für VCD
- ⑯ **MUTE**
 - Stummschalten oder Wiedereinschalten der Audioausgabe
- ⑰ 
 - Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
- ⑱ **VOL +/-**
 - Stellen Sie die Lautstärke ein.
- ⑲ **DBB**
 - Aktivieren oder Deaktivieren der Bassverstärkung
- ⑳ **TIMER/SLEEP**
 - Einstellen des Sleep Timers
 - Einstellen der Alarmfunktion
- ㉑ **DISC MENU**
 - Aufrufen oder Verlassen des Disc-Menüs.
- ㉒ **CLOCK/DISPLAY**
 - Einstellen der Uhr
 - Anzeigen von Informationen auf dem Fernsehbildschirm während der Wiedergabe

3 Anschließen

Vorbereitungen

- 1 Legen Sie ein weiches Tuch auf eine harte, flache und stabile Oberfläche.
- 2 Stellen Sie das Gerät auf das Tuch.
- 3 Entfernen Sie die Abdeckung über den Buchsen.


Anschließen von Lautsprechern

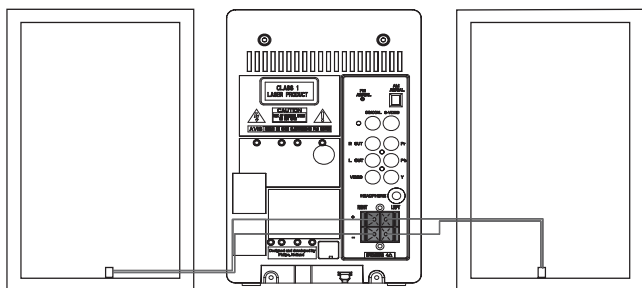

Hinweis

- Führen Sie den abisolierten Teil des Lautsprecherkabels vollständig in die Buchse ein.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

Drücken Sie die Klappe an der Buchse herunter, um ein Lautsprecherkabel anzuschließen. Stecken Sie das Lautsprecherkabel vollständig ein. Lassen Sie die Klappe los.

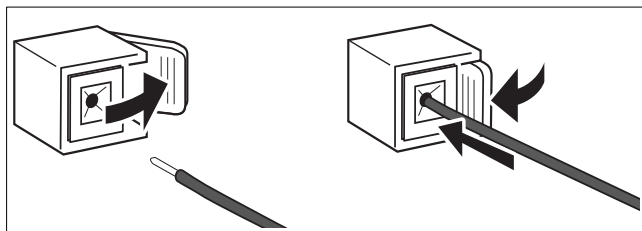


- 1 Die Anschlüsse für den rechten Lautsprecher sind auf der Haupteinheit mit "RIGHT" beschriftet.
- 2 Schließen Sie das rote Kabel an der roten Buchse (+) an.
- 3 Schließen Sie das schwarze Kabel an der schwarzen Buchse (-) an.
- 4 Die Anschlüsse für den linken Lautsprecher sind auf der Haupteinheit mit "LEFT" beschriftet.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2-3.

Anschließen der Audiokabel

Um die Audiowiedergabe sowohl von anderen Audiogeräten als auch den DVD Micro Theater-Lautsprechern zu ermöglichen, wählen Sie eine bevorzugte Audioverbindung aus:

- Option 1: Koaxialkabel anschließen
- Option 2: Analoge Audiokabel anschließen
- Option 3: Kopfhörer anschließen


Option 1: Koaxialkabel anschließen

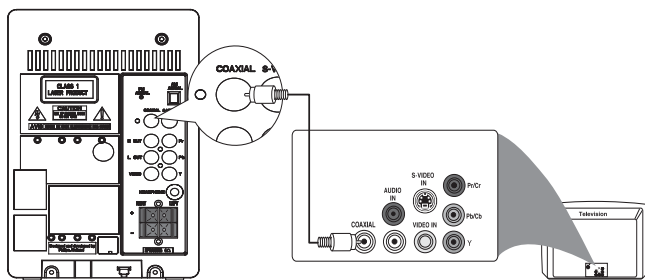

Mit diesem Gerät können Sie Mehrkanal-Surround-Sound genießen, wenn es mit einem digitalen Audiogerät verbunden ist.


- 1 Verbinden Sie ein Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der digitalen Eingangsbuchse am Audiogerät.

Option 2: Analoge Audiokabel anschließen

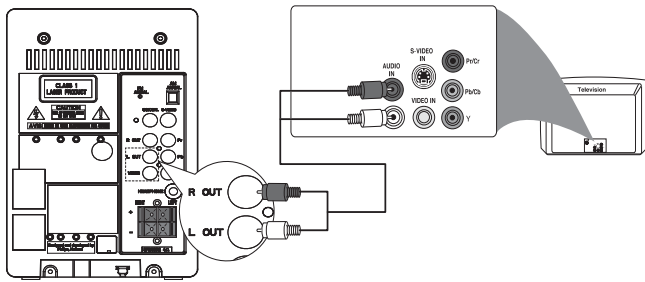

- 1 Verbinden Sie ein Audiokabel (rot/weiße Enden) mit den Audioeingangsbuchsen an einem Audiogerät.

Option 3: Kopfhörer anschließen

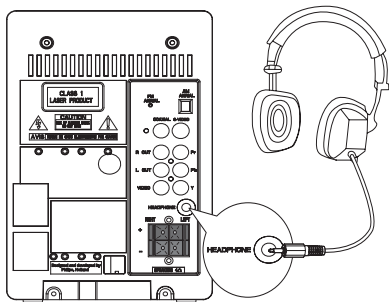


- 1 Schließen Sie den Kopfhörer an der **HEADPHONE**-Buchse an.

Anschließen der Videokabel

Wählen Sie die beste von Ihrem Fernsehgerät unterstützte Videoverbindung aus.


- Option 1: Anschluss an S-Video-Buchse (bei einem Standard-Fernsehgerät)
- Option 2: Anschluss an die Composite-Video-Buchse (CVBS) (bei einem Standardfernsehgerät)
- Option 3: Anschluss an Komponenten-Video-Buchse (bei einem Standardfernsehgerät oder einem Fernsehgerät mit Progressive Scan)

Option 1: Anschluss über S-Video-Kabel

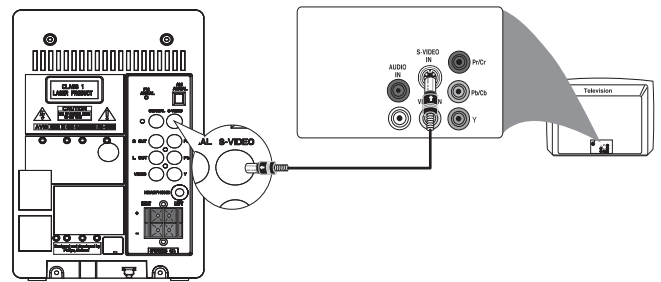


- 1 Schließen Sie ein S-Videokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die S-Video-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts an.

Option 2: Anschluss über Composite-Video-Kabel

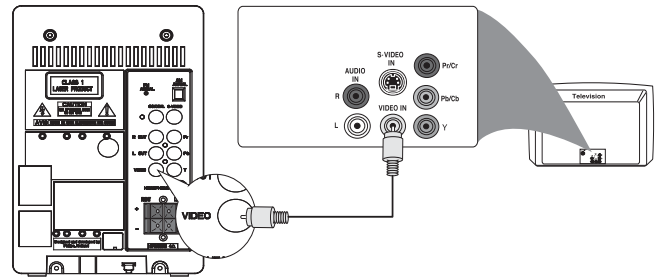

- 1 Schließen Sie ein Composite-Video-Kabel (gelb) an die Composite-Video-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts an.

Option 3: Anschluss über Komponenten-Video-Kabel

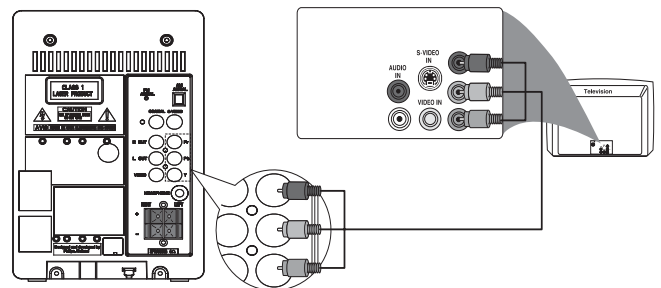


Hinweis

- Die Progressive Scan-Videoqualität ist nur bei Anschluss eines Fernsehgeräts mit dieser Funktion verfügbar.
- Ist Ihr Fernsehgerät nicht mit Progressive Scan ausgestattet, können Sie das Bild nicht sehen.
- Hinweise zur Aktivierung von Progressive Scan finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.

- 1 Schließen Sie die Komponenten-Video-Kabel (rot/blau/grün – nicht im Lieferumfang enthalten) an den Komponenten-Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts an.

Anschließen der MW-Antenne

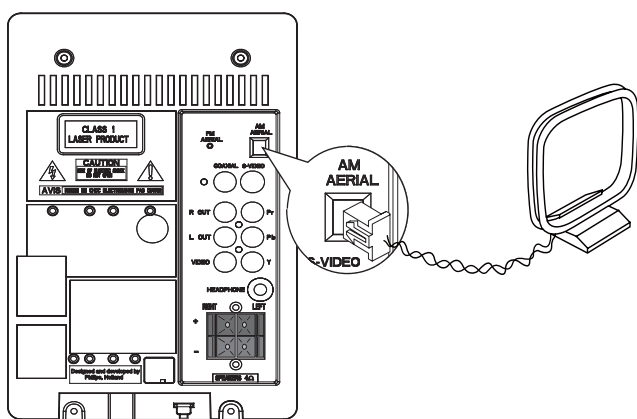

- 1 Schließen Sie die mitgelieferte MW-Antenne an die Buchse **MW AERIAL** an.


An die Stromversorgung anschließen



Achtung

- Beschädigung des Produkts möglich! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Microsystems übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

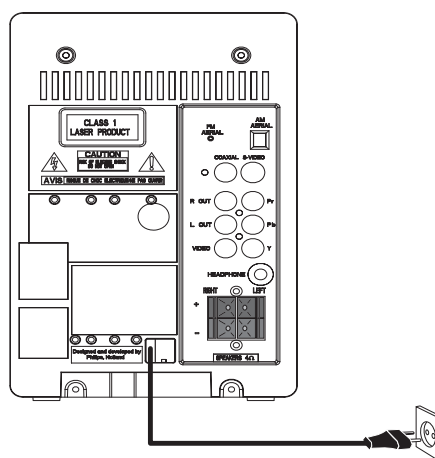

4 Erste Schritte



Achtung

- Verwenden Sie die Bedienelemente nur wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

Befolgen Sie die Anweisungen immer in der hier angegebenen Reihenfolge.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres DVD Micro Theater-Systems gefragt. Die Modell- und Seriennummer befindet sich auf der Rückseite Ihres DVD Micro Theater. Tragen Sie die Nummern hier ein:

Modellnr. _____

Seriennr. _____

Vorbereiten der Fernbedienung



Achtung


- Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

Beim erstmaligen Gebrauch:

- 1 Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie der Fernbedienung in Betrieb zu nehmen.

Austauschen der Batterie in der Fernbedienung:

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie gezeigt die 1 CR2025-Batterie mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

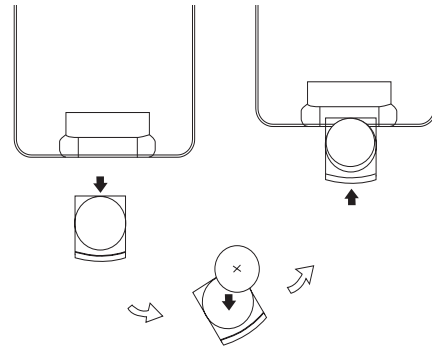

Hinweis

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste auf der Fernbedienung betätigen.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Batterie entfernen.

Automatische Sendereinstellung

Beim ersten Anschließen des DVD Micro Theater-Systems an die Stromversorgung oder wenn im DVD Micro Theater-System keine Radiosender gespeichert sind, werden alle verfügbaren Radiosender automatisch per Plug & Play gespeichert.

- 1 Schließen Sie das DVD Micro Theater-System an die Stromversorgung an.
- 2 Drücken Sie auf der Haupteinheit auf ►II, um die Installation zu starten.
 - ↳ Auf dem Display wird [AUTO] (Automatisch) angezeigt.
 - ↳ Das DVD Micro Theater-System speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
 - ↳ Wenn alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste eingestellte Radiosender wiedergegeben.

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie die Taste **CLOCK/**
DISPLAY gedrückt, um den
Uhrzeiteinstellungsmodus aufzurufen.
↳ Das 12- bzw. 24-Stundenformat wird
angezeigt.
- 2 Drücken Sie wiederholt **PROG**, um
das 12- oder das 24-Stundenformat
auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste
CLOCK/DISPLAY.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige
werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die
Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste
CLOCK/DISPLAY.
↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige
werden angezeigt und blinken.
- 6 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um die
Minuten einzustellen.
- 7 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste
CLOCK/DISPLAY.



Tipp

- Wenn die Uhr während der Wiedergabe angezeigt werden soll, drücken Sie wiederholt auf **CLOCK/DISPLAY**.

Einschalten

- 1 Drücken Sie die Taste **⏻**.

Einrichten des Fernsehgeräts

- 1 Schalten Sie das DVD Micro Theater ein.
- 2 Drücken Sie **DISC**, um [DISC] (Externe
Geräte) als Quelle auszuwählen.
- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und
wählen Sie anschließend den richtigen
Videoeingangskanal aus.
↳ Jetzt sollten Sie das blaue DVD-
Hintergrundbild von Philips sehen.



Tipp

- Hinweise zur Auswahl des korrekten Videoeingangs finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.

In den Standby-Modus schalten

- 1 Drücken Sie auf **⏻**, um das DVD Micro
Theater-System in den Standby-Modus zu
schalten.
↳ Die Hintergrundbeleuchtung im
Anzeigefeld wird abgesenkt.
↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt
(sofern eingestellt).

So aktivieren Sie den Eco Power Standby- Modus für das DVD Micro Theater-System:

- 1 Halten Sie die Taste **⏻** im Standby-Modus
mindestens 2 Sekunden gedrückt.
↳ Die Hintergrundbeleuchtung im
Anzeigefeld wird ausgeschaltet.

5 Wiedergabe



Achtung

- Beschädigung des Microsystems möglich! Verschieben Sie das Microsystem niemals während der Wiedergabe.



Hinweis

- Wird INVALID KEY (Ungültiger Code) angezeigt, steht die Funktion bei dieser Disc bzw. dieser Datei momentan nicht zur Verfügung.

Wiedergeben von Discs



Achtung

- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
- Beschädigung des Produkts möglich! Vor dem Abspielen einer CD müssen Sie auf jeden Fall Zubehör wie stabilisierende Schutzmaterialien entfernen.
- Üben Sie auf das geöffnete Disc-Fach keinen Druck aus, und legen Sie außer Discs keine anderen Gegenstände darauf. Dies könnte zu Funktionsstörungen des Disc-Players führen.



Hinweis

- Bei einigen Disc- und Dateitypen kann die Wiedergabe abweichen.
- Nur die erste Session der Multisession-CD wird wiedergegeben.
- Dieses Gerät unterstützt das Audioformat MP3PRO nicht.
- Wenn der Titelname einer MP3 (ID3) Sonderzeichen enthält, werden diese eventuell nicht vom Recorder unterstützt und daher nicht korrekt angezeigt.

1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.

2 Klappen Sie das Disc-Fach an der Oberseite des Geräts auf.

3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.

↳ Die Wiedergabe wird gestartet.

↳ Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.

↳ Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.

↳ Bei Video-Discs beginnt die Wiedergabe immer dort, wo sie zuletzt angehalten wurde.

↳ Drücken Sie während der Meldungsanzeige auf **◀**, um die Wiedergabe am Anfang zu beginnen.

Für MP3/WMA-Audiodateien auf einer beschreibbaren DVD, CD.

- Drücken Sie **▲▼** oder geben Sie eine Ordnernummer ein, um einen Ordner auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **◀▶**, um einen Titel oder eine Datei auszuwählen.

Sie können die Medien während der Wiedergabe mit dem schnellen Vorlauf und dem schnellen Rücklauf durchsuchen.

- Drücken Sie **◀◀▶▶**, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen.
- Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie **▶||**.
- Drücken Sie **◀▶**, um zum vorherigen oder nächsten Titel, Kapitel oder Track zu springen.

Sie können die Untertitelsprache auf DVDs oder DivX® Ultra-Discs auswählen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe auf **SUBTITLE**.



Tipp

- Bei manchen DVDs kann die Sprache nur über das Disc-Menü geändert werden. Drücken Sie **DISC MENU**, um auf das Menü zuzugreifen.

Wiedergabe von USB-Geräten

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät Audiodateien in einem unterstützten Format enthält. (siehe 'Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit' auf Seite 30)

- 1 Stecken Sie den USB-Anschluss des Geräts in die -Buchse.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB**.
- 3 Drücken Sie die Taste , um einen Ordner auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste , um eine Datei auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu starten.
 - Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste .

Wiedergabe von DivX-Videos

Sie können die DivX-Dateien wiedergeben, die Sie auf eine CD-R/RW, eine beschreibbare DVD oder ein USB-Gerät kopiert haben.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an.
- 2 Wählen Sie eine Quelle aus:
 - Bei Discs: Drücken Sie auf **DISC**.
 - Bei USB-Geräten: Drücken Sie auf **USB**.
- 3 Wählen Sie eine Datei für die Wiedergabe aus, und drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste .

- Drücken Sie zum Ändern der Untertitelsprache die Taste **SUBTITLE**.

Hinweis

- Untertiteldateien mit den folgenden Dateierweiterungen (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) werden unterstützt, jedoch nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.
- Der Dateiname für die Untertitel muss mit dem Dateinamen des Videos übereinstimmen.

Anzeigen von Bildern

Sie können JPEG-Dateien als Diashow anzeigen.

- 1 Legen Sie eine Bild-Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an.
- 2 Wählen Sie eine Quelle aus:
 - Bei Discs: Drücken Sie auf **DISC**.
 - Bei USB-Geräten: Drücken Sie auf **USB**.
- 3 Drücken Sie die Taste , um einen Ordner auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste , um eine Datei auszuwählen.

Diashow-Wiedergabemodi

Sie können sich in der Diashow Bilder in unterschiedlichen Wiedergabemodi anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie mehrmals die Taste **PROG/ANGLE**.

Anzeigen aus verschiedenen Winkeln

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe  oder , um das Bild zu drehen.

Kassettenwiedergabe



Hinweis

- Wenn eine Kassette wiedergegeben wird oder auf die Kassette aufgenommen wird, kann die Soundquelle nicht geändert werden.

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Kassettenquelle die Taste **TAPE**.
- 2 Ziehen Sie an der Vorderseite des Geräts an dem Griff neben **PULL TO OPEN**, um die Abdeckung der Kassettentasten zu öffnen.
- 3 Drücken Sie die Taste **■▲**, um das Kassettenfach zu öffnen.
- 4 Legen Sie die vollständig zurückgespulte Kassette mit der offenen Seite nach unten ein.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **||**.
 - Drücken Sie zum Zurückspulen oder schnellen Vorspulen die Taste **◀◄▶▶**.
 - Drücken Sie die Taste **■▲**, um die Wiedergabe anzuhalten.

Wiedergabesteuerung

Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe

Während der Wiedergabe können Sie verschiedene Wiederholungsfunktionen auswählen. Die Wiedergabewiederholungsoptionen können je nach Disc-Typ unterschiedlich sein.

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um einen Wiedergabemodus auszuwählen.
 - Für DVD
 - **[CHAPTER]** (Kapitel): Wiederholen des aktuellen Kapitels
 - **[TITILE]** (Titel): Wiederholen des aktuellen Titels

- **[REP ALL]** (Alle wiederholen): Wiederholen aller Titel auf der Disc
 - **[SHUF]** (Zufallswiedergabe): Wiedergeben der Musiktitel in zufälliger Reihenfolge
 - **[OFF]** (Aus): Deaktivieren des Wiederholungsmodus
- Für VCD/MP3/CD/DivX
 - **[REP 1]** (Wiederholen 1): Wiederholung des aktuellen Titels
 - **[REP DIR]** (Verzeichnis wiederholen) (nur für MP3-Discs): Wiederholen der Wiedergabe des aktuellen Ordners
 - **[REP ALL]** (Alle wiederholen): Wiederholen aller Titel auf der Disc
 - **[SHUF]** (Zufallswiedergabe): Wiedergeben der Musiktitel in zufälliger Reihenfolge
 - **[OFF]** (Aus): Deaktivieren des Wiederholungsmodus

- 2 Wenn Sie zur normalen Wiedergabe zurückkehren möchten, drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis kein Wiedergabemodus mehr angezeigt wird.



Hinweis

- Die Zufallswiedergabe kann nicht ausgewählt werden, wenn Sie die Wiedergabe von Titeln programmiert haben.

A-B wiederholen (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Drücken Sie während der Musik- oder Video-Wiedergabe die Taste **REPEAT A-B**, um den Anfangspunkt festzulegen.
- 2 Drücken Sie am Endpunkt **REPEAT A-B**.
 - ↳ Der Abschnitt wird wiederholt wiedergegeben.
 - ↳ Wenn Sie die Wiedergabewiederholung beenden möchten, drücken Sie erneut auf **REPEAT A-B**.

Hinweis

- Der Abschnitt zwischen A und B kann nur innerhalb des gleichen Kapitels/Titels festgelegt werden.

Suche nach Zeit oder Szenen-/Titelnummer

Bei der Wiedergabe von Videos oder Musik-CDs können Sie eine Szene, einen Titel oder einen bestimmten Punkt auswählen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **GOTO**, bis ein Zeit- oder Kapitel/Titel-Feld angezeigt wird.
 - Geben Sie in das Zeitfeld eine Wiedergabeposition in Stunden, Minuten und Sekunden ein.
 - Geben Sie im Kapitel/Titel-Feld ein Kapitel bzw. einen Titel an.

Wiedergabeoptionen

Anzeigen der Wiedergabeinformationen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **CLOCK/DISPLAY**, um andere Wiedergabeinformationen anzuzeigen

Programm

Hinweis

- Bilddateien oder -CDs können nicht programmiert werden.

Sie können bevorzugte Titel/Kapitel für die Wiedergabe in einem bestimmten Ordner definieren.

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **PROG/ANGLE**, um in den Programm-Modus zu gelangen.

- 2 Treffen Sie Ihre Auswahl im Menü, und geben Sie die Titel/Album-Nummer ein, die Sie hinzufügen möchten.
- 3 Nach Beendigung der Programmierung drücken Sie **▶II**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Um ein Programm zu ändern, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.
 - Drücken Sie die Taste **■** zwei Mal, um das Programm zu löschen.

Überprüfen eines Programms

Sie können sich das Programm anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie die Taste **■**.
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG/ANGLE**.

Ändern des Kamerawinkels

Einige DVDs enthalten alternative Szenen, die beispielsweise aus verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen wurden. Bei diesen DVDs können Sie eine der verfügbaren alternativen Szenen auswählen.

- 1 Drücken Sie mehrmals **PROG/ANGLE**, um zwischen den Kamerawinkeln umzuschalten.

Auswählen einer Audiosprache

Für DVDs, DivX-Video oder VCDs können Sie eine Audiosprache auswählen.

- 1 Drücken Sie während der Disc-Wiedergabe **AUDIO**.
 - ↳ Die Sprachoptionen werden angezeigt. Ist der gewählte Audiokanal nicht verfügbar, wird der standardmäßige Audiokanal für Discs verwendet.

Hinweis

- Bei manchen DVDs kann die Sprache nur über das Disc-Menü geändert werden. Drücken Sie **DISC MENU**, um auf das Menü zuzugreifen.

Vergrößern oder Verkleinern des Bildes

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos oder Bildes mehrmals die Taste **ZOOM**, um die Bildanzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Ein vergrößertes Bild können Sie durch Drücken der Tasten◀◀▶▶/▲/▼verschieben.

6 Empfangen von Radiosendern

Stellen Sie einen Radiosender ein.

- 1 Drücken Sie wiederholt **TUNER**, um [FM] (UKW) oder [MW] auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **◀◀/▶▶** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ [SEARCH] wird angezeigt.
 - ↳ Es wird automatisch ein Radiosender ausgewählt, der über ausreichende Signalstärke verfügt.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
 - Um einen schwachen Sender einzustellen, drücken Sie wiederholt **◀◀/▶▶**, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Halten Sie die Taste **PROG/ANGLE** im Radiomodus mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
 - ↳ [AUTO] wird angezeigt.
 - ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander nach der Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
 - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Stellen Sie einen Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG/ANGLE**, um in den Programmiermodus zu wechseln.
 - ↳ [PROG] blinkt auf der Anzeige.
- 3 Drücken Sie **◀/▶**, um diesem Radiosender eine Nummer zwischen 1 und 40 zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit **PROG/ANGLE**.
 - ↳ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz des voreingestellten Senders werden angezeigt.
- 4 Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.

Hinweis

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie **◀/▶**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

Tipp

- Positionieren Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehgerät, Videorecorder oder anderen Strahlungsquellen.
- Für optimalen Empfang ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig aus, und richten Sie aus.

7 Aufnahme



Hinweis

- Verwenden Sie für die Aufnahme ausschließlich Kassetten vom IEC-Typ I (Normal), bei denen die Schreibschutz-Laschen noch nicht herausgebrochen wurden.



Tipp

- Wenn eine Kassette wiedergegeben wird oder auf die Kassette aufgenommen wird, kann die Soundquelle nicht geändert werden.
- Es wird automatisch der optimale Aufnahmepegel eingestellt. Das Ändern der Lautstärke oder des Soundeffekts wirkt sich nicht auf die Aufnahme aus.



Hinweis

- Die Klangqualität der Aufnahme kann je nach Quelle und verwendeter Kassette variieren.

Automatische Aufnahme von CD auf Kassette

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.
- 2 Legen Sie eine Disc ein.
- 3 Ziehen Sie an der Vorderseite des Geräts an dem Griff neben **PULL TO OPEN**, um die Abdeckung der Kassettentasten zu öffnen.
- 4 Drücken Sie die Taste **■▲**, um das Kassettenfach zu öffnen.
- 5 Legen Sie eine Kassette ein.
- 6 Drücken Sie auf **●**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - ↳ Die Disc-Wiedergabe beginnt automatisch am Disc-Beginn.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Aufnahme anzuhalten bzw. fortzusetzen.
 - Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **■▲**.

Aufnehmen eines bestimmten Teils einer Disc auf Kassette

- 1 Halten Sie während der Disc-Wiedergabe **◀◀▶▶** gedrückt, um die gewünschte Stelle zu suchen, und lassen Sie die Taste los.
 - Drücken Sie zur Auswahl eines Titels auf **◀/▶**.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶■**, um die Disc-Wiedergabe anzuhalten.
- 3 Drücken Sie auf **●**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - ↳ Die Disc-Wiedergabe wird automatisch fortgesetzt.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.
 - Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **■▲**.

Aufnahme von Radio auf Kassette

- 1 Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein.
- 2 Ziehen Sie an der Vorderseite des Geräts an dem Griff neben **PULL TO OPEN**, um die Abdeckung der Kassettentasten zu öffnen.
- 3 Drücken Sie die Taste **■▲**, um das Kassettenfach zu öffnen.
- 4 Legen Sie eine Kassette ein.
- 5 Drücken Sie auf **●**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.
 - Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **■▲**.

8 Anpassen von Toneinstellungen

Anpassen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um den Lautstärkepegel zu erhöhen bzw. zu verringern.

Einstellen eines vordefinierten Soundeffekts

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DSC**, um Folgendes zu erreichen:
 - [POP] (Pop)
 - [JAZZ] (Jazz)
 - [CLASSIC] (Klassik)
 - [ROCK] (Rock)

Verstärken des Basses

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **DBB**, um die dynamische Bassverstärkung ein- oder auszuschalten.
↳ Wenn DBB aktiviert ist, wird [DBB] angezeigt.

Stummschalten des Tons

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MUTE**, um den Ton stummschalten bzw. die Tonwiedergabe fortzusetzen.

9 Anpassen der Einstellungen

Systemeinstellungen

Ändern der Systemmenü-Sprache

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[LANGUAGE SETUP]** (Spracheinstellung) > **[MENULANG]** (Menüsprache), und drücken Sie anschließend die Taste **▶▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Einstellen des Bildschirmschoners

Der Bildschirmschoner schützt den Bildschirm vor Schäden, die durch das zu lange Einbrennen von Standbildern entstehen können.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
↳ Das Systemeinrichtungsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[SYSTEM SETUP]** (Systemeinstellung) > **[SCREEN SAVER]** (Bildschirmschoner), und drücken Sie anschließend die Taste **▶▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[ON]** (Ein)
Aktivieren des Bildschirmschoners.
 - **[OFF]** (Aus)
Deaktivieren des Bildschirmschoners
- 4 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können alle Optionen und persönlichen Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[SYSTEM SETUP]** (Systemeinstellung) > **[DEFAULT]** (Standard), und drücken Sie anschließend die Taste **▶▶**.
- 3 Wählen Sie **[RESTORE]** (Wiederherstellen), und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Wiedergabeeinstellungen

Auswählen einer bevorzugten Sprache



Hinweis

- Ist die ausgewählte Sprache auf der Disc nicht verfügbar, wird die Standardsprache der Disc verwendet.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[LANGUAGE SETUP]** (Spracheinstellungen).
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und drücken Sie anschließend auf die Taste **▶▶**.
 - **[AUDIO LANG]** (Audiosprache)
Auswählen der gewünschten Audiosprache für die DVD-Wiedergabe.
 - **[SUBTITLE LANG]** (Untertitelsprache)
Auswählen der gewünschten Untertitelsprache für die DVD-Wiedergabe.
 - **[OSD LANGUAGE]** (OSD-Sprache)
Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Bildschirmanzeige aus.
 - **[DIVX LANG]** (DivX-Sprache)
Auswählen der bevorzugten Untertitelsprache für die DivX-Wiedergabe.
- 4 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

- 5 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Auswählen des TV-Typs

Das TV-Format bestimmt das angezeigte Bildseitenverhältnis entsprechend dem angeschlossenen Fernsehgerät.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[VIDEO SETUP]** (Videoeinstellungen) > **[TV DISPLAY]** (TV-Anzeige), und drücken Sie dann die Taste ►►.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[4:3PS]**
Für Fernsehgeräte mit 4:3-Bildschirm: Bilddarstellung mit voller Höhe und abgeschnittenen Seiten.
 - **[4:3LB]**
Für Fernsehgeräte mit 4:3-Bildschirm: Breitbildanzeige mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand.
 - **[16:9]**

Für Breitbild-Fernsehgeräte: Anzeigeformat 16:9.

Auswählen des TV-Systems

Auswählen des richtigen Farbsystems für das angeschlossene Fernsehgerät.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[SYSTEM SETUP]** (Systemeinstellung) > **[TV SYSTEM]** (TV-System), und drücken Sie anschließend die Taste ►►.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[NTSC]**
Für Fernsehgeräte mit NTSC-Farbsystem.
 - **[PAL]**
Für Fernsehgeräte mit PAL-Farbsystem.

- **[AUTO]**(Auto)
Für Fernsehgeräte mit mehreren Farbsystemen.

- 4 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Einschränken der DVD-Wiedergabe

Bei manchen DVDs kann der ganzen Disc oder bestimmten Szenen auf der Disc eine Kindersicherungsbewertung zugewiesen sein. Sie können für Szenen mit dieser Einstellung eine Zugangsstufe definieren.



Hinweis

- VCDs, SVCDs und CDs weisen keine Stufenklassifizierung auf, daher hat die Bewertungstufenfunktion bei diesen Disc-Typen keine Wirkung. Manche DVDs sind nicht mit einer Bewertung codiert, obwohl auf dem Cover eine entsprechende Filmbewertung aufgedruckt ist. Die Stufenklassifizierung bleibt für diese Discs ohne Wirkung.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[SYSTEM SETUP]** (Systemeinstellung) > **[RATING]** (Einstufung), und drücken Sie anschließend die Taste ►►.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ↳ DVDs über der ausgewählten Stufe können nur abgespielt werden, wenn Sie Ihr 4-stelliges Passwort eingeben und eine höhere Einstufung wählen.
 - ↳ **[1 KID SAFE]**
Für Kinder geeignet.
 - ↳ **[2 G]**
Für Zuschauer aller Altersgruppen empfohlen.
 - ↳ **[3 PG]**
Elterliche Begleitung empfohlen.
 - ↳ **[4 PG13]**
Das Material ist nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet. Elterliche Begleitung empfohlen.

↳ **[5 PG-R], [6 R]**

Kindern unter 17 Jahren sollte die Betrachtung nicht oder nur bei Anwesenheit eines Elternteils oder Vormunds gestattet werden.

↳ **[7 NC-17]**

Für Kinder unter 17 Jahren nicht empfohlen.

↳ **[8 ADULT]**

Betrachtung sollte aufgrund pornographischen, gewaltverherrlichenden oder obszönen Inhalts Erwachsenen vorbehalten bleiben.

- 4** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Ändern des Passworts für die Kindersicherung

Um die Wiedergabe bestimmter Discs zu unterbinden, können Sie ein Passwort definieren.

- 1** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2** Wählen Sie **[SYSTEM SETUP]** (Systemeinstellung) > **[PASSWORD]** (Passwort), und drücken Sie anschließend die Taste **▶▶**.
- 3** Geben Sie über **Numeric keypad 0-9** ein vierstelliges Passwort ein, und drücken Sie dann auf **OK**.
- 4** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Hinweis

- Das Standardpasswort (1234) bleibt auch dann noch aktiv, wenn ein neues definiert wurde.

Anzeigen des DivX-VOD-Registrierungscodes

DivX ist eine beliebte Medientechnologie, die von DivX Inc. entwickelt wurde. DivX-Mediendateien enthalten stark komprimierte Videodaten in hoher visueller Qualität bei einer relativ kleinen Dateigröße. DivX-Dateien

können auch erweiterte Medienfunktionen wie Menüs, Untertitel und wechselnde Audiospuren enthalten. Viele DivX-Mediendateien können aus dem Internet heruntergeladen werden, und Sie können DivX-Videos über den DivX-VOD-Service (Video-On-Demand) mieten oder kaufen. Um diesen Service zu nutzen, benötigen Sie den DivX-VOD-Registrierungscode für das System. Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie unter www.divx.com/vod.

- 1** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2** Wählen Sie **[SYSTEM SETUP]** (Systemeinstellung) > **[DIVX[R] VOD]**, und drücken Sie anschließend die Taste **▶▶**.
↳ Der Registrierungscode wird angezeigt.
- 3** Notieren Sie sich den Code für eine spätere Verwendung.
- 4** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Hinweis

- Alle von DivX® VOD übertragenen Videos können ausschließlich mit diesem Gerät wiedergegeben werden.

Videoeinstellungen

Auswählen des Videosignals

Sie können einen Videosignalausgang auf ein Display oder ein Fernsehgerät auswählen.

- 1** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2** Wählen Sie **[VIDEO SETUP]** (Videoeinstellungen) > **[COMPONENT]** (Komponente), und drücken Sie dann die Taste **▶▶**.
- 3** Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[S-VIDEO]**
Wählen Sie diese Option, wenn die S-Video-Verbindung verwendet wird.

- **[YUV]**
Wählen Sie diese Option, wenn die Komponenten-Video-Verbindung verwendet wird.

4 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Auswahl von Progressive Scan

Mit Progressive Scan erzielen Sie eine höhere Bildqualität.

- 1** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2** Wählen Sie **[VIDEO SETUP]** (Videoeinstellungen) > **[TV MODE]** (TV-Modus), und drücken Sie dann die Taste **▶▶**.
- 3** Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[P-SCAN]**
Wählen Sie diese Option bei einem Fernsehgerät mit Progressive Scan-Funktion.
 - **[INTERLACE]** (Interlace)
Wählen Sie diese Option bei einem Fernsehgerät ohne Progressive Scan-Funktion.
- 4** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Einstellen der Bildqualität

Während der DVD-Wiedergabe können Sie Helligkeit, Kontrast, Bildfarbton und Sättigung anpassen, um die Bildqualität zu verbessern.

- 1** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2** Wählen Sie **[TV MODE]** (TV-Modus).
- 3** Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und drücken Sie anschließend auf die Taste **▶▶**.
 - **[BRIGHTNESS]** (Helligkeit)
Stellen Sie hier die Helligkeit ein.
 - **[CONTRAST]** (Kontrast)
Stellen Sie hier den Kontrast ein.
 - **[HUE]** (Bildfarbton)
Stellen Sie hier die Intensität des Bildfarbtons ein.

- **[SATURATION]** (Sättigung)
Stellen Sie hier die Sättigung ein.

4 Drücken Sie **▲▼**, um den Wert anzupassen, und anschließend die Taste **OK**.

5 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Audioeinstellungen

Auswählen der digitalen Audioausgabe

Wählen Sie eine passende Einstellung, wenn Sie ein Audio-/Videogerät an die Buchse COAXIAL (DIGITAL AUDIO) am System angeschlossen haben:

- 1** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2** Wählen Sie **[AUDIO SETUP]** (Audioeinstellung) > **[DIGITAL OUT]** (Digitalausgang), und drücken Sie anschließend die Taste **▶▶**.
- 3** Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[DIGITAL/OFF]** (Digital/Aus)
Diese Option wählen Sie, um die Digitalausgabe zu deaktivieren.
 - **[DIGITAL/RAW]** (Digital/RAW)
Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Gerät Mehrkanal-Ton decodieren bzw. empfangen kann.
 - **[DIGITAL/PCM]** (Digital/PCM)
Wählen Sie diese Option aus, wenn das angeschlossene Gerät keine Mehrkanal-Audiosignale decodieren kann.
- 4** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Auswählen von Audio-Downmix

So wählen Sie einen passenden Audio-Downmix während der Wiedergabe einer im Dolby Digital-Format aufgenommenen DVD aus:

- 1** Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.

- 2 Wählen Sie **[AUDIO SETUP]** (Audioeinstellung)>die Taste **[DOWNMIX]** (Downmix), und dann ►►.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[LT/RT]**
Wählen Sie diese Option aus, wenn das Microsystem an eine Dolby Pro Logic-Decoder-Box angeschlossen ist.
 - **[STEREO]** (Stereo)
Wählen Sie diese Option aus, wenn der Klang nur aus den beiden Front-Lautsprechern ertönt.
- 4 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Auswählen des Hall-Modus

3D-Verarbeitung bietet einen virtuellen Surround Sound mit nur 2 Lautsprechern.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[AUDIO SETUP]** (Audioeinstellung)>**[3D PROCESSING]** (3D-Verarbeitung), und drücken Sie dann die Taste ►►.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[OFF]** (Aus), **[CONCERT]** (Konzert), **[CHURCH]** (Kirche), **[PASSIVE]** (Passiv), **[WIDE]** (Weit) oder **[LIVE]** (Live)
- 4 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Auswählen der Samplingrate

Sie können LPCM (Linear Pulse Code Modulation) als Ausgangssamplingrate auswählen. Je höher die Samplingrate, desto besser die Klangqualität.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[AUDIO SETUP]** (Audioeinstellung)>**[LPCM]**, und drücken Sie anschließend die Taste ►►.

- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[48K]**
Für Discs, die mit einer Samplingrate von 48 kHz aufgenommen wurden.
 - **[96K]**
Für Discs, die mit einer Samplingrate von 96 kHz aufgenommen wurden.
 - **[192K]**
Für Discs, die mit einer Samplingrate von 192 kHz aufgenommen wurden.
- 4 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

Aktivieren des Nachtmodus

[NIGHT MODE]

Reduzieren lauter Geräusche und Verstärken leiser Geräusche für die Wiedergabe der DVDs bei geringer Lautstärke, damit niemand anderes gestört wird.

- 1 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**.
- 2 Wählen Sie **[AUDIO SETUP]** (Audioeinstellung)>**[NIGHT MODE]** (Nachtmodus), und drücken Sie anschließend die Taste ►►.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - **[ON]** (Ein)
Aktiviert die leise Wiedergabe in der Nacht.
 - **[OFF]** (Aus)
Genießen Sie Surround Sound in seiner ganzen Dynamik.
- 4 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU**, um den Bildschirm zu verlassen.

10 Weitere Funktionen

Einstellen der Alarmfunktion

Dieses Microsystem kann als Wecker eingesetzt werden. DISC, TUNER oder USB können zu einer voreingestellten Uhrzeit wiedergegeben werden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt wurde.
- 2 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **TIMER** gedrückt.
- 3 Wählen Sie durch Drücken von **DISC**, **TUNER** oder **USB** eine Quelle aus.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.
 - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 5 Drücken Sie die Taste ◀▶, um die Stunden einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.
 - ↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 7 Drücken Sie die Taste ◀▶, um die Minuten einzustellen.
- 8 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.
 - ↳ Der Timer wurde eingestellt und ist nun aktiviert.

Aktivieren und Deaktivieren der Alarmfunktion

- 1 Drücken Sie wiederholt **TIMER**, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - ↳ Bei aktivierter Alarmfunktion wird im Display ⌚ angezeigt.
 - ↳ Ist diese Funktion deaktiviert, erlischt das Symbol ⌚.



Hinweis

- Die Alarmfunktion ist im MP3 LINK-Modus nicht verfügbar.
- Ist DISC/USB als Quelle ausgewählt, und kann der Titel nicht wiedergegeben werden, wird automatisch der Tuner aktiviert.

Einstellen des Sleep Timers

Dieses DVD Micro Theater-System kann nach einem einstellbaren Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- 1 Drücken Sie, wenn das DVD Micro Theater-System eingeschaltet ist, wiederholt **SLEEP**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
 - ↳ Bei aktiviertem Sleep Timer wird im Display zZ angezeigt.

So deaktivieren Sie den Sleep Timer:

- 1 Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis "[OFF]" angezeigt wird.
 - ↳ Ist diese Funktion deaktiviert, erlischt das Symbol zZ.

Wiedergabe von einem Audiogerät

Sie können mit diesem DVD Micro Theater Musik von einem Audiogerät wiedergeben.

- 1 Verbinden Sie die Buchse **MP3 LINK** über ein 3,5 mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Audio-Ausgangsbuchse des Audiogeräts.
- 2 Drücken Sie die Taste **MP3 Link**.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

11 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 X 5 W RMS
Frequenzgang	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-Rauschverhältnis	> 65 dB
Aux-Eingang	0,5 V RMS 20 KOhm

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Video-Dekodierung	MPEG-2/MPEG-1
Video DAC	10 Bit
Signal-System	PAL/NTSC
Videoformat	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (mind.)
Composite-Video-Ausgang	1,0 Vp-p, 75 Ohm
S-Videoausgang	Y– 1,0 Vp-p, 75 Ohm C– 0,286 Vp-p, 75 Ohm
Audio DAC	24 Bit / 96 kHz
Klirrfaktor	< 1 %
Frequenzgang	4 Hz bis 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz bis 22 kHz (48 kHz) 4 Hz bis 44 kHz (96 kHz)
Digital Output (Digitalausgang)	SPDIF (Sony Philips Digital Interface), koaxial
Klirrfaktor	< 0,1 % (1 kHz)
Kanaltrennung	mind. 40 dB (1 kHz)
S/N Ratio	> 65 dBA

Tuner

Empfangsbereich	FM: 87,5 – 108 MHz; MW: 531 – 1.602 kHz
Abstimmungsbereich	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)

FM

Empfindlichkeit	
- Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Ratio	< 43 dBf
Abstimmungsschärfe	> 28 dBf
Klirrfaktor	< 3 %
Signal-Rauschverhältnis	> 55dB

Kassettendeck

Frequenzgang	
- Normale Kassette (Typ I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signal-/Rausch-Verhältnis	
- Normale Kassette (Typ I)	40 dBA
Gleichlaufschwankungen	< 0,4 % JIS

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	3,5"-Woofer
Empfindlichkeit	> 82 dB/m/W

Allgemeine Informationen

Netzspannung	220 - 230 V, 50 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	20 W
Standby-Stromverbrauch	< 4 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	<2 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	147 x 231 x 209 mm
- Lautsprecher (B x H x T)	134 x 233 x 153 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	4,75 kg
- Hauptgerät	1,95 kg
- Lautsprecher	2 x 1,2 kg

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät erforderlich, damit die Daten von diesem DVD Micro Theater-System gelesen werden können).

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32–320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder ältere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999

- ID3-Tag Version 2.0 oder neuere Versionen
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden beispielsweise Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

Unterstützte MP3-Discformate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Anzahl von Titeln: 512 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Anzahl von Alben: 255
- Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten

12 Fehlerbehebung



Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des DVD Micro Theater-Systems.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn sich Probleme mit diesem DVD Micro Theater-System ergeben, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie eine Serviceleistung anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, gehen Sie zur Philips-Website (www.Philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, stellen Sie sicher, dass sich Ihr DVD Micro Theater-System in der Nähe befindet und Sie die Modellnummer und die Seriennummer griffbereit haben.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des DVD Micro Theater-Systems ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Die Energiesparfunktion schaltet das DVD Micro Theater-System automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Disc/USB-Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Ziehen Sie den Kopfhörer ab.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob der abisolierte Teil des Lautsprecherkabels angeklemt ist.

Die Audioausgänge für links und rechts sind vertauscht

- Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und ihre Position.

Das DVD Micro Theater-System reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das System erneut ein.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem DVD Micro Theater-System.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+/–"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des DVD Micro Theater-Systems befindet.

Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

Der DVD-Player reagiert nicht auf Tastendruck.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Buchse, und schließen Sie ihn erneut an.

Bei Anwahl einer Funktion wird kein Bild angezeigt.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt angeschlossen ist.
- Drücken Sie die richtige Funktionstaste für die Eingabequelle.

Die Aufnahme oder Wiedergabe funktioniert nicht.

- Reinigen Sie den Kassettenschacht.
- Verwenden Sie nur NORMALE Kassetten.
- Überkleben Sie die fehlende Sicherungslasche mit einem Stück Klebeband.

Während der Wiedergabe lassen sich Ton oder Untertitel nicht ändern.

- Die DVD wurde nicht mit mehreren Tonspuren oder Untertiteln aufgenommen.
- Das Ändern der Sprache für Ton oder Untertitel ist auf der DVD gesperrt.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät überschreitet ein bestimmtes Limit. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

- Das USB-Gerät ist mit dem DVD Micro Theater-System nicht kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom DVD Micro Theater-System zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Gerät wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

13 Glossar

A

Analog Audio

Töne, die nicht in Nummern konvertiert wurden. Analog-Sound ist verfügbar, wenn Sie die Buchsen AUDIO LEFT/RIGHT verwenden. Diese roten und weißen Buchsen senden die Töne über zwei Kanäle, den linken und den rechten.

AUDIO OUT-Buchsen

Über die roten und weißen Buchsen werden Audiosignale an ein anderes System weitergegeben (Fernseher, Stereoanlage usw.).

B

Bildseitenverhältnis

Das Bildseitenverhältnis beschreibt das Verhältnis zwischen der Breite und Höhe eines Fernsehbildschirms. Das Bildseitenverhältnis eines herkömmlichen Fernsehgeräts ist 4:3. HD- und Breitbildfernseher weisen hingegen ein Bildseitenverhältnis von 16:9 auf. Mithilfe des Letter-Box-Formats können Breitbildformate auch auf Bildschirmen mit dem Standardverhältnis von 4:3 wiedergegeben werden.

Bitrate

Die Bitrate ist die Anzahl an Bit, die pro Zeiteinheit übertragen oder verarbeitet wird. Die Bitrate wird in der Regel als Vielfaches von Bit pro Sekunde gemessen (Kilobit pro Sekunde: kbit/s). Der Begriff „Bitrate“ wird häufig auch als Datenübertragungsrate (oder einfach Datenrate) bezeichnet.

D

Digital Audio

Digitales Audio ist ein Audiosignal, das in numerische Werte umgewandelt wurde. Digitales Audio kann über mehrere Kanäle

übertragen werden. Analoges Audio kann hingegen nur über zwei Kanäle übertragen werden.

Disc-Menü

Eine Anzeige auf dem Bildschirm, über die Sie Bilder, Sounds, Untertitel, unterschiedliche Winkel auswählen können, die auf einer DVD gespeichert sind.

DivX®

Der DivX®-Codec ist eine zum Patent angemeldete MPEG-4-basierte Videotechnologie, die von DivX®, Inc. entwickelt wurde. Dadurch lässt sich unter Beibehaltung höchster visueller Qualität die Dateigröße digitaler Videos reduzieren.

Dolby Digital

Ein Surround-Sound-System, entwickelt von Dolby Laboratories, das bis zu sechs digitale Audiokanäle unterstützt (vorne links und rechts, Surround links und rechts, Mitte und Subwoofer).

J

JPEG

Ein äußerst gängiges Format für digitale, statische Bilder. Eine Komprimierungsmethode für unbewegte Bilder, die von der Joint Photographic Expert Group vorgeschlagen wurde und im Verhältnis zur hohen Komprimierungsrate nur eine geringe Verringerung der Bildqualität nach sich zieht. Die Dateien verfügen über die Erweiterung „.jpg“ oder „.jpeg“.

K

Kapitel

Abschnitte eines Bilds oder eines Musiktitels auf einer DVD, die kleiner sind als Titel. Ein Titel besteht aus mehreren Kapiteln. Jedem Kapitel wird eine Kapitelnummer zugewiesen, über die Sie ein bestimmtes Kapitel suchen können.

Kindersicherung

Eine Funktion von DVDs, bei der die Disc-Wiedergabe entsprechend dem Alter der Zuschauer oder einer landesspezifischen Begrenzungsstufe eingeschränkt wird. Die Einschränkung unterscheidet sich von Disc zu Disc. Ist sie aktiviert, wird die Wiedergabe gesperrt, sobald die Stufe der Disc höher als die vom Benutzer festgelegte Stufe ist.

M

Mehrkanal-

Normalerweise muss auf einer DVD jede Klangspur ein Schallfeld darstellen. Der Begriff Mehrkanal bezieht sich auf eine Struktur, bei der Klangspuren drei oder mehr Kanäle haben.

MP3

Ein Dateiformat für die Komprimierung von Audiodaten. MP3 steht für Motion Picture Experts Group 1 (oder MPEG-1) Audio Layer 3. Auf einer CD-R oder CD-RW können im MP3-Format bis zu zehnmal mehr Daten gespeichert werden als gewöhnlich.

P

PBC

Playback Control (Wiedergabesteuerung). Ein System, bei dem Sie mit auf der Disc aufgenommenen Bildschirmen durch eine Video CD/Super VCD navigieren können. Wiedergabe- und Suchfunktionen können interaktiv bedient werden.

PCM

Pulse-Code-Modulation. Ein digitales Audio-Codierungsverfahren.

R

Regionalcode

Ein technisches Merkmal, durch das Discs nur in den vorgesehenen Regionen abgespielt werden können. Dieses Gerät eignet sich nur für Discs mit dem entsprechenden

Regionalcode. Den Regionalcode des Geräts finden Sie auf dem Produktetikett. Einige Discs sind mit mehr als einer (oder ALLEN Regionen) kompatibel.

S

S-Video

Ein analoger Videoanschluss. Mit diesem Anschluss können Bilder in klarer Qualität übertragen werden, indem separate Signale für die Helligkeit und die Farbe an das angeschlossene Gerät gesendet werden. S-Video ist nur verfügbar, wenn Ihr Fernsehgerät mit einem S-Video-Eingang ausgestattet ist.

Surround-

Ein System, das realistische, dreidimensionale Klangfelder erzeugt. Sie werden in der Regel durch mehrere Lautsprecher erzeugt, die um den Hörer herum positioniert sind.

T

Titel

Auf handelsüblichen DVDs entspricht ein Titel dem längsten Spielfilm- oder Musikabschnitt der DVD. Jedem Titel wird eine Nummer zugewiesen, um den gewünschten Titel besser finden zu können.

Wenn Sie Sendungen aufzeichnen, werden sie als Titel gespeichert. Je nach Einstellung werden die aufgenommenen Titel automatisch in einzelne Kapitel unterteilt.

V

VIDEO OUT-Buchse

Gelber Ausgang, über den DVD-Videobilder an ein Fernsehgerät übertragen werden.

