

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HES4900/12



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	4
2 Ditt DVD-hemmabiosystem	6
Inledning	6
Förpackningens innehåll	6
Översikt över huvudenheten	7
Översikt över fjärrkontrollen	8
3 Anslutningar	10
Ansluta högtalarna	10
Ansluta en TV	10
Ansluta externa ljudenheter	11
Ansluta FM-antennen	12
Placera enheten	13
Förberedafjärrkontrollen	14
Ansluta strömmen	15
4 Komma igång	16
Slå på	16
Söka efter rätt visningskanal	17
Välj menyspråk	17
Använda Philips EasyLink	17
Starta progressiv avsökning	17
5 Uppspelning	19
Välja källa	19
Se på video	19
Lyssna på musik	21
Spela MP3-/WMA-/bildfiler	22
6 Ställ in FM-radiokanaler	23
Programmera radiokanaler automatiskt	23
Programmera radiokanaler manuellt	23
Ställa in en snabbvalskanal	23
Ställa in RDS-klockan	23

7 Justera inställningar	25
Allmän inställning	25
Ljudinställning	26
Videoinställning	26
Egna inställningar	27
8 Justera volymnivån och ljudeffekten	29
Justera volymnivån	29
Välja en ljudeffekt	29
Justera diskant-/basnivån	29
Ljud av	29
9 Produktinformation	30
Specifikationer	30
Skivformat som kan användas	31
USB-uppspelningsinformation	31
10 Felsökning	33
11 Bilaga	35
Montera på väggen	35
12 Glossary	37

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

VARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

VARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

- ⑭ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**

- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

- ⑮ **Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.**

- ⑯ **Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).**

- ⑰ **Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.**

Titta aldrig på laserstrålen i enheten.



Warning

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Väggmontering av enheten bör endast utföras av kvalificerad personal. Enheten får endast monteras på ett lämpligt väggfäste och på en vägg som säkert kan bära upp enhetens vikt. Felaktig väggmontering kan leda till allvarlig personskada eller andra skador. Försök inte att utföra väggmontering på egen hand.

Viktig säkerhetsinformation för användare i Storbritannien

Nätkontakt

Apparaten är utrustad med en godkänd 13 A-kontakt. Gör så här för att byta en säkring i den här typen av kontakt:

- ① **Ta bort säkringens hölje och själva säkringen.**

- ② **Sätt i en ny säkring av typen BS1362 5 Amp, A.S.T.A. eller en BSI-godkänd säkring.**

- ③ **Sätt tillbaka höljet.**

Om den ursprungliga kontakten inte passar ditt uttag bör du skära loss den och ersätta den med en kontakt som passar.

Om nätkontakten innehåller en säkring ska den vara på 5 A. Om du använder en kontakt utan säkring ska säkringen på fördelningstavlan inte vara på mer än 5 A.

Obs! Kassera den borttagna kontakten för att på så sätt undvika att någon sätter i den i ett 13 A-uttag någon annanstans och får en elektrisk stöt.

Ansluta kontakten

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder: blå = neutral (N), brun = spänningsförande (L).

Det är inte säkert att de här färgerna överensstämmer med färgmarkeringarna på uttagen på kontakten. Gör därför så här:

- Anslut den blå tråden till det uttag som är svart eller markerat med bokstaven N.
- Anslut den bruna tråden till det uttag som är rött eller markerat med bokstaven L.
- Anslut inte någon av trådarna till jorduttaget, som är grönt (grönt och gult) eller markerat med bokstaven E (eller e).

Innan du sätter tillbaka kontaktens skyddshölje bör du kontrollera att sladdklämman är fastklämd över trådhöljet och inte enbart över de två trådarna.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens baksida.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.
Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.
När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI licensing LLC.



DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

Officiell DivX® Ultra Certified-produkt. Spelar alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX® 6) med förbättrad uppspelning av DivX®-mediefiler och DivX®-medieformatet.



Tillverkas på licens enligt de amerikanska patenten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 och andra amerikanska och världsomfattande patent som är utfärdade eller väntande. DTS och DTS Digital Surround är registrerade varumärken och DTS-logotyperna och symbolerna är varumärken som tillhör DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Med ensamrätt.



USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade amerikanska märken.


Note

- Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar i enskilda fall.

Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller tv-bandet, vilket du kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver hjälp.

Den här apparaten har följande etikett:

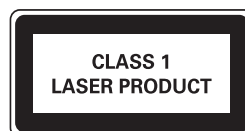

Note

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Ditt DVD-hemmabiosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Det här DVD-hemmabiosystemet är utformat för att komplettera ditt hem perfekt. Upplev DVD-hemmabiosystemet med flerkanaligt surroundljud och enastående bildkvalitet.

Inledning

Med den här enheten kan du:

- titta på video från DVD-/VCD-/SVCD- eller USB-enheter
- lyssna på ljud från skivor eller USB-enheter
- titta på bilder från skivor eller USB-enheter
- lyssna på FM-radio
- Kontrollera EasyLink-kompatibla enheter genom en enda fjärrkontroll
- Synkronisera ljudet med videoutgången

Du kan förbättra ljudet med följande

ljudeffekter:

- Surroundljud
- Förinställda ljudlägen

Enheten fungerar med följande medie-/skivformat:



Du kan spela upp DVD-skivor med följande regionkoder:


DVD-regionkod	Länder
 	Europa

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- Huvudenhet
- Högtalare (x2)
- Digital trådlös subwoofer
- Fjärrkontroll (med batterier)
- Nätdapter för huvudenheten
- Nätkabel
- AV-kabel (röd/vit/gul)
- MP3 Link-kabel
- SCART-adapter
- FM-trådontenn
- Väggh monteringsfäste och skruvar (x4)

Översikt över huvudenheten

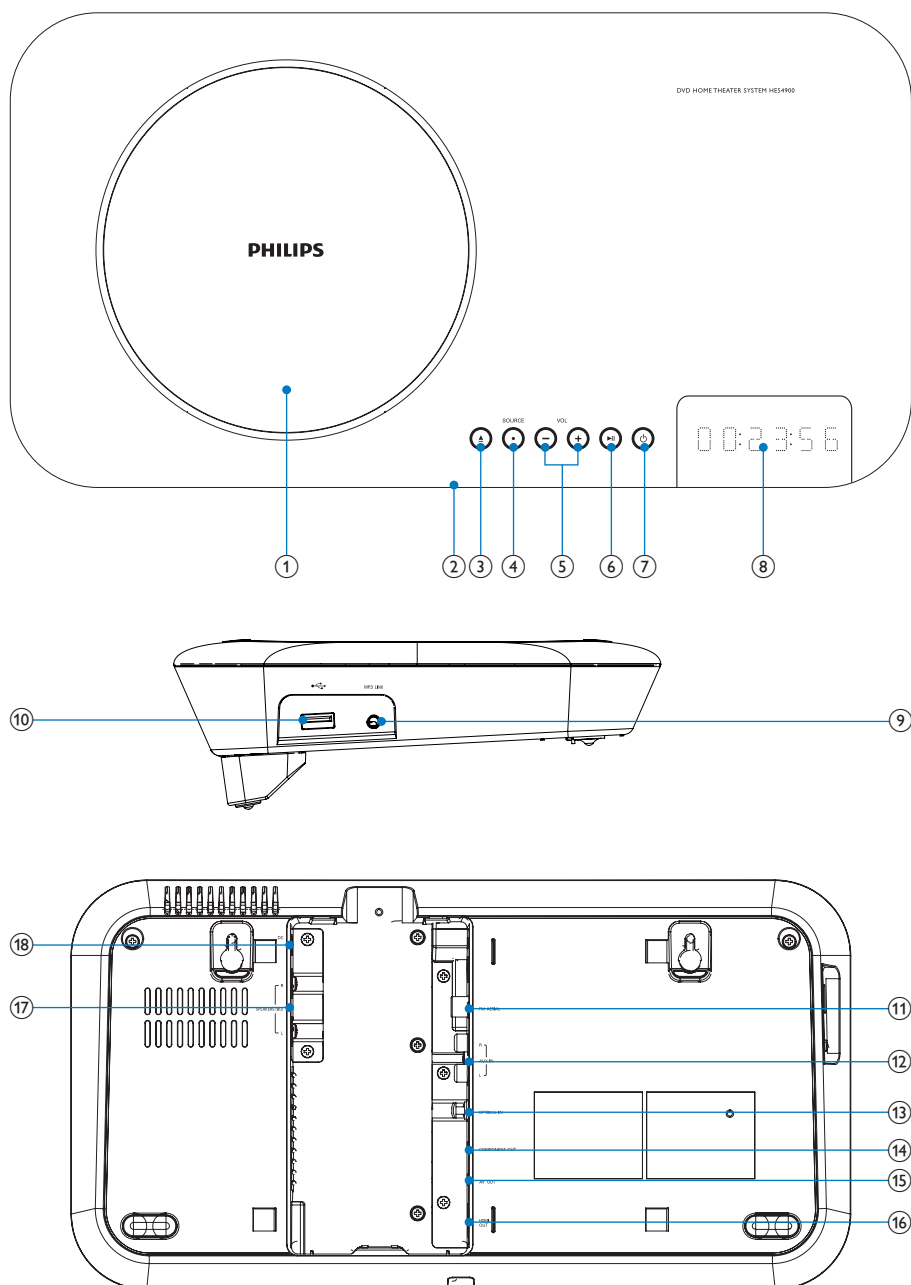

- ① Skivfack
- ② Fjärrkontrollens sensor
- ③ ▲
 - Öppna skivfacket.
- ④ SOURCE
 - Välj en källa.
- ⑤ VOL -/+
 - Justera volymen.
- ⑥ ►||
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑦ ⏻
 - Slå på enheten.
 - Växla till normalt standbyläge eller energisnålt standbyläge.
- ⑧ Bildskärm
 - Visa aktuell status.
- ⑨ MP3 LINK
 - Uttag för extern ljudenhet.
- ⑩ 🔌
 - USB-uttag.
- ⑪ FM ANT
 - FM-antennuttag.
- ⑫ AUX IN L/R
 - Uttag för extern ljudingång.
- ⑬ OPTICAL IN
 - Optisk ljudingång.
- ⑭ COMPONENT OUT
 - Uttag för komponentvideoutgång.
- ⑮ AV OUT
 - Uttag för ljud-/videoutgång.
- ⑯ HDMI OUT
 - HDMI-utgång.
- ⑰ SPEAKER L/R
 - Uttag för vänster/höger högtalaranslutning.
- ⑱ DC
 - Uttag för nätanslutning.

Översikt över fjärrkontrollen

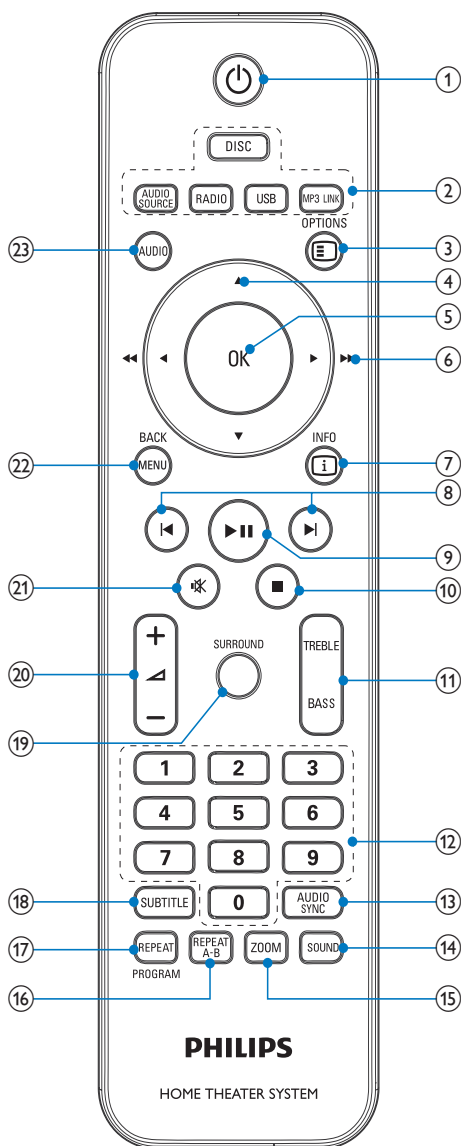

- ① ⏻
 - Slå på enheten.
 - Växla till normalt standbyläge eller energisnålt standbyläge.

② **Knappar för ingångskälla**

- Välj en källa.

③ **OPTIONS**

- Visa och stäng systeminställningsmenyn.

④ **▲/▼**

- För menyer: Navigera uppåt/nedåt.
- Flytta en förstorad bild uppåt/nedåt.
- Roter eller vänd bilder.

⑤ **OK**

- Bekräftar inmatning eller val.

⑥ **◀/▶ (◀◀/▶▶)**

- För menyer: Navigera åt vänster/höger.
- Sök i ett spår eller på en skiva.
- Flytta en förstorad bild åt vänster/höger.
- Ställ in en radiokanal.

⑦ **INFO**

- För uppspelning av video/ljud: Visa information om aktuell status för skivan.
- För bilder: Visa en miniatyrvy över bildfiler.
- För FM-radio: Visa RDS-klocka.

⑧ **◀/▶**

- Hoppa till föregående eller nästa titel/kapitel/spår.
- Välj en förinställd radiokanal.

⑨ **▶||**

- Starta eller pausa skivuppspelning.

⑩ **■**

- Stoppa uppspelning.
- Radera en förinställd radiokanal.

⑪ **TREBLE/BASS**

- Justera diskant-/basnivån.

⑫ **Numerisk knappats**

- Välj titel/kapitel/spår direkt.
- Välj en förinställd radiokanal.

⑬ **AUDIO SYNC**

- Öppna inställningen för ljudfördröjning.

⑭ **SOUND**

- Välj en fördefinierad ljudeffekt.

⑮ **ZOOM**

- För bilder eller video: Zooma in/ut.

⑯ **REPEAT A-B**

- Repetera ett viss avsnitt i ett spår/på en skiva.

⑰ **REPEAT/PROGRAM**

- Välj eller stäng av lägena för upprepning eller blandning.
- Programmera radiokanaler.

⑱ **SUBTITLE**

- Välj textningsspråk för DVD eller DivX.

⑲ **SURROUND**

- Aktivera/avaktivera ljudeffekten Dolby Virtual Speakers (DVS).

⑳ **+ -**

- Justera volymen.

㉑ ****

- Stäng av ljudet eller återställ volymen.

㉒ **MENU/BACK**


- Gå tillbaka till föregående skärm.
- För videaskivor: öppna eller stäng skivmenyn.
- För videaskivor med uppspelningskontroll (PBC): slå på/av PBC.

㉓ **AUDIO**

- Välj stereo-, mono vänster- eller mono höger-kanal för VCD.
- Välj ljudspråk för DVD/DivX-video.

3 Anslutningar

Ansluta högtalarna

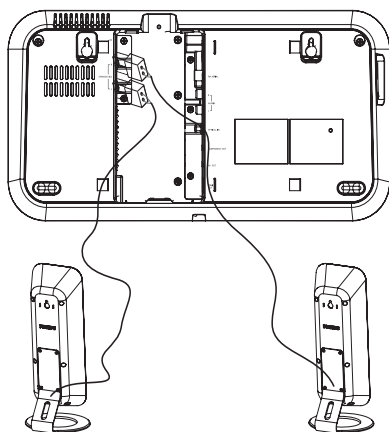

- ① Sätt i högtalarkontakten i SPEAKER L/R-uttagen.


Ansluta en TV

Alternativ 1: Ansluta via HDMI – högsta kvalitet

Om du vill uppleva full HD-video använder du HDMI-anslutning. HDMI ger ett okomprimerat, digitalt gränssnitt mellan TV:n och enheten. Både ljud- och videosignaler går via en HDMI-kabel.

Notes

- För att kunna använda Philips EasyLink måste du ha en HDMI-anslutning (se 'Använda Philips EasyLink' på sidan 18).
- Enheten är HDMI CEC-kompatibel. Det innebär att den anslutna TV:n och enheten kan styra varandra via HDMI.

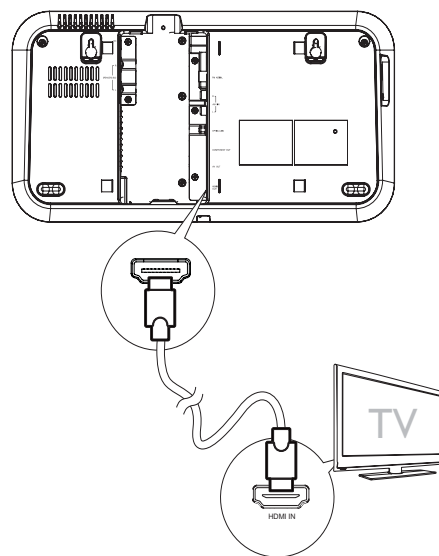


- ① Anslut en HDMI-kabel (medföljer inte) till:
- - HDMI OUT-uttaget på enheten.
 - - HDMI-ingången på TV:n.

Tip

- Om TV:n endast har en DVI-anslutning ansluter du den via en HDMI-/DVI-adapter. Det behövs en extra ljudanslutning för den här anslutningen.

Alternativ 2: Ansluta via komponentvideo – högre kvalitet


Komponentvideo ger bättre bildkvalitet än anslutning via AV-utgången. Komponentvideo stöder HD-signaler men bildkvaliteten är lägre än HDMI och är analog.

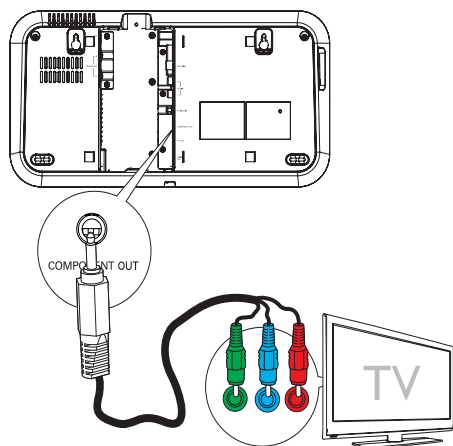

- ① Anslut en komponentvideokabel (röd/blå/grön – medföljer inte) till:
- COMPONENT OUT-uttaget på enheten.
 - komponentingångarna på TV:n.

Alternativ 3: Ansluta via SCART – bra kvalitet


Scart kombinerar bild- och ljudsignaler i en och samma kabel. Ljudsignaler är stereo, videosignaler är komposit. SCART stöder inte HD-video och signalen är analog.

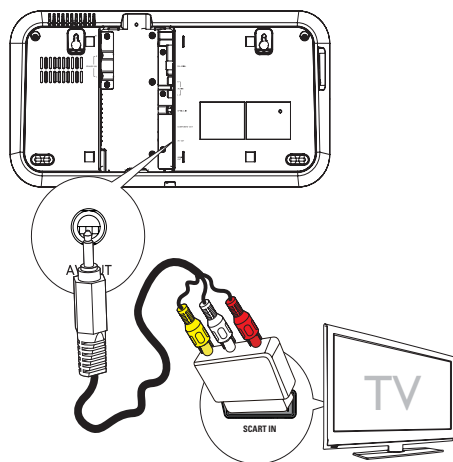

- 1 Anslut den medföljande AV-kabeln till:
- AV OUT-uttaget på enheten.
 - AV In-uttagen på SCART-adaptorn.
- 2 Anslut SCART-adaptorn till TV:n.

Alternativ 4: Ansluta via AV out – grundläggande kvalitet

AV out ger grundläggande analog anslutning.

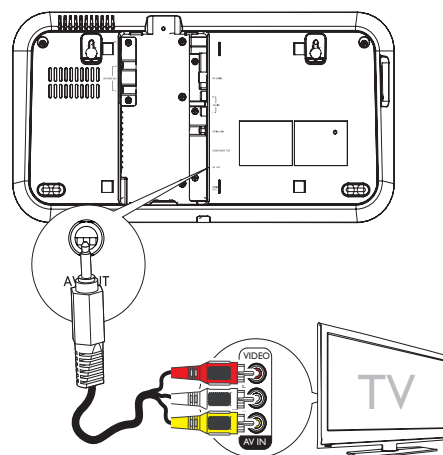

- ① Anslut den medföljande AV-kabeln till:
- AV OUT-uttaget på enheten.
 - AV In-uttagen på TV:n.

Tip


- Om du vill lyssna på ljudet från enheten istället för från TV:n ansluter du endast videokabeln (gul). Anslut inte ljudkabeln (röd och vit).

Ansluta externa ljudenheter

Du kan spela musik från externa ljudenheter; t.ex. MP3-spelare, bärbar CD-spelare osv.

Ansluta via Aux in


För ljudenheter med röda och vita ljuduttag:

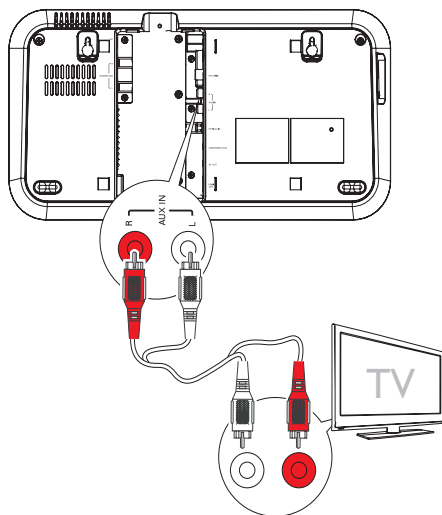

- 1 Anslut en ljudkabel (röd/vit – medföljer inte) till:
 - - **AUX IN L/R**-uttagen på enheten.
 - - ljudutgångarna på enheten.
- 2 Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen.
- 3 Använd kontrollerna på den anslutna enheten för att spela upp musik (se enhetens användarhandbok).


Ansluta via MP3 Link

För ljudenhet med hörlursuttag:

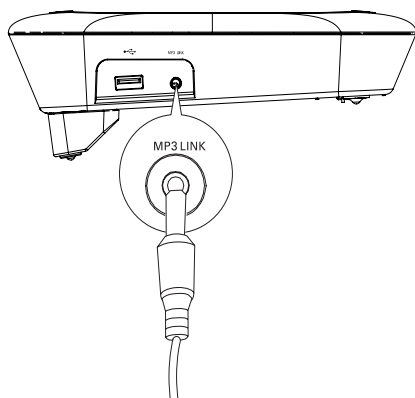

- ① Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - - **MP3 LINK**-uttaget på huvudenheten.
 - - hörlursuttaget på en extern enhet.
- ② Tryck på **MP3 LINK**.
- ③ Använd kontrollerna på den anslutna enheten för att spela upp musik (se enhetens användarhandbok).

Ansluta en digital förstärkare/ mottagare

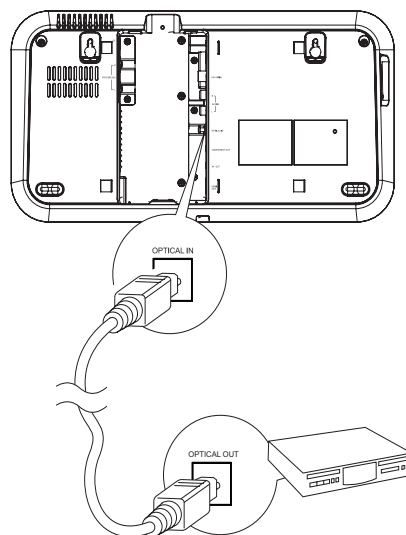

- ① Anslut en optisk kabel (medföljer inte) till:
 - - **OPTICAL IN**-uttaget på enheten.
 - - den optiska utgången på en digital förstärkare/mottagare.


Ansluta FM-antennen



Tip

- Enheten kan inte hantera MW-radiomottagning.

Svenska

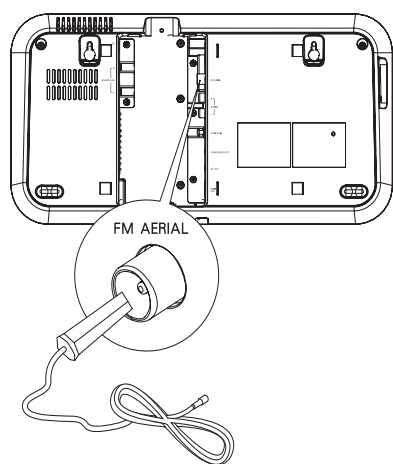


- 1 Anslut den medföljande FM-antennen till FM ANT-uttaget på enheten.

Placera enheten




Notes

- Undvik magnetiska störningar och brus genom att aldrig placera apparaten och högtalarna för nära någon enhet som avger strålning.
- Placera aldrig enheten i ett stängt skåp.
- Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.


- 1 Slutför anslutningarna (se ovan) och montera sedan på baksidan för att hålla den jämn.

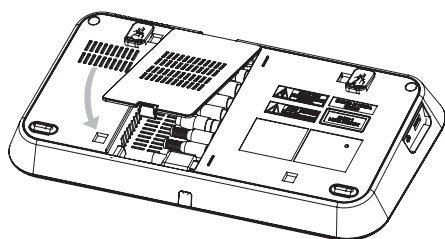


- 2 Montera på stativet och placera huvudenheten nära TV:n.

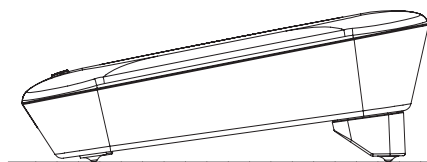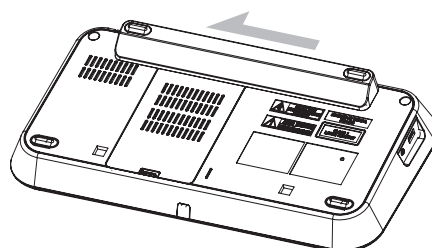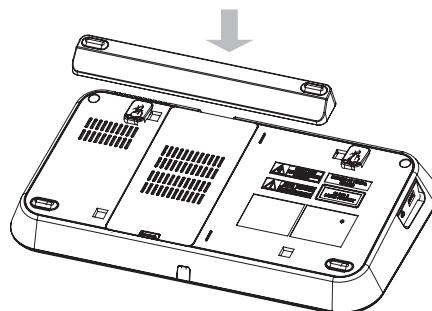

- 3 Montera på högtalarstativen och placera högtalarna i normal öronhöjd och direkt parallellt med lyssningsområdet.

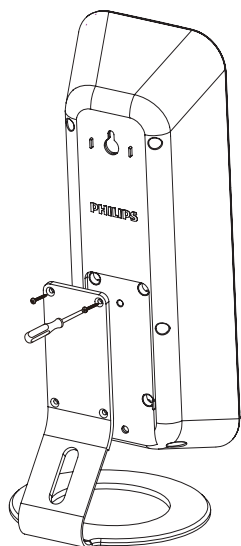

- 4 Placera subwoofern i ett hörn i rummet, eller minst en meter från TV:n.

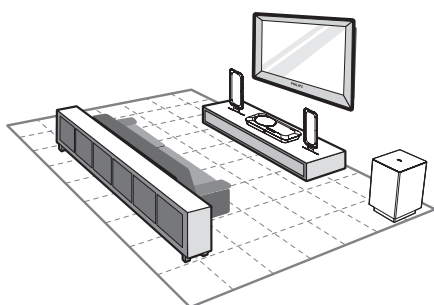

Förberedafjärrkontrollen



Cautions


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.



Note

- Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i två R03- eller AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

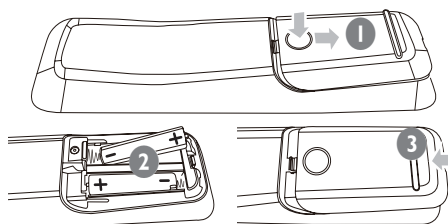

Ansluta strömmen




Cautions

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av produkten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.




Note

- Innan du ansluter nätströmmen ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

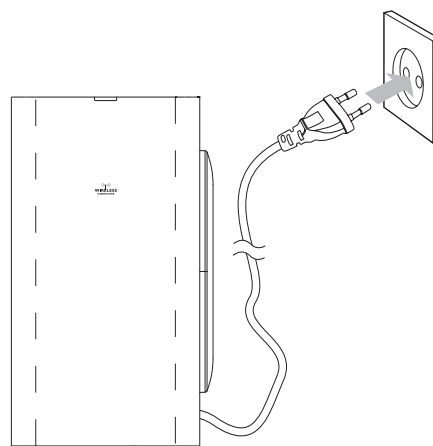

- 1 Anslut nätadaptern till **DC**-uttaget på enheten och till vägguttaget.

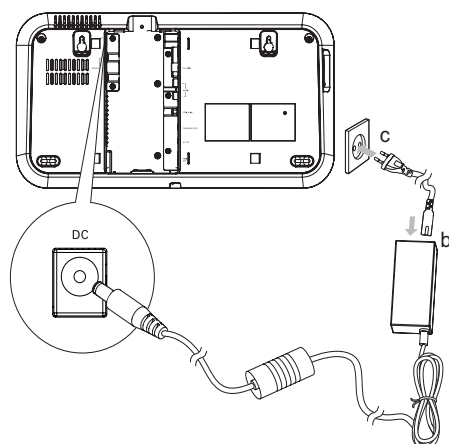

- 2 Anslut kontakten till den digitala trådlösa subwoofern till vägguttaget.

4 Komma igång

! Caution

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Slå på

- 1 Tryck på Φ .
↳ Enheten byter till senast valda källa.
- 2 Vänta på att den trådlösa anslutningen mellan huvudenheten och subwoofern ställs in automatiskt.
↳ [PAIRING] (ihopparring) blinkar.
↳ Om anslutningen lyckas visas [PAIR OK] (ihopparring OK) och den blå indikatorn på subwoofern tänds.
↳ Om anslutningen misslyckas visas [PAIR FAIL] (ihopparringen misslyckades) och den gröna indikatorn på subwoofern tänds.
↳ Om den trådlösa anslutningen inte kan upprättas upprättar du anslutningen manuellt.

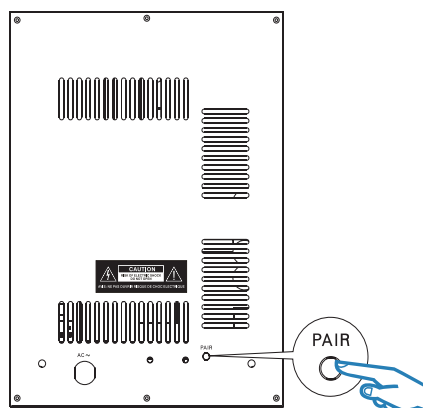

Upprätta en trådlös anslutning manuellt

- 1 I standbyläge håller du **SOURCE** på huvudenheten intryckt i 3 sekunder.
↳ [PAIRING] (parar ihop) blinkar.
- 2 Håll **PAIR** på subwoofern intryckt i 3 sekunder.
↳ Den blå och gröna indikatorn på subwoofern blinkar växelvis.
↳ Om den trådlösa anslutningen lyckas visas [PAIR OK] (ihopparring OK) och de blå indikatorerna på subwoofern tänds.
- 3 Slå på huvudenheten igen.

≡ Note

- Om den trådlösa anslutningen misslyckas igen kontrollerar du om det finns hinder eller starka störningar (till exempel störningar från andra elektroniska enheter) i närheten. När du har tagit bort hindret eller störningen upprepar du stegen ovan.

Söka efter rätt visningskanal

- 1 Tryck på **DISC** om du vill växla till skivläge.
- 2 Sätt på TV:n och ställ in rätt videokanal. (I TV:ns användarhandbok finns information om hur du väljer rätt ingång).

Välj menyspråk

- 1 Tryck på  **OPTIONS**.
- 2 Välj [**Allmän inställning**].
- 3 Välj [**OSD-språk**] och tryck sedan på .
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
- 5 Stäng menyn genom att trycka på  **OPTIONS**.

Använda Philips EasyLink

Den här enheten har funktioner för Philips EasyLink som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI-kontakter kan kontrolleras av en enda fjärrkontroll.

Note

- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

- 1 Aktivera HDMI CEC-funktionerna för TV:n eller andra anslutna enheter. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- 2 Nu kan du börja använda följande Philips EasyLink-funktioner:

Spela upp med en knapptryckning[Autoväcknings-TV]

När du trycker på  aktiveras enheten från standbyläge och skivuppspelningen startas (om det finns en videoskiva i skivfacket). TV:n slås på samtidigt på och ställs in på rätt visningskanal.

Stänga av med en knapptryckning[Systemstandby]

När du ansluter enheten till enheter som kan sättas i standbyläge kan du använda enhetens fjärrkontroll till att sätta enheten och alla anslutna HDMI-enheter i standbyläge. Du kan också använda fjärrkontrollen för någon av de anslutna HDMI-enheterna för standby med en knapptryckning.

Enknappsuppspelning av ljud[Systemljudkontroll]

När du ansluter enheten till HDMI CEC-kompatibla enheter kan enheten automatiskt spela upp ljud från de anslutna enheterna.

Starta progressiv avsökning

Med progressiv avsökning visas dubbelt så många bildrutor per sekund som med linjesprängsavsökning (vanligt TV-system). Eftersom antalet linjer nästan fördubblas ger progressiv avsökning högre bildupplösning och bättre bildkvalitet.

Innan du aktiverar den här funktionen ska du kontrollera att:

- TV:n stöder signaler för progressiv avsökning
- Du har anslutit enheten till TV:n via komponentvideo.

- 1 Slå på TV:n.
- 2 Kontrollera att TV:ns läge för progressiv avsökning är avaktiverat (se TV:ns användarhandbok).
- 3 Ställ in rätt visningskanal för enheten på TV:n.
- 4 Tryck på **DISC**.

- 5 Tryck på  **OPTIONS**.
- 6 Tryck på  för att välja [**Videoinst.**] på menyn och tryck sedan på .
- 7 Välj [**Progressiv**] > [**På**] och tryck sedan på **OK**.
 - ↳ Ett varningsmeddelande visas.
- 8 Fortsätt genom att välja [**Ok**] och trycka på **OK**.
 - ↳ Den progressiva inställningen har slutförts.

Note

- Om en tom eller förvrängd bild visas väntar du i 15 sekunder tills den automatiska återställningen sker eller stänger av progressiv avsökning manuellt.

- 9 Aktivera progressiv avsökning på TV:n.

Avaktivera progressiv avsökning manuellt

- 1 Avaktivera progressiv avsökning på TV:n.
- 2 Tryck på  **OPTIONS**.
- 3 Tryck på  för att välja [**Videoinst.**] på menyn och tryck sedan på .
- 4 Välj [**Progressiv**] > [**Av**] och tryck sedan på **OK**.
- 5 Stäng menyn genom att trycka på  **OPTIONS**.

5 Uppspelning

Note

- Uppspelningen kan vara annorlunda med vissa skiv-/filtyper.

Välja källa


Du kan använda video-, ljud- eller bildfiler från DVD-/VCD-/SVCD-skivor eller USB-enheter.

För skiva

Cautions

- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Risk för produktskada! Spela aldrig upp skivor med tillbehör som skivstabiliseringsringar eller skivbehandlingsplattor.
- Sätt inte andra föremål än skivor i skivfacket.

- ① Tryck på **▲** på huvudenheten så öppnas skivfacket.
- ② Sätt in en skiva i skivfacket.
 - Kontrollera att etiketten är riktad uppåt.

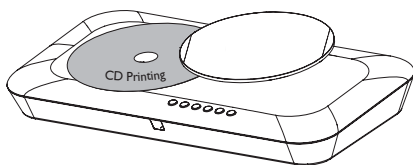


- ③ Tryck på **▲** så stängs skivfacket.
- ④ Välj DISC (skiva) som källa genom att trycka på DISC.

För USB-enheter

Note

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbar musik, bilder eller video.

- ① Sätt i USB-enheten i **USB**-uttaget.

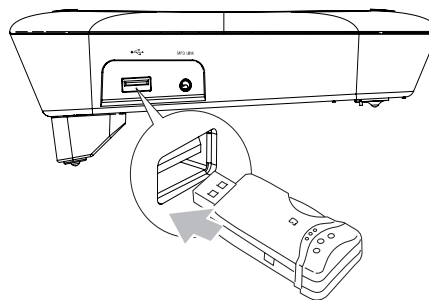

- ② Tryck på **USB** och välj **USB-källa**.

- En innehållsmeny visas.

För ansluten MP3-enhet (se 'Ansluta via MP3 Link' på sidan 13)

Se på video

- ① Välj källa. (se 'Välja källa' på sidan 20)
- ② För skiva: Tryck på **▶||** för att starta uppspelningen.
- ③ För USB-enhet: Välj först en mapp och sedan en fil. Därefter trycker du på **OK**.
 - Om du vill återgå till huvudmenyn trycker du på **▲** tills menyn Föregående har markerats. Tryck sedan på **OK**.
- ④ Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
- ⑤ Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- ⑥ Om du vill hoppa till föregående/nästa titel/kapitel/spår trycker du på **◀|▶**.

Om uppspelningen inte startar automatiskt:

- Välj en titel, ett kapitel eller ett spår och tryck sedan på ►||.



Tip

- Om du vill spela upp en låst DVD-skiva anger du det fyrsiffriga lösenordet för föräldrakontroll.

Använda skivmenyn

När du sätter i en DVD/(S)VCD-skiva kan en meny visas på TV:n.

Återgå till menyn under uppspelning:

- 1 Tryck på MENU/BACK.



Note

- Om du vill se menyn för en VCD-skiva måste du aktivera funktionen PlayBack Control (PBC – uppspelningskontroll) för skivan.

Snabbt framåt/bakåt

- 1 Under uppspelning trycker du på ◀ /▶ (◀◀▶▶) flera gånger för att välja en sökhastighet.
 - Återgå till uppspelning i normal hastighet genom att trycka på ►||.

Återuppta videouppspelningen från det ställe den senast stoppades



Note

- Funktionen är bara tillgänglig för videouppspelning.

- 1 I stoppläget och när skivan inte har tagits ut trycker du på OK.

Avbryt återuppspelningsläget och stoppa uppspelningen helt:

- 1 I stoppläge trycker du på ■.

Välja ett ljudspråk

Du kan välja ljudspråk på DVD-, DivX video- eller VCD-skivor:

- 1 Tryck på **AUDIO** under uppspelning av en skiva.
 - ↳ Språkalternativen visas.



Note

- För vissa DVD-skivor kan språket endast ändras på skivans meny. Öppna menyn genom att trycka på MENU/BACK.

Välja språk för undertexten



Note

- Funktionen är endast tillgänglig för DVD-skivor/DivX-videor med flera ljudspråk.

- ① Under uppspelning kan du välja ett tillgängligt undertextningsspråk genom att trycka på SUBTITLE flera gånger.



Tip

- För vissa DVD-skivor kan språket endast ändras på skivans meny. Öppna menyn genom att trycka på MENU/BACK.

Synkronisera ljudet med videouppspelningen

Om videouppspelningen är långsammare än ljudutsignalen (ljudet stämmer inte överens med bilderna) kan du fördröja ljudet så att det stämmer överens med videon.

- 1 Håll **AUDIO SYNC** intryckt tills AUDIO SYNC XXX visas.
 - ↳ XXX anger fördröjningstiden.
- 2 Inom fem sekunder trycker du på ◀ +/- och anger fördröjningstiden för ljudet.

Repetera A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Under musik- eller videouppspelning trycker du på **REPEAT A-B** vid startpunkten.
- 2 Tryck på **REPEAT A-B** vid slutpunkten.
 - ↳ Det valda avsnittet börjar spelas upp flera gånger.
 - Om du vill avbryta den repeterade uppspelningen trycker du på **REPEAT A-B** igen.

Note

- Punkt A och B kan bara ställas in inom samma spår/titel.

Zooma in/ut i bild

- 1 Under video-/bildvisning trycker du på **ZOOM** flera gånger om du vill zomma in/ut i bilden.
 - När bilden är inzoomad kan du panorera den genom att trycka på ◀/▶/▲/▼.

Visa uppspelningsinformation

- 1 Du kan visa uppspelningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **INFO**.

Spela upp DivX-video

Du kan spela upp DivX-filer som kopierats till en CD-R/RW-skiva, en inspelningsbar DVD-skiva eller till en USB-enhet.

- 1 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet.
- 2 Välj en källa:
 - Tryck på **DISC** för skivor.
 - Tryck på **USB** för USB-enheter.
- 3 Välj den titel du vill spela upp och tryck på **▶II**.

- Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
- Tryck på **▶II** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Tryck på **SUBTITLE** om du vill ändra textningsspråk.

Notes

- Du kan endast spela upp DivX-video som du har hyrt eller köpt med DivX-registreringskoden till enheten.
- Textningsfiler med följande filtillägg (.srt, .smi, .sub, .ssa eller .ass) kan användas men visas inte på filnavigeringsmenyn.
- Namnet på filen med textningen måste vara samma som videons filnamn.

Lyssna på musik

- 1 Välj källa.
- 2 För skiva: Tryck på **▶II** för att starta uppspelningen.
- 3 För MP3-enhet: Välj först en mapp och sedan en fil. Därefter trycker du på **OK**.
 - Om du vill återgå till huvudmenyn trycker du på **▲** tills menyn Föregående har markerats. Tryck sedan på **OK**.
- 4 Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
- 5 Tryck på **▶II** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- 6 Hoppa till föregående/nästa fil genom att trycka på **◀/▶I**.

Välja alternativ för repetering/slumpvis uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT/PROGRAM** flera gånger för att välja ett repetitionsalternativ eller slumpvis uppspelning.

- Återgå till normal uppspelning genom att trycka på **REPEAT/PROGRAM** flera gånger tills [**Repetera av**] visas.

Ändra ljudkanal

Note

- Funktionen är bara tillgänglig för VCD-/DivX-uppspelning.

- 1 Under uppspelning trycker du på **AUDIO** flera gånger för att välja en ljudkanal som finns tillgänglig på skivan:
 - Mono vänster
 - Mono höger
 - Stereo

Tips

- Se respektive sida för nedanstående uppspelningalternativ:
- Snabbt framåt/bakåt (se 'Snabbt framåt/bakåt' på sidan 21)
- Upprepa A-B (se 'Repetera A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)' på sidan 22)
- Visa uppspelningsinformation

Spela MP3-/WMA-/bildfiler

Du kan spela upp MP3-/WMA-/bildfiler som kopierats till en CD-R/RW-skiva, en inspelningsbar DVD-skiva eller till en USB-enhet.

- 1 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet.
- 2 Välj en källa:
 - Tryck på **DISC** för skivor.
 - Tryck på **USB** för USB-enheter.
 - En innehållsmeny visas.
- 3 Välj en mapp och tryck på **OK**.
- 4 Välj den fil du vill spela upp och tryck på **▶||**.
 - Om du vill återgå till huvudmenyn trycker du på **▲** tills menyn

Föregående har markerats. Tryck sedan på **OK**.

- Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
- Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Hoppa till föregående/nästa fil genom att trycka på **◀/▶**.

Starta bildspel med bilder

- 1 Tryck på **Ⓞ OPTIONS** under uppspelning.
 - ↳ Miniaturbilder av de 12 bilderna visas.
- 2 Starta bildspelet genom att välja en fil och tryck sedan på **▶||**.
 - Om du vill gå till föregående eller nästa skärm trycker du på **◀/▶**.
 - Välj en bild med hjälp av markörknapparna.
 - Visa endast det valda fotot genom att trycka på **OK**.

Rotera bild

- 1 Under uppspelning trycker du på **▲/▼** för att rotera bilden mot-/medurs.

Starta musikbildspel

Du kan skapa musikbildspel genom att spela upp MP3-/WMA-musikfiler och JPEG-fotofiler samtidigt. MP3-/WMA- och JPEG-filerna måste lagras på samma skiva eller i samma USB-enhet.

- 1 Spela upp MP3-/WMA-musik.
- 2 Navigera till fotomappen/-albumet och tryck på **▶||** så startar bildspelet.
 - ↳ Bildspelet startar och fortsätter till slutet av fotomappen eller albumet.
 - ↳ Ljudet fortsätter att spelas upp till slutet av skivan.
 - ↳ Återgå till menyn genom att trycka på **MENU/BACK**.
- 3 Stoppa bildspelet genom att trycka på **■**.
- 4 Om du vill stoppa musikuppspelningen trycker du på **■** igen.

6 Ställ in FM-radiokanaler

- 1 Kontrollera att du har anslutit och dragit ut den medföljande antennen helt.
 - 2 Tryck på **RADIO**.
 - 3 Håll **◀/▶** (**◀◀▶▶**) intryckt.
 - 4 När frekvensvisaren ändras släpper du knappen.
↳ FM-radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
 - 5 Upprepa steg 3–4 för att ställa in fler stationer.
- Så här ställer du in en svag station:**
Tryck på **◀/▶** (**◀◀▶▶**) upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt

Note

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Tryck på **◀/▶** och välj ett snabbvalsnummer för att påbörja programmeringen.
- 2 Håll ned **REPEAT/PROGRAM** under två sekunder för att aktivera automatisk programmering.
↳ **[AUTO]** (auto) visas kort.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
↳ Den sist programmerade kanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt

Note

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **REPEAT/PROGRAM** och aktivera programmering.
- 3 Tryck på **◀/▶** för att tilldela den här kanalen ett nummer från 1 till 20 och tryck därefter på **REPEAT/PROGRAM** för att bekräfta.
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.

Note

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Ställa in en snabbvalskanal

- 1 Tryck på **◀/▶** och välj ett snabbvalsnummer .

Tip

- Du kan också använda den numeriska knappsatsen och välja en snabbvalskanal direkt.

Ställa in RDS-klockan

Du kan använda tidssignalssändning tillsammans med RDS-signalen för att ställa in klockan på apparaten automatiskt.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal som överför tidssignaler:
 - ↳ Apparaten läser RDS-tiden och ställer in klockan automatiskt.



Note

- Precisionen hos den överförda tiden beror på RDS-kanalen som överför tidssignalen.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information. Om du ställer in en RDS-kanal visas en RDS-ikon och kanalnamnet.

När automatisk programmering används programmeras RDS-kanaler först.

- 1 Ställa in en RDS-radiokanal
- 2 Tryck på **INFO** upprepade gånger och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Kanalnamn
 - ↳ Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Frekvens

7 Justera inställningar

- 1 Tryck på **OPTIONS**.
- 2 Välj en inställningssida.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på ►.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀.
 - Stäng menyn genom att trycka på **OPTIONS**.

Allmän inställning

På **[General Setup Page]** kan du ställa in följande alternativ:

[Skivlås]

Ange uppspelningsbegränsning för vissa skivor. Innan du börjar sätter du i skivan i skivfacket (det går att låsa upp till 40 skivor).

- **[Lås]** – Begränsa åtkomst till den aktuella skivan. Du måste ange ett lösenord för att kunna låsa upp och spela upp skivan.
- **[Lås upp]** – Spela upp alla skivor.



Tip

- Om du vill ställa in eller ändra lösenordet går du till **[Egna inställningar] > [Lösenord]**.

[OSD-språk]

Välj det språk som ska visas på skärmen.

Den här enheten har funktioner för Philips EasyLink som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI-kontakter kan kontrolleras av en enda fjärrkontroll.



Note

- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

[EasyLink]

- **[Autoväcknings-TV]** - Aktivera/avaktivera uppspelning med en knapptryckning.
- **[Systemstandby]** - Aktivera/avaktivera avstängning med en knapptryckning.
- **[Systemljudkontroll]** - Aktivera/avaktivera ljuduppspelning med en knapptryckning.

[Skärmstorlek]

Aktivera/avaktivera justering av skärmens ljusstyrka.

[Skärmläckare]

Skärmläckaren skyddar TV-skärmen mot skador genom att förhindra att en stillbild visas på skärmen under lång tid.

- **[På]** – Aktivera skärmläckaren.
- **[Av]** – Avaktivera skärmläckaren.

[Insomningstimer]

Växla automatiskt till standbyläge efter den förinställda tiden.

- **[15 min], [30 min], [45 min], [60 min]** – välj nedräkningstid innan apparaten sätts i standbyläge.
- **[Av]** – avaktivera insomningsläget.

Växla till standbyläge

[Standbyläge]

Ställ in standbyläget.

- **[Normal]** - strömförbrukning < 4 W.
- **[Låg effekt]** - strömförbrukning < 1 W.
Det tar dock längre tid att starta.

[DivX(R) VOD-kod]

Visa DivX®-registreringskoden.



Tip

- Ange DivX-registreringskoden när du hyr eller köper film från www.divx.com/vod. DivX-filmer som hyrs eller köps via tjänsten DivX@VOD (Video On Demand) kan endast spelas upp på den enhet som de har registrerats för.

Ljudinställning

På **[Audio Setup Page]** kan du ställa in följande alternativ:

[HDMI-ljud]

När du ansluter apparaten och TV:n med en HDMI-kabel väljer du ljudutgångsinställningen för den anslutningen.

- **[På]** – Ljudet hörs genom både TV:n och apparaten. Om det inte går att spela upp ljudformatet på skivan avkodas det till tvåkanaligt ljud (linjärt PCM).
- **[Av]** – avaktivera ljudutgång från TV:n. Ljudet återges endast via apparaten.

[Nattläge]

Höga ljud dämpas och låga ljud förstärks så att du kan titta på DVD-film med låg volym utan att störa de andra i huset.

- **[Av]** – njut av surroundljud med fullt dynamikomfång.
- **[På]** – dämpad visning på kvällen (endast DVD-skivor).

Videoinställning

På **[Video Setup Page]** kan du ställa in följande alternativ:

[TV-typ]

Ändra den här inställningen om bilden inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- **[PAL]** – För TV med PAL-färgsystem.

- **[NTSC]** – För TV med NTSC-färgsystem.
- **[Multi]** – För TV-apparater som är kompatibla med både PAL och NTSC.

[TV-skärm]

TV-formatet avgör visningens höjd/breddförhållande i enlighet med den anslutna TV:n.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9-bredbildsskärm

- **[4:3 Pan Scan]** – För TV med skärmförhållandet 4:3: skärmbild med full höjd och beskurna sidor.
- **[4:3 Letter Box]** – För TV med skärmförhållandet 4:3: bredbildsvisning med svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.
- **[16:9-bredbildsskärm]** – För widescreen-TV: visningsförhållande 16:9.

[Progressiv]

Aktivera/avaktivera progressiv avsökning.

[färginst]

Välj en förinställd uppsättning

färgbilsinställningar eller skapa egna inställningar:

- **[Standard]** – inställning för originalfärger.
- **[Ljus]** – inställning för klara färger.
- **[Mjuk]** – inställning för varma färger.
- **[Egna]** – anpassa färginställningen. Justera nivåerna för ljusstyrka, kontrast, skärpa/färgton och färgmättnad.

[Textning]

Aktivera eller avaktivera textning för hörselskadade.

- **[På]** – Ljudeffekterna beskrivs i textningen. Gäller endast skivor med textning för hörselskadade och om TV:n har den här funktionen.
- **[Av]** – stäng av dold textning.

Egna inställningar

På **[Preference Page]** kan du ställa in följande alternativ:

[Ljud]

Välj ljudspråk för skivuppspelning.

[Textrems]

Välj textningsspråk för skivuppspelning.

[Skivmeny]

Välj skivmenyspråk.

Notes

- Om språket som du ställer in inte finns på skivan används skivans standardspråk.
- För vissa skivor kan textnings-/ljudspråk endast ändras på skivans meny.
- Om du vill välja språk som inte listas på menyn väljer du **[Andra]**. Kontrollera sedan språkkodslistan längst bak i den här användarhandboken och ange språkkodens fyrsiffriga kod.

[Föräldrinst]

Begränsa åtkomst till skivor som inte är lämpliga för barn. Den här typen av skivor måste ha klassificeringsnivåer:

- 1) Tryck på **OK**.
- 2) Välj en kontrollnivå och tryck på **OK**.
- 3) Ange lösenordet med hjälp av sifferknapparna.

Notes

- Det krävs lösenord för att spela upp skivor som klassificerats över den nivå som angetts i **[Föräldrinst]**.
- Klassificeringarna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **8**.
- På vissa skivor finns det information om klassificering men de har inte spelats in med klassificeringsnivåer. Sådana skivor påverkas inte av den här funktionen.



Tip

- Du kan ange eller ändra lösenordet (se **[Egna inställningar]** > **[Lösenord]**).

[PBC]

Aktivera eller avaktivera innehållsmenyn för VCD-/SVCD-skivor med PBC (uppspelningskontroll).

- **[På]** – visa indexmenyn när du sätter i en skiva för uppspelning.
- **[Av]** – hoppa över menyn och starta uppspelningen från första titeln.

[MP3/JPEG-Nav]

Välj det här alternativet för att visa mapparna eller alla filer:

- **[Med meny]** – visa mapparna som innehåller MP3-/WMA-filer.
- **[Utan meny]** – visa alla filerna.

[Lösenord]

Ange eller ändra lösenordet för låsta skivor och spela upp DVD-skivor med begränsning.

- 1) Använd sifferknapparna och ange 0000 eller det senast valda lösenordet i fältet **[Gam. lösenord]**.
- 2) Ange det nya lösenordet i fältet **[Nytt lösenord]**.
- 3) Ange det nya lösenordet igen i fältet **[Bekr lösenord]**.
- 4) Stäng menyn genom att trycka på **OK**.



Note

- Om du har glömt lösenordet anger du 0000 innan du anger ett nytt lösenord.

[DivX textning]

Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.

[Standard]	Engelska, irländska, danska, estniska, finska, franska, tyska, italienska, portugisiska, luxemburgska, norska (bokmål och nynorsk), spanska, svenska, turkiska
[Cent. Eur.]	Polska, tjeckiska, slovakiska, albanska, ungerska, slovenska, kroatiska, serbiska (latinska tecken), rumänska
[Kyrillisk]	Vitryska, bulgariska, ukrainska, makedonska, ryska, serbiska
[Grekiska]	Grekiska
[Hebreiska]	Hebreiska

Note

- Kontrollera att textningsfilen har exakt samma filnamn som filmfilen. Om filmfilnamnet till exempel är Movie.avi så måste du ge textfilen namnet Movie.sub eller Movie.srt.

[Versionsinfo.]

Visa programvaruversionen för apparaten.

Tip

- Den här informationen behövs när du ska ta reda på vilken som är den senaste tillgängliga programversionen på Philips webbplats som kan hämtas och installeras i apparaten.

[Standard]

Återställ alla inställningar i apparaten till fabriksinställningarna, utom **[Skivlås]**, **[Lösenord]** och **[Föräldrinst.]**.

8 Justera volymnivån och ljudeffekten

Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på +  - för att öka/sänka ljudnivån.

Välja en ljudeffekt



Note

- Du kan inte använda olika ljudeffekter samtidigt.

Välj en förinställd ljudeffekt.

- 1 Under uppspelning trycker du på **SOUND** upprepade gånger för att välja:
 - **[CLASSIC]** (Konsert)
 - **[ROCK]** (Action)
 - **[Sport]** (Spel)
 - **[Lounge]** (Drama)
 - **[Natt]**

Välja surroundljudeffekt

DVS-tekniken (Dolby Virtual Speaker) skapar en mycket tilltalande 5.1-kanalig ljudmiljö från endast två högtalare. Det gör tekniken till en perfekt underhållningslösning för platser där utrymmet för flera högtalare är begränsat.

- 1 Under uppspelning trycker du på **SURROUND** för att stänga av surroundljudeffekten.

Justera diskant-/basnivån

- 1 Tryck på **TREBLE** eller **BASS**.
- 2 Tryck på  +/- inom 5 sekunder för att ställa in nivån för höga toner (diskant) eller låga toner (bas).

Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på  för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

9 Produktinformation

Note

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	2x75W +250W RMS
Frekvensomfång	20–20 000 Hz, +/-3 dB
Signal/ brusförhållande	> 67 dB
Aux-ingång	1,00V RMS 20 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Videoavkodning	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bitar
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	> 48 dB
Audio DAC	24 bitar/96 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N-förhållande	> 67 dBA

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet – Mono, 26 dB S/N- förhållande	< 22 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement, subwoofer	6,25 tums subwoofer
Högtalarelement, woofer	3 tums woofer
Högtalarelement, tweeter	19 mm tweeter
Känslighet - Subwoofer	> 84 dB/m/W ± 4 dB/m/W
- Woofer/tweeter	> 82 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Allmän information

Nätström	220-230 V, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	32 W 38 W
- Huvudenhet	
- Subwoofer	
Effektförbrukning i normalt standbyläge	< 4 W
Effektförbrukning i lågenergiläge	< 1 W
Kompositvideoutgång	1,0 Vp-p, 75 ohm
Optisk utgång	0,5 Vpp ± 0,1 Vpp 75 ohm
HDMI (CEC)-utgång	1.3a
USB Direct	Version 2.0
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	360 x 190 x 65 mm
- Högtalare	135 x 330 x 135 mm
- Trådlös subwoofer (B x H x D)	170 x 330 x 340 mm
Vikt	
- Med förpackning	13 kg
- Huvudenhet	1,2 kg
- Högtalarlåda	1,1 kg x 2
- Trådlös subwoofer	5,4 kg

Skivformat som kan användas

- DVD-skivor (Digital Video Disc)
- VCD-skivor (Video CD)
- SVCD-skivor (Super Video CD)
- DVD+RW-skivor (Digital Video Disc + Rewritable)
- CD-skivor (Compact Disc)
- Bildfiler (Kodak, JPEG) på CDR(W)
- DivX(R)-skivor på CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x och 5.x
- WMA

MP3-CD-format som kan användas:

- ISO 9660
- Högsta titel/albumnamn: 12 tecken
- Högsta antal titlar samt album: 255.

- Högsta gräns för kapslad katalog: 8 nivåer.
- Högsta antal album: 32.
- Högsta antal MP3-spår: 999.
- Samplingsfrekvenser som kan användas för MP3-skivor: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Bithastigheter som kan användas för MP3-skivor: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbit/s).
- Följande format kan inte användas:
 - Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Album-/titelnamn som inte är på engelska
 - Skivor inspelade i Joliet-format
 - MP3 Pro och MP3 med ID3-etikett

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminnesenhet (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-spelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med apparaten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

10 Felsökning



Warning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på apparaten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon funktionsknapp väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av huvudenheten.
- Sätt i batterierna med polerna (+/–) åt rätt håll.
- Byt batteri.

Den trådlösa anslutningen fungerar inte.

- Upprätta en trådlös anslutning manuellt (se 'Upprätta en trådlös anslutning manuellt' på sidan 17).

USB-enheten eller SD-/MMC-kortet kan inte hanteras.

- USB-enheten eller SD-/MMC-kortet är inte kompatibelt med apparaten. Försök med en annan.

Ingen skiva kan identifieras eller skivan spelas inte

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Kontrollera skivtypen, färgsystemet och regionkoden.
- Avaktivera lösenordet för föräldrakontroll eller ändra klassificeringsnivån.
- Kontrollera om skivan är repig eller smutsig. Byt eller rengör skivan.
- Fukt har kondenserats inuti systemet. Vänta tills enheten är fri från fukt.

Ingen bild.

- Kontrollera videoanslutningen.
- Sätt på TV:n och ställ in rätt videokanal.
- Progressiv avsökning är aktiverat men TV:n har inte funktioner för det.

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.
- Om det här händer när du ändrar HDMI-videoupplösning väljer du rätt upplösning tills bilden visas.

Svartvit eller förvrängd bild

- Skivan har inte samma färgsystemsstandard som TV:n (PAL/NTSC).
- Ibland kan bilden förvrängas något. Detta är inte ett fel.
- Rengör skivan.
- Bilden kan bli förvrängd under inställning av progressiv avsökning.

Ljud- eller textningsspråk kan inte ställas in

- Skivan är inte inspelad med ljud eller undertext på flera språk.
- Inställningen för ljud- eller textningsspråk är inte tillåten på skivan.

Det går inte att aktivera progressiv avsökning

- Se till att videoutgångsläget är inställt på [Pr/Cr Pb/Cb Y].

Höjd/breddförhållandet för TV-skärmen kan inte ändras trots att du har ställt in visningsformatet för TV:n.

- Höjd/breddförhållandet är fastställt på den isatta DVD-skivan.

- Höjd/breddförhållandet kan inte ändras för vissa TV-system.

Vissa filer i USB-enheten eller på SD-/MMC-kortet kan inte visas.

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten eller på SD-/MMC-kortet har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Se till att den trådlösa subwoofern är ansluten.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Det kanske inte hörs något ljud om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel eller endast är DVI-kompatibel.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan huvudenheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.

11 Bilaga

Montera på väggen




Cautions

- Risk för produktskada! Innan du monterar produkten på väggen bör du alltid rådfråga kvalificerad personal.
- Risk för personskada! Se till att inga gas-, vatten- eller elledningar skadas när du borrar hålen.

Vad finns i det medföljande monteringspaketet

4 skruvar för väggmontering (2 för huvudenheten, 2 för högtalarna)

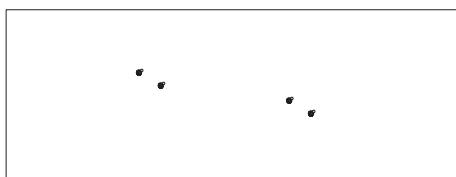

Dessutom behöver du:

- Elektrisk borr
- Skruvmejsel
- Blyertspenna

Montera huvudenheten och högtalarna




Caution


- Montera huvudenheten och högtalarna endast på en stabil betong- eller gipsvägg!

Du kan montera huvudenheten och högtalarna på väggen.


- 1 Märk upp placeringen för borrhålen med en blyertspenna, enligt bilden.

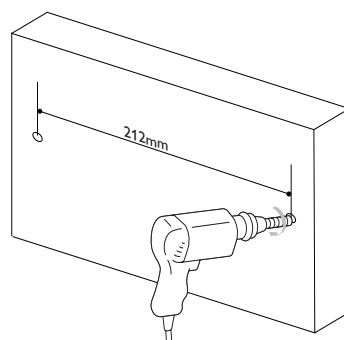


- 2 Skruva i de medföljande skruvarna för montering.

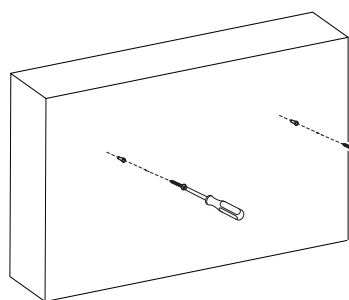


- 3 Om du har monterat bakfästet på huvudenhetens baksida tar du bort det.

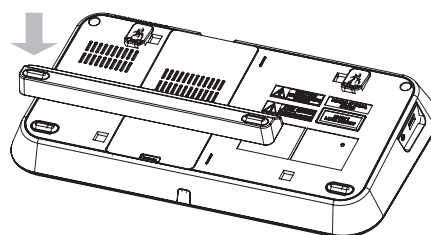

- 4 Montera bakfästet nederst på huvudenhetens baksida.

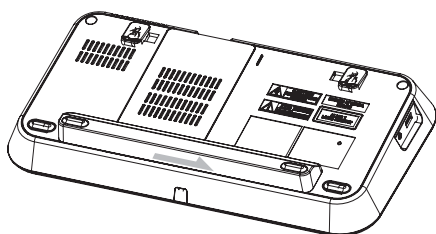

5 Haka fast huvudenheten och högtalarna.

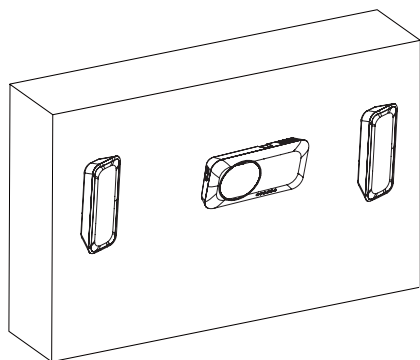

12 Glossary

A

Analogt ljud

Ljud som inte omvandlats till siffror. Du får analogt ljud om du använder AUDIO LEFT/RIGHT. De vita och röda uttagen skickar ut ljud via två kanaler, vänster och höger.

B

Bithastighet

Bithastigheten är antalet bitar som överförs eller behandlas per tidsenhet. Bithastigheten mäts ofta i kilobit per sekund: kbps. Bithastigheten är en synonym för dataöverföringshastigheten (eller helt enkelt datahastigheten).

D

Digitalt ljud

Digitalt ljud är en ljudsignal som har omvandlats till numeriska värden. Det kan överföras i flera kanaler. Analogt ljud kan vara överförs i två kanaler.

DivX®

DivX®-codecen är en patentsökt, MPEG-4-baserad teknik för videokomprimering utvecklad av DivX®, Inc. Den kan användas för att minska filstorleken för digital video med bibehållen hög bildkvalitet.

Dolby Digital

Ett surroundljudsystem utvecklat av Dolby Laboratories som innehåller upp till sex kanaler med digitalt ljud (front vänster och höger, surround vänster och höger, center och subwoofer).

F

Föräldrakontroll

En funktion i DVD-konceptet för att förhindra uppspelning av skivor av användare med för låg ålder, enligt begränsningsnivåerna i varje land. Begränsningen varierar från skiva till skiva. När den är aktiverad förhindras uppspelning om programvarans nivå är högre än den inställda nivån.

Flerkanal

DVD är vanligtvis specificerade med ett ljudfält per ljudkanal. Flerkanal refererar till ljudspår med tre eller flera kanaler.

H

Höjd/breddförhållande

Höjd/breddförhållande avser förhållandet mellan längd och bredd på TV-skärmar. En standard-TV har förhållandet 4:3, medan en HD-TV eller widescreen-TV har förhållandet 16:9. Med Letter Box får du en bild med ett bredare perspektiv på en standardskärm med förhållandet 4:3.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett digitalt gränssnitt med hög hastighet som kan överföra okomprimerad högupplöst video och digitalt flerkanaligt ljud. Det ger mycket hög bild- och ljudkvalitet, helt utan brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI. Enligt krav i HDMI-standarderna leder anslutning till HDMI- eller DVI-produkter utan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) till att antingen video- eller ljudsignalen kommer att saknas.

J

JPEG

Ett mycket vanligt digitalt stillbilsformat. Ett komprimeringssystem för stillbilder som föreslagits av Joint Photographic Expert Group och som ger liten kvalitetsförsämring av bilden trots högt komprimeringsförhållande. Filena identifieras genom filtillägget .jpg eller .jpeg.

K

Kapitel

Kapitel

Delar av en film eller ett musikstycke på en DVD som är mindre än titlar. En titel består av flera kapitel. Varje kapitel har tilldelats ett kapitelnummer som gör det möjligt för dig att hitta ett visst kapitel.

M

MP3

Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning av Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-formatet används kan en CDR-R eller CD-RW innehålla omkring tio gånger mer data än en vanlig CD.

P

PBC

Uppspelningskontroll. Ett system för navigering i Video CD/SuperVCD via skärmmenyer som registrerats på skivan. Du kan spela upp och söka på skivan interaktivt.

R

Regionkod

Ett system som endast tillåter uppspelning av skivor i den tilldelade regionen. Den här enheten spelar endast skivor med kompatibla regionkoder. Du hittar enhetens regionkod på produktetiketten. En del skivor är kompatibla med fler än en region (eller ALLA regioner).

S

Skivmeny

En skärm på vilken man kan välja bilder, ljud, undertitlar, olika vinklar osv. som är inspelade på en DVD.

Surround

Ett system som ger en realistisk, tredimensionell ljudbild. Det uppnås vanligen med flera högtalare placerade runt lyssnaren.

