


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

AS851



Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt:
<http://www.philips.com>

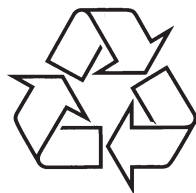

Eestikeelne kasutusjuhend

1. Oluline	3
Ohutus.....	3
Märkus	4
2. Teie Androidi kõlar.....	5
Sissejuhatuse	5
Mis kuulub varustusse?	5
Ülevaade peaseadmest	6
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	7
3. Alustamine	8
Vooluvõrku ühendamine.....	8
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine.....	8
Sisse lülitamine	8
4. Taasesitamine ja laadimine	9
Ühilduvus Androidiga	9
Heli taasesitamine läbi Bluetooth ühenduse	9
Heli taasesitamine läbi Fidelio appi	11
Songbird'i appi installeerimine	17
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	19
Android telefoni ühendamine ning laadimine.....	20
5. Teised funktsioonid	22
Internetiraadio kuulamine	22
Unetaimeri seadistamine	23
Äratustaimer seadistamine	24
6. Toote informatsioon	26
Tehnilised andmed.....	26
7. Probleemide lahendamine	27



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.

Puudub heli

- Reguleerige alusjaama helitugevust.
- Reguleerige telefoni helitugevust.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaag / taimer uuesti.

Nupud ei tööta

- Eemaldage seade vooluvõrgust, oodake 5 minutit, ühendage seade taas vooluvõrku ning lülitage seade taas sisse.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

6. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma etteatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus 2 x 15 W

Signaali / müra suhe 80 dBA

Aux in 0,6-1V, 10kΩ

Üldine informatsioon

Nõuded süsteemile Android operatsioonisüsteem (versioon 2.1 või kõrgem); Bluetooth tarkvara (versioon 2.1 või kõrgem); micro-USB ühendus.

AC vool OH-1065A1803500U2 (Philips),
Sisend: 100-240V ~50/60 Hz
800 mA MAX,
Väljund: 18V === 3,5A

Voolutarbivus 28W

Voolutarbivus ooterežiimis <1W

Laadimine: maksimum 2A
– Vaid läbi tagumise USB 2A
– Vaid läbi micro-USB
– Läbi micro-USB ja 1A mõlemile tagumise USB

Mõõtmed – Peaseade 429 x 169 x 108 mm

Kaal – Peaseade 2,1 kg

Kui micro-USB asub Android telefoni ülaosas ning kasutate Android operatsioonisüsteemi, mis on kõrgem kui versioon 2.3, siis pöörduv ekraan automaatselt.

1. OLULINE

Ohutus



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutusalased instruktsioonid

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.

10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.

11. Kasutage ainult varustusega kaasas olevat või tootja poolt tehtud käru, alust, kolmjalga, klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge ettevaatlik, kui Te liigutate seda/seadet, et vältida ümber kukkumist ja vigastusi.



12. Tõmmake voolujuhe seinast välja, kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.

13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.

14. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.

15. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

16. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

... OLULINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.



Hoiatus

- Ärge jätke patareisid (patareipakki või paigaldatud patareisid) liigse kuumuse kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli vms.
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage patareid vaid sarnastega.

Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

CE 2150

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Ümbertöötlemine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.



Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.




Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme all.

... TEISED FUNKTSIOONID

5. Määrake alarmi kellaaeg ja vajutage ekraani ülemises paremas nurgas **[Save]** (salvesta).

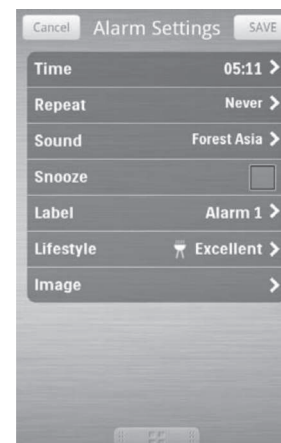

→ Alarm on salvestatud ja see kuvatakse ekraanil.




Nõuanne

- Valige **[Lifestyle]** (elustiil), et valida spordiala ja eelistatud ilm (excellent - suurepärane, good - hea, fair - rahuldav). Alarm ei helise, kui ilm ei ole piisavalt hea.
- Valige **[Sound]** (heli), et valida oma lemmikmuusika äratuse helinaks.

Äratustaimer seadistamine

1. Avage Fidelio rakendus.

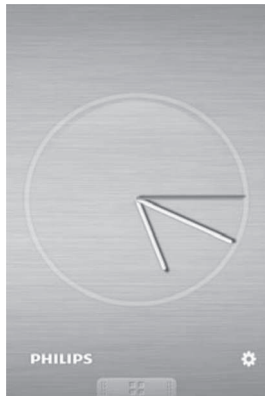


2. Vajutage ikoonile ⚙️, et siseneda kellaaja seadistusmenüüsse.



3. Vajutage [Alarm settings] (alarmi seaded).



4. Vajutage +, et siseneda alarmi seadistamise leheküljele.

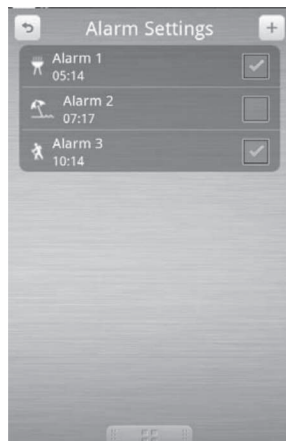

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:


- nautida muusikat oma Android telefonist.
- laadida oma telefoni läbi micro USB pordi.
- kogeda mitmeid funktsioone läbi Philips Fidelio ning Songbird'i appide.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Vooluadapter
- Pikendus
- Kiire alustamise juht
- Ohutusleht

Ülevaade peaseadmest

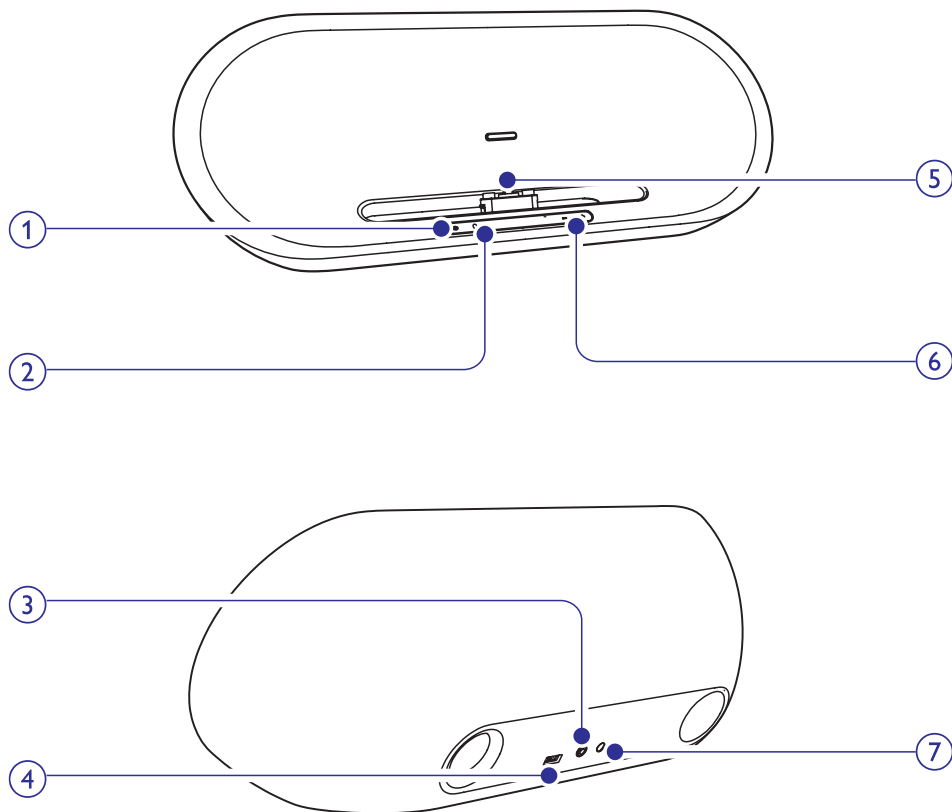

1.

- Kõlari sisse ja välja lülitamine.
- Süsteemi lülitamine ooterežiimile.

2.

- Bluetooth indikaator.

3. AUX IN

- Lisaseadme ühendamine.

4. Power out

- Lae oma lisaseadet läbi USB link kaabli.

5. Alusjaam

6. +/-


- Helitugevuse kohandamine.

7. 18V


- Voolupistikuga ühendamine.

Unetaimeri seadistamine

1. Avage Fidelio rakendus.

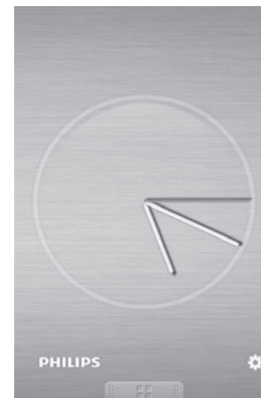


2. Vajutage ikoonile , et siseneda kellaaja seadistusmenüüsse.

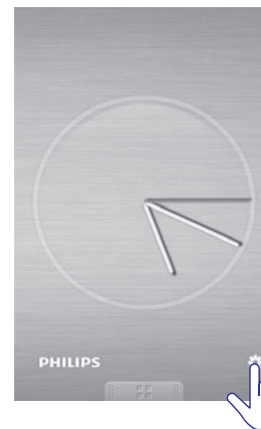

3. Vajutage [Sleep Timer] (unetaimer).



4. Valige unetaimeri periood (10/15/20/30/45/60/90 min) ja vajutage seejärel [Start] (start).

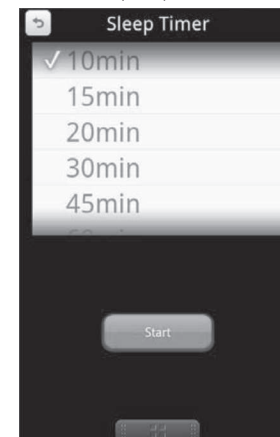

Märkus

- Unetaimer töötab ainult Songbird'i appiga.

5. TEISED FUNKTSIOONID


Kui paigaldasite Fidelio appi (vt peatükk 4) oma Android seadmele, siis saate seda kasutada, et kuulata internetiraadiot ning seadistada taimereid.

Internetiraadio kuulamine

1. Ühendage oma Android telefon Bluetoothi kaudu.
2. Avage Fidelio rakendus ja minge peamenüüsse.



3. Vajutage peamenüüs **[Radio]** (raadio).

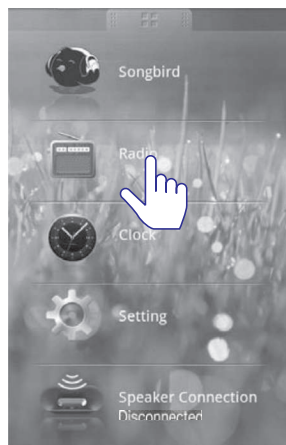


4. Sisestage otsinguribale soovitud raadiojaam.



5. Valige soovitud raadiojaam.
↳ Teie soovitud raadiojaama hakatakse mängima.

... TEIE ANDROIDI KÕLAR

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

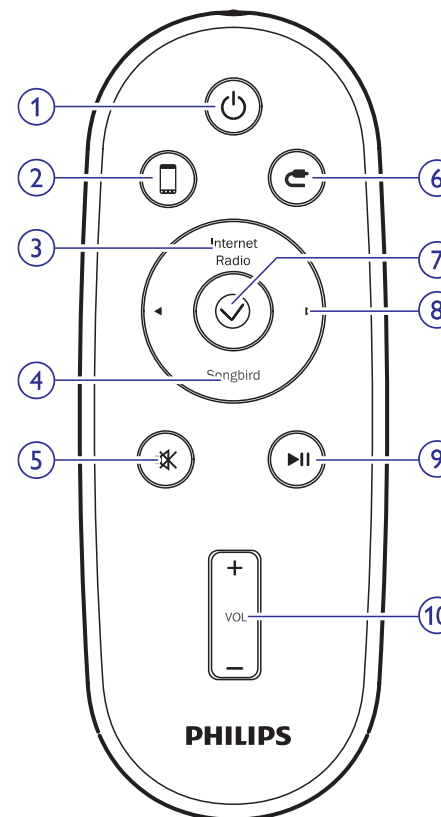

1. Bluetooth ühenduse sisse ja välja lülitamine.
2. Alusjaama valimine allikaks.
3. **Internet Radio**
 - Ligipääs internetiraadiole Fidelio appis.
4. **Songbird**
 - Songbird mängija avamine.
5. Heli summutamine või taastamine.

6. MP3 link valimine allikaks.
7. Ligipääs kellaaja vaatele Fidelio appis.
8. Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
9. Taasesitamise alustamine või katkestamine.
10. **VOL +/-**
 - Helitugevuse kohandamine.

3. ALUSTAMINE

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Vooluvõrku ühendamine


! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

! Hoiatus

- Vähendamaks tulekahju või elektrišoki ohtu, ärge jätke seadet vihma ega niiskuse kätte.

Ühendage voolujuhe seinapistikuga.

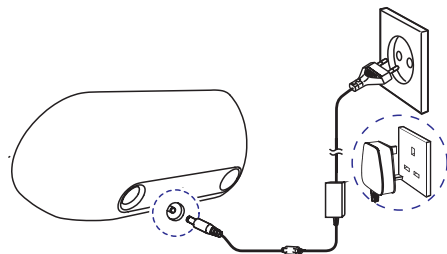

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, otsesest päikesevalgusest ning tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage patarei õigete polaarsustega (+/-, nagu näidatud).

3. Sulgege patareisahtel.

☰ Märkus

- Eemaldage patareid, kui Te ei plaani kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.

Sisse lülitamine

Vajutage klahvile .

↳ Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth indikaator .

Ooterežiimi lülitamine

Vajutage uuesti klahvile , et lülitada seade ooterežiimi.

↳ Ekraanipaneelil kustub Bluetooth indikaator.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE


* Märkus

- Kui micro USB pesa asub telefoni ülaosas ning Te kasutate Androidi 2.3 või kõrgemat, siis pöördub ekraan automaatselt.

Pikenduse kasutamine

Kui USB pesa Teie telefonil on äärel väga lähedal, siis alusjaamaga kaasasolev pikendus võimaldab alusjaamale kinnitatud telefoni stabiliseerida.

1. Kohandage nuppe, et need oleks madalaimas positsioonis.
2. Asetage pikendus alusjaama külge.
3. Asetage telefon alusjaamale.

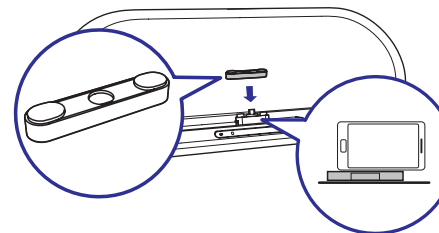

Android telefoni laadimine

Kui alusjaam on ühendatud vooluvõrku, laadib alusjaam ühendatud Android telefoni automaatselt.

* Nõuanne

- Seda funktsiooni saab kasutada ka telefonide puhul, mis pole Android operatsioonisüsteemiga, kuid millel on micro-USB port.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Heli taasesitamine alusjaamast

Märkus

- Veenduge, et alusjaam on läbi Bluetooth ühenduse Android seadmega ühendatud.

1. Vajutage klahvi , et valida allikaks alusjaam (dock).
2. Vajutage klahvile Internet Radio, et pääseda ligi internetiraadiole.
3. Songbirdi appi avamiseks ning heli taasesitamiseks, vajutage klahvile Songbird.
 - Taasesitamise katkestamiseks/jätkamiseks vajutage klahvile .
 - Eelmise/järgmise loo juurde liikumiseks vajutage klahvile .
 - Heli kohandamiseks vajutage klahve **VOL** +/- ning .



Heli taasesitamine MP3 link kaudu

1. Ühendage **AUX IN** pesa välise heliseadmega.
2. Vajutage klahvi , et valida allikaks MP3 link.
3. Taasesitage heli oma heliseadmel.
 - Heli kohandamiseks vajutage klahve **VOL** +/- ning .

Android telefoni laadimiseks on vaja see kinnitada alusjaamale.

Android telefoni ühendamine


1. Kontrollige Android telefoni mikro USB ühenduse suunda. Kui tarvis, keerake USB pesa alusjaamale ning seejärel asetage oma Android telefon alusjaamale.

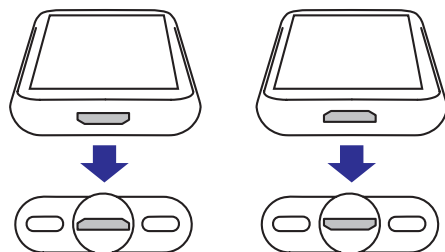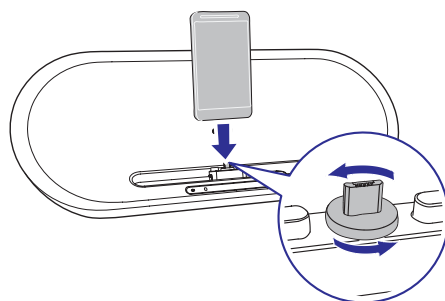


PHILIPS

PHILIPS

2. Liigutage ühenduspesa seadme keskosasse.

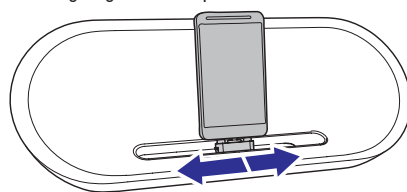

3. Keerake nuppe mõlemal ühenduse küljel, et telefon stabiliseerida.

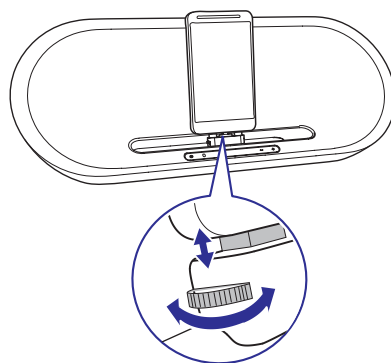

4. TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Selle seadmega saate nautida heli kahel viisil:

- Läbi manuaalse Bluetooth ühenduse;
- Läbi automaatse Bluetooth ühenduse (Philips Fidelio app).

Ühilduvus Androidiga

Oma seadme täiuslikuks kasutamiseks peab Teie Android telefon vastama järgmistele nõudmistele:

- Olema Android operatsioonisüsteemiga (versioon 2.1 või kõrgem).
- Olema Bluetooth toega (versioon 2.1 või kõrgem).
- Omama micro USB ühendust.

Te võite antud kõlarit ka teiste Bluetooth ja micro USB-d omavate seadmetega kasutada, et teha järgnevat:

- Laadida oma seadmeid läbi USB pesa.
- Nautida heli läbi Bluetooth ühenduse.




Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks minge aadressile www.philips.com/flexidock.


Heli taasesitamine läbi manuaalse Bluetooth ühenduse

1. Vajutage  klahvi, et lülitada süsteemil sisse Bluetooth.
 - ↳ Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth indikaator .
2. Oma Android telefonil minge menüüsse **[Settings]** (seadistused) > **[Wireless and networks]** (võrguseadistused) > **[Bluetooth settings]** (Bluetooth seadistused).

3. Vajutage **[Bluetooth]**, et aktiveerida Bluetooth oma seadmel.

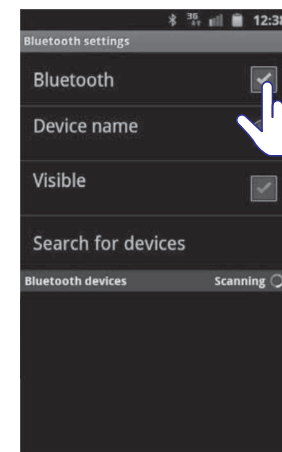


4. Vajutage **[Search for devices]** (otsi seadmeid).

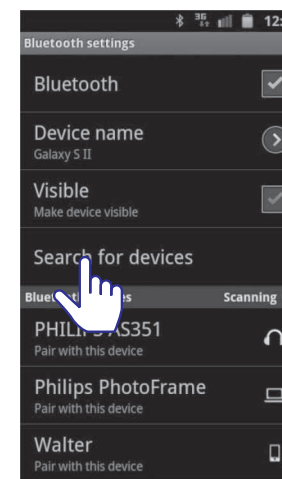


5. Vajutage **[Philips AS851]**.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE


Ilmub aken, mis küsib, kas siduda Bluetooth seadmed.

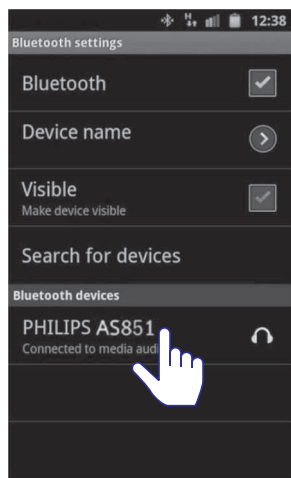


6. Vajutage [**Accept**] (nõustun), et alustada oma seadmete sidumist.

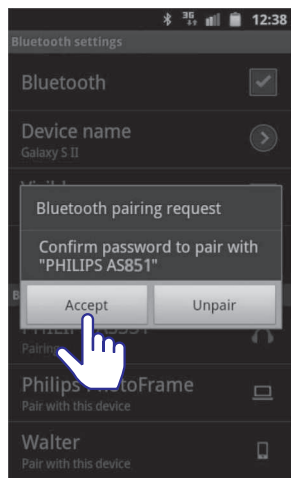

Kui Bluetooth ühendus on loodud, ilmub Android telefoni ülaossa Bluetooth ikoon.

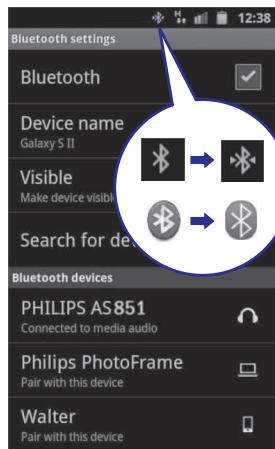

7. Taasesitage heli oma Android telefoniga.

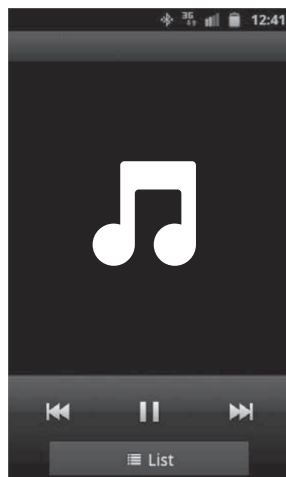

Heli esitatakse läbi kõlari.

Märkus

- Erinevatel Android seadmetel võivad olla erinevad menüüd.
- Süsteemi ja Android telefoni kaugus ei tohiks ületada 10 meetrit.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE



Heli esitatakse läbi kõlari.

Songbird'i appi installeerimine arvutisse

- Minge koduleheküljele www.philips.com/songbird.
- Laadige alla uusim Songbird'i rakendus.
- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et Songbird oma arvutisse installeerida.

Muusika sünkroniseerimine arvutist Androidi

Märkus

- Veenduge, et nii Teie Android seadmel kui ka arvutis on paigaldatud Songbird rakendus.

- Ühendage Android seade USB kaabli abil arvutiga.
 - Ilmub kinnitusaken.
- Valige [**Managing device using Philips Songbird**] (seadme haldamine Philips Songbird abil).



Kuvatakse Songbird'i kasutajaliides.

- Valige [**Auto Sync Music**] (automaatne muusika sünkroniseerimine) ning [**Sync all music and playlists**] (kõikide muusikafailide ja esitusloendite sünkroniseerimine).
- Vajutage [**Sync**] (sünkroniseeri) kasutajaliidese ülemises paremas nurgas.
 - Teie arvutis olev muusika sünkroniseeritakse Teie Android seadmega.

Märkus

- Kui järgmisel korral ühendate oma Android seadme arvutiga, sünkroniseeritakse arvuti automaatselt seadmega.


Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Märkus

- Kui samal ajal on sisendid alusjaamast (dock) ning MP3 link kaudu, esitatakse heli alusjaamast.


... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

4. Vajutage allalaetud Songbird rakendusel.

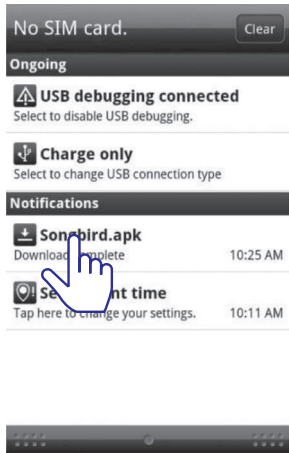


↳ Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i paigaldada.

5. Vajutage [Install] (paigalda).

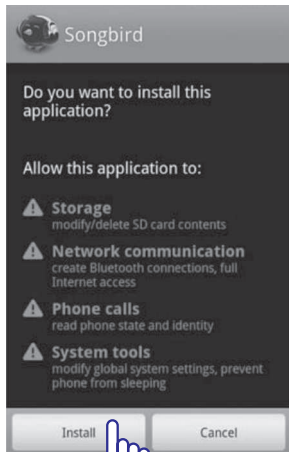


↳ Songbird paigaldatakse Teie Android seadmele.

6. Vajutage [Open] (ava), et siseneda Songbird'i menüüsse.

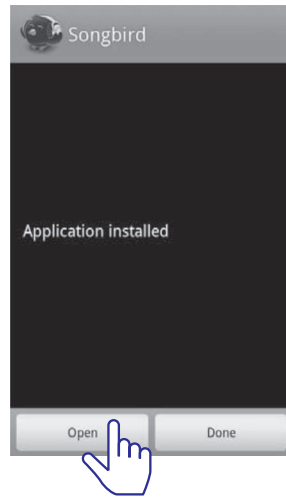

7. Valige soovitud lugu ja vajutage ▶.

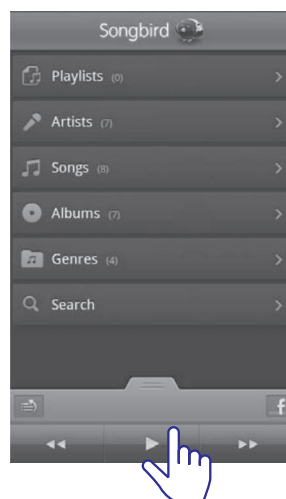

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Heli taasesitamine läbi automaatse Bluetooth ühenduse (Philips Fidelio app)

Philips Fidelio app toob Teie süsteemile mitmeid lisafunktsioone, sh automaatne Bluetooth ühendus, Songbird muusikamängija, internetiraadio ning multifunktsionaalne äratuskell. Lisafunktsioonide nautimiseks on soovitatav alla laadida ja installeerida tasuta tarkvara "Fidelio app".

Fidelio appi installeerimine Android telefonisse


"Fidelio appi" alla laadimiseks Teie Android telefoni on kaks võimalust.

"Fidelio appi" installeerimine läbi QR-koodi

Märkus

- Veenduge, et Teie Android telefon on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et Teie Android telefonil on QR-koodi skanneerimise tarkvara. Kui Teil ei ole seda, laadige see Android Market'ist alla.


1. Kasutage skanneerimise tarkvara, et skanneerida QR-kood.

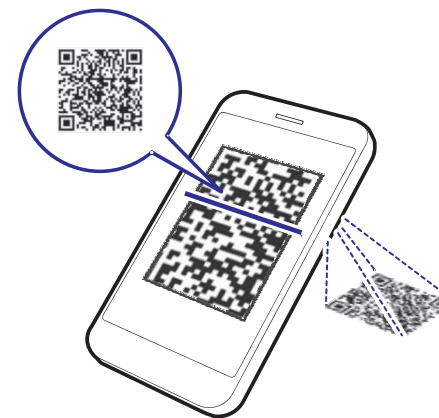

2. Vajutage [Install] (paigalda).




3. Vajutage [Accept & download] (nõustu ja lae alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist.

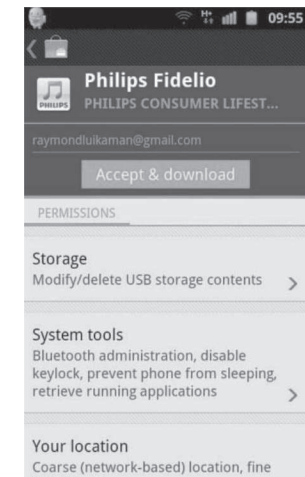


↳ Algab Fidelio appi allalaadimine ning paigaldamine.


... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

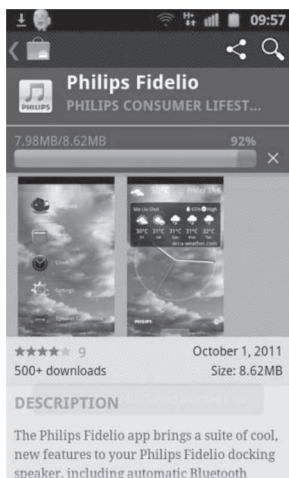

↳ Fidelio app on paigaldatud.

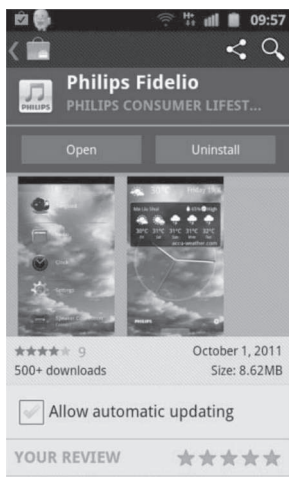

↳ Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil.

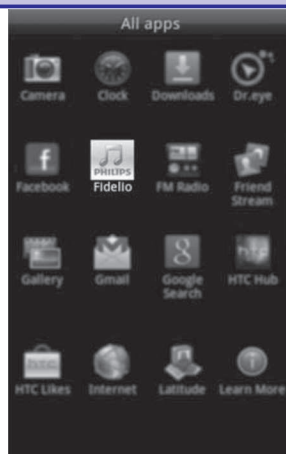

"Fidelio appi" installeerimine Android Market'i kaudu

Märkus

- Veenduge, et Teie Android telefon on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et Teie Android telefonil on olemas Android Market.

1. Vajutage oma telefoni ekraanil Android Market'i ikoonil.



... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Songbird'i appi installeerimine


Philips Songbird on lihtsasti kasutatav arvutiprogramm ja Androidi app. See võimaldab Teil avastada, taasesitada ning sünkroniseerida meediat Teie arvutist Teie Android seadmesse.

Songbird'i appi installeerimine Android telefonisse

1. Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil, et käivitada Fidelio rakendus.



2. Vajutage Fidelio menüüs [Songbird].

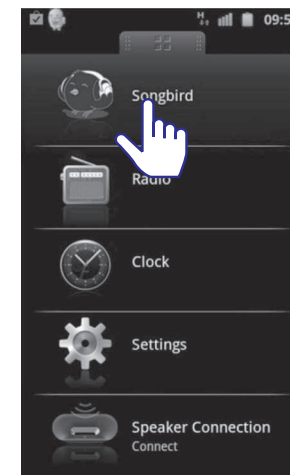

↳ Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i alla laadida.

3. Vajutage [Download] (laadi alla).




↳ Songbird'i hakatakse alla laadima.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE


4. Vajutage [PHILIPS AS851].



↳ Bluetooth ühendus on loodud.

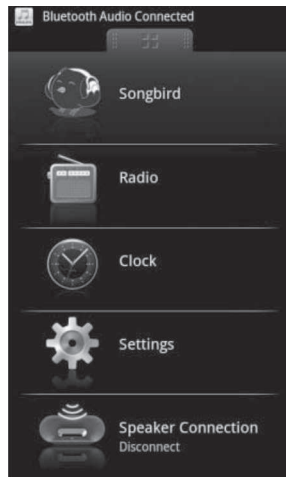


5. Valige soovitud lugu ning vajutage ►.

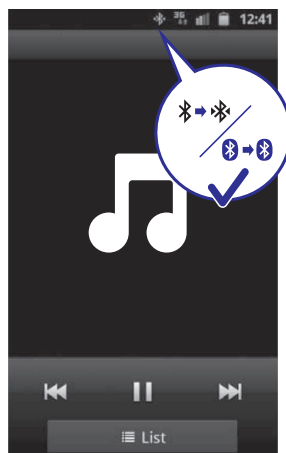

↳ Heli esitatakse läbi kõlari.

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE


2. Vajutage ekraanil otsinguikoonil, et siseneda aadressiribale.

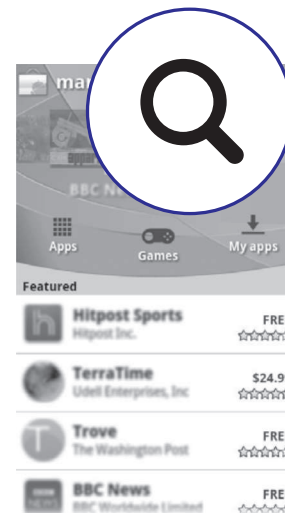


3. Sisestage otsinguribale "Fidelio", et alustada otsingut.



4. Leidke otsingutulemuste seast "Philips Fidelio" ja vajutage sellele, et alustada Fidelio appi alla laadimist.

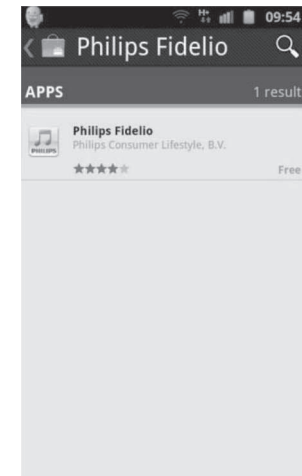


5. Vajutage [Install] (paigalda).

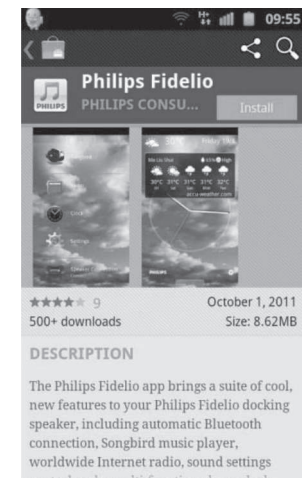


... TAASESITAMINE JA LAADIMINE


6. Vajutage [**Accept & download**] (nõustu ja lae alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist.

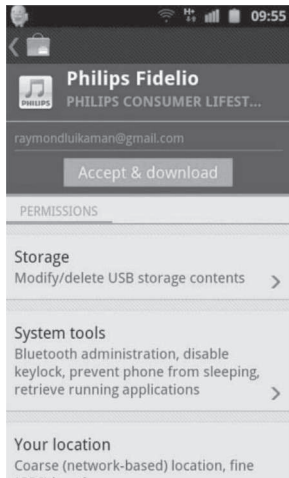


- ↳ Algab Fidelio appi allalaadimine ning paigaldamine.

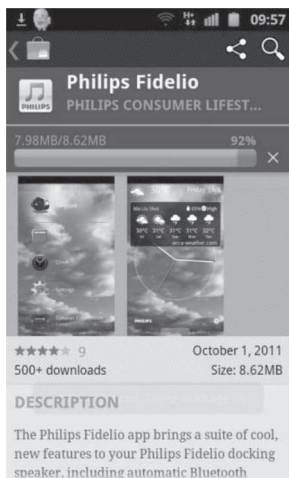

- ↳ Fidelio app on paigaldatud.

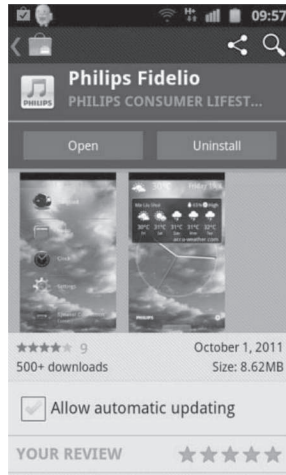

- ↳ Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil.

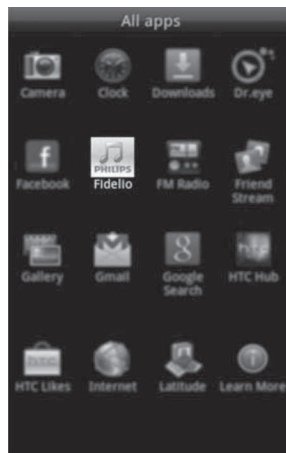

... TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Bluetooth aktiveerimine

Philips Fidelio app aitab Teil ühendada Android telefoni ja antud süsteemi automaatselt läbi Bluetooth ühenduse.

1. Vajutage korduvalt klahvile , et valida allikaks Bluetooth.
↳ Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth indikaator ✱.
2. Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil, et käivitada Fidelio rakendus. Minge peamenüüsse.



3. Vajutage [**Speaker Connection**] (kõlari ühendus), et aktiveerida automaatne Bluetooth ühendus.

