


PHILIPS

Ribakõlar 7.1.2

Fidelio B97

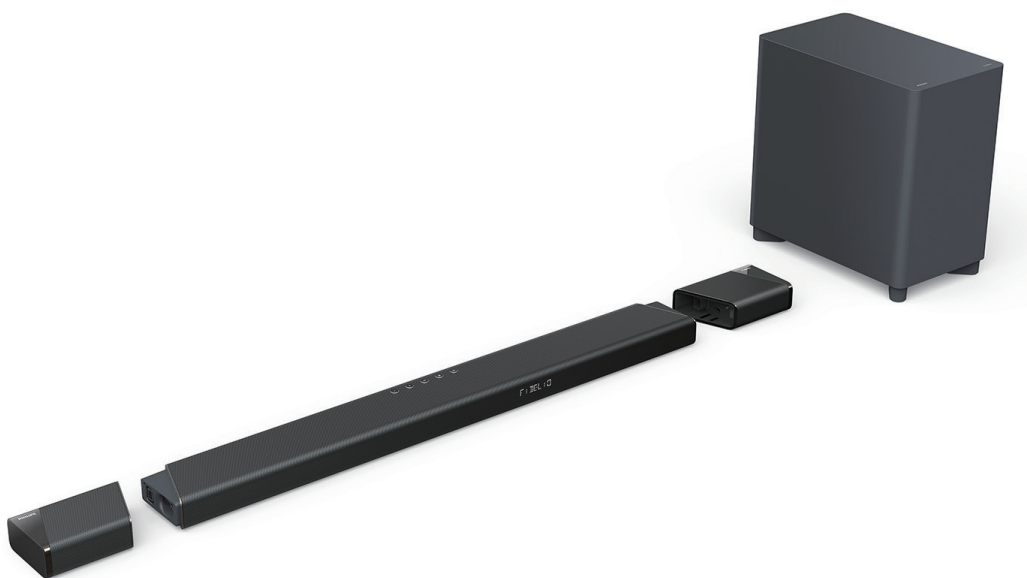

Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisu

1 Oluline	2	
Ohutus	2	Chromecast (audio) / AirPlay2 /
Seadme hooldamine	3	Alexa 3PDA
Keskkonnakaitse	3	Spotify kuulamine
Vastavus	3	
Abi ja tehniline tugi	3	
2 Teie toode	4	
Mis on karbis	4	
Põhiseade	4	
Kaugjuhtimispult	5	
Eemaldatav juhtmeta ruumilise heli kõlar	6	
Juhtmevaba bassikõlar	6	
Sisendpesad	7	
3 Ühendamine ja seadistamine	8	
Paigutus	8	
Teleriga ühendamine	9	
Teleri või digitaalseadmete ühendamine HDMI kaudu	9	
Teleri või teiste seadmete heli ühendamine	10	
Elektrivõrku ühendamine	10	
Basskõlariga sidumine	10	
Eemaldatava juhtmeta ruumilise heli kõlari sidumine	11	
Eemaldatavate juhtmeta ruumilise heli kõlarite laadimine	11	
Wi-Fi-ühendus (juhtmevaba kasutamine)	12	
4 Teie toote kasutamine	14	
Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist paigaldage patareid	14	
Muutke helitugevust	14	
Valige oma heli	14	
Dolby Atmos®	15	
Heli esitamine läbi Bluetoothi	16	
MP3 mängija	17	
Play-Fi multi-room	17	
5 Sätted	18	
Kõlari taseme reguleerimine	18	
Ekraani ereduse reguleerimine	18	
Automaatne ooterežiim	18	
Tehaseseadete rakendamine	18	
6 Tarkvara värskendamine	19	
Tarkvara uuendamine läbi Wi-Fi	19	
USB kaudu värskendamine	19	
7 Seadme seinale kinnitamine	20	
Põhiseadme seinale kinnitamine	20	
8 Toote tehniline kirjeldus	21	
9 Törkeotsing	22	

1 Oluline

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhiste mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekaju oht!

- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Ärge kunagi jätke toodet vihma kätte. Ärge pange vedelikuga anumaid, nagu vaasid, toote lähedale. Kui vedelikupritsmesed satuvad tootele või tootesse, ühendage see pistikupesast koheselt lahti. Võtke ühendust klienditeenindusega, et nad toote enne kasutamist üle vaataksid.
- Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid lahtise leegi või muude kuumusallikate lähedusse ega otsese päikesepaiste kätte.
- Ärge kunagi paigaldage midagi toote ventilatsiooniavadesse ega muudesse avadesse.
- Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Patareid (patareide pakk või installeeritud patareid) ei tohi olla üleliigse kuumuse käes, nt päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Ühendage toode enne äikest pistikupesast lahti.
- Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati pistikut, mitte juhtmist.
- Kasutage toodet troopilises ja/või mõõdukas kliimas.

Lühise või tulekahju oht!

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne toote pistikupesasse ühendamist kontrollige, kas selle pinge vastab toote tagaküljel või küljel näidatud väärtusele. Ärge kunagi ühendage seadet vooluvõrku, kui pinged on erinevad.

Toote vigastamise või kahjustamise oht!

- Seinale paigaldamisel peab selle vastavalt juhistele kindlalt kinnitama. Kasutage ainult kaasaantud seinakinnitust (kui on pakendiga kaasas). Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada

õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole

- Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
- Kui toodet transportitakse temperatuuril alla 5°C, pakkige toode lahti ja oodake enne pisikupesasse ühendamist, kuni selle temperatuur jõuab toatemperatuurini.
- Selle toote osad võivad olla valmistatud klaasist. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks käsitlege ettevaatlikult.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud kohta. Alati jätke seadme ümber umbes 10 cm ruumi ventilatsiooni jaoks. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei blokeeri seadme ventilatsiooniavasid.

Saastumise oht!

- Ärge kasutage korraga erinevaid akusid (uusi ja vanu või süsinik ja leelis jne).
- Kui patareid on valesti paigaldatud, siis võib tekkida plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.
- Eemaldage kaugjuhtimispuldist akud, kui need on tühjad või kui te ei kasuta seda pikka aega.
- Akud sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu peab need kasutuselt korrektsel viisil kõrvaldama.

Patareide alla neelamise oht!

- Toode / pult võib sisaldada mündi / nupu suuruses patareid, mille võib alla neelata. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas! Allaneelamisel võib patarei põhjustada raskeid vigastusi ning see võib lõppeda surmaga. Kahe tunni jooksul pärast alla neelamist võivad tekkida tõsised sisemised põletused.
- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud või sattunud mistahes kehaosadesse, siis pöörduge kohe arsti poole.
- Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareikat ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.



See on II klassi sümboliga toode, mis tähendab, et sellel on kahekordne isolatsioonisüsteem ning puudub maandus.

~

Vahelduvvoolu pinge



Kasutage ainult selles kasutusjuhendis toodud toiteallikaid.

Seadme hooldamine

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine.



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjätmetega. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Vastavus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.

Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe B.V., et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL esmastele nõuetele ja teistele vastavatele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

Abi ja tehniline tugi

Täiendavaks klienditoeks külastage veebilehte www.philips.com/support, et:

- alla laadida kasutusjuhendi ja kiirtutvustuse
- vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitele)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- saata meile e-postiga küsimusi
- suhelda meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number. Alternatiivselt saate pöörduda oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole. Enne klienditeenindusega suhtlemist kirjutage üles oma toote mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiate toote tagaküljelt või toote alt.

2 Teie toode


Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi parima klienditeeninduse saamiseks registreerige oma ribakõlar veebilehel www.philips.com/support.

Mis on karbis

- Kontrollige oma pakendis sisu:
- Ribakõlar x1
 - Eemaldatav juhtmeta ruumiline kõlar x2
 - Juhtmevaba basskõlar x1
 - Kaugjuhtimispuult x1
 - AAA-patareid x2
 - Toitejuhe* x2
 - Toiteadapter x1
 - Paigalduskomplekt seinale (seinakronsteinid x4, kruvid x10, tüüblid x6)
 - Kiirstardi juhend
 - Garantiikaart
 - Ohutusleht
 - Paigaldusjuhised
- * Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.

Põhiseade

See osa sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

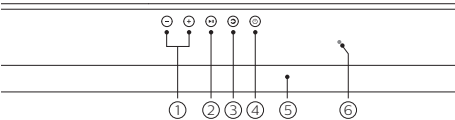


- ① **+/- (Helitugevus)**
Suurendage või vähendage helitugevust.
- ② **▶|| (Esita / Peata)**
Esituse käivitamiseks, pausiks või Bluetooth taasesituseks.
- ③ **↻ (Source)**
• Vajutage toote sisendallika valimiseks.
- ④ **⏻ (Ooterežiimis)**
• Kerge vajutus: Sisse-, välja lülitamine (Poolootel)
• Pikk vajutus (5 sek): Väljalülitamine (Eco standby)
- ⑤ **Ekraanipaneel**

⑥ Toide ja Wi-Fi märgutuli

LED-märgutuli VÄLJAS	Ekraan	Toite olek	Wi-Fi võrk	Kasutatavad allikad
Valge	Off	Eco Standby	Ühendus katkestatud	Kõik allikad on välja lülitatud.
Kollane	Off	Poolootel	Ühendatud	Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA & Spotify Connect (Need allikad töötavad.)
Kollane (vilgub)	Sees	Toide sees	Ühendamine	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL & BT
Kollane	Sees	Toide sees	Ühendatud	Kõik allikad on valmis.

Kaugjuhtimispult

See osa sisaldab ülevaadet kaugjuhtimispuldist.

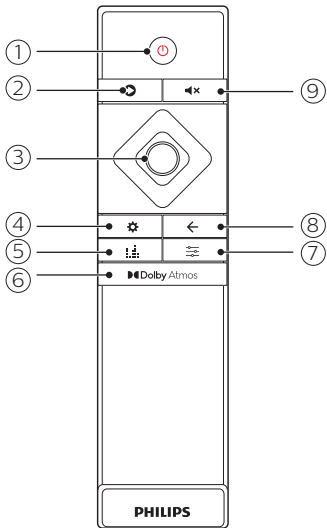

- 1 **⏻ (Ooterežiimis)**
- Kerge vajutus: Sisse-, välja lülitamine (Poolootel)
 - Pikk vajutus (5 sek): Väljalülitamine (Eco standby)
- 2 **⏮ (Allikas)**
- Valige selle toote sisendallikas.
- **HDMI 1:** Lülitage oma allikas HDMI IN 1 ühendusele.
 - **HDMI 2:** Lülitage oma allikas HDMI IN 2 ühendusele.
 - **E-ARC:** Lülitage oma allikas HDMI E-ARC või ARC režiimile.
 - **OPTICAL:** Lülitage oma heliseade optilisele režiimile.
 - **AUDIO IN:** Lülitage oma heliallikas AUDIO IN ühendusele (3.5 mm pesa).
 - **BT:** Lülitage Bluetooth režiimile.

Märkus

Play-Fi multi-room, Chromecast (heli), AirPlay2, Alexa 3PDA ja Spotify Connect töötavad taustal, kui WiFi on ühendatud. Need valitakse ja juhitakse vastava ülekandeseadme / APP abil.

- 3 **Juhtnupud**
- Üles: Suurendage helitugevust või valige menüüs eelmine üksus.
 - Alla: Vähendage helitugevust või valige menüüs järgmine üksus.
 - Vasakule: Minge taasesitusrežiimis eelmisele palale või valige menüürežiimis tase allapoole.
 - Paremale: Minge taasesitusrežiimis järgmisele palale või valige menüürežiimis tase ülespoole.
 - Kesk: Esitamine, peatamine või jätkamine taasesitusrežiimis. Valiku kinnitamine.

4 **⚙ (Menüü)**

Sisestage menüü üldsätted.

SUB	Bassikõlari võimenduse juhtimine
CTR	Keskkõlarite suhteline helitase
SIDE L	Vasaku kõlari suhteline helitugevus
SIDE R	Parema kõlari suhteline helitugevus
DIM	Ekraani heleduse tase
DISP	Ekraani automaatne väljalülitus
BT PAIR	Alustage BT sidumist (ainult BT allikas)
UPGRADE	Püsivara uuendamine USB kaudu

5 **🔊 (Ekvalaiser)**

Valige ümbritseva heli režiim (Movie/Music/Voice/Sport/Custom).

MOVIE	Eelseadistatud filmi EQ
MUSIC	Eelseadistatud muusika EQ
VOICE	EQ seadistatud uudiste või jutusaate jaoks
SPORT	Eelseadistatud spordisaate EQ
CUSTOM	Kasutaja kohandatud EQ (juhitakse Philips Sound rakenduse abil)

- 6 **🔊 Dolby Atmos**
- Valige Dolby Atmosse jaoks kõrgusefekti tase.

7 (Heli)

Valige heliseaded (Surround/DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR	Ümbritseva heli valikud
DRC	Dünaamilise vahemiku juhtimine
IMAX	IMAX režiimi valikud
DLG CTRL	Dialoogitaseme reguleerimine (ainult DTS-X jaoks)
BASS	Reguleerib EQ jaoks bassitaset
TREBLE	Reguleerib EQ jaoks kõrge heli taset
SYNC	Heli ja video sünkroonimise viivituse reguleerimine (ainult HDMI)

8


Seadetest väljumine.

9

Vaigistage või taastage helitugevus.

Eemaldatav juhtmeta ruumilise heli kõlar

Tootega on kaasas kaks eemaldatavat juhtmeta ruumilise heli kõlarit (vasakul ja paremal).

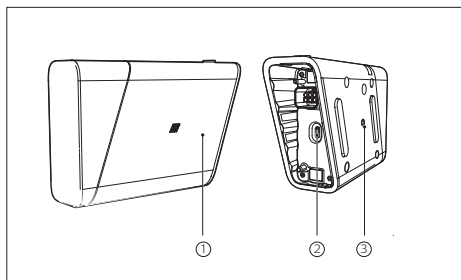

1 Kõlari märgutuli

- Vilgub valgena, kui juhtmeta kõlar pole põhiseadmega juhtmevabalt ühendatud.
- Süttib valgena, kui juhtmeta kõlar on juhtmevabalt põhiseadmega ühendatud või kui aku maht on täis või jäänud on üle 20%.
- Vilgub punaselt, kui aku maht on jäänud alla 20%.
- Vilgub 5 sekundit punaselt ja seejärel lülitub välja, kui aku maht on jäänud alla 10%.
- Põleb punaselt, kui juhtmeta kõlarit laaditakse (ainult põhiseadmesse dokitud juhtmeta kõlarite puhul).

2 USB-C laadimispesa


Pikemaks väliseks kasutamiseks ühendage välise USB-C toiteadapteriga (ei kuulu komplekti).

3 Toitenupp

- Vajutage traadita kõlari sisselülitamiseks, kui see lülitub automaatselt ooterežiimi.
- Juhtmeta kõlari ooterežiimile lülitamiseks hoidke nuppu all.

Juhtmevaba bassikõlar

Toode tarnitakse koos juhtmevaba basskõlariga.

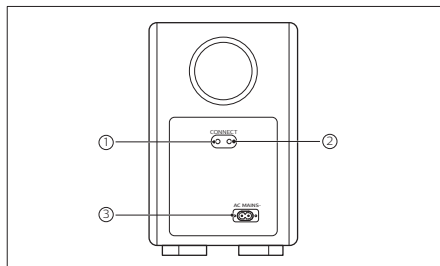

1 CONNECT (Ühenda)

Põhiseadme ja bassikõlari vahelisse sidumisrežiimi sisenemiseks hoidke 5 sekundit all.

2 Bassikõlari märgutuli


- Kui seade on sisse lülitatud siis märgutuli süttib.
- Bassikõlari ja põhiseadme ühendamise ajal vilgub kiirelt valge märgutuli.
- Kui ühendamine oli edukas, jääb põlema valge märgutuli.
- Kui ühendamine ebaõnnestus, vilgub valge märgutuli aeglaselt.
- Kui juhtmevaba ühendus on üheks minutiks lahti ühendatud, lülitub märgutuli välja.

3 AC MAINS~

Ühendage toiteallikaga.

Sisendpesad

See osa annab ülevaate põhiseadme sisendpesadest.

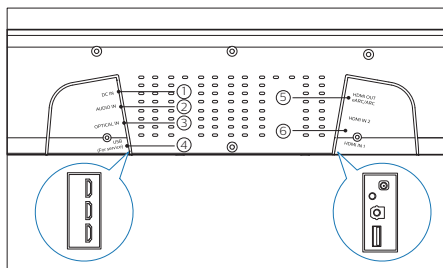

- ① **DC IN**
Ühendage toiteallikaga.
- ② **AUDIO IN**
Ühendage seadme heliväljundiga (3,5 mm pesa).
- ③ **OPTICAL IN**
Ühendage optilise kaabli väljundiga teler või muu digitaalne seade.
- ④ **USB (teenindamiseks)**
Toote tarkvara värskendamiseks ühendage USB-mälupulk.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
HDMI (eARC/ARC)-sisendi ühendus teleriga.
- ⑥ **HDMI 1 / HDMI 2**
Ühendage digitaalseadme HDMI-väljundiga.

3 Ühendamine ja seadistamine

See jaotis aitab teil ühendada oma ribakõlarit teleri ja muude seadmetega ning seda seadistada. Lisainfot ribakõlari ja tarvikute põhiühenduste kohta vaadake lühijuhendist.




Tähelepanu

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

Paigutus

Paigutage basskõlar põhiseadmest vähemalt 1 m kaugusele ja 10 cm seinast eemale. Parima heliefekti saavutamiseks paigutage kõik kõlarid istekoha suunas ja paigutage need kõrva kõrgusele (istudes).

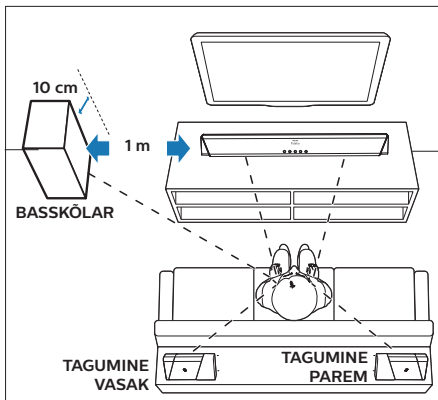

Märkus


Ruumiline heli sõltub sellistest teguritest nagu ruumi kuju ja suurus, seinad ja lae tüüp, aknad ja peegeldavad pinnad ning kõlarite akustika. Katsetage kõlari paigutusi, et leida sellele optimaalseim lahendus.

Järgige üldiseid kõlari paigutamise juhiseid.

- 1 **Istumiskoht:** See on teie kuulamisaala keskus.
- 2 Paigutage põhiseade oma istumiskoha ette.
- 3 **REAR L** (tagumine vasak) ja **REAR R** (tagumine parem): Paigutage eemaldatav juhtmeta ruumilise heli kõlar teie istumiskohast vasakule ja paremale, kas samale joonele või veidi tahapoole.
- 4 **SUBWOOFER** (basskõlar): Paigutage basskõlar telerist vasakule või paremale vähemalt 1 meetri kaugusele. Jätke vähemalt 10 cm vahe seinaga.

Dokkige eemaldatavad juhtmeta ruumilise heli kõlarid

Heli kuulamiseks, näiteks telesaadete ja uudiste vaatamiseks, saate dokkida ka eemaldatavad juhtmevabad vasak- ja parempoolsed kõlarid põhiseadmesse.

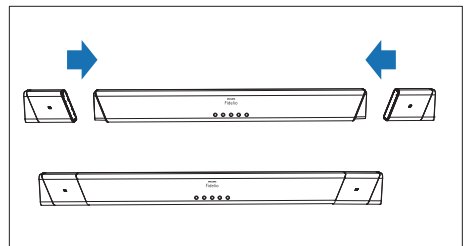

Teleriga ühendamine


Ühendage toode teleriga. Teleriprogrammide heli saate nautida läbi ribakõlari. Kasutage parima kvaliteediga ribakõlari ja teleri ühendust.

Ühendage teler läbi HDMI (ARC/eARC)

See toode toetab HDMI-d koos eARC-ga (Enhance Audio Return Channel). eARC on HDMI 2.1 poolt standardiseeritud uus funktsioon ja toetab uusimaid helivorminguid lisaks olemasolevatele ARC-dele (Audio Return Channel) toetatavatele helivormingutele. Kui teie teler on ühilduv HDMI eARC-ga, saate ühe HDMI-kaabli abil nautida teleri heli, mida ARC ei saa edastada, näiteks Dolby Atmos-Dolby TrueHD ja DTS:X või mitme kanaliga LPCM-i sisu.

Mida on selleks vaja

- Kiire HDMI-kaabel.
- Teie teler toetab nii HDMI ARC kui ka HDMI-CEC (üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist).
- Mõne telerimudeli korral lubage välise kõlari väljund teleri seadistusmenüüst (üksikasju vt teleri kasutusjuhendist).

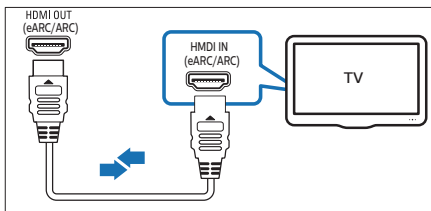

- 1 Suure kiirusega HDMI-kaablit kasutades ühendage **HDMI OUT** oma teleri **HDMI ARC** ühendusse.
 - **HDMI ARC** ühendus võib teleris olla erinevalt sildistatud. Lisateavet vt teleri kasutusjuhendist.
- 2 Lülitage oma teleris sisse HDMI-CEC toimingud. Lisateavet vt teleri kasutusjuhendist.
- 3 Vajutage korduvalt allika nupule kuni **E-ARC** kuvatakse ekraanipaneelile.



Märkus


- Teie teler peab toetama HDMI-CEC ja ARC funktsiooni ja neid lubama.
- 100% koostalitlusvõime kõigi HDMI-CEC seadmetega ei ole tagatud.
- Ainult HDMI 2.1 toega kaablid toetavad ARC funktsiooni.
- Kui teie teler ei ühildu HDMI ARC-ga, ühendage helikaabel ja nautige teleri heli selle toote kaudu.

Teleri või digitaalseadmete ühendamine HDMI kaudu

Kui teie teler ei ole HDMI ARC-ühilduvusega, ühendage oma ribakõlar teleriga läbi standard HDMI-ühenduse. Selle tootega saate ühe HDMI-ühenduse kaudu ühendada ka digitaalse seadme, näiteks digiboksi, DVD / Blu-ray-mängija või mängukonsooli. Kui ühendate seadmed sel viisil ja mängite faili või mängu,

- video kuvatakse teie teleris automaatselt ja
- selles seadmes esitatakse automaatselt heli.

- 1 Suure kiirusega HDMI-kaablit kasutades ühendage **HDMI OUT** pistik selle toote **HDMI IN 1/2** ühendusse.
- 2 Ühendage toode teleriga läbi **HDMI OUT**. Kui teler ei ühildu HDMI CEC-iga, valige teleris õige videosisend.
- 3 Lülitage ühendatud seadmetes sisse HDMI-CEC toimingud. Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist.

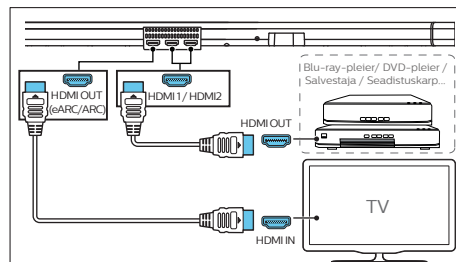


Teleri või teiste seadmete heli ühendamine

Selle seadme kaudu saate esitada heli telerist või muudest seadmetest. Kasutage parima kvaliteediga TV, ribakõlari ja teiste seadmete ühendust.

Märkus


- Kui see toode ja teler on ühendatud HDMI ARC kaudu, pole heliühendus vajalik.

Valik 1: Ühendage heli läbi optilise kaabli

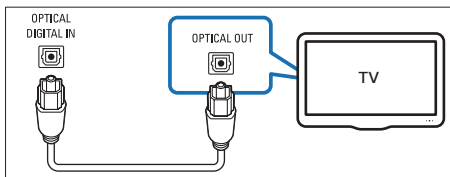

- Kasutades optilist kaablit, ühendage selle seadme **OPTICAL IN** ühendus **OPTICAL OUT** ühendusega teleril või muul seadmel.
 - Digitaalne optiline ühendus võib olla märgistatud OPTICAL OUT, SPDIF või SPDIF OUT.
- Vajutage korduvalt allika nupule kuni **OPTICAL** kuvatakse ekraanipaneelile.

Valik 2: Ühendage heli läbi analoog helikaabli

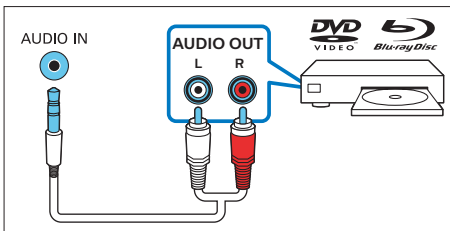

- Ühendage selle toote **AUDIO IN** ühendus analoogkaabli abil teleri või muude seadmete **AUDIO OUT** ühendusse või analoog-heliväljundi ühendustega (punane ja valge).
- Vajutage korduvalt allika nupule kuni **AUDIO IN** kuvatakse ekraanipaneelile.

Elektrivõrku ühendamine

- Enne AC juhtme ühendamist võrku veenduge, et kõik vajalikud ühendused on tehtud.
- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toiteallika ja seadme pinged vastavad, infot seadme pinge kohta leiate seadme alt või tagaküljel.
- Ühendage peakaabel seadme DC pessa ja seejärel pistikupesasse.
- Ühendage toitekaabel basskõlari AC~ pessa ja seejärel pistikupesasse.

Basskõlariga sidumine

Automaatne sidumine

Juhtmevaba basskõlar ühendub juhtmevaba ühenduse loomiseks automaatselt põhiseadmega, kui lülitate põhiseadme ja basskõlari sisse. Näitab juhtmevaba basskõlari olekut.

Märgutule käitumine	Staatus
Kiire vilkumine	Bassikõlar on sidumisrežiimis
Püsiv põlemine	Ühendamine / Õnnestunud sidumine
Aeglane vilkumine	Ühendamine / Sidumine ebaõnnestus

Märkus

- Ärge vajutage basskõlari taga olevale **CONNECT** (Ühenda) nupule, välja arvatud käsitsi sidumise korral.

Manuaalne sidumine

Kui bassikõlarist ei kosta heli, siis tuleb bassikõlar ühendada manuaalselt.

- 1 Eemaldage nii põhiseade kui ka basskõlar pistikupesast, seejärel ühendage need 3 minuti pärast uuesti.
- 2 Vajutage ja hoidke basskõlari taga olevat **CONNECT** (Ühenda) nuppu 5 sekundit all.
- 3 Vajutage ja hoidke  põhiseadmel või kaugjuhtimispuldil 5 sekundiks, et lülitada põhiseade Eco Standby režiimile.
- 4 Seejärel vajutage seadmel või puldil  seadme sisselülitamiseks.
 - » Bassikõlari märgutuli vilgub kiiresti valgena ja ekraanipaneelil kuvatakse **SBW PAIRING**.
 - » Kui sidumine õnnestub, põleb bassikõlari märgutuli valgena ja ekraanipaneelil kuvatakse **SBW PAIRED**.
- 5 Ühenduse loomisel kuvatakse **CHK SWB** ekraanipaneelil. Korrake ülalkirjeldatud samme.



Märkus

- Bassikõlar peab olema avatud alal ribakõlarist 6 m kaugusel (mida lähemal, seda parem).
- Eemaldage bassikõlari ja põhiseadme vahelised takistused.
- Kui juhtmevaba ühendus järjekordselt ebaõnnestub, kontrollige, kas asukoha ümber on konflikt või tugevad häired (nt elektroonikaseadme häired). Eemaldage need ja proovige uuesti.
- Kui juhtmevaba ühenduse katkestamine või sidumine kestab 1 minuti, lülitub bassikõlar automaatselt ooterežiimile ja bassikõlari märgutuli kustub.

Eemaldatava juhtmeta ruumilise heli kõlari sidumine

Eemaldatava juhtmeta ruumilise heli kõlarid ühenduvad juhtmevaba ühenduse loomiseks automaatselt põhiseadmega, kui lülitate põhiseadme ja ruumilise heli kõlarid sisse.

Manuaalne sidumine


Kui eemaldatava juhtmeta ruumilise heli kõlarist ei kosta heli, siis tuleb juhtmeta kõlarid ühendada manuaalselt.

- 1 Lülitage sisse põhiseade ja juhtmeta kõlarid.
 - » Kui põhiseadme ühendus on kadunud, vilgub juhtmeta kõlari märgutuli punaselt.
- 2 Automaatse sidumise jaoks dokkige juhtmeta vasak ja parem kõlar põhiseadmesse.
 - » Kui sidumine õnnestub, kuvatakse ekraanipaneelil, **SL PAIRED** (vasak ruumilise heli kõlar) ja **SR PAIRED** (parem ruumilise heli kõlar).
- 3 Kui sidumine ebaõnnestub, dokkige juhtmeta kõlarid uuesti põhiseadmesse.

Eemaldatavate juhtmeta ruumilise heli kõlarite laadimine

Kui juhtmeta vasak / parem ruumilise heli kõlar on põhiseadmest lahti ühendatud, näitab selle aku taset kõlari märgutuli.

- Põleb valgelt: aku on täis või aku järelejäanud maht on üle 20%.
- Vilgub punaselt: aku tase on madal, alla 20%.
- Vilgub punaselt ja lülitub välja: praktiliselt tühi, alla 10%.

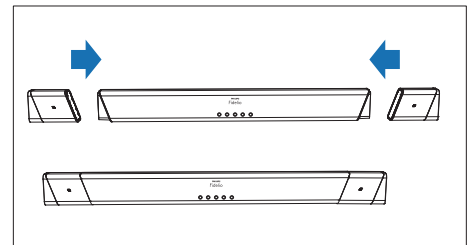

- 1 Laadimiseks dokkige juhtmeta kõlarid põhiseadmega.
- 2 Lülitage põhiseade sisse.
 - » Laadimise ajal, juhtmeta kõlari märgutuli põleb punaselt.
 - » Täislaadimisel lülitub traadita kõlari märgutuli välja.



- Juhtmeta kõlareid saate laadida ka USB-C laadimispori kaudu, kasutades USB-C laadimiskaablit.
- Juhtmeta kõlarite täielikuks laadimiseks võib kuluda umbes 2 tundi.
- Aku jõudlus varieerub paljude tegurite, sealhulgas helitugevuse, heliseadete ja esitatava meedia tõttu.

Wi-Fi-ühendus (juhtmevaba kasutamine)

(iOS ja Android versioon)

Ühendades selle seadme mobiilseadmega (iPad, iPhone, iPod touch, Android jne) samasse Wi-Fi võrku, saate sel juhul kasutada DTS Play-Fi DTS Philips Sound rakendust, et juhtida ribakõlarist helifailide esitamist.

- 1 Ühendage oma mobiiltelefon või tahvelarvuti samase Wi-Fi võrku, mida tahate oma ribakõlariga ühendada.
- 2 Laadige DTS Play-Fi Philips Sound rakendus oma telefoni või tahvelarvutisse ja installige.
 - * Veenduge, et teie ruuter on sisselülitatud ja töötab korrektselt.
- 3 Vajutage ja hoidke (Wi-Fi) nuppu korpuse tagaküljel 8 sekundit, et käivitada Wi-Fi ühendus.
 - » Kõlar annab teise helisignaali ja seejärel vabastage nupp.
- 4 Oodake, kuni korpuse esikülje Wi-Fi-märgutuli muutub kiirest vilkumisest aeglaseks. Aeglane vilkumine näitab, et kõlar siseneb Wi-Fi seadistusrežiimi.
- 5 Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound rakendus. Järgige Wi-Fi võrguga ühendamiseks rakenduse juhiseid.
 - » Ühenduse loomisel kuvatakse ekraanipaneelil PLAY-Fi.



Ainult iOS versioon

Wi-Fi seadistamise lõpetamiseks peab iPhone poolt kasutatava Wi-Fi võrgu lülitama ajutiselt Play-Fi seadme AP-le ja Philips Sound rakenduse taaskäivitama. Vaadake allolevaid samme:

- Minge seadetes.
- Valige Wi-Fi seade.



- Valige Wi-Fi seadistustes Play-Fi seade.
- Seadistamise jätkamiseks minge tagasi Philips Sound rakendusse.



- 6 Peale Wi-Fi ühenduse õnnestumist lõpetab korpuse esiosal Wi-Fi märgutuli vilkumise ja jääb püsivalt põlema. Kui seadistate selle seadme oma Wi-Fi võrku, saate juhtida seda igast sama võrgu nutitelefoni või tahvelarvutist.
 - » Rakenduse muusika mängimiseks kasutamisel näidatakse paneelil PLAY-Fi.
- 7 Peale ühendamist saate seadme nime muuta. Võimalik on valida mitmete nimede seast või luua oma enda nimi, valides nimeloendi lõpus Custom Name. Vastasel juhul kasutatakse vaikimisi nime.

- 8 Peale ühendamist võib see seade viia läbi tarkvaravärskenduse.

- » Esmakordsel seadistamisel värskendage tarkvara uusima versiooniga. Tarkvaravärskendus võib võtta mõned minutid. Ärge värskendamise ajal oma kõlarit lahti ühendage, seadet väljalülitage või võrgust lahkuge.

AirPlay seadistamine

Kasutage AirPlay iOS-seadme (vähemalt iOS7) ja ribakõlari Wi-Fi ühenduse seadistamiseks.

- 1 iOS-seade: Settings > Wi-Fi > select home network [Play-Fi device (xxxxxx)].
- 2 Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound rakendus. Järgige Wi-Fi võrguga ühendamiseks rakenduse juhiseid.
 - » Peale Wi-Fi ühenduse õnnestumist lõpetab korpuse esiosal Wi-Fi märgutuli vilkumise ja jääb püsivalt põlema. Kui seadistate selle seadme oma Wi-Fi võrku, saate juhtida seda igast sama võrgu nutitelefonist või tahvelarvutist.
 - » Rakenduse muusika mängimiseks kasutamisel näidatakse paneelil PLAY-Fi.
- 3 Peale ühendamist saate seadme nime muuta. Võimalik on valida mitmete nimede seast või luua oma enda nimi, valides nimeloendi lõpus Custom Name. Vastasel juhul kasutatakse vaikimisi nime.
- 4 Peale ühendamist võib see seade viia läbi tarkvaravärskenduse.
 - » Esmakordsel seadistamisel värskendage tarkvara uusima versiooniga. Tarkvaravärskendus võib võtta mõned minutid. Ärge värskendamise ajal oma kõlarit lahti ühendage, seadet väljalülitage või võrgust lahkuge.



Märkus

- Peale ühendamist võib see toode viia läbi tarkvaravärskenduse. Algseadistamiseks on vajalik värskendamine. Ilma värskendamata ei pruugi kõik toote funktsioonid olla saadaval.
- Kui esmakordne seadistamine ei õnnestu, hoidke ribakõlaril Wi-Fi nuppu 8 sekundit all, kuni antakse teine helisignaal ja Wi-Fi märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma. Wi-Fi ühenduse taaskäivitamiseks taaskäivitage rakendus ning alustage seadistamist uuesti.
- Kui soovite ühe võrgu teise vastu vahetada, peate ühenduse uuesti seadistama. Wi-Fi ühenduse lähtestamiseks hoidke ribakõlari Wi-Fi nuppu 8 sekundit all.

WPS-režiim

Kui teie ruuteril on Wi-Fi Protected Setup (WPS), saate ühenduse seadistada ilma salasõna sisestamata.

- 1 Vajutage ja hoidke Wi-Fi nuppu 4 sekundit. Kuulete helisignaali ja Wi-Fi märgutuli hakkab kahekordselt vilkuma.
- 2 Vajutage oma ruuteril WPS-nupule. Tavaliselt on tähistatud see WPS logoga.
- 3 Sidumise alustamiseks järgige DTS Play-Fi Philips Sound rakenduse juhiseid.



Märkus

- WPS ei ole kõigi ruuterite standardfunktsioon. Kui teie ruuteril WPS puudub, kasutage Wi-Fi standardseadistust.
- Vajutage WPS režiimist väljumiseks üks kord Wi-Fi nuppu või väljumine toimub automaatselt 2 minuti pärast.

4 Teie toote kasutamine


See jaotis aitab teil toodet kasutada kõigist allikatest pärit meediumisisu esitamiseks.

Enne alustamist

- Looge vajalikud ühendused, mida on kirjeldatud lühijuhendis või kasutusjuhendis.
- Lülitage see toode teiste seadmete jaoks õigele allikale.

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist paigaldage patareid

Patareipesa kaane eemaldamiseks lükake seda, sisestage 2 AAA patareid (1,5 V) õige polaarsusega ja libistage seejärel patareipesa kaas tagasi oma kohale.

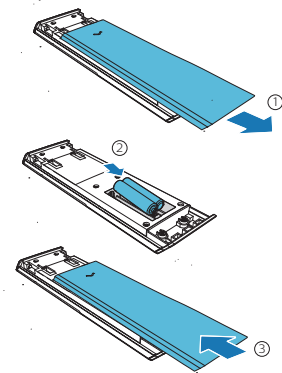

Muutke helitugevust

Vajutage +/- (Helitugevus) helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.

- Heli vaigistamiseks vajutage **⏏**.
- Helitugevuse taastamiseks vajutage **⏏** uuesti või vajutage +/- (Helitugevus).

Valige oma heli

See jaotis aitab teil valida video või muusika jaoks ideaalse heli.

Eelseadistatud EQ režiimid

Valige eelnevalt defineeritud heli režiimide hulgast välja selline, mis on teile sobilik. Vajutage **⏏** kaugjuhtimispuldil, et valida eelseadistatud EQ režiim.

- **MOVIE**: Ruumiheli kogemuse loomine. Ideaalne filmide vaatamiseks.
- **MUSIC**: Kahekanalilise või multikanalilise stereoheli loomine. Ideaalne muusika kuulamiseks.
- **VOICE**: Heliefektide loomine, mis muudab inimkõne selgemaks ja paremini kuulatavaks.
- **SPORT**: Looge atmosfäär, mis tundub, nagu viibite staadionil.
- **CUSTOM**: Teie heli eelistuste kohandamine (juhitakse Philips Sound rakendusega: Settings > Fine Tune).

Bassi/kõrge heli taseme reguleerimine.

Muutke seadme madalsageduse (bass) ja kõrgsageduse (kõrgete) seadeid.

Vajutage korduvalt **⏏** et valida **BASS** või **TREBLE**, seejärel vajutage bassi või kõrgete tasemete muutmiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Muudatused kehtivad režiimides MOVIE, MUSIC, VOICE ja SPORT EQ.

IMAXi täiustatud režiim

Vajutage korduvalt **⏏** et valida **IMAX**, seejärel vajutage IMAX režiimi sisse või välja lülitamiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Režiim	Funktsioon
Auto	IMAX-i täiustatud režiim tuvastatakse ja see lülitub automaatselt sisse.
Sees	IMAX-i täiustatud režiim on sisse lülitatud isegi DTS 5.1-i bitivoogude jaoks.
Off	Keela kõigi bitivoogude jaoks IMAXi täiustatud režiim.

Ruumiline heli (SURR)

Vajutage korduvalt  et valida **SURR**, seejärel vajutage ruumilise heli režiimi valikute jaoks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

- **UPMX:** Täiustatud režiim kõigi kõlarite väljundi juhtimiseks ka siis, kui helikanalite sisu on väiksem kui 5.1.2 (B95) või 7.1.2 (B97) kõlari konfiguratsioon. Dolby või DTS-i üles segamise tehnoloogiat rakendatakse vastavalt sisutüübile.
- **STD:** Standardrežiim originaalheli esitamiseks. Kõlari väljundid järgivad sisu helikanaleid. (Märkus: Kui heli sisu on 2.0 kanaliline, väljastavad heli ainult vasak- ja parempoolsed kanalid ning basskõlar. Kui soovite virtuaalset heli, kasutage UPMIX.)
- **A-I:** Koduheli jaoks mõeldud Dolby Atmosse meediumiteabe funktsiooni kasutatakse vokaali täiustamise või ruumiliste efektide juhtimiseks.

Dünaamilise vahemiku juhtimine(DRC)

Saate kasutada kas dünaamilise vahemiku kontrollimist või DTS bitivoogusid. Vajutage korduvalt  et valida **DRC**, seejärel vajutage DRC sisse, välja lülitamiseks või automaatselt juhtimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Märkus

- DRC pole BT / AUDIO IN / Play-Fi režiimis saadaval.

Dialoogi juhtimine (DLG CTRL)

Dialoogirežiim suurendab filmide, telesaadete ja taskuhäälingusaadete dialoogi ja vokaali selgust, kohandades selle seadme toonitasakaalu.

Vajutage korduvalt  et valida **DLG CTRL**, seejärel vajutage dialoogi taseme reguleerimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.
Seda juhtimist toetab ainult DTS: X voog.


Sünkroniseerige video ja heli (SYNC)

Kui heli ja video ei ole sünkroonis, siis viivitatakse videoga heli vastavusse viimiseks.

Vajutage korduvalt  et valida **SYNC**, seejärel vajutage heli ja video sünkroonimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Dolby Atmos®

Lisaks 5-kanalilise heli horisontaalsele levitamisele on sellel seadmel ka sisseehitatud Dolby Atmosse toega kõlarid täiendavate helikanalitena, et tekitada heli üldjaotus 3D-helikümbluse võimsa edastamise ja suurema reaalsuse tagamiseks.

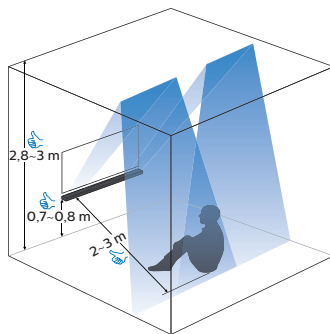

Dolby Atmosse heli optimaalne seadistamine

- Asetage see toode 0,7 – 0,8 m kõrgusele.
- Lae kõrgus on 2,8 – 3 m.
- Selle toote kuulamiskaugus on 2 – 3 m.
- Lagi ei ole valmistatud heli absorbeerivast materjalist.
- Eelistatult ei ole laes väljaulatuvaid esemeid (näiteks valgustus ja kaunistused).

Dolby Atmos® on saadaval ainult HDMI režiimis. Ühenduse kirjelduse leiate jaotisest „Teleriga ühendamine“. Parimaid Dolby Atmosse efekte on võimalik saavutada kahe järgmise kasutusjuhtumi abil.

Blu-ray-mängijalt:

- Film koos Dolby Atmossega.
- Teie Blu-ray-mängija on selle tootega ühendatud **HDMI IN 1/2** ühenduse kaudu.
- Lubage oma Blu-ray-pleieris HDMI-heli väljundiks bitivoog / toores helivorming.
- Kiire HDMI-kaabel.

Teie telerist:

- Film koos Dolby Atmosega.
- Teie teler toetab Dolby Atmos bitivoogu / toorväljundit.
- Teie teler on selle tootega ühendatud **HDMI OUT** ühenduse kaudu.
- Kiire HDMI-kaabel.



Märkus

- Dolby Atmos täiskogemus on saadaval ainult siis, kui ribakõlar on allikaga HDMI 2.0 kaabli abil ühendatud.
- Ribakõlar töötab ka siis, kui on ühendatud muul viisil (nt digitaalse optilise kaabliga), aga need ei ole võimelised toetama kõiki Dolby-funktsioone. Dolby täieliku toe tagamiseks on tungivalt soovitatav ühendada HDMI kaudu.

Nautige Dolby Atmos heli.

Vajutage **►►Dolby Atmos**, et valida ümbritseva efekti kõrgus vastavalt teie isiklikule maitsele vastavalt teie keskkonnale.

- **ATMOS 00:** minimaalne kõrgusefekt.
- **ATMOS 01:** väike kõrgusefekt.
- **ATMOS 02:** keskmine kõrgusefekt.
- **ATMOS 03:** suure kõrguse efekt.



Märkus

- Mitte-HDMI ühenduse korral (nagu Bluetooth, OPTICAL või AUDIO IN) luuakse piiratud efektiga ruumikõrgus.

Heli esitamine läbi Bluetoothi

Ühendage ribakõlar Bluetooth seadmega (näiteks iPhone, iPad touch, Android telefon või Android tahvelarvuti) ning siis saate kuulata teie seadmes olevaid helifaile ribakõlarist.



Märkus

- Ribakõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 10 meetrit.
- Muusikavoog võib katkeda juhul, kui seadme ja ribakõlari vahel on takistused nagu sein, seadet kattev metallkorpus või muud samal sagedusel töötavad seadmed.
- Kui soovite selle toote teise Bluetooth-seadmega ühendada, katkestage kõigepealt praegune Bluetooth-ühendus.

- 1 Vajutage korduvalt allika nuppu, et lülitada põhiseade Bluetooth-režiimi, ja oodake, kuni ekraanil kuvatakse **BT PAIR** sidumistoimingu alustamiseks.
- 2 Lülitage Bluetooth-seadmes Bluetooth sisse, otsige ühenduse loomiseks üles ja valige "**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**".
 - » Ühenduse loomisel, kuvatakse ekraanipaneelil **BT CONNECTED**.
 - » Kui ühendus ebaõnnestub, kuvatakse ekraanipaneelil **BT PAIR**.
- 3 Valimisel saate esitada oma Bluetooth-seadme helifaile või muusikat.
- 4 Bluetoothist väljumiseks valige muu allikas.

MP3 mängija

Ühendage oma MP3-pleier helifaalide või muusika mängimiseks.

Mida on selleks vaja

- MP3-mängijat.
- 3,5 mm stereoheli kaablit.

- 1 Kasutades 3.5 mm kaablit, ühendage MP3 mängija seadme **AUDIO IN** pistikupesaga.
- 2 Vajutage korduvalt allika nupule kuni **AUDIO IN** kuvatakse ekraanipaneelile.
- 3 Vajutage nuppe MP3 mängijal, et esitada helifaale või muusikat.

Play-Fi multi-room

Sisseehitatud Play-Fi abil saab teie ribakõlari sünkroonida või grupeerida mitme Play-Fi toega kõlariga, et saaksite kasutada mitme toa muusikat, mis võimaldab teil kuulata sama lugu oma maja igas toas või erinevaid lugusid erinevates määratletud tsoonides. Neid kõiki juhitakse Philips Sound rakenduse abil. Kui teie ribakõlar on rakenduses valitud, lülitatakse allikas Play-Fi-le.

Philips Sound rakenduse allalaadimiseks vt jaotist "Wi-Fi (juhtmevaba kasutamine)". Play-Fi toimimise kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi play-fi.com.

Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Teie ribakõlar on sisseehitatud taustal töötavate teenustega, mis toetavad Chromecasti (heli), AirPlay2 või Alexa 3PDA. Kui WiFi on ühendatud, saate heli igal ajal edastada vastavatest seadmetest / rakendustest. Allikat vahetatakse automaatselt, kui tuvastatakse vastav voogesitus.

Spotify kuulamine

Kasutage oma telefoni, tahvelarvutit või arvutit Spotify kaugjuhtimiseks, lisateavet leiate spotify.com/connect.

5 Sätted

Kõlari taseme reguleerimine

Vajutage korduvalt  sätete menüüsse sisenemiseks valige allpool olevad kõlarid ja vajutage kõlari taseme reguleerimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

- **SUB** (basskõlar)
- **CTR XX** (keskmine kõlar)
- **SIDE L XX** (vasakpoolne kõlar)
- **SIDE R XX** (parempoolne kõlar)

Ekraani ereduse reguleerimine

Vajutage korduvalt  sätete menüüsse sisenemiseks valige **DIM** ja vajutage ekraanipaneeli ereduse reguleerimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

- **HIGH** (kõrge)
- **MID** (keskmine)
- **LOW** (madal)

Ekraani automaatne väljalülitus

Vajutage korduvalt  sätete menüüsse sisenemiseks valige **DISP** ja **DISP ON** või **DISP OFF** valimiseks vajutage vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Automaatne ooterežiim

Kui meediumit esitatakse ühendatud seadmest, lülitub see seade automaatselt ooterežiimi, kui:

- ühtegi allika nuppu ei vajutata 15 minuti jooksul ja
- ühendatud seadmest ei tuvastata heli / video taasesitust.

Tehaseseadete rakendamine

Kui see seade ei reageeri, saate selle lähtestada tehases programmeeritud vaikesätetele.

Vajutage ooterežiimis ja hoidke samal ajal põhiseadme nuppe **VOL +/-** 8 sekundi jooksul all, kuni ekraanipaneelile ilmub **RESET**.

Kui tehaseseadete taastamine on lõpule jõudnud, lülitub toode automaatselt välja ja taaskäivitub.

6 Tarkvara värskendamine

Funktsioonide ja toe parimaks kasutamiseks kasutage kõige uuemat tarkvara versiooni.

Tarkvara uuendamine läbi Wi-Fi

Selle toote kahte osa saab värskendada WiFi ja Philipsi heli rakenduse kaudu.


- 1 Play-Fi süsteem
- 2 Heli süsteem (püsivara) - tegeleb kõigi juhtimis- ja heli funktsioonidega

Play-Fi süsteem

Seda osa saab otse Philips Sound rakendusest uuendada. Kui toode on rakendusega ühendatud, kontrollib see ja küsib värskendust, kui uuema versiooni tarkvara on saadaval. Värskenduse lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Seda tehakse üle õhu ja värskendusaeq nõuab võrgu tavapärases olekus vähem kui 10 minutit.

Heli süsteem (püsivara)

Seda osa saab värskendada spetsiaalse tööriista (PS Fine Tune) abil, mis on saadaval Philipsi heli rakenduse seadistusmenüüs (settings>Fine Tune/ Update Firmware). Kui värskendus on saadaval, kuvatakse allalaadimise ikoon (vt allpool 2. rakenduse ekraanitõmmist). Värskenduse lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

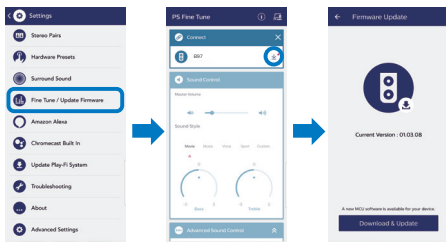

Tähelepanu

- Värskendamise ajal peab nutitelefonis sisse lülitama ja püsima värskendusekraanil, kuni kogu protsess on lõpule viidud.
- See võib võtta 10–30 minutit ja korraldage värskendamine ajal, mil toodet ei kasutata.

USB kaudu värskendamine



Tähelepanu

- Tarkvara värskendamise ajal ärge lülitage toidet välja ega eemaldage USB-mälupulka, kuna võite seda toodet kahjustada.
- Värskendamine võtab aega 8 minutit.

- 1 Kontrollige, kas www.philips.com/support veebilehel on uusim püsivara versioon.
 - » Leidke oma mudel ja klõpsake "Software and drivers".
- 2 Laadige tarkvara mälupulgale.
 - » Pakkige allalaaditud fail lahti ja veenduge, et pakitud kausta nimeks oleks "update.zip".
 - » Pange kaust "update.zip" juurkataloogi.
- 3 Kui see on sisse lülitatud, ühendage USB-mälupulk selle toote **USB** porti.
- 4 Vajutage ja hoidke nuppe  ja **VOL+** korraga 3 sekundi jooksul all või valige seadistusmenüüs UPGRADE.
 - » **FW UPG** (püsivara uuendamine) kuvatakse ekraanipaneelil.
- 5 Oodake, kuni uuendamine on lõpetatud.
 - » Kui uuendamine on lõpule viidud lülitatakse seade automaatselt sisse ja välja.

7 Seadme seinale kinnitamine

Enne seadme seinale kinnitamist lugege läbi kõik ohutusjuhised. (Vt. "Ohutus")

Põhiseadme seinale kinnitamine




Märkus

- Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole.
- Kinnitage seinakinnitus seina, mille kandvus kannatab nii seadme, kui kinnituse kogukaalu.
- Enne seinale riputamist ei tuleks põhiseadme all olevaid kummist pehmendusi eemaldada, sest pärast ei ole neid võimalik enam tagasi panna.

Kruvi pikkus/diaameeter


Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva pikkuse ja diameetriga kruve.

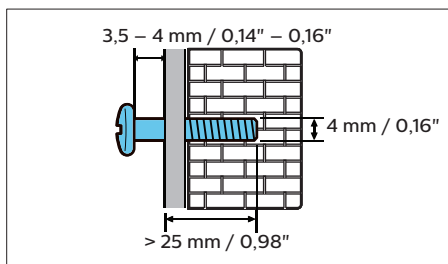

Seadme seinale kinnitamiseks vaadake allolevaid jooniseid.


- 1 Puurige seina kaks auku. Seinale aukude märkimiseks kasutage kaasas olevat paberšablooni, seejärel kinnitage aukudesse 2 sobivat kruvi.
- 2 Kinnitage seinakronstein kruvide ja tüüblitega.

- 3 Riputage seade seinakronsteinile.

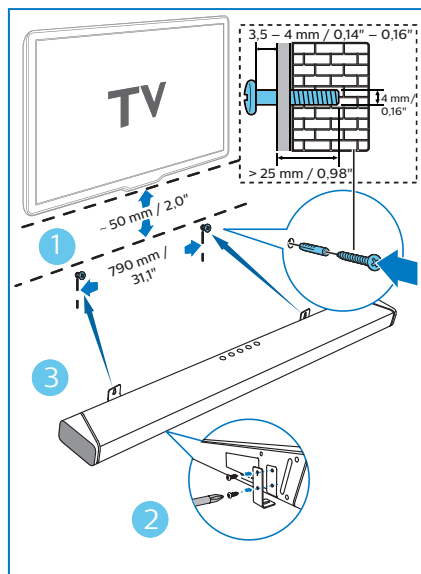

Paigaldage eemaldatavad juhtmeta ruumilised kõlarid (valikuline)

Eemaldatavaid juhtmeta ruumilise heli kõlareid saab paigaldada seinale kaasasoleva kinnitusklambriga või tõsta aluste abil (ei kuulu komplekti).

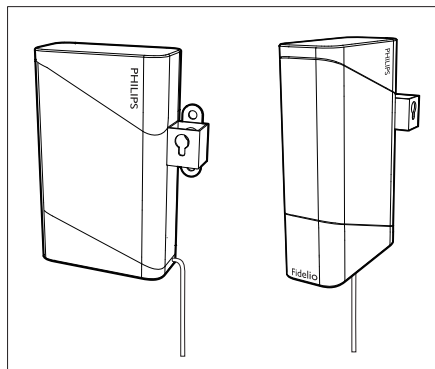

8 Toote tehniline kirjeldus



Märkus

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus:
888 W MAX / 450 W RMS (1 % THD)
- Sageduskaja (põhiseade): 150 Hz – 20 kHz
- Sageduskaja (basskõlar): 35 Hz – 150 Hz
- Signaali-müra suhe:
> 65 db (CCIR) / (A-kaalutud)

Heli

- S/PDIF Digitaalne audio sisend:
- Optiline: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetoothi profiilid: A2DP,
- Bluetoothi versioon: 4.2
- Sagedusriba/väljundvõimsus:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Sagedusriba: 2,412 – 2,472 GHz,
5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz,
5,745 – 5,825 GHz
- Edastatud raadiosageduslik võimsus:
Wi-Fi 2,4 G: 17,6 dBm; Wi-Fi 5 G: 16,38 dBm;
Wi-Fi 5,8 G: 8,07 dBm

Põhiseade

- Toiteallikas: Mudel (Philipsi kaubamärgiga vahelduvvooluadapter): NSA120EC-19063200
- Sisend: 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz, 2,0 A
- Väljund: 19 V $\overline{\text{---}}$ 6,32 A.
- Elektritarve: 25 W
- Elektritarve ooterežiimis: < 0,5W

- Audio kanal: 7.1.2
- Sisseehitatud kõlarid:
- Keskmine: 2 racetrack täispikka draiverit
- Eesmine kõlar: 4 täispikka draiverit + 2 tweeterit
- Up-firing: 2 täispikka draiverit
- Side-firing: 2 tweeterit
- Taga: 2 racetrack täispikka draiverit (juhtmevaba) + 2 tweeterit
- Mõõtmed (L x K x P): 1312 x 55,6 x 120 mm
- Mass: 5,97 kg
- Töötemperatuur: 0 °C – 45 °C

Bassikõlar

- Toiteallikas: 220 – 240 V~, 50 / 60 Hz
- Elektritarve: 20 W
- Elektritarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Kõlari draiver: 1 x 8" basskõlar
- Takistus: 3 ohm
- Mõõtmed (L x K x P): 230 x 400 x 407 mm
- Mass: 9,6 kg
- Töötemperatuur: 0 °C – 45 °C

Helikodeki formaat

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced
- HDMI eARC Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Optiline: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle toote korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid. Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt www.philips.com/support.

Põhiseade

Põhiseadme nupud ei tööta.

- Ühendage seade toitest mõneks minutiks lahti ja taasühendage.

Heli

Ribakõlarist ei tule heli.

- Ühendage helikaabel oma ribakõlarist teleriga või muu seadmega. Siiski vajate te eraldi heliühendust, kui:
 - ribakõlar või teler on ühendatud HDMI ARC ühenduse kaudu või
 - seade on ühendatud ribakõlari HDMI IN ühendusega.
- Valige puldil õige helisisend.
- Kontrollige, ega ribakõlar ei ole vaigistatud.
- Taastage toote tehaseseaded (vt „Tehaseseadete rakendamine“).

Bassikõlarist ei tule heli.

- Ühendage basskõlar käsitsi põhiseadmega (vt „Basskõlariga sidumine“).

Moondunud heli või kaja.

- Selle seadme kaudu teleri heli esitamisel kontrollige, et teler on vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis.

- Vajutage  heli ja video sünkroonimiseks.

Bluetooth

Seadet ei saa ribakõlarist lahtiühendada.

- Seade ei toeta ribakõlari jaoks vajalikke profile.
- Te ei ole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Bluetoothi sisselülitamiseks seadmel vaadake seadme kasutusjuhendit.
- Seade ei ole õigesti ühendatud. Ühendage seade õigesti.
- Ribakõlar on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Eemaldage ühendatud seade ja proovige uuesti ühendada.

Heliesituse kvaliteet ühendatud Bluetooth-seadmest on halb.

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade ribakõlarile lähemale või eemaldage seadme ja ribakõlari vahelt takistused.

Wi-Fi

Wi-Fi ühendust ei saa luua.

- Kontrollige WLAN-võrgu saadavust ruuteris.
- Viige ruuter seadmele lähemale.
- Kontrollige, kas salasõna on korrektne.
- Kontrollige WLAN-funktsiooni või rebuutige modem ja Wi-Fi ruuter.

Dolby Atmos

Dolby Atmos ei anna efekti.

- Mitte-HDMI ühenduse korral (nagu Bluetooth, OPTICAL või AUDIO IN) luuakse piiratud efektiga ruumikõrgus. Vaadake „Dolby Atmos“ jaotist.

Play-Fi

Ei leia Play-Fi toega seadmeid rakendusest.

- Kontrollige, kas seade on Wi-Fi-ga ühendatud.

Play-Fi muusikat ei saa esitada.

- Teatud võrguteenus või sisu, mis on saadaval seadme kaudu, ei pruugi olla juurdepääsetav, kui teenusepakkuja on teenuse lõpetanud.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ja topelt D on Dolby Laboratories Licensing Corporationi registreeritud kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Confidential unpublished works.
Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Kõik õigused kaitstud.



Toodetud IMAX Corporation litsentsi alusel. IMAX® on IMAX Corporationi registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja / või teistes riikides. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol koos on DTS, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s või muudes riikides.
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol, ja DTS ja sümbol koos, DTS:X ja DTS:X logo on DTS, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või muudes riikides.
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DTS patendi kohta vt <http://patents.dts.com>.
Toodetud DTS, Inc. litsentsi alusel (Ettevõtetele, mille peakorterid on USA-s/Jaapanis/Taiwanis) või DTS Licensing Limited litsentsi alusel (teistele ettevõtetele). DTS, Play-Fi ja DTS Play-Fi logo on DTS, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s või muudes riikides.
© 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Works with
Apple AirPlay

Selle AirPlay 2– kõlari juhtimiseks on vajalik vähemalt iOS 11.4
Rakenduse Works with Apple märk kasutamine tähendab, et lisaseade on loodud töötama spetsiaalselt märgil märgitud tehnoloogiaga ja arendaja on selle Apple'i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud.

Apple® ja AirPlay® on Apple Inc. USA-s ning teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Mõisted HDMI, HDMI kõrglahutusega multimeediumiliides ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Wi-Fi CERTIFIED™ Logo on Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk.



Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.



Chromecast
built-in

Chromecast on ettevõtte Google Inc. kaubamärk. Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
2020 © Philips JA Philips Shield Emblem on registreeritud kaubamärgid,
Mis kuuluvad Koninklijke Philips N.V. ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
Toode on valmistatud ja müüdud MMD Hong Kong vastutusel. Holding
Limited või üks selle tütarettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited
tagab selle toote garantii.

