





DA Brugervejledning

PHILIPS


1

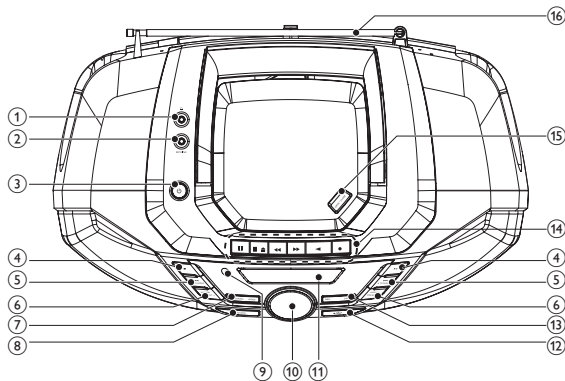


2

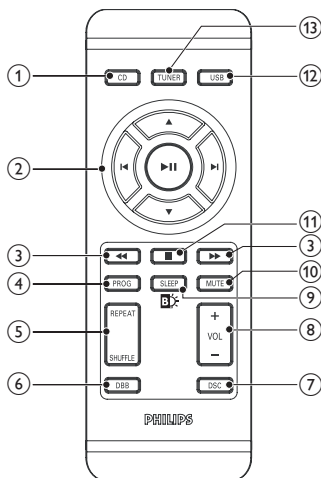


3

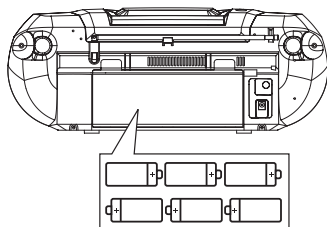

4

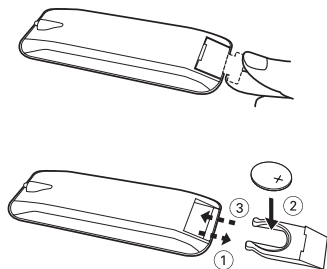

5

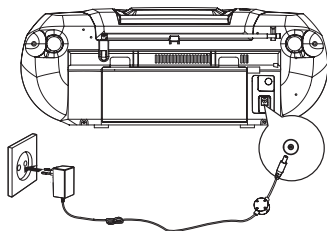

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den. 
- ⑫ Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ **ADVARSEL** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- ⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑯ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Meddelelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Genbrug

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC:

Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for indsamlingsregler for elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul med det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, der findes i direktivet om bly:

Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).


Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer; udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål

Dette apparat omfatter denne etiket:



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 Din CD Soundmachine

Indledning

Med dette apparat kan du nyde musik fra lyddiske, bånd, eksterne enheder og radiostationer. Apparatet giver dig flere lydindstillinger, der beriger lyden med DSC (Digital Sound Control) og DBB (Dynamic Bass Boost).

Når du aktiverer optagelse fra disk til bånd, begynder apparatet automatisk at afspille.

Apparatet understøtter følgende medieformater:



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på apparatet.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Vekselsrømsadapter
- Fjernbetjening
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden (Se 1)

1

- Hovedtelefonstik.

2 MP3 LINK

- Stik til en ekstern lydenhed.

3

- Tænd/sluk for enheden.

4

- Stop afspilningen.
- Slet et program.

- Start eller sæt afspilning på pause.

5

- Gå til forrige/næste spor.
- Find en radiostation.
- Søg inden for et spor.

6 ALBUM/PRESET +/-

- Vælg en forudindstillet radiostation.
- Gå til forrige/næste album.

7 PROGRAM

- Programmer numre, og gennemse programmet.

MODE

- Vælg en afspilningstilstand: REPEAT (Gentag) eller SHUFFLE (Tilfældig rækkefølge).

8 SOURCE

- Vælg en kilde.

9 IR

- Fjernbetjeningssensor.

10 -VOLUME +

- Juster lydstyrke.

11 Skærmpanel

- Vis aktuel status

12

- USB-stik.

13 DBB

- Slå dynamisk basforstærkning til/fra.

DSC

- Vælg en forudindstillet lydindstilling.

14 Knapper til bånd

-  Start optagelse.
-  Start afspilning af båndet.
-  Spol båndet hurtigt tilbage/frem.
-  Stands afspilning af båndet, eller åbn lågen til båndet.
-  Sæt afspilning eller optagelse på pause.

15 OPEN•CLOSE

- Åbn/luk diskskuffen.

16 Antenna

Oversigt over fjernbetjeningen (Se 2)

1 CD

- Vælg diskkilde.

2

- Gå til forrige/næste album.
- Vælg en forudindstillet radiostation.

- Find en radiostation.
- Gå til forrige/næste spor.

- Start, eller sæt afspilning på pause.

3

- Søg inden for et spor.

4 PROGRAM

- Programmér radiostationer.
- Programmér spor.

5 REPEAT

- Vælg tilstande for gentaget afspilning.

SHUFFLE

- Vælg tilstande for vilkårlig afspilning.

6 DBB

- Slå dynamisk basforstærkning til/fra.

7 DSC

- Vælg en forudindstillet lydindstilling.

8 VOL +/-

- Juster lydstyrke.

9 SLEEP/⏸

- Indstil sleep-timeren.
- Slå baggrundsbelysning på hovedenheden til/fra.

10 MUTE

- Skift mellem lyd og lydløs.

11 ■

- Stop afspilning.
- Slet et program.

12 USB

- Vælg USB-kilde.

13 TUNER

- Vælg en tunerkilde.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for risikabel drift.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på apparatet.

Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Isæt batterier



Bemærk

- Du kan bruge både batterier og vekselstrøm som strømforsyning til dette apparat.
- Batterier med følger ikke med tilbehøret.

1 Åbn batterirummet.

2 Isæt 6 batterier (type: R-20, UM-1 eller D-celle) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

3 Luk batterirummet. (Se 3)

Sæt batterierne i fjernbetjeningen



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Første gang, du anvender apparatet:

- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batterier.

Sådan udskiftes batterier i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 1 CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet. (Se 4)

Tilslutning af strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.



Bemærk

- Installer apparatet nær stikket til strømforsyningen, og hvor det er let at nå strømstikket.

- 1 Tilslut strømadapteren til DC-indgangsstikket på apparatet og til en stikkontakt.
 - For at slukke apparatet helt skal strømadapteren tages ud af stikkontakten. (Se 5)



Bemærk

- For at spare energi: Sluk apparatet efter brug.

Tænd

- 1 Tryk på
- ↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

4 Afspilning

Afspil CD

- 1 Tryk på **CD** for at vælge diskilden.
- 2 Tryk på **OPEN•CLOSE** for at åbne diskskuffen.
- 3 Ilæg en disk med etiketsiden opad, og luk derefter skuffen.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - For MP3/WMA-filer: Vælg et album ved at trykke på **▲/▼**.
 - Tryk på **◀/▶** for at springe et spor over.
 - Søg inden for et spor ved at trykke på **◀◀▶▶** og holde den nede. Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

Afspil bånd



Bemærk

- Når du afspiller eller optager et bånd, er det ikke muligt at skifte lydkilde.

- 1 Tryk på **SOURCE** for at vælge båndkilden.
- 2 Åbn dækslet til båndknappen.
- 3 Tryk på **■▲** for at åbne bånddækslet.
- 4 Læg båndet i med den åbne side opad og den fulde spole til venstre.
- 5 Tryk på **▶** for at starte afspilningen.
 - Tryk på **||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på **◀◀▶▶** for at spole hurtigt frem eller tilbage.
 - Tryk på **■▲** for at afbryde afspilningen.

Afspilning fra USB-enheder



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder spilbart lydindhold til de understøttede formater.

- 1 Sæt USB-stikket i enhedens **USB**-stik.
- 2 Vælg **USB**-kilde.
- 3 Tryk på enheden **▲/▼** for at vælge en mappe.
- 4 Tryk på **◀/▶** for at vælge en fil.
- 5 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en MP3-afspiller via dette apparat.

- 1 Brug et kabel med 3,5 mm-stik i begge ender (medfølger ikke) til at oprette forbindelse mellem **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på dette apparat og hovedtelefonstikket på en MP3-afspiller.

5 Afspilningstilstande

Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
 - [POP]
 - [JAZZ]
 - [CLASSIC]
 - [ROCK]

Basforbedring

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå dynamisk basforbedring fra eller til.
↳ Hvis DBB er aktiveret, vises DBB.

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

Vælg afspilningstilstande

- 1 Tryk gentagne gange på **MODE** for at vælge en afspilningstilstand:
 - [🔊] (gentag) – gentag et nummer
 - [🔊 ALL] (gentag alle) – gentag CD/program
 - [🔊] (bland) – afspil spor i tilfældig rækkefølge
 - [🔊 ALL] (bland gentag alle) – gentag alle spor i tilfældig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **MODE** gentagne gange, indtil ikonerne for afspilningstilstanden ikke længere vises.



Tip

- Kun 🔊 og 🔊 ALL kan vælges, når du afspiller programmerede spor.

Programmér spor

Du kan højst programmere 20 spor.

- 1 I stopposition i CD/USB-tilstand skal du trykke på **PROG** for at aktivere programtilstanden.
↳ [PROG] (program) begynder at blinke.
- 2 MP3/WMA-spor: Tryk på **ALBUM/PRESET +/-** for at vælge et album.
- 3 Tryk på [◀/▶] for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på [▶||] for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises [PROG] (program).
 - Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på [■], mens du er i stopposition.
 - Hvis du vil gennemse programmet, skal du holde **PROG** nede i mere end 2 sekunder, mens du er i stopposition.

6 Radiolytning

Find en radiostation.



Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **TUNER** for at vælge FM eller MW.
- 2 Tryk på **◀◀▶▶** og hold den nede i mere end 2 sekunder:
 - ↳ [SEARCH] (søgning) vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer:
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀◀▶▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmér radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer og 20 MW-radiostationer.

- 1 I tunertilstand skal du trykke på **PROG** og holde den nede i 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.
 - ↳ [AUTO STORE] (automatisk lagring) vises.
 - ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
 - ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmér radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer og 20 MW-radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
 - ↳ [PROG] blinker på displayet.
- 3 Tryk på **PRESET+/- (▲▼)** for at tildele et nummer (1 til 20) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

1 I tunertilstand skal du trykke på **PRESET+/-** (▲▼) for at vælge et forudindstillet nummer.

7 Andre funktioner

Optagelse

Bemærk

- Brug kun "normale" (IEC type I) bånd, hvor tapperne til skrivebeskyttelse ikke er knækket af.

Tip

- Mens du afspiller eller optager et bånd, er det ikke muligt at skifte lydkilde.
- Det bedste optagelsesniveau indstilles automatisk. Indstilling af lydstyrke og lydeffekter har ingen indvirkning på optagelsen.

Bemærk

- Kvaliteten af den optagne lyd kan variere afhængigt af kilde og det anvendte bånd.

Optag fra CD til bånd

- 1 Tryk på **CD** for at vælge diskilden.
- 2 Læg en disk.
- 3 Stop afspilning af disk.
- 4 Tryk på **■▲** for at åbne bånddækslet.
- 5 Sæt et bånd i.
- 6 Tryk på **●** for at starte optagelsen.
 - ↳ Afspilning af disken starter automatisk fra starten af disken.
 - Tryk på **||** for at sætte optagelse på pause eller genoptage optagelse.
 - Tryk på **■▲** for at stoppe optagelsen.

Optag en del af en disk på bånd

- 1 Under afspilning af en disk skal du trykke på og holde **◀◀▶▶** nede for at søge, og derefter slippe knappen.
 - Tryk på **◀◀▶▶** for at vælge et spor.
- 2 Tryk på **▶||** for at sætte afspilning af disken på pause.
- 3 Tryk på **●** for at starte optagelsen.
 - ↳ Afspilning af disken genoptages automatisk.
 - Tryk på **||** for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen igen for at fortsætte.
 - Tryk på **■▲** for at stoppe optagelsen.

Optag fra radio til bånd

- 1 Stil ind på den ønskede radiostation.
 - 2 Åbn dækslet til båndknappen.
 - 3 Tryk på   for at åbne bånddækslet.
 - 4 Sæt et bånd i.
 - 5 Tryk på  for at starte optagelsen.
 - Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen igen for at fortsætte.
 - Tryk på   for at stoppe optagelsen.
-

Optag fra USB

- 1 Tryk på **USB** for at vælge kilden USB.
 - 2 Tilslut en USB-enhed
 - 3 Stop USB-afspilning.
 - 4 Tryk på   for at åbne bånddækslet.
 - 5 Sæt et bånd i.
 - 6 Start afspilning af USB-enheden, og tryk derefter på  for at starte optagelsen.
 - Tryk på  for at sætte optagelse på pause eller genoptage optagelse.
 - Tryk på   for at stoppe optagelsen.
-

Optagelse fra eksterne lydenheder

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge en ekstern lydkilde.
 - 2 Tilslut en ekstern lydenhed.
 - 3 Stop afspilning.
 - 4 Tryk på   for at åbne bånddækslet.
 - 5 Sæt et bånd i.
 - 6 Start afspilning af enheden, og tryk derefter på  for at starte optagelsen.
 - Tryk på  for at sætte optagelse på pause eller genoptage optagelse.
 - Tryk på   for at stoppe optagelsen.
-

Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
 - ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, viser displayet **z²**.

Sådan deaktiveres sleep-timeren

- 1 Tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil [**SLEEP OFF**] (sleep fra) vises.
 - ↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder **z²** fra displayet.
-

Lyt via hovedtelefon

- 1 Slut en hovedtelefon til -stikket på enheden.
-

Slå baggrundsbelysningen til/fra

Slå baggrundsbelysning på hovedenheden til/fra ved at

- 1 trykke på **SLEEP** og holde den nede.

8 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %
Frekvenskurve	60 Hz -16 kHz
S/N ratio	>62 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Indstilling af gitter	50 kHz (FM), 9 kHz (MW)
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %
Signal-/støjforhold	>50 dB

Båndoptager

Frekvenskurve - Normalt bånd (type I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signal-/støjforhold - Normalt bånd (type I)	40 dBA
Wow og flutter	<0,4 % JIS

Generelt

Strømforsyning	Model: GFP151T-100150-1, Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,36 A, Udgang: DC 10 V, 1,5 A
Strømforbrug ved drift	8 W
Strømforbrug ved standby	<1 W
Mål - Hovedenhed (B x H x D)	435 x 270 x 170 mm
Vægt	2,9 kg

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette apparat)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimum 99
- Antal spor/titler: maksimum 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer; og det vises ikke på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rensklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.

- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder; andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.




Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

Rengør hovederne eller båndvejene

- For at sikre god optage- eller afspilningskvalitet skal hovederne **A**, kapstan(er) **B** og fastholdelsesrulle(r) **C** rengøres efter hver 50 timers båndafspilning.
- Brug en vatpind, der er forsigtigt fugtet med rensesvæske eller sprit.
- Hovederne kan også renses ved at afspille et rensbånd en gang.



Afmagnetiser hovederne

- Brug et bånd til afmagnetisering, som fås hos en forhandler.

9 Fejlfinding

Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå ind på philips' websted (www.philips.com/support) eller kontakte philips (se Kontaktoplysninger). Når du kontakter philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontrollér, at batterierne sidder korrekt.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontrollér, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér, om de blottede højttalerkabler er fastklemte.

Der er byttet om på lydoutputtet fra venstre og højre

- Kontrollér højttalertilslutningerne og -placeringen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion, slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Kan ikke optage/afspille bånd

- Rengør optagerdelene.
- Brug kun NORMALE bånd.
- Sæt et stykke selvklebende tape over hullet, hvor tappen mangler.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.

- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold apparatet på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ3856_12_UM_V5.2

