


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DCD 7010

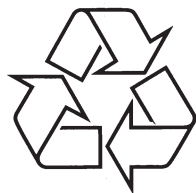


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbu	3	7 Klausykite FM radijo	17
Saugumas	3	Automatiškai programuokite radijo stotis	17
Klausymosi saugumas	3	Programuokite radijo stotis rankiniu būdu	17
Autorių teisių pastaba	4	Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį	17
Prekės ženklų pastaba	4	Rodyti RDS informaciją	17
2 Sveikiname	5	8 Įdiegimas	18
Galimybių apžvalga	5	Bendri nustatymai	18
Ką rasite dėžutėje	5	Audio nustatymai	18
Pagrindinio prietaiso apžvalga	6	Video nustatymai	18
3 Prieš naudojimą	9	Pageidavimų nustatymas	19
Pastatykite prietaisą	9	Atnaujinkite programinę įrangą	19
Prijunkite	9	9 Kitos funkcijos	20
Įdėkite / pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas	10	Grokite audio iš išorinio prietaiso	20
4 Nuo ko pradėti	11	Klausykitės per ausines	20
Įjunkite	11	Laikmatis ir miegas	20
Suraskite teisingą video įvesties kanalą	11	10 Prietaiso informacija	21
Pasirinkite teisingą TV sistemą	11	Regiono kodas	21
Pasirinkite ekrano kalbą	11	Charakteristikos	21
5 Grokite diskus / USB	12	Palaikomi diskų formatai	22
Pagrindiniai veiksmai	12	Palaikomi audio	22
Grokite diskus	12	USB grojimo informacija	22
Grokite įrašytus failus	12	11 Problemų sprendimas	23
Valdykite grojimą	14	Vaizdas	23
Ieškoti tam tikro laiko arba skyriaus / poskyrio / takelio numerio	15	Garsas	23
Pareguliuokite garsumą	15	Grojimas	23
6 Grokite iPod / iPhone / iPad	16	Kita	24
Suderinami iPod / iPhone / iPad modeliai	16	12 Pastaba	25
Įstatykite iPod / iPhone / iPad	16	Suderinamumas ir aplinkosauga	25
Klausykitės savo iPod / iPhone / iPad	16		
Įkraukite savo iPod / iPhone / iPad	16		
Išimkite iPod / iPhone / iPad	16		

Žinokite šiuos saugumo simbolius

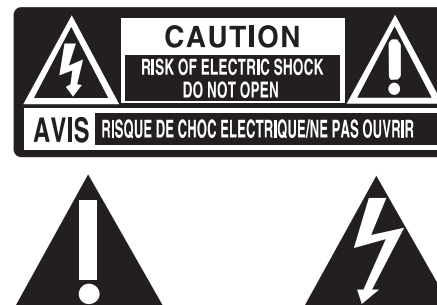

Šis 'žaibas' nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

'Šauktukas' nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridedamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, parinkite rozetės lizdą, tinkamą kištukui, bei pilnai įstatykite.

! Atsargiai

- Čia neaprašytas valdymas, reguliavimas ar veiksmų atlikimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą ar kitą nesaugų veiksmą.

Klausymosi saugumas

Klauskitės vidutiniu garsumu:

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiame decibelų diapazone, kad tai gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų dažniai sukurti tiems, kurie jau turi klausos problemų.
- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie 'normalaus' garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip 'normalus' garsumas iš tiesų gali būti didelis garsumas ir kenksmingas jūsų klausai. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

Klauskitės ne per ilgai:

- Ypatingai ilgas buvimas triukšme, net 'normalaus' lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

Laikykites šių nurodymų, kai naudojates ausinėmis:

- Klauskitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudžiama.

Autorių teisių pastaba



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame prietaise įdiegta apsaugos nuo kopijavimo technologija, saugoma JAV patentais ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, priklausančiomis Rovi korporacijai. Reversavimas ir ardymas yra draudžiami.

Prekės ženklų pastaba



Pagaminta pagal Dolby digital licenciją. Dolby ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekės ženklai.



'DVD Video' yra DVD Format / Logo Licensing Corporation prekės ženklas.



Apie DivX video: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas produktas, grojantis DivX video.

Apsilankykite www.divx.com norėdami gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos, skirtos konvertuoti jūsų failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® prietaisas turi būti užregistruotas norint groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami sugeneruoti registracijos kodą, susiraskite DivX VOD skyrių prietaiso įdiegimo meniu. Apsilankykite vod.divx.com su šiuo kodu norėdami užbaigti registracijos procesą ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys DivX, Inc. ir yra naudojami pagal licenciją.



HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai, priklausantys HDMI licensing LLC.

Made for



iPod



iPhone



iPad

'Made for iPod', 'Made for iPhone' ir 'Made for iPad' reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiskai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

AirPlay, iPad, iPhone ir iPod yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.



Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso apačioje.

Suderinamumas ir aplinkosauga

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie atskirą atliekų surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Šis prietaisas turi šią etiketę:

**KLASĖ 1
LAZERINIS PRODUKTAS**

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

- Išjunkite slaptažodį tėvų kontrolei arba pakeiskite reitingo lygį.
- Drėgmė susikaupė sistemoje. Išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug valandai. Atjunkite ir iš naujo prijunkite energijos tiekimą, tuomet įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė disko grojimas, nieko nedaroma.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite reikiamą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne pagrindiniu prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite bateriją, atsižvelgdami į poliškumą (+/- ženklus), kaip ir nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į prietaisą esantį sensorių.

Audio arba subtitrų kalbos nenusistato

- Diske nėra įrašyta garso ar subtitrų keliomis kalbomis.
- Audio ar subtitrų kalbos keitimas neleidžiamas diske.

DivX failų negroja

- Įsitinkite, kad DivX video failas yra pilnas.
- Įsitinkite, kad failo plėtinys yra teisingas.
- Dėl skaitmeninių teisių, DRM apsaugoti video failai, išsaugoti USB laikmenoje negali būti grojami per analoginius video sujungimus (pavyzdžiui, kombinuotą, komponentinį ir scart). Perkelti video turinį į diską norėdami groti šiuos failus.

Kita

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai išstempkite FM anteną.
- Prijunkite išorinę FM anteną.

Negroja kai kurių failų USB prietaise

- Katalogų arba failų skaičius USB prietaise viršija tam tikrą limitą. Tai nėra gedimas.
- Failų formatai gali būti nepalaikomi.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB atmintinė nesuderinama su prietaisu. Pabandykite kitą.

Laikmatis neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsityrę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

2. SVEIKINAME

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis pagalba, siūloma Philips, užregistruokite savo prietaisą internete www.philips.com/welcome.

Kai susisiekiate su Philips, jūs bus paklausta jūsų produkto modelio ir serijos numerio. Modelis ir serijos numeris yra prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite šiuos numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Galimybių apžvalga

Šis prietaisas gali:

- groti video, audio bei rodyti nuotraukas iš diskų ir USB laikmenų
- groti audio iš iPod / iPhone / iPad


Norėdami sužinoti daugiau apie palaikomus media formatus, žiūrėkite skyrelį 'Charakteristikos'.




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite savo pakuotės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- 2 garsiakalbiai
- Nuotolinio valdymo pultelis
- Elektros maitinimo laidas
- Video laidas
- 2 garsiakalbių laidai
- FM antenos laidas
- MP3-LINK laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė

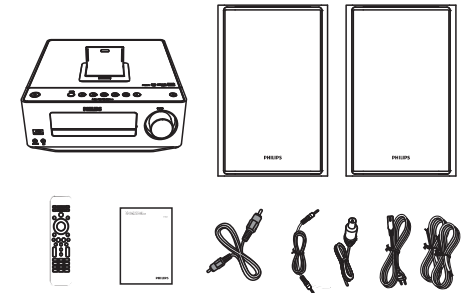

Pagrindinio prietaiso apžvalga

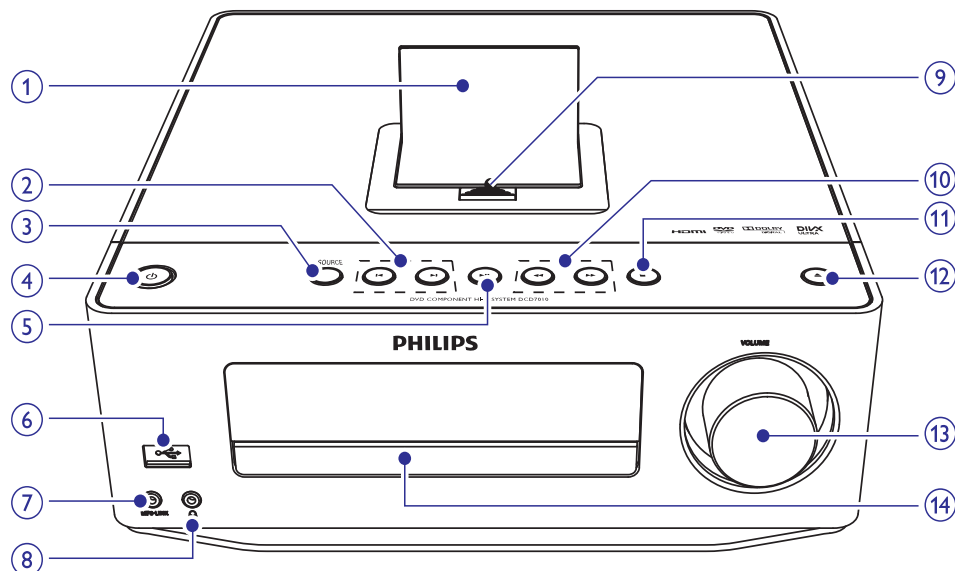

1. Dokas, skirtas iPod / iPhone / iPad

2. ⏮ / ⏭

- Peršokti prie prieš tai buvusio arba sekančio skyriaus, poskyrio, takelio ar failo.

3. SOURCE

- Pasirinkite media šaltinį (diską, USB atmintinę, iPod / iPhone / iPad, FM radiją ar išorinį prietaisą, prijungtą per MP3 link laidą).

4. ⏻

- Ijunkite ar išjunkite prietaisą.
- Perjunkite į ECO režimą.

5. ▶||

- Pradėti grojimą, padaryti pauzę arba tęsti grojimą.

6. 🔌

- Prijunkite USB atmintinę.

7. MP3 LINK

- Prijunkite MP3 link laidą.

8. 🎧

- Lizdas ausinėms.

9. Patraukti, kad atsidarytų

- Patraukite, kai norite atidaryti doką.

10. Greitai prasukti atgal arba pirmyn.

11. ■

- Sustabdyti grojimą.

12. ▲

- Išimti diską arba uždaryti diskų skyrelį.

13. VOLUME

- Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

14. Diskų skyrelis

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojantės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Patikrinkite video sujungimą.
- Ijunkite televizorių į teisingą Video-in kanalą.
- Progresyvus skanavimas yra įjungtas, bet televizorius nepalaiko jo.

Juodai baltas arba iškraipytas vaizdas

- Diskas neatitinkam televizoriaus spalvų sistemos standarto (PAL/NTSC).
- Kai kada nedideli vaizdo iškraipymai gali atsirasti. Tai ne gedimas.
- Nuvalykite diską.
- Iškraipytas vaizdas gali pasirodyti progresyvaus skanavimo nustatymo metu.

Vaizdo santykis televizoriaus ekrane negali būti keičiamas, nors jūs nustatėte televizoriaus ekrano formatą

- Vaizdo santykis yra fiksuotas jūsų DVD diske.
- Vaizdo santykis negali būti keičiamas kai kurioms televizijos sistemoms.

Diskas negroja aukštos raiškos video.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos video.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos video.

Garsas

Nėra audio įvesties iš televizoriaus.

- Įsitikinkite, kad audio laidai yra prijungti prie televizoriaus audio įvesties.
- Priskirkite audio įvestį televizoriuje atitinkamai video įvesčiai. Žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygėlę.

Nėra garso arba prastos garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Atjunkite ausines.
- Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra prijungti teisingai.

Nėra audio įvesties iš garsiakalbių audio prietaisui (stereo sistemai / stiprintuvui / imtuvui)

- Įsitikinkite, kad audio laidai yra prijungti prie audio įvesties lizdų audio prietaise.
- Perjunkite audio prietaisą į teisingą audio įvesties kanalą.

Grojimas

Neaptinkama disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol nusigaruos drėgmė nuo lęšio.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir tinkamo formato diskus.

Diskas negroja

- Įdėkite nuskaitomą diską spausdinta puse į viršų.
- Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą. Patikrinkite, ar diskas nėra subraižytas.
- Spauskite **SYSTEM MENU** norėdami išeiti iš sistemos meniu.

Palaikomi diskų formatai

Palaikoma video media:

- DivX Ultra
- Skaitmeniniai video diskai (DVDs)
- Nuotraukų CD
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Kompaktiniai diskai (CDs)

Palaikomi suspaudimo formatai:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + addendum 1.0), XivD, AVI (MPG), MPEG4, ASF
- JPEG failai

Palaikomi audio

Palaikoma audio media

- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Palaiko šiuos audio formatus:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3 Tag
- WMA, WMA Tags

Šie formatai nėra palaikomi:

- Failai, tokie kaip *.VMA., *.DLF, *.M3U
- *.PLS, *.WAV
- Diskai, įrašyti Joliet formatu
- MP3 Pro

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės nėra suderinamos su šiuo prietaisu


Palaikomi formatai:

- USB palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemą
- Audio grojimas: MP3, WMA
- Video grojimas: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + addendum 1.0
- Nuotraukų rodymas: JPEG

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra toks, kuriame nėra MP3/WMA failų
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtimu yra negrojami.
- AAC, WAV, DTS, PCM audio failai
- Dolby True HD failai
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
- WMA failai Lossless formatu

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

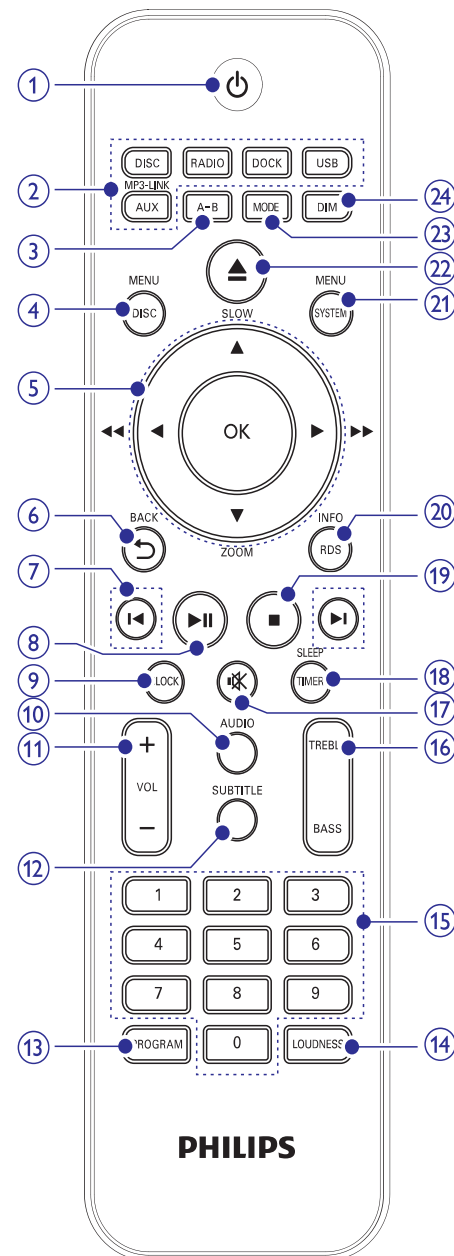

1.
 - Įjungti ar išjungti prietaisą.
2. **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Pasirinkti šaltinį.
3. **A-B**
 - Pažymėti atkarpą kartojimui arba išjungia kartojimo režimą.
4. **DISC MENU**
 - Spauskite norėdami pasiekti pagrindinį disko meniu. Norėdami tęsti grojimą, spauskite dar kartą.
5.
 - Naršyti po meniu;
 - Spauskite norėdami pasukti paveikslėlį ar nuotrauką laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš laikrodžio rodyklę prezentacijos metu.
 - Spauskite norėdami greitai prasukti atgal arba pirmyn. Spauskite pakartotinai norėdami pakeisti prasukimo greitį.
 - Spauskite (**SLOW**) norėdami lėtai prasukti pirmyn.
 - Spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinkimą ar įvesti informaciją.
6. **BACK**
 - Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
7.
 - Peršokit prie prieš tai buvusio ar sekančio skyriaus, poskyrio, takelio ar failo.
8.
 - Pradėti grojimą, padaryti pauzę arba tęsti grojimą.
9. **CLOCK**
 - Parodyti laiką.
10. **AUDIO**
 - Pasirinkti audio kalbą arba kanalą.
11. **VOL +/-**
 - Pareguliuoti garsumą.
12. **SUBTITLE**
 - Pasirinkite subtitrų kalbą.

13. PROGRAM

- Programuoti takelius.

14. DIM

- Pasirinkti skirtingus ryškumo lygius.

15. MODE

- Pasirinkti grojimo režimą: kartoti takelį, kartoti skyrių, kartoti visus, groti atsitiktine tvarka kartojant, išjungti grojimo režimus.

16. ▲

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

17. SYSTEM MENU

- Įeiti į sistemos meniu.

18. RDS / INFO

- Parodyti disko informaciją, tokią kaip skyrius, poskyris, subtitrai, praėjęs laikas, bendras laikas ir kita.

19. ■

- Sustabdyti grojimą.

20. TIMER / SLEEP

- Nustatyti arba įjungti SLEEP (miego) režimą po 120 / 90 / 60 / 45 / 30 / 15 minučių.

21. 🔊

- Nutildyti.

22. TREBLE / BASS

- Nuspauskite mygtuką ir naudokite **VOL +/-** norėdami padidinti / sumažinti diskanto / bosų lygį.

23. Skaičių mygtukai

- Pasirinkite dalyką grojimui.

24. LOUDNESS

- Įjungti garsumo kontrolę.



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodas

Jūs galite groti DVD diskus, pažymėtus šiuo regiono kodu.

DVD regiono kodas

Šalys



Europa

Charakteristikos

Stirpintuvai

Išvesties galia2 x 50 W RMS
Dažnis20-20000 Hz, ±3 dB
Signalas / triukšmo santykis> 82 dB
Įvestis1000 mV RMS 22 kΩ

Diskai

Lazerio tipasPuslaidininkis
Disko skersmuo12 cm / 8 cm
Video iškodavimasMPEG-1, MPEG-2, DivX
Video DAC12 bitų
Signalas sistemaPAL / NTSC
Video formatas4:3 / 16:9
Video signalas / triukšmo santykis> 57 dB
Audio DAC24 bitų / 96 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas< 0,1% (1 kHz)
Dažnis4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Signalas / triukšmo santykis> 82 dBA

Imtuvai (FM)

Dažnių apimtis87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis50 kHz
Jautrumas – Mono, 26 dB< 22 dBf
Signalas / triukšmo santykis< 43 dBf
Jautrumas – Stereo, 46 dB< 28 dBf
Signalas / triukšmo santykis< 2%
Paieškos selektyvumas> 55 dB
Bendras harmoninis iškraipymas> 55 dB
Signalas / triukšmo santykis> 55 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža6Ω
Garsiakalbių tvarkyklė13 cm woofer + 2,5 cm''
Dome tweeter
Jautrumas> 86 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Bendra informacija

Energija220-240 V, 50/60 Hz
Energijos sunaudojimas veikimo metu38 W
Eco budėjimo režimo energijos sunaudojimas < 1 W
Ausinių išvestis2 x 15 mW, 32Ω
USB DirectVersija 2.0
Kombinuota video išvestis1.0 Vp-p, 75 Ω
Bendraašė išvestis0.5 Vpp ± 0,1 Vpp, 75 Ω
Išmatavimai
Pagrindinis prietaisas
(plotis x aukštis x gylis)250 x 93,5 x 286 mm
Garsiakalbiai
(plotis x aukštis x gylis)174 x 260 x 240 mm
Svoris
Su pakuote10 kg
Pagrindinio prietaiso2,5 kg
Garsiakalbių6,1 kg

9. KITOS FUNKCIJOS

Grokite audio iš išorinio prietaiso

Jūs galite naudoti šį prietaisą audio iš išorinio prietaiso grojimui.

1. Prijunkite MP3 link laidą prie:
 - **MP3 LINK** lizdo šiame prietaise
 - audio išvesties lizdo (paprastai – ausinių lizdo) išoriniame prietaise.
2. Spauskite **MP3-LINK**.
3. Paleiskite išorinį prietaisą (žiūrėkite to prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau).

Klausykites per ausines

Prijunkite ausines į  lizdą.

Laikmatis ir miegas

Jūs galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai įsijungtų ir pasirinktų vieną iš šaltinių.

Pastaba

- Prieš atlikdami šiuos nustatymus, įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ **TIMER SOURCE** pasirodo.
2. Spauskite **VOL +/-** norėdami pasirinkti **SOURCE** (Diską, USB, doką, radijo imtuvą ir grojaraštį). Tuomet spauskite **SLEEP / TIMER** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Valandų skaitmenys ima mirksėti.
3. Spauskite **VOL +/-** norėdami nustatyti valandas.
4. Spauskite **SLEEP / TIMER** dar kartą.
 - ↳ Minučių skaitmenys ima mirksėti.

5. Spauskite **VOL +/-** norėdami nustatyti minutes.
6. Spauskite **SLEEP / TIMER** norėdami patvirtinti laiką automatiniam įsijungimui.
7. Spauskite **VOL +/-** norėdami pasirinkti garsumą ir spauskite **SLEEP / TIMER** norėdami patvirtinti.
8. Spauskite **OK**.
 - ↳ Lairodis parodomas.
9. Spauskite **SLEEP / TIMER** norėdami aktyvuoti laikmatį.
 - ↳  yra rodoma.
 - ↳ Prietaisas įsijungs ir pasirinks nustatytą šaltinį numatyto laiku.
 - Norėdami išjungti laikmatį, spauskite **SLEEP / TIMER** dar kartą.

Naudokitės miego laikmačiu

Prietaisas taip pat gali automatiškai išsijungti po nustatyto periodo (15, 30, 45, 60, 90, 120 minučių).


1. Grojimo metu spauskite **SLEEP / TIMER** pakartotinai norėdami pasirinkti pageidaujamą periodą.
 - ↳ **SLEEP** rodoma.
 - ↳ „z“ rodoma.
2. Norėdami išjungti miego laikmatį, spauskite **SLEEP / TIMER** pakartotinai, kol **SLEEP OFF** parodoma.

3. PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Pastatykite prietaisą

Pastaba


- Perkaitimo rizika! Niekomet nestatykite šio prietaiso uždaroje erdvėje. Visuomet palikite bent keturis colius erdvės aplink prietaisą ventilacijai. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai niekuomet neuždengia šio prietaiso ventiliacijos angų.
- Pastatykite prietaisą ant plokščio, kieto, stabilaus paviršiaus.
- Niekomet nestatykite šio prietaiso uždaroje spintelėje bei ant kitų elektrinių prietaisų.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekomet neikiškite jokių daiktų, jei kitaip nenurodyta, į ventiliacijos angas ar visas kitas angas.
- Ant prietaiso neleiskite lašėti ar taškytis vandeniui.
- Nestatykite jokių pavojingų daiktų ant prietaiso (pavyzdžiui, indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Statykite šį prietaisą netoli rozetės, kur kištukas visuomet gali būti lengvai pasiekiamas.
- Norėdami išvengti magnetinių trikdžių ar nepageidaujamo triukšmo, niekuomet nestatykite prietaiso ir garsiakalbių per arti spinduliuavimo šaltinių.

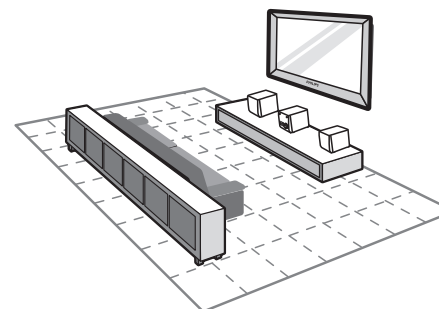

1. Pastatykite prietaisą netoli televizoriaus.
2. Pastatykite garsiakalbius tinkamu atstumu nuo televizoriaus maždaug 45 laipsnių kampu nuo klausymosi pozicijos.

Prijunkite

Prijunkite garsiakalbius

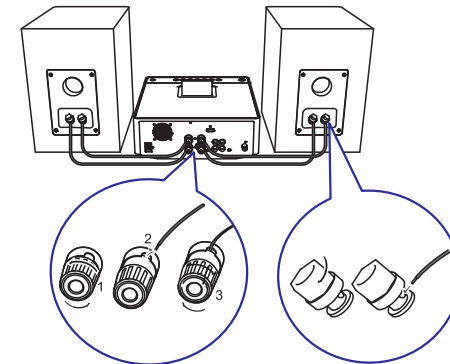

Pastaba


- Geriausiai garso kokybei naudokite tik pridėtus garsiakalbius.
- Prijunkite tik tokios pačios ar aukštesnės varžos garsiakalbius. Žiūrėkite 'Prietaiso informacija' > 'Charakteristikos' norėdami sužinoti daugiau.

... PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Prijunkite televizorių

Prijunkite audio ir video laidus prie išvesties lizdų prietaise ir prie atitinkamų įvesties lizdų televizoriuje. Pasirinkite geriausią jūsų televizoriaus palaikomą video sujungimą.


Prijunkite per kombinuotą video laidą

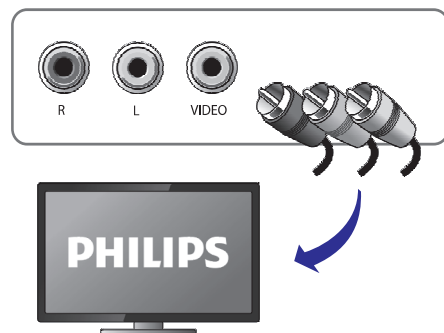

Prijunkite energijos tiekimą

Pastaba

- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.
- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.
- Apsaugokite elektros laidus, kad ant jų niekas nevaikščiôtų ar kitaip nepažeistų, ypač ties kištukais, patronais ar kur laidai jungiami prie prietaiso.
- Atjunkite prietaisą audrų su žaibu metu arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.

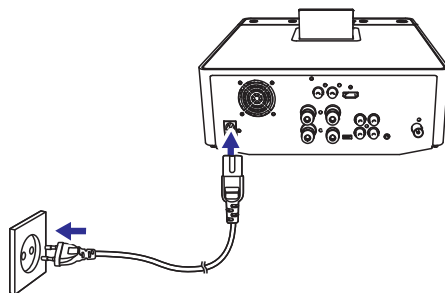

Įdėkite / pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas



- Paspauskite norėdami atidaryti baterijų skyrelio dangtelį.
- Įdėkite dvi AAA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-), kaip pažymėta.
- Uždarykite dangtelį.



Atsargiai

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir pan.).
- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite bateriją.

... ĮDIEGIMAS

- [Progressive]** (Progresyvus): Įjungti ar išjungti progresyvų skanavimą.
- [Picture Settings]** (Vaizdo nustatymai): pasirinkite vieną iš numatytų spalvų nustatymų arba nustatykite juos rankiniu būdu.
- [HSMI Setup]** (HDMI nustatymas): kai prijungiate šį prietaisą ir televizorių HDMI laidu, pasirinkite geriausią HDMI nustatymą, kurį palaiko jūsų televizorius.

Pastaba

- Nustatymams, susijusiems su HDMI, reikia, kad televizorius būtų prijungtas per HDMI.
- Naktinis režimas galimas tik DVD ir Blu-ray diskams su Dolby kodavimu.

Pageidavimų nustatymas

- Spauskite **SYSTEM MENU** mygtuką.
- Spauskite  norėdami pasiekti **[Preference Setup]** (Pageidavimų nustatymai) meniu.
- [Audio]** (Audio): pasirinkti video kalbą.
- [Subtitle]** (Subtitrai): pasirinkite subtitrų kalbą.
- [Disc Menu]** (Disko meniu): pasirinkite meniu kalbą video diskams.
- [Parental]** (Tėvų kontrolė): nustatykite reitingo lygį diskams. Apriboja prieigą prie diskų, kurie yra įrašyti su reitingais. Diskai privalo turėti tam tikrą reitingo lygį.
- [PBC]** (Grojimo kontrolė): Parodyti arba praleisti turinio meniu VCD ir SVCD diskams.
- [MP3/JPEG Display]** (MP3/JPEG rodymas): Nustatyti Mp3 arba jpeg režimą.
- [Password]** (Slaptažodis): nustatyti arba pakeisti slaptažodį apribotų diskų grojimui.
- [DivX Subtitle]** (DivX subtitrai): pasirinkti DivX subtitrų kalbą.
- [Version Info]** (Versijos informacija): parodyti programinės įrangos versiją.
- [Default]** (Numatytieji): atkurti prietaisui gamykloje nustatytus numatytuosius parametrus.

Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failas yra su tokiu pačiu pavadinimu kaip ir video failas. Pavyzdžiui, jei video pavadinimas yra 'Movie.avi', tai subtitrų failo pavadinimas turi būti 'Movie.sub' arba 'Movie.srt'.

Atnaujinkite programinę įrangą

Prieš atnaujindami šio prietaiso programinę įrangą, patikrinkite dabartinę jos versiją:

- Spauskite **SYSTEM MENU** ir tuomet pasirinkite  **[Preference Setup]** (Pageidavimų nustatymas).
- Naudodamiesi naršymo mygtukais suraskite **[Version Info]** (Versijos informacija) ir sužinokite dabartinę versiją.

Atnaujinkite programinę įrangą per USB

- Patikrinkite, kokia yra galima naujausia programinės įrangos versija interneto puslapyje www.philips.com/support.
 - Susiraskite savo modelį ir spragtelėkite ant 'Software and drivers' (Programinė įranga ir tvarkyklės).
- Parsisiųskite programinę įrangą į USB atmintinę.
- Išsarchyvuokite parsisiųstą failą į pagrindinį katalogą.
- Prijunkite USB atmintinę prie  **(USB)** jungties šiame prietaise.
 - Prietaisas automatiškai nuskaito failą. Informacija pasirodo televizoriaus ekrane.
- Sekite nurodymus televizoriaus ekrane norėdami atnaujinti programinę įrangą.
 - Kai atnaujinimas baigiamas, prietaisas automatiškai išsijungia ir įsijungia vėl.




Atsargiai

- Neatjunkite energijos tiekimo ar neišimkite USB atmintinės, kai vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali sugadinti prietaisą.
- Norėdami atnaujinti programinę įrangą jūs taip pat galite failą įrašyti į diską.

8. ĮDIEGIMAS

1. Kai paspaudžiate mygtuką **SYSTEM MENU**.
↳ Sistemos meniu pasirodo. Spauskite ant reikiamo simbolio norėdami pasiekti kiekvieną nustatymą.

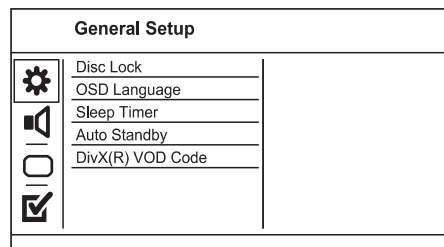

Pastaba

- Jūs negalite pakeisti meniu nustatymo, jei jis yra pilkas.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **SYSTEM MENU** dar kartą.

Bendri nustatymai

1. Spauskite **SYSTEM MENU** mygtuką.
 2. Spauskite **⚙** norėdami pasiekti **[General Setup]** (Bendri nustatymai).
- **[Disc Lock]** (Disko rakinimas): Įjungti disko rakinimą.
 - **[Display Dim]** (Ekranų ryškumas): Pakeiskite prietaiso ekraną ryškumą.
 - **[OSD Language]** (Ekranų kalba): Pasirinkite ekranų meniu kalbą.
 - **[Screen Saver]** (Ekranų užsklanda): Įjunkite ar išjunkite ekranų užsklandos režimą. Jei įjungtas, ekranas perjungiamas į budėjimo režimą po 5 minučių be jokių veiksmų (pavyzdžiui, kai grojimas sustabdytas ar padaryta pauzė).
 - **[Sleep Timer]** (Miego laikmatis): Įjungti miego laikmatį, kad prietaisas persijungtų į budėjimo režimą po tam tikro laiko.
 - **[DivX (R) VOD Code]** (DivX (R) VOD kodas): Gaukite registracijos numerį, skirtą DivX Video On Demand registracijai.

Pastaba

- Jei jūsų pageidaujamos kalbos nėra disko kalbai, audio ar subtitrams, jūs galite pasirinkti **[Others]** (Kiti) iš meniu ir įvesti keturių skaitmenų kodą, kurį galite rasti šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jei jūs pasirenkate kalbą, kurios nėra diske, prietaisas naudoja numatytąjį disko kalbą.

Audio nustatymai

1. Spauskite **SYSTEM MENU** mygtuką.
 2. Spauskite **🔊** norėdami pasiekti **[Audio Setup]** (Audio nustatymai).
- **[HDMI Audio]**: Pasirenka HDMI audio formatą, kai prietaisas yra prijungtas per HDMI arba išjungia HDMI audio išvestį televizoriui.
 - **[Audio Sync]** (Audio sinchronizacija): Nustatyti atidėjimo laiką audio išvesčiai, kai grojate video diską.
 - **[Night Mode]** (Naktinis režimas): Pasirinkite tylų arba pilnos dinamikos garsą. Naktinis režimas sumažina stipraus garso garsumą ir sustiprina tylaus garso garsumą (tokio, kaip kalbėjimas).

Pastaba

- Nustatymams, susijusiems su HDMI, reikia, kad televizorius būtų prijungtas per HDMI.
- Naktinis režimas galimas tik DVD ir Blu-ray diskams su Dolby kodavimu.

Video nustatymai

1. Spauskite **SYSTEM MENU** mygtuką.
 2. Spauskite **📺** norėdami pasiekti **[Video Setup]** (Video nustatymai).
- **[TV Type]** (TV tipas): Pasirinkite video išvesties formatą (PAL, Multi arba NTSC).
 - **[TV Display]** (Televizoriaus ekranas): nustatykite ekraną formatą (Pan Scan, Letter Box arba Wide Screen).

4. NUO KO PRADĖTI

Įjunkite

1. Spauskite **🔌**.
↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Pastaba

- Jei joks šaltinis nepaleidžiamas per 15 minučių, prietaisas persijungia į budėjimo režimą.
- Jei joks veiksmas neatliekamas per 15 minučių budėjimo režime, prietaisas persijungia į Eco-power (ekonominį) budėjimo režimą.
- Spauskite **🔌** norėdami įjungti prietaisą į paskutinį naudotą šaltinį.

Nustatykite laikrodį

Prietaisas gali naudoti 24 arba 12 valandų laiko formatą.

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **CLOCK** dvi sekundes.
↳ 'CLOCK SET' sukasi ekrane. Tuomet laiko formatai **[24H]** arba **[12H]** pasirodo.
2. Spauskite **VOL +/-** norėdami pasirinkti laiko formatą.
Spauskite **CLOCK** norėdami patvirtinti.
↳ Valandų skaitmenys mirksi.
3. Spauskite **VOL +/-** norėdami nustatyti valandas.
Spauskite **CLOCK** norėdami patvirtinti.
↳ Minučių skaitmenys mirksi.
4. Spauskite **CLOCK** norėdami patvirtinti nustatymą.

Pastaba

- Skaičių mygtukai nuotolinio valdymo pultelyje šiame režime yra neaktyvūs.

Suraskite teisingą video įvesties kanalą

1. Įjunkite savo prietaisą.
2. Spauskite **DISC** norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
 - Įjunkite televizorių ir perjunkite į teisingą video įvesties kanalą.

Pastaba

- Žiūrėkite savo televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti kaip perjungti video įvesties kanalus.

Pasirinkite teisingą TV sistemą

Šis prietaisas yra suderinamas tiek su NTSC, tiek su PAL sistema. Jei vaizdas rodomas nenormaliai naudojant numatytuosius nustatymus, pasirinkite TV sistemą, kuri atitinka jūsų televizorių. (Žiūrėkite 'Įdiegimas' > 'Video nustatymai' > **[TV Type]** (Televizoriaus tipas) norėdami sužinoti daugiau).

Pasirinkite ekrano kalbą

Anglų kalba yra numatytoji kalba šiam nustatymui. (Žiūrėkite 'Įdiegimas' > 'Bendri nustatymai' > **[OSD LANGUAGE]** (Ekranų kalba) norėdami sužinoti daugiau).

5. GROKITE DISKUS / USB

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Grojimo metu niekuomet nejudinkite prietaiso.
- Niekuomet nedėkite jokių kitų daiktų išskyrus diskus į diskų skyrelį.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį prietaiso viduje.
- Niekuomet nenaudokite diskų su priedais, tokių kaip diskai su stabilizavimo žiedais arba diskai su apsauginėmis dalimis.

Kai **X** rodoma, tai reiškia, kad šis veiksmas negalimas šiam media formatui arba šiuo metu.

Pagrindiniai veiksmai

Žemiau surašyti veiksmai yra tinkami visiems palaikomiems media formatams.

Funkcija	Veiksmas
Sustabdyti grojimą	Spauskite ■
Padaryti pauzę arba tęsti grojimą	Spauskite ▶
Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio skyriaus, poskyrio, takelio ar failo.	Spauskite ◀/▶

Grokite diskus

1. Spauskite **DISC** norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Spauskite **▲** norėdami atidaryti diskų skyrelį.
3. Padėkite diską ant diskų padėkliuko spausdinta puse į viršų ir tuomet spauskite **▲**.
4. Prietaisas pradeda groti automatiškai.
 - Norėdami pradėti grojimą rankiniu būdu, spauskite **▶||**.
 - Norėdami groti DVD, kuris turi aukštesnį reitingą nei jūsų nustatytas, įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.


Grokite įrašytus failus

Jūs galite groti DivX / MP3 / WMA / JPEG failus, kurie yra nukopijuoti į įrašomąjį diską, DVD arba USB atmintinę.

≡ Pastaba

- Jūs galite groti DivX video failus, kurie yra išnuomoti arba nupirkti naudojant šio prietaiso DivX® registracijos kodą. (Žiūrėkite 'Įdiegimas' > 'Bendri nustatymai' > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX(R) VOD kodas).
- Subtitrų failai su šiais plėtiniais: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, yra palaikomi, bet nerodomi failų sąrašė.
- Subtitrų failo pavadinimas turi sutapti su DivX video failo pavadinimu (išskyrus failo plėtinį).
- DivX video failas yra subtitrų failai turi būti išsaugoti tame pačiame kataloge.

Prijunkite USB atmintinę

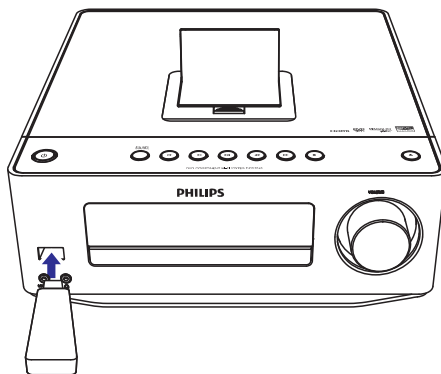

1. Spauskite **USB** norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
2. Įstatykite USB atmintinę.
 - ↳ Prietaiso grojimas pradėdamas automatiškai.
 - ↳ Naudotojo sąsaja yra parodoma.

11. PRIETAISO INFORMACIJA

≡ Pastaba

- Gali būti išsaugota ne daugiau kaip 20 radijo stotčių.
- Pilnai iššampkite FM anteną norėdami geresnio priėmimo.

Automatiškai programuokite radijo stotis

1. Spauskite **RADIO**.
2. Nuspauskite ir palaikykite **PROGRAM** dvi sekundes.
 - ↳ **AUTO** pasirodo.
 - ↳ Galimos stotys išsaugomos automatiškai.
 - ↳ Pirmą užprogramuotą radijo stotį pradeda transliuoti automatiškai.

Programuokite radijo stotis rankiniu būdu

1. Spauskite **RADIO**.
2. Nuspauskite ir palaikykite **◀/▶** norėdami surasti radijo stotį, spauskite **▲/▼** norėdami pareguliuoti radijo stotį.
3. Spauskite **PROGRAM** norėdami užprogramuoti dabartinę stotį.
 - ↳ Stoties numeris mirksi ir dažnis rodomas.
4. Spauskite **◀/▶** norėdami priskirti stoties numerį nuo 01 iki 20.
5. Spauskite **PROGRAM** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Stoties numeris ir dažnis rodomi.
6. Pakartokite 2-5 žingsnius norėdami užprogramuoti daugiau stotčių.

≡ Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą radijo stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite **◀/▶** pakartotinai norėdami pasirinkti užprogramuotą radijo stotį.

Rodyti RDS informaciją

RDS (Radio Data System) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims rodyti papildomą informaciją. Jei jūs įsijungiate RDS stotį, RDS piktograma ir stoties pavadinimas yra rodomi.

1. Nustatykite RDS stotį.
2. Spauskite **RDS / INFO** pakartotinai norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):
 - ↳ Stoties pavadinimą
 - ↳ Programos tipą, tokį kaip **[NEWS]** (Naujienos), **[SPORT]** (Sportas), **[POP M]** (Pop muzika)...
 - ↳ Dažnį

Sinchronizuokite laikrodį su RDS stotimi

Jūs galite susinchronizuoti laikrodžio laiką prietaise su RDS stotimi.

1. Įjunkite RDS radijo stotį, kuri siunčia laiko signalus.
2. Spauskite **RDS/INFO** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ **[CT SYNC]** yra rodoma ir prietaisas nuskaito RDS laiką automatiškai.
 - ↳ Jei laiko signalo negaunama, **[NO CT]** parodoma.

≡ Pastaba

- Perduodamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS stoties, transliuojančios laiko signalą.

6. GROKITE IPOD / IPHONE / IPAD

Jūs galite mėgautis audio iš iPod / iPhone / iPad per šį prietaisą.

Pastaba

- Garsas išvedamas tik per pridamus garsiakalbius.

Suderinami iPod / iPhone / iPad modeliai

Šis prietaisas palaiko šiuos iPod / iPhone / iPad modelius.


- iPod nano 1G/2G/3G/4G/5G/6G
- iPod touch 1G/2G/3G/4G
- iPod mini
- iPhone
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad

Pastaba

- iPod su spalvotu ekranu, iPod classic ir iPod su video nėra suderinami su dokiniu krovikliu.

Įstatykite iPod / iPhone / iPad

- Pakelkite doko dangtelį.
- Įstatykite iPod / iPhone / iPad į doką.

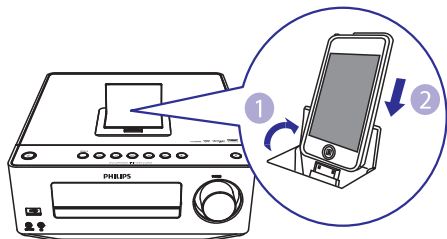

Klauskite savo iPod / iPhone / iPad

- Įstatykite savo iPod / iPhone / iPad.
- Spauskite **DOCK** mygtuką savo nuotolinio valdymo pultelyje.
- Grokite pasirinktą takelį savo iPod / iPhone / iPad.
 - Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite **II**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio, spauskite **◀** / **▶**.
 - Norėdami pasirinkti takelį, spauskite **▲** / **▼** norėdami pažymėti takelį ir tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Įkraukite savo iPod / iPhone / iPad

Kai prietaisas prijungiamas į elektros tinklą, įstatytas iPod / iPhone / iPad pradeda krauti.


Patarimas

- Tam tikriems iPod modeliams, gali užtrukti iki minutės, kol krovimo indikacija pasirodo.

Išimkite iPod / iPhone / iPad

- Išimkite iPod / iPhone / iPad iš doko.
- Uždarykite dangtelį norėdami paslėpti doką.

... GROKITE DISKUS / USB

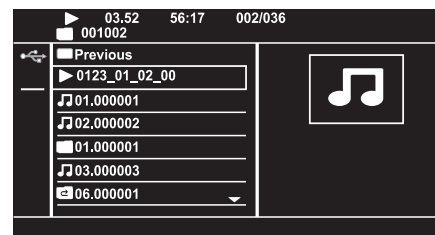

- Viršuje:** praėjęs laikas, bendras laikas šiam audio / video failui, numeris USB atmintinės failuose ir katalogo pavadinimas.
- Kairėje:** informacijos šaltinis.
- Viduryje:** katalogų ir failų sąrašas.
- Dešinėje:** detali failo informacija.

Pasiekti katalogą

- Spauskite **▲** / **▼** norėdami pasirinkti reikiamą katalogo pavadinimą.
- Pažymėkite **[Previous]** (Ankstesnis) ir spauskite **OK** norėdami grįžti į paskutinį meniu lygį.

Groti failus

- Įeikite į pasirinktą katalogą.
- Spauskite **▲** / **▼** norėdami pažymėti reikalingo failo pavadinimą.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Pasirinkto failo grojimas pradedamas.
 - ↳ Grojimas sustoja automatiškai sugrojus paskutinį failą toje kategorijoje.

Rodyti prezentaciją ir groti muziką tuo pačiu metu

Pastaba

- Įsitikinkite, kad toje pačioje USB atmintinėje arba tame pačiame diske yra WMA/MP3 ir JPEG failų.

- Paleiskite WMA / MP3 failą.
- Įjunkite nuotraukų kategoriją.
- Atidarykite nuotraukų katalogą.
- Pasirinkite nuotraukų failą.
- Spauskite **OK** norėdami pradėti prezentaciją.
 - Prezentacija sustoja, kai parodomos visos nuotraukos.
 - Norėdami sustabdyti prezentaciją, spauskite **■**.

Pastaba

- Šis prietaisas gali rodyti tik skaitmeninių fotoaparato nuotraukas JPEG-EXIF formato, kuris yra naudojamas daugumoje fotoaparato. Jis negali rodyti Motion JPEG, garso klipai, susieti su nuotraukomis taip pat nerodomi.
- Jei JPEG nuotrauka yra įrašyta kitu nei 'exif' failo tipu, ji rodoma kaip paveikslėlis su 'mėlynu kalnu'.

Valdykite grojimą

Sekite nurodymus norėdami valdyti grojimą.

Media	Funkcija	Veiksmas
	Grįžti į disko meniu.	Spauskite DISC MENU .
	Ijungti / išjungti PBC (grojimo kontrolės) funkciją	Spauskite SYSTEM MENU pakartotinai. • Ijunkite PBC norėdami pamatyti PBC meniu ir tuomet naudokitės naršymo mygtukais ir OK norėdami įvesti savo pasirinkimą.
	Pasirinkti audio kalbą arba audio kanalą.	Spauskite AUDIO pakartotinai.
	Pasirinkti subtitrų kalbą.	Spauskite SUBTITLE pakartotinai.
	Pasirinkti grojimo režimą (kartoti skyrių, poskyrį, visus arba išjungti kartojimą)	Spauskite MODE pakartotinai.
	Kartoti tam tikrą atkarpą skyriuje ar takelyje.	1) Spauskite A-B norėdami pasirinkti pradžios tašką. 2) Spauskite A-B norėdami pasirinkti pabaigos tašką. ↳ Pasirinkta atkarpa grojama kartojant. • Norėdami tęsti įprastą grojimą, spauskite MODE kol [Repeat off] (Išjungtas kartojimas) parodoma.
	Priartinti ar nutolinti.	Spauskite ZOOM pakartotinai.
	Parodyti grojimo informaciją.	Spauskite INFO .
	Groti ar prasukti sulėtintai.	Spauskite SLOW norėdami groti sulėtintai. • Spauskite OK norėdami sugrįžti prie įprasto grojimo.
	Greitai prasukti atgal ar pirmyn.	Spauskite ◀◀ / ▶▶ norėdami prasukti dideliu greičiu. • Spauskite OK norėdami sugrįžti prie įprasto grojimo.
	Žiūrėti nuotraukas	Spauskite norėdami pažymėti failo pavadinimą failų sąrašė.
	Apversti nuotrauką	Spauskite ▲ .
	Pasukti nuotrauką	Spauskite ◀◀ / ▶▶

Ieškoti tam tikro laiko arba skyriaus / poskyrio / takelio numerio

- Grojimo metu spauskite **INFO**.
- Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami pažymėti skyriaus numerį, poskyrio numerį, takelio numerį arba laiko laukelį.
- Naudodami **skaičių mygtukus** įveskite numerį arba laiko skaitmenis.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
↳ Pasirinktas segmentas rodomas.
↳ Grojimas pradedamas automatiškai.

Pareguliuokite garsumą

Jūs galite reguliuoti garsumo lygį ir pasirinkti garso efektus.

Funkcija	Veiksmas
Padidinti / sumažinti garsumą	Spauskite + VOL - ; pasukite VOLUME laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš laikrodžio rodyklę.
Pareguliuoti diskantą ar bosus	Spauskite TREBLE arba BASS pakartotinai norėdami pasirinkti reikiamą diskanto arba bosų lygį.
Nutildyti / vėl įjungti garsiakalbius	Spauskite MUTE .