

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BM90



Brugervejledning

PHILIPS

Indhold

1	Vigtigt	2	Understøttede MP3-diskformater	20
	Sikkerhed	2	RDS-programtyper	21
2	Dit lydtårnsystem	3	8 Fejlfinding	22
	Introduktion	3	9 Bemærkning	24
	Hvad er der i kassen	3	Overensstemmelseserklæring	24
	Oversigt over hovedenheden	4	Skriftligt tilbud	25
	Oversigt over fjernbetjeningen	5		
3	Sådan kommer du i gang	7		
	Tilslutning af FM-antenne	7		
	Tilslut strømmen	7		
	Gør fjernbetjeningen klar	7		
	Indstilling af ur	8		
	Tænd	8		
4	Afspilning	9		
	Afspilning i enkelttilstand	9		
	Lyt fra en ekstern enhed	13		
	Afspilning i gruppetilstand	13		
5	Lydindstilling	17		
	Reguler lydstyrken	17		
	Valg af en forudindstillet lydeffekt	17		
	Basforbedring	17		
	Fordybning i musikken på et større område	17		
	Lyddeaktivering	17		
6	Andre funktioner	18		
	Indstilling af alarm-timeren	18		
	Indstilling af sleep-timeren	18		
	Opdatering af firmwaren	18		
7	Produktoplysninger	20		

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- Brug kun tilbehør eller ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt batteriet korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på produktet.
 - Tag batteriet ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
 - Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

2 Dit lydtårnsystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, Bluetooth-enheder, USB-enheder eller andre eksterne enheder
- lytte til musik overalt i dit hjem via en gruppe izzylink-kompatible flerrumshøjttalere (medfølger ikke)
- lytte til FM-radiostationer.

Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:

- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DSC (Digital Sound Control)
- LivingSound

Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 1 x FM-wireantenne
- 1 x 3,5 mm lydkabel
- Fjernbetjening (med to AAA-batterier)
- Trykte materialer


Oversigt over hovedenheden

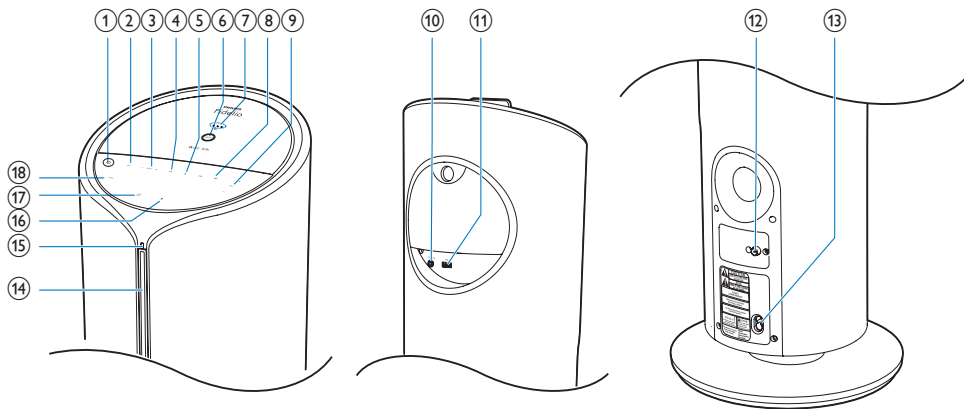

- ①
 - Tænd eller sluk enheden.
 - Skift til standbytilstand eller ECO-tilstand.
- ② **SRC**
 - Vælg en kilde: DISC, FMTUNER, USB, AUDIO IN eller BT.
- ③ **PRESET +/-**
 - I tuner-kilden skal du trykke for at vælge en forudindstillet radiostation.
 - I disk-/USB-kilden skal du trykke for at springe til forrige/næste album.
- ④
 - Starter afspilning, sætter afspilning på pause eller genoptager afspilningen.
- ⑤
 - Stop afspilning.
- ⑥ **GROUP-knap/indikator**
 - Hold nede for at danne en gruppe med en anden izzylink-kompatibel flerrumshøjttaler.
 - Tryk for at afslutte eller vende tilbage til en gruppe.
- Blinker grønt under gruppering.
- Lyser konstant hvidt efter gennemført gruppering (for masteren).
- Lyser konstant grønt efter gennemført gruppering (for slaverne).
- Blinker grønt, når enheden fungerer som en slave og søger efter masteren.
- ⑦ **Indikator for signalstyrke**
 - Angiver signalstyrken for en gruppeforbindelse.
- ⑧
 - Gå til forrige eller næste titel, kapitel, spor eller fil.
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑩ **AUDIO IN**
 - Lydindgangsstik (3,5 mm) til en ekstern lydenhed.

- ⑪
 - USB-stik.
- ⑫ **FM AERIAL**
 - FM-antennestik.
- ⑬ **AC~MAINS**
 - Strømsik.
- ⑭ **Diskskuffe**
- ⑮ **LED-indikator (indikator for fjernbetjening og Bluetooth)**
- ⑯
 - Skub disken ud.
- ⑰ **SUBVOL**
 - Juster lydstyrken for subwooferen.
- ⑱ **PROG**
 - I disk-/USB-kilden skal du standse afspilningen, trykke på knappen og holde den nede for at programmere spor.
 - I tuner-kilden skal du trykke og holde nede for at programmere radiostationer.
 - I standbytilstand skal du trykke og holde nede for at indstille uret.

Oversigt over fjernbetjeningen

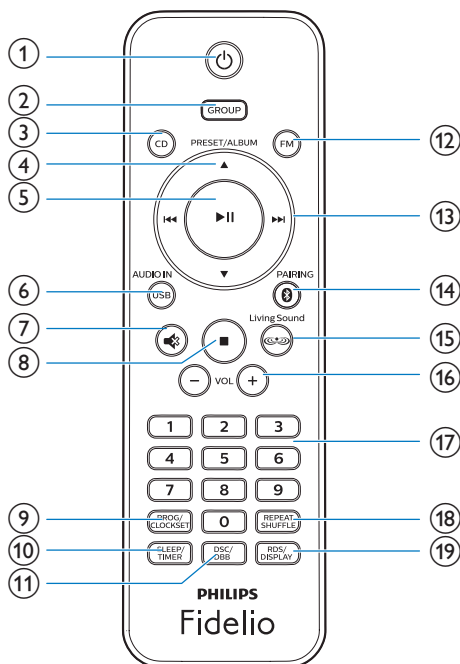

- ①
 - Tænd eller sluk enheden.
 - Skift til standbytilstand eller ECO-tilstand.
- ② **GROUP**
 - Hold nede for at danne en gruppe med en anden izzylink-kompatibel flerrumshøjttaler.
 - Tryk for at afslutte eller vende tilbage til en gruppe.

- ③ **CD**
- Vælg CD-kilde.
- ④ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.
- ⑤ **▶ ||**
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑥ **AUDIO IN/USB**
- Vælg AUDIO IN- eller USB-kilde.
- ⑦ **🔊**
- Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑧ **■**
- Stop afspilningen.
- ⑨ **PROG/CLOCK SET**
- I disk-/USB-kilden skal du standse afspilningen, trykke på knappen og holde den nede for at programmere spor.
 - I tuner-kilden skal du trykke og holde nede for at programmere radiostationer.
 - I standbytilstand skal du trykke og holde nede for at indstille uret.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
- Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timeren.
- ⑪ **DSC/DBB**
- Tryk gentagne gange for at vælge en forudindstillet lydindstilling.
 - Hold nede for at slå DBB (Dynamic Bass Boost) til/fra.
- ⑫ **FM**
- Vælg en FM-kilde.
- ⑬ **⏮ / ⏭**
- Gå til forrige eller næste titel, kapitel, spor eller fil.
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑭ **🔌 PAIRING**
- Tryk for at vælge BT-kilde (Bluetooth).
- ⑮ **LivingSound**
- Slå effekten Living Sound til/fra.
- ⑯ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
- ⑰ **Numerisk tastatur**
- Vælg et nummer.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑱ **REPEAT/SHUFFLE**
- Vælg afspilningstilstanden gentag/bland.
- ⑲ **RDS/DISPLAY**
- For en RDS-radiostation skal du trykke for at vist RDS-oplysninger (Radio Data System).
 - Under MP3-afspilning skal du holde knappen nede for at få vist ID3-oplysninger (hvis de er tilgængelige).

3 Sådan kommer du i gang



Forsigtig

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig laserstråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____


Serienr: _____

Tilslutning af FM-antenne



Tip

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
 - Du kan opnå bedre FM-stereomodtagelse ved at slutte en udendørs FM-antenne til **FM AERIAL**-stikket.
- Slut den medfølgende FM-antenne til **FM AERIAL**-stikket bag på enheden.

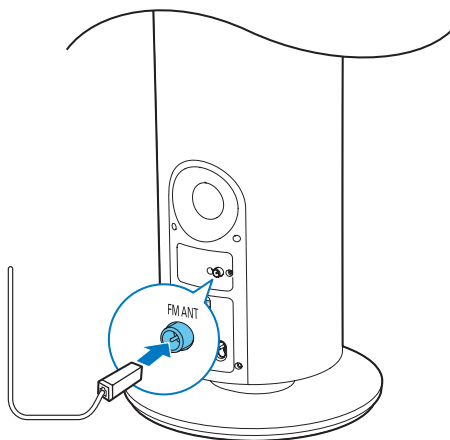


Tilslut strømmen



Forsigtig

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af hovedenheden.
- Risiko for elektrisk stød! Inden du tilslutter vekselstrømsadapteren, skal du kontrollere, at adapterens stikkonverter sidder korrekt. Træk altid i stikket, ikke i ledningen, når du frakobler vekselstrømsadapteren.
- Før du tilslutter vekselstrømsadapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

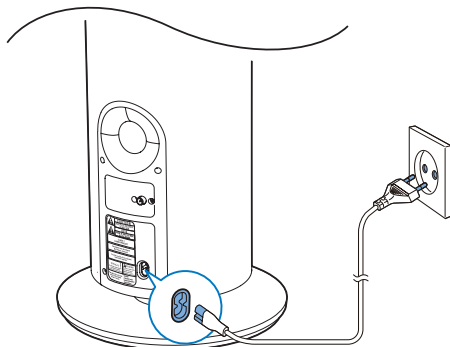

Gør fjernbetjeningen klar






Forsigtig

- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

3 Luk batterirummet.

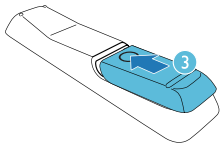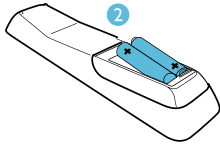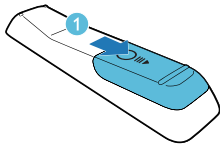

Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidigt.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Indstilling af ur

1 I standbytilstand skal du holde knappen **PROG/CLOCK SET** på fjernbetjeningen nede i 3 sekunder:

↳ 12- eller 24-timers tilstand vises.

2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge mellem 12- og 24-timers format.

3 Tryk på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte.

↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.

4 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge timetallet, og bekræft ved at trykke på **PROG/CLOCK SET**.

↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.

5 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge minuttallet, og bekræft ved at trykke på **PROG/CLOCK SET**.



Tip

- I ECO-tilstand eller når enheden er tændt, kan du trykke på **PROG/CLOCK SET** for at få vist uret.

Tænd

- Tryk på ϕ .
 - ↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.
 - ↳ Signalstyrkeindikatorerne blinker i flere sekunder, indtil enheden starter op.

Skift til standbytilstand

- Tryk på ϕ igen for at sætte enheden i standbytilstand.
 - ↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

Skift til ECO-tilstand:

- Hold ϕ nede i mere end 3 sekunder.
 - ↳ Displayet dæmpes.

Bemærk

- I enkelttilstand skifter enheden automatisk til ECO-tilstand efter 15 minutters inaktivitet.
- I gruppetilstand skifter enheden ikke automatisk til ECO-tilstand.

Sådan skifter du mellem standbytilstand og ECO-tilstand:

- Hold ϕ nede i mere end 3 sekunder.

4 Afspilning

Afspilning i enkelttilstand


Enkelttilstand: Enkelttilstand betyder, at højttaleren ikke er sat i gruppe med andre izzylink-kompatible flerrumshøjttalere. Den kan i stedet bruges som enkeltstående højttaler.

Afspilning fra disk

Bemærk

- Kontroller, at disken indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Læg en disk i diskskuffen med den trykte side vendende mod højre.
- 2 Tryk på **CD** for at vælge CD-kilde.
 - ↳ Afspilningen starter automatisk. Hvis ikke afspilningen starter automatisk, skal du trykke på **▶||**.
 - Tryk på **EJECT ▲** for at tage disken ud af skuffen.

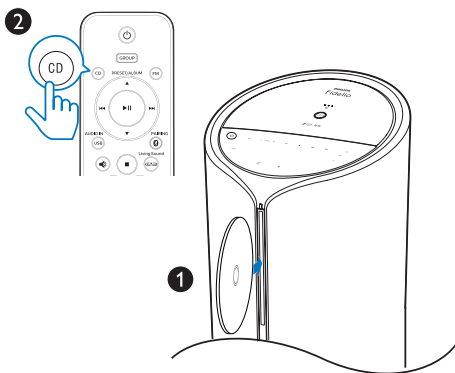


Afspilning fra USB-enhed

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles (se "Produktoplysninger" på side 19).

- 1 Sæt en USB-enhed i **USB**-stikket.
- 2 Tryk på **AUDIO IN/USB** gentagne gange for at vælge **USB**-kilde.
 - ↳ Afspilningen starter automatisk. Hvis ikke afspilningen starter automatisk, skal du trykke på **▶||**.

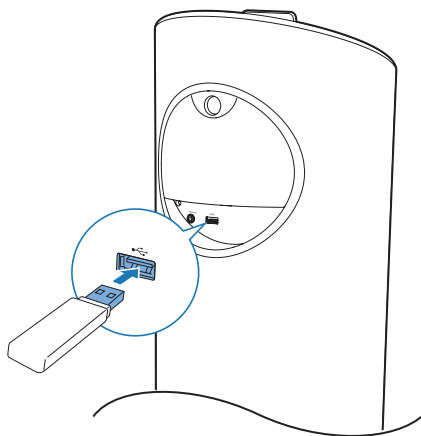

Afspilningstilstande

Pause/genoptag afspilning

Under afspilning skal du trykke på **▶||** for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.

Stop afspilningen

Tryk på  under afspilning for at standse afspilningen.

Spring til et spor

For CD:

Tryk på  /  for at vælge et andet spor.

For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på **ALBUM/PRESET**  /  for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på  /  for at vælge et spor eller en fil.

Søgning inden for et spor

- 1 Hold  /  nede under afspilning for at søge i et spor.
- 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

Gentagelse af afspilning og afspilning i vilkårlig rækkefølge

- 1 Under afspilning skal du trykke på **REPEAT/SHUFFLE** gentagne gange for at vælge:
 -  (gentag en): Det aktuelle spor afspilles flere gange.
 -  (gentag alle): Alle spor afspilles flere gange.
 -  (bland): Alle numre afspilles i en tilfældig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REPEAT/SHUFFLE** gentagne gange, indtil bland-/gentagelsestilstanden ikke længere vises.

Bemærk

- Funktionerne for gentagelse og vilkårlig afspilning kan ikke aktiveres samtidig.
- Afspilning i vilkårlig rækkefølge kan ikke vælges, når du afspiller programmerede spor.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre.

- 1 Stop afspilningen, og tryk derefter på **PROG/CLOCK SET** for at aktivere programmeringstilstand.
- 2 For MP3-spor skal du trykke på **ALBUM/PRESET**  /  for at vælge et album.
- 3 Tryk på  /  for at vælge et spor, og tryk derefter på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på  for at afspille de programmerede spor:
 - For at slette programmet skal du stoppe afspilning og derefter trykke på .

Visning af ID3-oplysninger

I CD/USB-tilstand skal du under afspilning holde **RDS/DISPLAY** nede for at få vist følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- Spornummer
- Spilletid
- Titelnavn
- Kunstnernavn
- Albumnavn


Afspilning fra Bluetooth-enheder



Bemærk

- Inden du parrer en enhed med denne enhed, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem enhederne kan reducere dækningsområdet.
- Det effektive dækningsområde mellem denne enhed og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.
- Enheden kan tilsluttes op til to Bluetooth-enheder samtidigt.

For at nyde musik gennem højttaleren trådløst skal du parre din Bluetooth-aktiverede enhed med enheden.

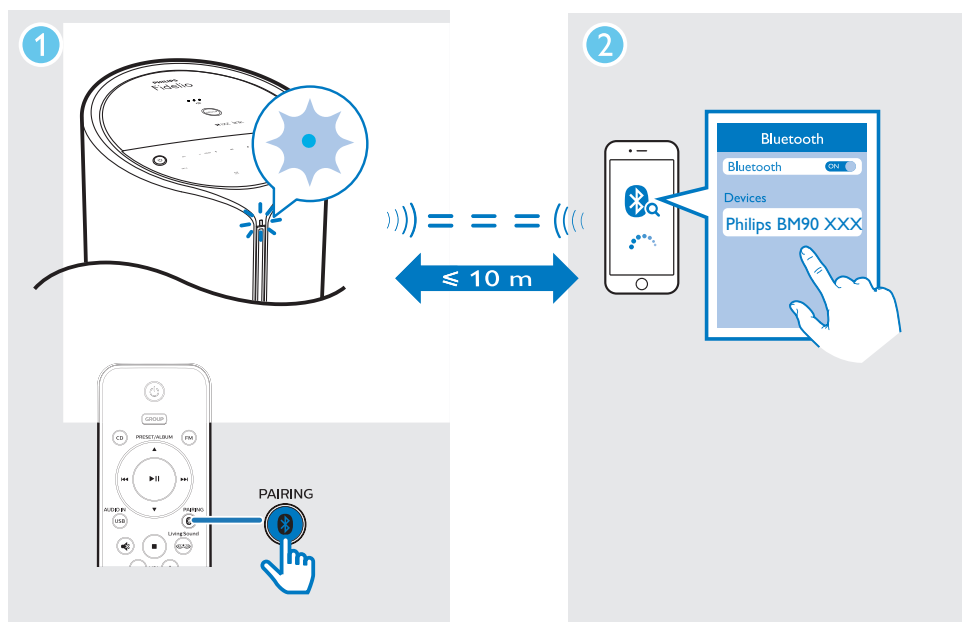

- 1 Tryk på **0 /PAIRING** for at vælge Bluetooth-kilde.

↳ [BT] vises.

↳ LED-indikatoren blinker blåt.

- 2 På din enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), skal du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder; der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Vælg "**Philips BM90 xxx**" på din Bluetooth-enhed, og indtast om nødvendigt "0000" som adgangskode til parring.
 - ↳ Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og enheden bipper.
- 4 Afspil musik på den tilsluttede enhed.
 - ↳ Musikken streames fra din Bluetooth-aktiverede enhed til denne enhed.
 - Hvis du ikke kan søge efter "**Philips BM90 xxx**" eller ikke kan oprette parring med denne enhed, skal du holde **0** /PAIRING nede i tre sekunder, indtil du hører et bip, for at åbne parringstilstand.

Sådan afbrydes den aktuelt Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed.

Sådan tilsluttes en ny enhed med Bluetooth:

- Hvis der kun er én enhed tilsluttet, skal du holde **0** PAIRING nede i 3 sekunder for at åbne parringstilstand.
- Hvis der er to enheder tilsluttet, skal du holde **0** PAIRING nede i 3 sekunder for at afbryde den enhed, der ikke afspilles fra, og derefter aktivere parringstilstand.

Lyt til radioen



Tip

- Placer antennen med så lang afstand som muligt fra TV eller andre strålingskilder.
- Kontroller, at du har tilsluttet den medfølgende FM-antenne.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Find en radiostation

- 1 Tryk på **FM** for at vælge FM-tuner-kilden.
- 2 Hold **◀◀** / **▶▶** nede i 3 sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finindstiller du en station med svagt signal:

- Tryk gentagne gange på **◀◀** / **▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst gemme 30 forudindstillede radiostationer (FM).

- 1 I tunertilstand skal du holde **PROG/CLOCK SET** nede i 2 sekunder for at aktivere automatisk programmering.
 - ↳ **[AUTO SRCH]** (automatisk søgning) vises.
 - ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
 - ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.
- 2 Tryk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge en forudindstillet station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG/CLOCK SET** for at aktivere programmeringstilstand.
 - ↳ **[PROG]** blinker.
- 3 Tryk gentagne gange på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge en radiofrekvens.
- 4 Tryk på **PROG/CLOCK SET** igen for at bekræfte.
 - ↳ Frekvensen på den forudindstillede station vises.

- 5 Gentag ovenstående trin for at gemme flere FM-stationer:

Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

- Tryk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge en forudindstillet radiostation i FM-tilstand.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk gentagne gange på **DISPLAY/RDS** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Programservice
 - ↳ Programtype, **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]**, **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Tekstmeddelelse på radioen

Vælg udsendelser i stereo/mono

Bemærk

- Udsendelser i stereo er en standard indstilling i tunertilstand.
- På stationer, hvor der er svage signaler; kan modtagelsen forbedres, hvis monaural lyd vælges.

- Tryk gentagne gange på **►||** i FM-tunertilstand for at skifte mellem udsendelser i mono og stereo.
 - ↳ **[STEREO]** vises, når radiostationen udsender i stereo.

Lyt fra en ekstern enhed


Du kan lytte til en ekstern lydenhed via denne enhed ved hjælp af det medfølgende 3,5 mm lyd kabel.

- 1 Brug det medfølgende 3,5 mm lyd kabel til at oprette forbindelse mellem:

- **AUDIO-IN**-stikket 3,5 mm) på enheden
- og hovedtelefon-/LINE OUT-stikket på en ekstern enhed.

- 2 Tryk på **USB/AUDIO IN** gentagne gange for at vælge **AUDIO IN**-kilden.

- 3 Start afspilning af musik på den tilsluttede enhed (se brugervejledningen til enheden).

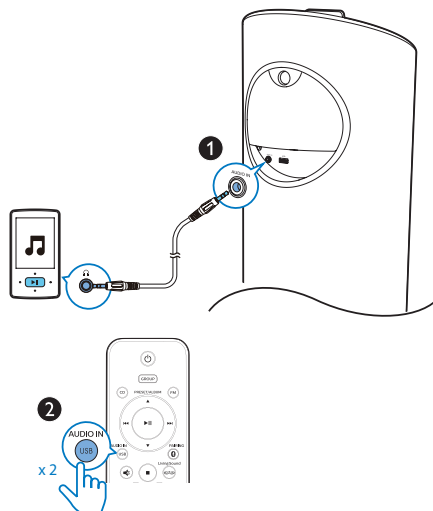

Afspilning i gruppetilstand


Gruppetilstand: Hvis du har mere end én izzylink-kompatibel flerrumshøjttaler; kan du oprette en gruppe og streame musik til gruppen af højttalere på samme tid.

For at anvende denne funktion skal du købe mere end én izzylink-kompatibel flerrumshøjttaler.

Bemærk

- Du kan oprette en gruppe på op til fem højttalere, med én som master og fire som slaver.
- I nedenstående illustrationer er BM5 (som vist i højre side af hver illustration) valgt som et eksempel på gruppering med BM90.

Oprettelse af en gruppe

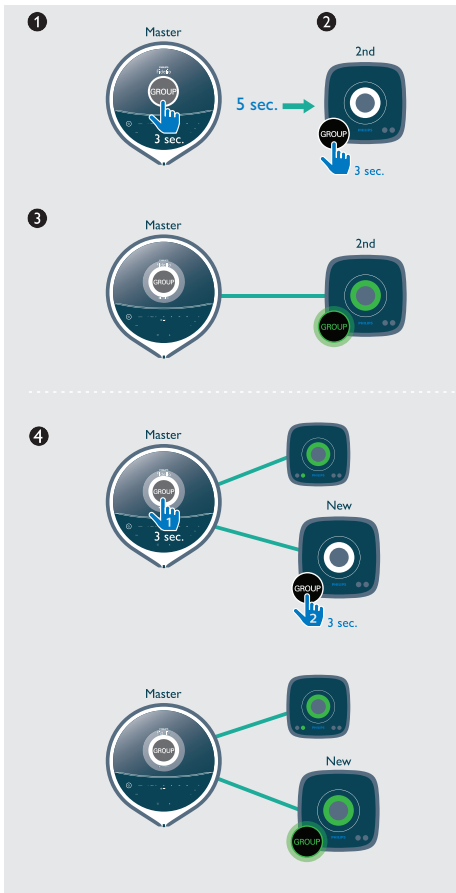

Bemærk

- Når du opretter en gruppe, vil den første højttaler, som bliver aktiveret til gruppefunktion, fungere som master.

- Hold **GROUP** nede på den første højttaler i 3 sekunder (master).
- Hold **GROUP** nede på en anden højttaler i 3 sekunder (slave).
- Vent 15 til 30 sekunder på oprettelse af forbindelse.

- Gentag trin 1 til 3 for at tilføje flere slave-højttalere enkeltvis.

Bemærk

- Du kan kun tilføje slave-højttalere enkeltvis. Hver gang du tilføjer en slave-højttaler, skal du først holde **GROUP** nede på master-højttaleren, indtil indikatoren på knappen blinker, og højttaleren bipper.
- Hvis signalstyrkeindikatoren på en slave-højttaler viser, at signalet er dårligt, skal du flytte den tættere på master-højttaleren.

Du kan tilføje enhver af de følgende højttalere i den eksisterende gruppe eller oprette en ny gruppe med dem:

- En højttaler konfigureret med fabriksindstillinger
- En master-højttaler, som ingen slave er forbundet til
- En slave-højttaler, der er koblet fra sin master (hvor indikatoren **GROUP** blinker)


Afspilning fra masteren til hele gruppen

Bemærk

- I Bluetooth-tilstand sættes musikafspilningen på pause, når der er et indgående opkald, eller en videooptagelse er i gang på den tilsluttede mobiltelefon.
- Hvis denne højttaler (BM90) fungerer som master, skal du vælge en kilde og afspille til hele gruppen af højttalere.

Ændring af master

Du kan let ændre den aktuelle master i en gruppe. Når din mobiltelefon i Bluetooth-tilstand f.eks. mister forbindelsen til den aktuelle master-højttaler, kan du indstille den nærmeste slave-højttaler til at være master:

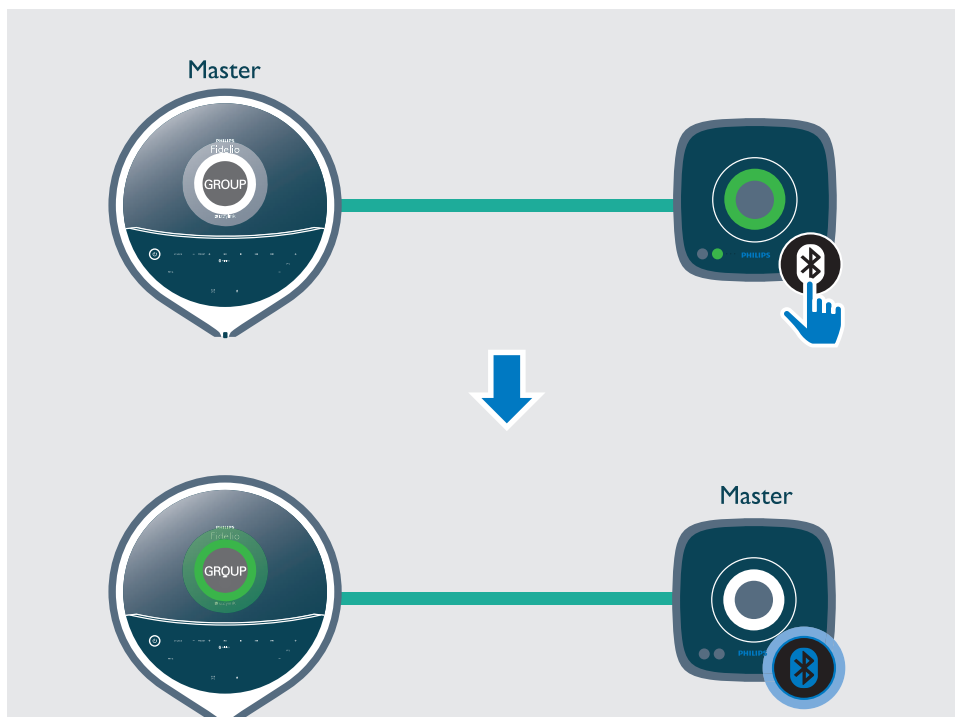


- Tryk på en hvilken som helst kildetast på en slave-højttaler for at ændre den til at være master i gruppen.

Bemærk

- Du skal parre din mobile enhed med den nye master, hvis du ikke tidligere har parret med den.

Skift til enkelttilstand

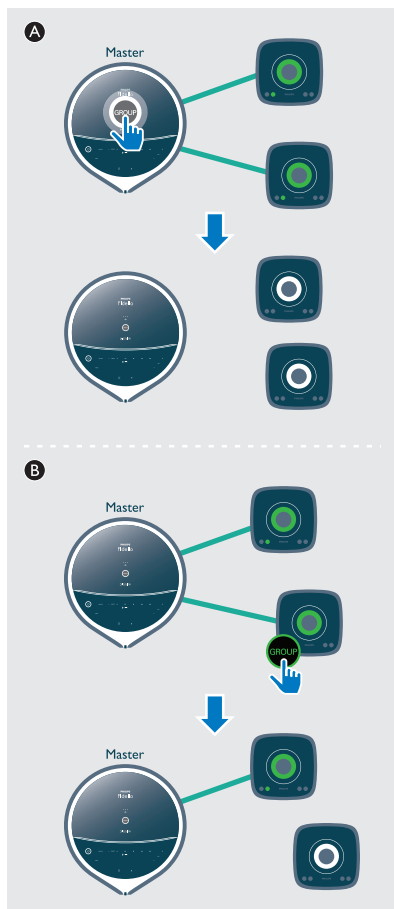

- Tryk på **GROUP** på masteren igen for at genoptage gruppetilstand.
- Ⓑ Tryk på **GROUP** på en slave for at skifte til enkelttilstand. Tryk på **GROUP** igen for at blive del af en gruppe igen.

Nulstilling af gruppestatus

- Hvis du oplever problemer med grupperingen, skal du holde **GROUP** nede i 8 sekunder for at nulstille.

- Ⓐ Tryk på **GROUP** på masteren for at skifte til enkelttilstand.
- ↳ Slaverne bliver ved med at søge efter masteren indtil timeout efter 15 minutter.
 - ↳ Du kan oprette en ny gruppe med slaverne eller trykke på **GROUP** på en slave for at starte enkelttilstand.

5 Lydindstilling

Følgende handlinger er gældende for alle understøttede medier:

Reguler lydstyrken

Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Justering af lydstyrken for subwooferen

Tryk på **SUBVOL** på hovedenheden under afspilning for at skrue op/ned for lydstyrken for subwooferen.

Valg af en forudindstillet lydeffekt

Under afspilning skal du trykke på **DSC/DBB** gentagne gange for at vælge:

- **[BALANCED]** (afbalanceret)
- **[POWERFUL]** (kraftig)
- **[CLEAR]** (klar)
- **[BRIGHT]** (lys)
- **[WARM]** (varm)

Basforbedring

Under afspilning skal du holde **DSC/DBB** nede for at slå dynamisk basforbedring til eller fra.

- ↳ Hvis DBB er aktiveret, kan DBB-funktionen anvendes.

Fordybning i musikken på et større område

Tryk på **Living Sound** under afspilning for at slå effekten Living Sound til eller fra.

- ↳ Hvis Living Sound er aktiveret, vises



Lyddeaktivering

- Tryk på  for at slukke eller tænde for lyden.

6 Andre funktioner

Indstilling af alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Du kan vælge **DISC**, **USB** eller **TUNER** som alarmkilde.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Hold **SLEEP/TIMER** nede i 3 sekunder i standbytilstand.
- 2 Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en alarmkilde (**DISC**, **USB** eller **TUNER**)
- 3 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
→ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille time- og minuttal og justere lydstyrken for alarmen.

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af timeren.

Aktiver eller deaktiver alarm-timeren:

- Tryk gentagne gange på **SLEEP/TIMER** for at få vist oplysninger om alarm og aktivere eller deaktivere alarmen.
→ Hvis timeren aktiveres, vises **[TIMER]**.
→ Hvis timeren deaktiveres, vises **[TIMER OFF]** (timer fra), og **[TIMER]** forsvinder.

Tip

- Hvis der ikke registreres hverken disk eller USB, anvender systemet FM som standardalarmkilde.

Indstilling af sleep-timeren

- Tryk på **SLEEP/TIMER** for at indstille antallet af minutter, inden enheden slukker automatisk:
 - **[SLP 120]** (sleep 120)
 - **[SLP 90]** (sleep 120)
 - **[SLP 60]** (sleep 120)
 - **[SLP 45]** (sleep 120)
 - **[SLP 30]** (sleep 120)
 - **[SLP 15]** (sleep 120)
 - **[SLP OFF]** (sleep fra)

Tip

- Sleep-timeren kan kun indstilles, når enheden er "On" (tændt).

Opdatering af firmwaren


Advarsel

- Slut altid højttaleren til en stikkontakt ved firmware-opgradering.
- Sluk aldrig højttaleren, og tag aldrig USB-lagerenheden ud, før firmware-opgraderingen er udført.

Bemærk

- Kontroller, at USB-nøglen er i formatet FAT16/32.

- 1 Gå til www.philips.com/support på din PC/ Mac.
- 2 Indtast modelnummeret for at finde de nyeste tilgængelige firmwareopgraderingsfiler.

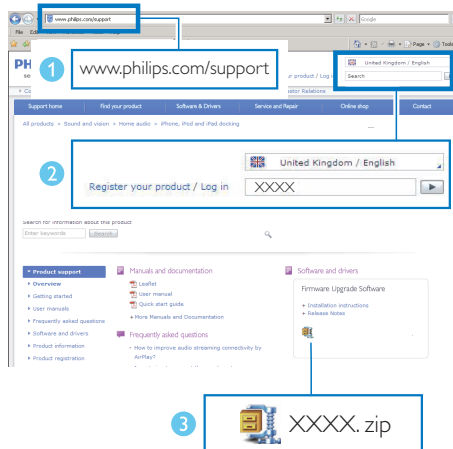

- 3 Pak opgraderingsfilerne ud, og gem dem i rodbiblioteket på en USB-nøgle.
- 4 Tryk på **USB** for at vælge **USB**-kilden, og sæt USB-nøglen i USB-stikket på bagsiden af højttaleren.
- 5 Fjern ikke USB-nøglen, og vent ca. 3 til 4 minutter, til firmwareopgraderingen er fuldført.
 - ↳ Under firmwareopgraderingen vises "UPGRADE" (opgradering) på displayet.
 - ↳ Når firmwareopgraderingen er afsluttet, vises "SUCCESS" (udført) på displayet.
- 6 Frakobl strømmen til højttaleren, og tag USB-nøglen ud.
- 7 Tilslut igen strøm, og tænd for højttaleren.



Tip

- Når opgraderingen er afsluttet, skal du huske at slette opgraderingsfilerne på USB-nøglen.

7 Produktoplysninger



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Nominel udgangseffekt (forstærker)	200 W
Akustisk frekvenskurve	100 -16 KHz +/-3 dB
Højttalerdriver	5,25" basenhed + 3 x 2,75" bredspektret, 6 Ω
Basforstærkning	1 x basport
Understøttet disktype	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3- CD (12 cm)
Bluetooth-version	V2.1 + EDR
Bluetooth understøttede profiler	A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth-frekvensbånd/ udgangseffekt	2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM- bånd / ≤ 4 dBm (klasse 2)
Wi-Fi: frekvensbånd/ udgangseffekt	2,412 GHz ~ 2,462 GHz ISM- bånd (kanal 1 til 11) / < 20 dBm
USB (til afspilning)	Type A, USB Direct 2.0, 5 V/500 mA, MP3-format; FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)
Tunerfrekvensområde	FM 87,5-108 MHz
Forudindstillede stationer	20

AUX-indgangsniveau	< 1000 +/- 100 mV RMS
Tænd/sluk	AC-indgang: 220 ~ 240 V 50/ 60 Hz
Strømforsbrug ved drift	< 80W
Strømforsbrug ved netværks-standby	< 3 W
Strømforsbrug ved ECO-standby	< 0,5 W
Produktets mål (B x H x D)	Hovedenhed 300 x 994 x 300 mm
Produktvægt	Hovedenhed 10,73 kg

USB-afspilningsoplysninger

- Understøttet filformat: MP3 (*.mp3)
- Understøttet MP3-bithastighed:
32-320 kbps CBR og VBR.
- Understøttet USB-filsystem:
FAT12, FAT16, FAT32
(sektorstørrelse: 512 byte)

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af
filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~256
(kbps), variable bithastigheder

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Uddannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspil og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MAINSTREAM M	Let musik
LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion skifter systemet automatisk til standbytilstand 15 minutter efter, at afspilningen af et spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Skift til AUDIO IN-kilde, og hold så  nede i mere end 8 sekunder for at gendanne enhedens fabriksindstillinger.
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Nogle af knapperne på enheden fungerer ikke, eller enheden fungerer ikke som normalt.

- Du har muligvis aktiveret demotilstand ved et uheld. I så fald skal du holde  nede i 15 sekunder, mens enheden er tændt, indtil "T-OFF" vises. Hvis problemet fortsætter, skal du frakoble strømkablet, holde  nede og derefter tilslutte strømkablet igen.

Fortsæt med at holde knappen nede i 15 sekunder; indtil alle indikatorer blinker; for at forlade demotilstand. Herefter kan du tænde og bruge enheden som normalt.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Sørg for, at disken er sat i med den trykte side mod højre.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Kan ikke få vist bestemte filer på USB-enheden

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller andre strålingskilder.
- Tilslut den medfølgende antenne, og træk den helt ud.

Musikafspilning kan ikke foretages på enheden selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik via denne enhed trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Bluetooth kan ikke oprette forbindelse til denne enhed.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed ikke er i parringstilstand.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet. Nulstil uret/timeren.

Gruppeforbindelse mislykkedes

- Flyt slave-højttalerne tættere på masteren.
- Du kan kun tilføje slave-højttalere enkeltvis.
- Du kan ikke gruppere mere end fire højttalere med masteren.
- Master-højttaleren kan have skiftet til enkelttilstand.

Lejlighedsvis hakning eller afbrydelse af musikstreaming under gruppeafspilning

- Hvis du oplever, at musikken hakker, eller at streamingen afbrydes, kan det være, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er optaget. Selvom izzylink er uafhængig af dit Wi-Fi-hjemmenetværk, bruger det Wi-Fi-signaler til at kommunikere mellem højttalerne. Prøv følgende: 1) Reducer trafikken på dit Wi-Fi-hjemmenetværk, f.eks. ved at afbryde store filoverførsler eller anden streaming af indhold på dit Wi-Fi-netværk; 2) Genstart masterhøjttaleren ved at tage den ud af stikkontakten og tilslutte den igen.

9 Bemærkning

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

C €0890

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler; og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt

bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangs batterier

Se afsnittet om isætning af batterier; hvis du vil udtage engangsbatterierne.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limiteds brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.

Skriftligt tilbud

Gibson Innovations Limited tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den tilsvarende kildekode for de open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet. For at få kildekoden skal du kontakte open.source-gi@gibson.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse en uge efter, at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

