


# Schnellstartanleitung






- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Anschließen                         |
| <b>B</b> | Einrichten                          |
| <b>C</b> | Los geht's -<br>Musik hören & mehr! |

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

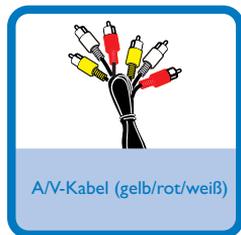

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

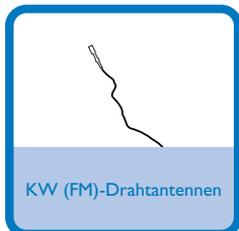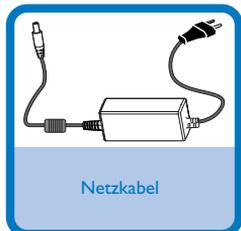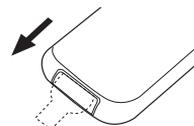

## A Anschließen

### Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2



Schließen Sie die FM-Antennen an.

3


Schließen Sie das mitgelieferte Composite-Video-Kabel (gelb) an ein Fernsehgerät an.

4

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

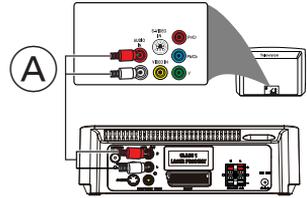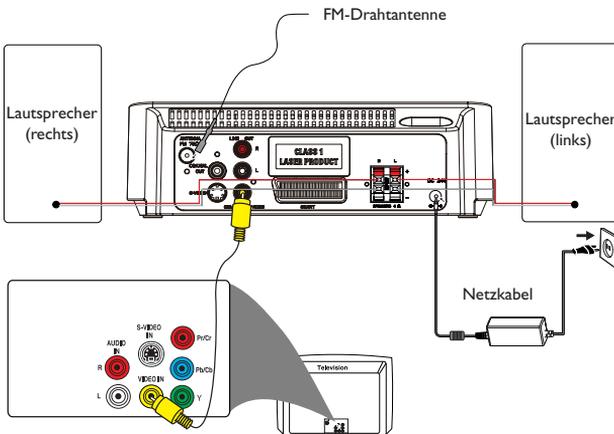

Ⓐ Um den Ton dieses DVD-Players über Ihr Fernsehgerät wiederzugeben, verwenden Sie die mitgelieferten Audiokabel (weiß/rot), um die **LINE OUT (L/R)**-Buchsen des DVD-Players mit den entsprechenden **AUDIO IN**-Buchsen am Fernsehgerät zu verbinden.

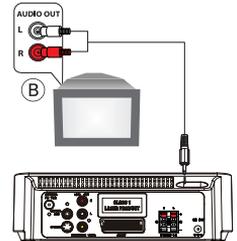

Ⓑ Um den Ton des Fernsehgeräts über dieses System zu hören, verwenden Sie ein Cinch-Kabel (nicht mitgeliefert), um die **AUX IN**-Buchse (3,5 mm) mit der **AUDIO OUT**-Buchsen am Fernsehgerät zu verbinden.

## B Einrichten


### Fernsehgerät einstellen

1

Drücken Sie **SOURCE** (**DISC** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.


2

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.





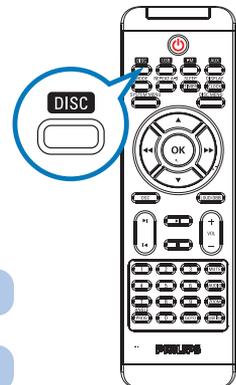


## Uhrzeiteinstellung

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **DISPLAY/CLOCK** gedrückt. Auf dem Display blinken nun die Ziffern der Uhranzeige auf.
- 2 Drücken Sie die Taste **TUNING <</>** (oder **<</>** auf der Fernbedienung), um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **</>**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **"PROG"**, um zwischen dem 12- bzw. 24-Stunden-Modus zu wählen.
- 5 Taste **DISPLAY/CLOCK** zum Speichern der Uhrzeiteinstellung erneut drücken.

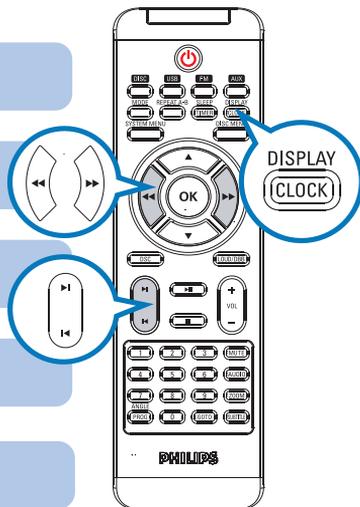

## Optionen für das DVD-Menü einstellen

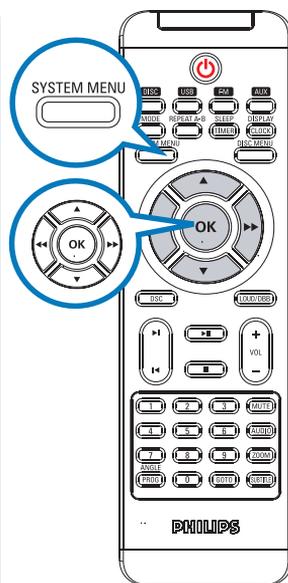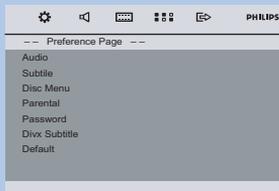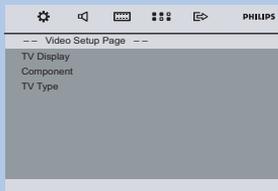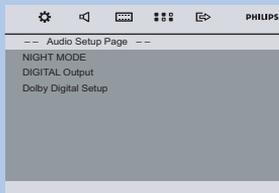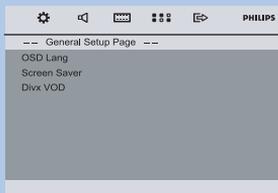

### Tip

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapitel "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung



## Disc abspielen

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN-CLOSE** , um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.  
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.



- 2 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie **▶||**.

- 3 Drücken Sie **■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

## Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE** (**FM** auf der Fernbedienung) , um die Radio-Quelle auszuwählen.

- 2 Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.

- 3 **◀|▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

### Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

## Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer, Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich).

- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Geräts mit dem Anschluss  an der ausklappbaren Bedienfläche des Geräts.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** (oder **USB** auf der Fernbedienung), um **USB** auszuwählen.
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

