

PHILIPS

Trådlös högtalare

TAS3505

Bruksan- visning



Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
2 Din trådlösa högtalare	3
Det här finns i lådan	3
Översikt av högtalaren	3
3 Komma igång	4
Ladda det inbyggda batteriet	4
Slå på/av	4
4 Spela upp från Bluetooth-enheter	5
Spela upp från Bluetooth-enheter	5
Styra uppspelning	5
Styra telefonsamtal	5
5 Produktinformation	6
6 Felsökning	7
Allmänt	7
Bluetooth	7
7 Meddelande	8
Överensstämmelse	8
Ta hand om miljön	8
FCC-deklaration	9
Varumärkesinformation	9

1 Viktigt

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar spänningen som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
- Högtalaren får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla nära högtalaren (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt högtalaren för ventilation.
- Använd högtalaren på ett säkert sätt i en miljö med temperatur mellan 0°C och 45°C.
- Använd endast tillsatser och tillbehör som specificerats av tillverkaren.

Säkerhetsåtgärder för batterier

- Explosionsrisk om batteriet byts ut på felaktigt sätt. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Utsätt inte batterier (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Ett batteri i extremt höga eller låga temperaturer under användning, förvaring eller transport och lågt lufttryck på hög höjd kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Byt inte ut ett batteri mot en felaktig typ som kan slå ut skyddsmekanismer (till exempel vissa litiumbatterier).
- Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, mekaniskt krossa eller skära i batteriet kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i extremt hög temperatur eller i en miljö med extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på högtalaren.
- Smörj aldrig någon del av högtalaren.
- Placera högtalaren på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig högtalaren på annan elektrisk utrustning.
- Använd endast högtalaren inomhus. Håll högtalaren borta från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
- Håll högtalaren borta från direkt solljus, öppen eld och stark värme.
- Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

2 Din trådlösa högtalare


Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din högtalare på www.philips.com/welcome.

Det här finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:

- Högtalare
- USB-kabel
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Världsomfattande garanti

Översikt av högtalaren

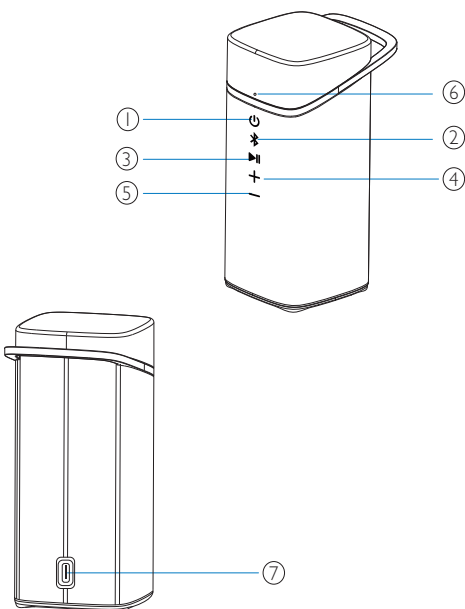

- ① 
 - Slå på eller stäng av högtalaren.
- ② 
 - Gå in i Bluetooth-parningsläge.
 - Rensa Bluetooth-parningsinformation.
- ③ 
 - I Bluetooth-läge, tryck för att pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Svara på ett inkommande samtal via Bluetooth-anslutning.
- ④ 
 - Höj volymen.
- ⑤ 
 - Sänk volymen.
- ⑥ **LED-indikator**
- ⑦ **DC IN**
 - Ladda det inbyggda batteriet.

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i rätt följd.

Ladda det inbyggda batteriet


Högtalaren drivs av ett inbyggd uppladdningsbart batteri.



Observera

- Ladda det inbyggda batteriet helt innan användning.
- När högtalaren är påslagen och batteriet är svagt blinkar LED-indikatorn för batterinivå växelvis vitt och rött.

Anslut USB-C-uttaget på högtalaren till ett uttag (5 V = 1 A) med den medföljande USB-kabeln.

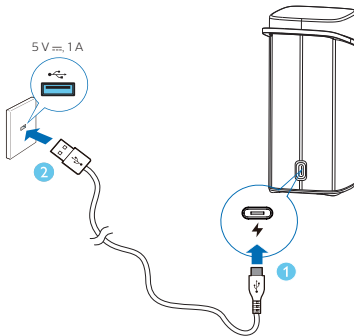

I påslaget läge

- ↳ När högtalaren laddas blinkar LED långsamt rött.
- ↳ När högtalaren är fulladdad lyser LED vitt med fast sken.

I avstängt läge

- ↳ När högtalaren laddas blinkar LED långsamt rött.
- ↳ När högtalaren är fulladdad lyser och slöcknar LED-ljuset.



Iakttag försiktighet

- Risk för skada på högtalaren! Kontrollera att nätspänningen motsvarar spänningen som anges på baksidan eller undersidan av högtalaren.
- Fara för elektrisk stöt! Dra alltid ur kontakten ur uttaget när du drar ur USB-kabeln. Dra aldrig i kabeln.
- Använd endast en USB-kabel som anges av tillverkaren eller som säljs med den här högtalaren.

Slå på/av

Tryck på  för att slå på högtalaren.

- ↳ Ett ljud hörs.

Tryck på  igen för att stänga av högtalaren.

- ↳ Ett ljud hörs.



Observera

- Högtalaren stängs av automatiskt efter 15 minuter utan ljudsignal från Bluetooth.

4 Spela upp från Bluetooth-enheter

Spela upp från Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från din Bluetooth-enhet.

Observera

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din enhet.
- Håll ett maximalt avstånd på 20 meter mellan högtalaren och din Bluetooth-enhet.
- Håll avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.

- 1 Tryck på  för att slå på högtalaren. Den går automatiskt in i Bluetooth-parningsläge. Du kan även hålla  intryckt i två sekunder för att gå in i Bluetooth-parningsläge.
- 2 Aktivera Bluetooth och välj **"Philips S3505"** i Bluetooth-listan på din enhet för parning.
 - ↳ Bekräfta om du får ett meddelande om tillåtelse av Bluetooth-anslutning.
 - ↳ Om ett lösenord krävs, ange 0000 och bekräfta sedan.
- 3 Spela upp ljud på din Bluetooth-enhet för att starta strömning av musik.

LED-indikator	Beskrivning
Blinkar vitt snabbt	Redo för parning
Blinkar vitt långsamt	Ansluter den senaste anslutna enheten igen
Fast vitt sken	Ansluten

Observera

- För att koppla bort en enhet, håll  intryckt i två sekunder tills LED-indikatorn blinkar vitt snabbt.
- För att rensa parningsinformationen, håll  intryckt i åtta sekunder tills LED-indikatorn blinkar vitt snabbt.

Styra uppspelning

Under uppspelning av musik:



Tryck för att pausa eller återuppta uppspelningen

Tryck två gånger för att spela nästa spår



Justera volymen

Styra telefonsamtal



Tryck för att svara på eller avsluta ett samtal

Tryck och håll intryckt för att avvisa ett samtal



Justera volymen

5 Produktinformation



Observera

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

USB-port	5 V --- 1 A
Inbyggt litiumbatteri	3,7 V, 1200 mAh
Mått (B x H x D)	56 x 56 x 126,5 mm
Vikt (huvudenhet)	228 g
Drifttemperatur	0°C ~ 40°C
IP-skyddsklass	IPX7

Förstärkare

Uteffekt	5 W
Frekvensåtergivning:	120 Hz - 18 kHz
Signal-till-brusförhållande	> 70 dB

Högtalare

Impedans	4 Ω
Maximal ingångseffekt	8 W
Storlek	1,75" full räckvidd

Bluetooth

Bluetooth-version	5.0
Frekvensomfång	2402 - 2480 MHz
Maximal transmissionseffekt	4 dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler	A2DP V1,3, AVRCP V1,6, HFP1,7
Bluetooth-räckvidd	ca 20 m

6 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på högtalaren.

Försök aldrig att reparera högtalaren på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig.

Om du har problem med att använda högtalaren bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet förblir olöst, gå till Philips webbsida (www.philips.com/welcome). Se till att högtalaren är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga när du kontaktar Philips.

Allmänt

Ingen ström

- Kontrollera att högtalaren är fulladdad.
- Se till att högtalarens USB-uttag är korrekt anslutet.
- För att spara ström växlar enheten automatiskt till vänteläge 15 minuter efter att en ljudsignal tagits emot eller en ljudenhet anslutits.

Inget ljud

- Justera volymen på högtalaren.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att din Bluetooth-enhet är inom driftsområdet.

Inget svar från högtalaren

- Starta om högtalaren.

Bluetooth

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare högtalaren eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Det går inte att hitta [Philips S3505] för parning på din Bluetooth-enhet

- Håll  intryckt i två sekunder för att gå in i Bluetooth-parningsläge och försök sedan igen.

Det går inte att ansluta till din Bluetooth-enhet

- Enhetens Bluetooth-funktion är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för din enhet för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Högtalaren är inte i parningsläge.
- Högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla från och försök igen.

7 Meddelande

Förändringar eller modifiering av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av **MMD Hong Kong Holding Limited** kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Överensstämmelse



TP Vision Europe B.V. förkunnar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklarationen på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av uttjänt produkt och batteri



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.




Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier.

Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Ta ur engångsbatterierna

För att ta ur engångsbatterierna, se avsnittet om installation av batteri.

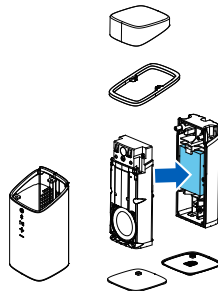

Endast för REFERENS

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt att göra förpackning så att den enkelt kan uppdelas i tre olika material: kartong (låda), polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande skumplast).

Enheten består av material som kan återvinnas och återanvändas om den demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, mekaniskt krossa eller skära i batteriet kan leda till en explosion.

FCC-deklaration

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) Den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Varning: Förändringar eller modifiering som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Observera: Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärdena för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler.

Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: (1) Rikta om eller flytta mottagarantennen. (2) Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. (3) Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. (4) Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

RF-varningsdeklaration

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbara exponeringsförhållanden utan begränsningar.

Varumärkesinformation



Bluetooth®-ordvarumärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av **MMD Hong Kong Holding Limited** är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Specifikationer är föremål för förändring utan tidigare upplysning.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens.
Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

TAS3505_00_UM_V1.0

