

Зарегистрируйте изделие и получите поддержку на веб-сайте
www.philips.com/welcome.

CD560
CD565



Краткое руководство


- 1 Доступ
- 2 Установка
- 3 Наслаждайтесь

PHILIPS

Что входит в комплект поставки



Трубка*



Базовая станция со
скобой для CD560

ИЛИ



CD565



Телефонный провод*



Адаптер питания**



Гарантия, руководство пользователя и
краткое руководство


Примечание

- * В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.
- ** В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.


Предупреждение

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект

Доступ Подключение базовой станции

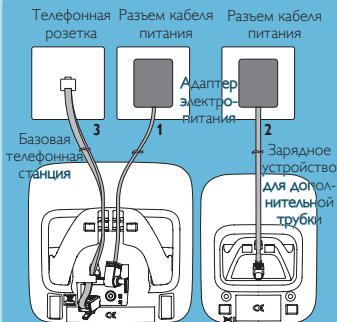

- 1 Подключите оба конца адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне базовой станции;
 - электрической розетке на стене.
- 2 Подключите оба конца адаптера питания к (для комплектов с несколькими трубками):
 - разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки.
 - электрической розетке на стене.
- 3 Подключите оба конца телефонного провода к:
 - телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
 - телефонной розетке на стене.




- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 Для выполнения зарядки установите телефонную трубку в базовую станцию.

Примечание: Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 16 часов.

Для дополнительной информации о состоянии значка уровня заряда батареи обратитесь к руководству пользователя.

Проверка уровня заряда аккумулятора

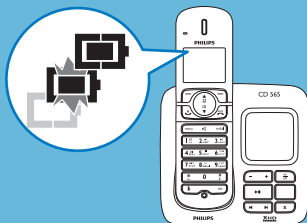

Когда трубка снята с базы/зарядного устройства, значок показывает уровень заряда батареи:

-  Полный (отображается без изменений)
-  Средний (мигает)
-  Низкий (пустой)

Если вы видите значок пустой батареи и слышите звуковой сигнал, значит, уровень заряда батареи низкий, необходима перезарядка.

-  После помещения трубки на базу/зарядное устройство, значок батареи мигает до достижения полной зарядки.
-  После полной зарядки значок батареи отображается без изменений.

Настройка телефона (при необходимости)

- 1 Когда на экране отобразится приветственное сообщение, нажмите **[ОК]**, выберите страну и нажмите **[ВЫБРАТЬ]** для подтверждения.
↳ Настройки региона сохранены.
- 2 Установка даты и времени.
↳ Телефон готов к использованию.

3

Наслаждайтесь

Вызов

- 1 Нажмите  и наберите номер; или
- 2 Наберите номер абонента и нажмите  для совершения вызова.

Ответ на вызов

При поступлении вызова нажмите  или  , чтобы ответить на звонок.

Завершить вызов

Нажмите 

Регулировка звука наушников

Нажмите  или  , чтобы настроить громкость во время вызова.

Установка сигнала вызова телефонной трубки

- 1 Нажмите меню.
- 2 Выберите **[ПЕРСОН. УСТ-КИ] > [ТОН ТРУБКИ] > [ЗВОНКИ]**, затем нажмите **[ВЫБРАТЬ]** для подтверждения.
- 3 Выберите сигнал вызова, затем нажмите **[ВЫБРАТЬ]** для подтверждения.
↳ Настройки сохранены.

Добавить запись

- 1 Нажмите меню.
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [НОВ. ЗАПИСЬ]**, затем нажмите **[ВЫБРАТЬ]** для подтверждения.
- 3 Введите имя и нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Введите номер и нажмите **[СОХР.]** для подтверждения.

Просмотр телефонной книги

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите контакт и просмотрите доступные данные.

Звонок по записи из телефонной книги

- 1 Для доступа к телефонной книге нажмите .
- 2 В списке телефонной книги выберите контакт.
- 3 Чтобы совершить вызов, нажмите .

Прослушивание сообщений автоответчика (только для CD565)

- Включение/выключение автоответчика: Нажмите .
- Воспроизведение/остановка записанных сообщений: Нажмите .
- Регулировка звука: Нажмите  / .
- Перемотать вперед:
При прослушивании сообщений нажмите  для воспроизведения сообщения с начала.
Во время первых секунд воспроизведения текущего сообщения нажмите  для воспроизведения предыдущего сообщения.
- Переход вперед: нажмите  для перехода к следующему сообщению.
- Удаление текущего сообщения: нажмите .

Примечание

- Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

Режим ECO

Использование режима **ECO** позволяет сократить потребление электроэнергии для обеспечения связи между телефонной трубкой и базовой станцией.

- 1 Нажмите **menu**.
- 2 Выберите **[ДОП. УСТ-КИ] > [ECO]**, затем нажмите **[ВЫБРАТЬ]** для подтверждения.
- 3 Выберите новый вариант, затем нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения.
 - ↳ Настройки сохранены.
 - ↳ В режиме ожидания отображается значок **ECO** вместо .

Примечание

- При включенном режиме **ECO** диапазон связи между телефонной трубкой и базовой станцией может сократиться.

Устранение неисправностей

Отсутствует сигнал набора

- Проверьте подключение телефона.
Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.

Мигает значок сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
Если на трубке отображается **[НЕЗАРЕГИСТР.]**, ее необходимо зарегистрировать.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг.
Информация об абоненте скрыта или недоступна.
Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на

www.philips.com/support.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

Воспроизведение данного документа и его частей без
письменного разрешения правообладателя запрещено.

Товарные знаки являются собственностью Koninklijke
Philips Electronics N.V. и соответствующих владельцев.



Be responsible
Respect copyrights



CE 0168



Напечатано в Китае
CD560-565_RU_QSG_V2.1
wk10154