


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP3880K

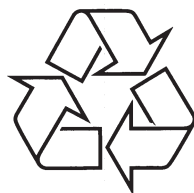

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija




Lūdzu, pirms atskaņotāja
lietošanas izlasiet
informāciju par drošību.



PIEZĪMĒM



PIESLĒGŠANA UN ATSKAŅOŠANA



1



HDMI



TV OUT




Y Pb Pr



COAXIAL


AUDIO OUT

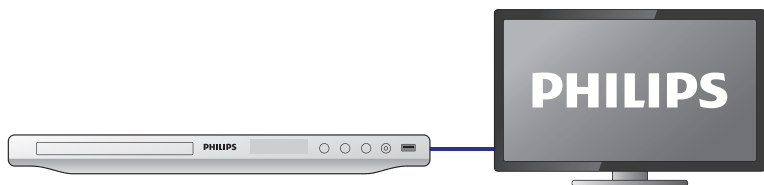

HDMI



Pr Pb Y + AUDIO OUT L/R

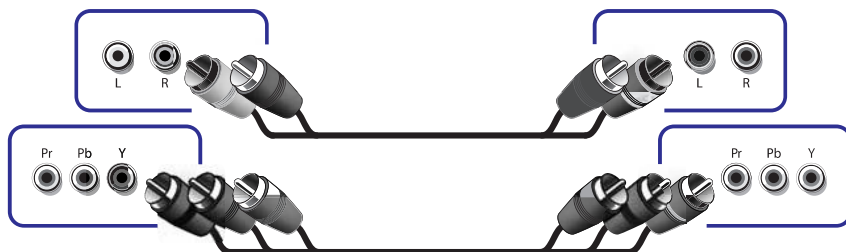

TV OUT + AUDIO OUT



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



HDMI un HDMI logo un Augstu Standartu Multimediju Interfeiss ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un citās valstīs.



"DVD Video" ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.



Autortiesības



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Rovi Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt ierīces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt agrākos krājumus.

Garantija

- Ievainojumu, atskaņotāja bojājumu vai garantijas nepiemērojamības risks! Nekad nemēģiniet labot atskaņotāju pašu spēkiem.
- Atskaņotāju un piederumus lietojiet tikai saskaņā ar ražotāja norādēm. Brīdinājuma zīme, kas redzama atskaņotāja aizmugurē brīdina par elektrošoka risku.
- Nekad nenoņemiet atskaņotāja vāku. Vienmēr sazinieties ar Philips Klientu Atbalsta centru apkopes vai labošanas veikšanai.
- Jebkāda darbība, kas noliegta šajā lietošanas pamācībā, vai jebkādu regulējumu vai montāžas darbību, kas nav ieteikta šajā lietošanas pamācībā, veikšana liedz garantijas piemērojamību.

Piezīme par zīmoliem




PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.


DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc. Reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.




3

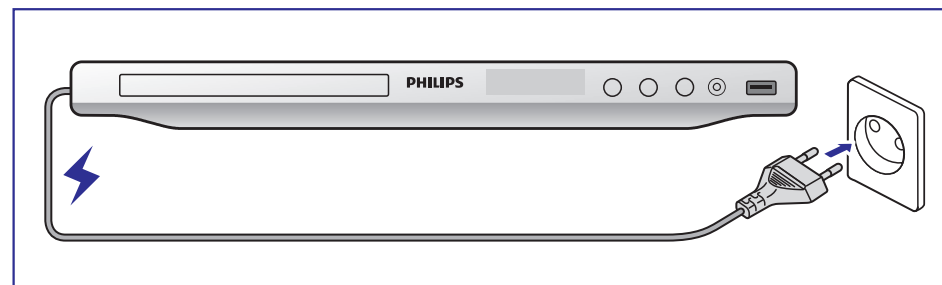


4

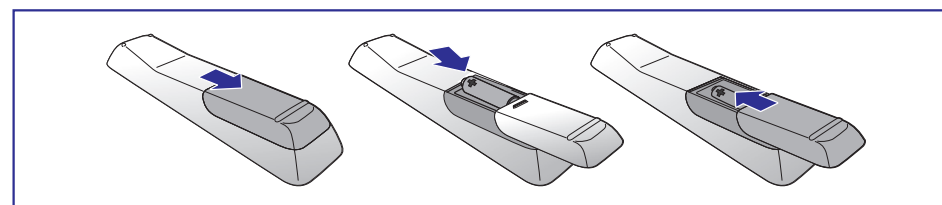

5

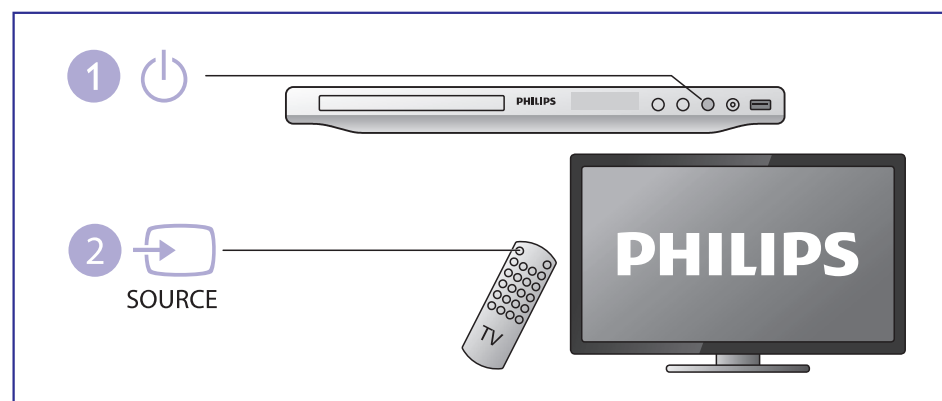

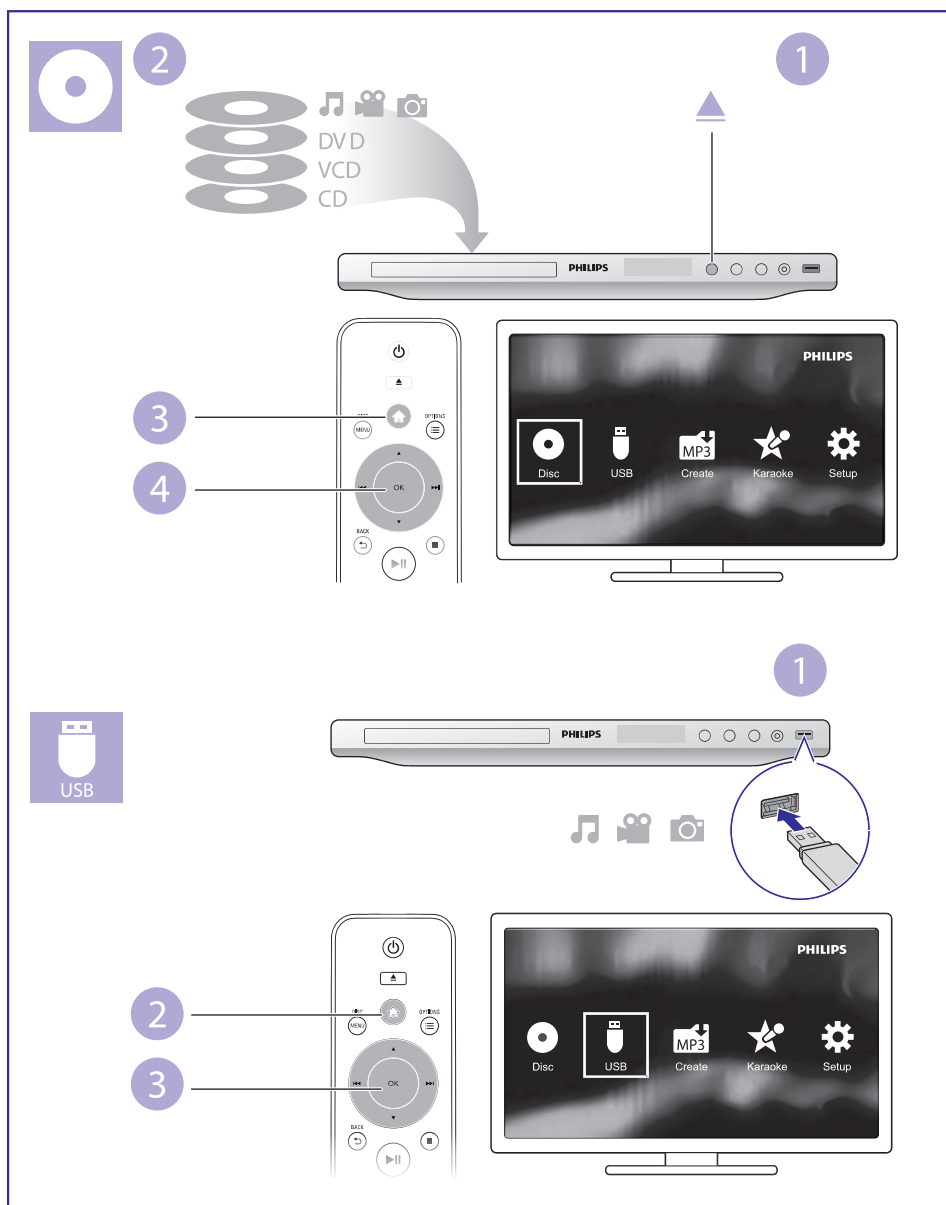

Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodaļumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodaļumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodaļuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Dabas aizsardzība

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, izsiniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Athlītība



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:

**1. KLAŠES
LĀZERA IERĪCE**



SPECIFIKĀCIJAS

- Iztveršanas frekvences:
 - MP3: 8kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nemainīgs bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 42 x 209 (mm)
- Neto svars: 1.34 kg

Barošana

- Strāvas padeve: 230 V~; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: < 10 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0.4W

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un viena baterija
- Audio/ video kabeli
- Lietošanas pamācība

Lāzera specifikācijas

- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.

SATURA RĀDĪTĀJS

Pieslēgšana un atskaņošana	3
Drošība	8
Vadība un atskaņošana	9
Fotogrāfiju un mūzikas slīdrāde.....	11
CD audio konvertēšana MP3 failos	12
Karaoke	13
Iespējas	15
Iestatīšana	16
Vispārēja iestatīšana	17
Video iestatīšana	18
Audio iestatīšana	19
Priekšrocības	20
Programmatūras atjaunināšana	22
Traucējumu novēršana	23
Specifikācijas	25
Ievēroībai	27



DROŠĪBA

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet tālruni vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nepieļaujiet strāvas vada traumēšanas iespēju. Bojāti strāvas vadi var izraisīt dzirksteļošanu vai ugunsgrēku.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakoiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Iznemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālruni pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālruni pults var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniēdamā vietā!



SPECIFIKĀCIJAS



Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

DVD reģiona kods Valstis



Krievija

Atskaņojamās vides

- Diski**
 - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD.
 - DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL (dubulta slāņa), CD-R/-RW (maksimālais failu skaits: 648).
- Faili**
 - Video: .avi, .dvx, .mp4, .xvid
 - Audio: .mp3, .wma
 - Attēls: .jpg, .jpeg
- USB atmiņas ierīce**
 - Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
 - Klases atbalsts: MSC (Mass Storage Class) (lielapjoma atmiņas klase)
 - Failu sistēma: FAT16, FAT32
 - Maksimālais albumu/ mapju skaits: 300
 - Maksimālais celiņu/ virsrakstu skaits: 648

Video

- Signāla sistēma: PAL/ NTSC
- Kompozītu video izeja: 1Vp-p (75 omi)
- Saliktā video izeja: 0.7Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- 2 – kanālu analogā izeja
 - Priekšējais Audio K&L: 2 Vrms (47k omi)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja



TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ierakstītos failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt.

- Pārliecinieties, vai fails ticis ierakstīts UDF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārliecinieties, vai failu skaits nepārsniedz maksimālo daudzumu (648 faili ir maksimālais daudzums).
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta šos failus. (Skatiet nodaļu 'Specifikācijas' > 'Atskaņojamās vides').

DivX video failus nevar atskaņot.

- Pārliecinieties, ka DivX video fails ir pilns fails. Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- DRM- aizsargātus video failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē nevar atskaņot caur analogā video savienojumu (piemēram, kompozīta, saliktā vai scart savienojuma). Pārraidiet video saturu uz atbalstītu disku, lai šos failus varētu atskaņot.

DivX subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Pārliecinieties, ka DivX video fails un subtitru fails ir saglabāti vienā direktorijā.
- Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbalsta subtitru formātu. (Skatiet nodaļu 'Priekšrocības' > 'DivX Subtitri').

EasyLink iezīme nedarbojas.

- Pārliecinieties, ka EasyLink iezīme ir ieslēgta Jūsu TV.
- Pārliecinieties, vai [EasyLink] iezīmes iestatījumi ir pareizi.



VADĪBA UN ATSKAŅOŠANA



Piezīme

- Ja parādās simbols "X", tas nozīmē, ka darbība nav pieejama pašreizējai videi vai tā nav pieejama šobrīd.

Vide	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Pārtraukt atskaņošanu	■
	Pauzēt vai atsākt atskaņošanu	⏸
	Pārlēkt uz iepriekšējo/ nākamā virsrakstu, nodaļu, celiņu vai failu	⏮ / ⏭
	Izvēlēties audio valodu vai audio kanālu	AUDIO
	Izvēlēties subtitru valodu	SUBTITLE
	Atgriezties sākuma lapā	⬆
	Atgriezties saknes izvēlnē	⏮ BACK
	Atgriezties diska izvēlnē	DISC MENU
	Ieslēgt vai izslēgt PBC (atskaņošanas vadības) iezīmi	DISC MENU
	Izvēlēties atskaņošanas režīmu	1) Nospiediet REPEAT/ REPEAT A-B 2) Nospiediet ◀◀ / ▶▶ .
	Atkārtot īpašu daļu celiņa robežās	1) Divas reizes spiediet REPEAT/ REPEAT A-B , lai izvēlētos sākuma punktu. 2) Atkal spiediet REPEAT/ REPEAT A-B , lai izvēlētos atskaņojamās daļas beigu punktu. • Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, spiediet REPEAT/ REPEAT A-B .
	Pārlēkt uz virsrakstu vai nodaļu	1) Nospiediet GOTO . 2) Spiediet ▲ / ▼ , lai reģistrētu virsraksta/ nodaļas numuru. 3) Spiediet OK , lai apstiprinātu.

VADĪBA UN ATSKAŅOŠANA

Vide	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Pārlēkt uz celiņu	1) Izslēdziet PBC iezīmi. 2) Spiediet GOTO. 3) Spiediet ▲ / ▼, lai reģistrētu celiņa numuru. 4) Spiediet OK, lai apstiprinātu.
	Ātri meklēt atpakaļ/ uz priekšu	Atkārtoti spiediet ◀◀ / ▶▶ , lai izvēlētos ātrumu.
	Lēni meklēt uz priekšu	Atkārtoti spiediet ▲ , lai izvēlētos ātrumu.
	Lēni meklēt atpakaļ	Atkārtoti spiediet ▼ , lai izvēlētos ātrumu.
	Mērogmaiņa	Spiediet □ . Lai pārvietotos pa palielināto fotogrāfiju, spiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Fotogrāfijas rotēšana	Spiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ .
	Fotogrāfiju apskate	1) Spiediet ↶ BACK fotogrāfiju slīdrādes laikā. 2) Spiediet ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos sīktēlu.
	Lai pārslēgtu 'Jautro režīmu' (krāsainus attēlus) un 'Vienkāršo režīmu' (melnbalti attēli)	Fotogrāfiju slīdrādes laikā spiediet DISC MENU .

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatīšana' - 'Vispārēja iestatīšana' > [DivX(R) VOD kods]).
- Subtitru faili ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) tiek atbalstīti, bet netiek parādīti failu sarakstā.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt tādā pašam kā DivX video faila nosaukumam (neieskaitot faila paplašinājumu).
- DivX video failam un subtitru failam ir jābūt saglabātiem vienā direktorijā.

? TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas iespēju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo atskaņotāju, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas šī atskaņotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Nav attēla.

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu.
- Ieslēdziet noklusētās vides režīmu, ja progresīvās skenēšanas iestatījums vai TV sistēmas iestatījums ir mainīts.

Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts neautorizētai displeja ierīcei, audio/ video signālu nevar pārraidīt.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Ja Jūs esat mainījuši iestatījumu HDMI video izšķirtspējai, pārslēdziet to uz noklusētās vides iestatījumu.

Nav skaņas izejas no TV.

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ieeju ligzdām, kas ir sagrupētas ar izvēlēto video ieejas ligzdām.

Nav skaņas HDMI savienojumam.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.
- Pārliecinieties, ka iestatījums [HDMI Audio] ir ieslēgts (iestatījums [On]).

Nav skaņas DivX video atskaņošanas laikā.

- Audio kodējums netiek atbalstīts.

Diska vai USB atmiņas ierīces saturu nevar nolasīt.

- Pārliecinieties, vai atskaņotājs atbalsta disku vai USB atmiņas ierīci (Skatiet nodaļu 'Specifikācijas' > 'Atskaņojamās vides').
- Ierakstītiem diskām pārliecinieties, vai diski ir finalizēti.



PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA




Piezīme

- Atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

Pārbaudiet šī atskaņotāja pašreizējās programmatūras versiju un tad apmeklējiet Philips mājas lapu, lai iegūtu informāciju par programmatūras atjauninājumiem.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- Spiediet .
- Izvēlieties un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Priekšrocības) > **[Version Info]** (Versijas informācija).

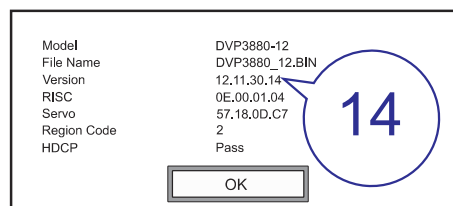


- Pierakstiet pēdējos divus ciparus 'XX' aiz **[Version]** (piemēram, '14' zīmējumā augstāk).
↳ Pašreizējās programmatūras versija ir **VXX**.

Atjaunināšanas izpildīšana

- Apmeklējiet mājas lapu www.philips.com/support.
- Sameklējiet atbalsta informāciju pēc atslēgas vārda 'DVP3880/58'.
- Uzklīšķiniet uz meklēšanas rezultātiem, lai parādītu pieejamo atbalsta informāciju.
- Izlasiet 'Firmware Upgrade Readme' (Programmatūras atjaunināšanas paskaidrojuma) failu un izpildiet instrukcijas, lai izpildītu programmatūras atjaunināšanu.



FOTOGRĀFIJU UN MŪZIKAS SLĪDRĀDE

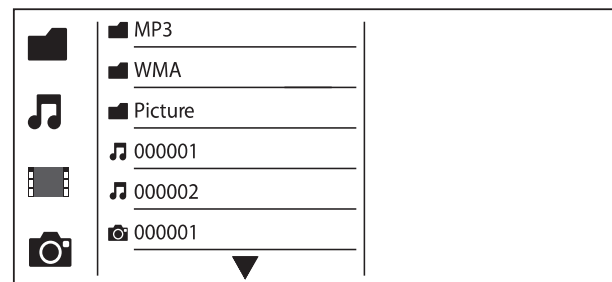


- Spiediet taustiņu / , lai izvēlētos , un tad spiediet **OK**.
↳ Visas atbalstītās mapes un faili ir parādīti sarakstā.
- Spiediet taustiņu / , lai izvēlētos mūzikas failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Ja mūzikas fails ir saglabāts mapē vai apakš-mapē, vispirms piekļūstiet direktorijai.
- Spiediet taustiņu / , lai izvēlētos attēla failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu slīdrādi.
 - Ja attēla fails ir saglabāts mapē vai apakšmapē, vispirms piekļūstiet direktorijai.
 - Lai beigtu slīdrādi, spiediet taustiņu .
 - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, atkal spiediet .



Piezīme

- Mūzikas un attēlu failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē.
- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai nolasītu un parādītu saturu, ja vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē ir ierakstīts liels daudzums failu.
- Šis DVD atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG failus, nedz arī attēlu formātus, kas nav JPEG formātā. Arī skaņas klipī, kas asociēti ar attēliem, nevar tikt parādīti.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, patiesais sīktēls netiek parādīts displejā. Tas tiek aizvietots ar 'zilā kalna' sīktēlu.

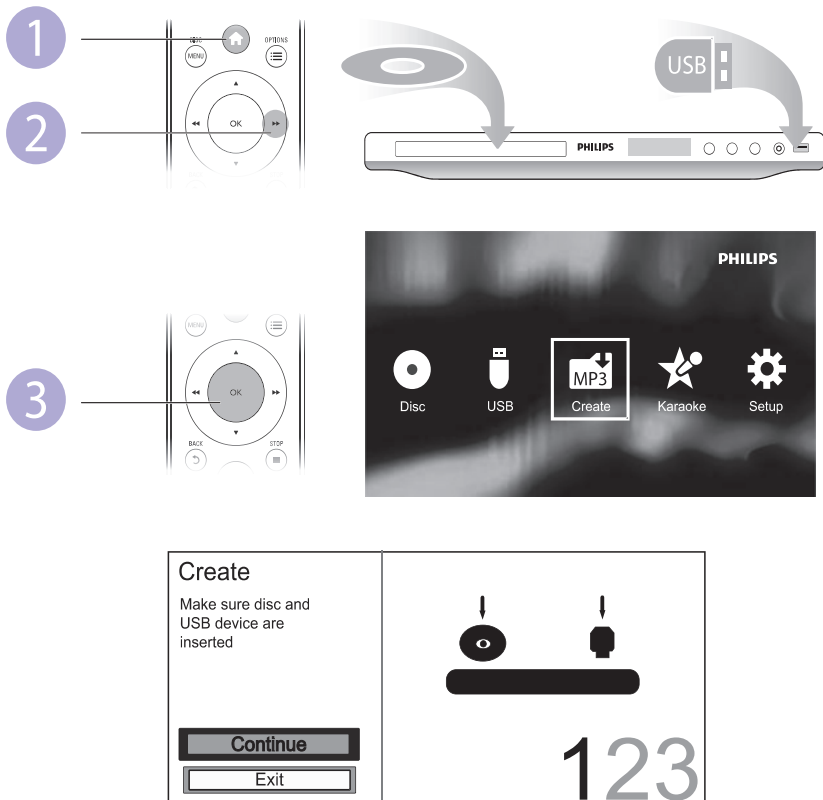

Izpildiet ekrānā redzamās pamācības, lai izpildītu procesu.

↳ Izveidotie MP3 faili tiek saglabāti mapē ar nosaukumu 'PHILIPS'.



Piezīme

- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.



Paroles maiņa

1. Izvēlieties **[Preference]** (Priekšrocības) > **[Password]** (Parole) > **[Change]** (Mainīt), un tad spiediet **OK**.
↳ Interfeiss paroles maiņai tiek parādīts.
2. Atkal spiediet **OK**.
↳ '0' tiek parādīts aiz **[Old Password]** (Vecā parole) kā vecās paroles pirmais cipars.
3. Spiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai iestatītu lielumu (0-9) pirmajam ciparam.
4. Spiediet taustiņu **▶▶**.
5. Atkārtojiet 3. un 4. soļus, lai ievadītu veco 6-ciparu paroli.
6. Atkārtojiet 3. un 4. soļus, lai ievadītu jauno 6-ciparu paroli aiz **[New Password]** (Jaunā parole).
7. Atkārtojiet 3. un 4. soļus, lai apstiprinātu jauno 6-ciparu paroli aiz **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).

[DivX Subtitle] (DivX subtitri) – Izvēlieties simbolu komplektu, kas atbalsta Jūsu DivX video subtitrus.

[Version Info] (Versijas informācija) – Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.

[Default] (Noklusējumi) – Atiestata visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļu **[Disc Lock]** (Diska noslēgšana),

[Parental Control] (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole) iestatījumus.



IESTATĪŠANA

Priekšrocības

General	Audio	• English
	Subtitle	• Off
Video	Disc Menu	• English
	Parental Control	• 8 Adult
Audio	PBC	• On
	Password	• Change
Preference	DivX Subtitle	• Cyrillic
	Version Info	

[Audio] – Izvēlieties audio valodu.

[Subtitle] (Subtitri) – Izvēlieties subtitru valodu.

[Disc Menu] (Diska izvēlne) – Izvēlieties izvēlnes valodu.



Piezīme

- Dažiem DVD diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu [Others] (Citas). Pārbaudiet valodu kodu sarakstu (skatiet nodaļu 'Valodu kodi'), un tad ievadiet attiecīgās valodas kodu. (Skatiet nodaļu 'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > 'Noslēgto disku atskaņošana', lai uzzinātu, kā ievadīt 4-ciparu kodu).

[Parental Control] (Vecāku kontrole) – Izvēlieties novērtējuma līmeni, lai ierobežotu disku atskaņošanu bērniem. Šo tipu DVD diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.



Piezīme

- Lai atskaņotu DVD diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks kā Jūsu izvēlētais iestatījums, nepieciešams ievadīt paroli. (Sīkākai informācijai skatiet nodaļu 'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > 'Noslēgto disku atskaņošana').
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties [8 Adult].
- Uz dažiem DVD novērtējuma līmenis ir drukāts, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem DVD diskkiem.

[PBC] – Ieslēdziet vai izslēdziet PBC (atskaņošanas vadības) iezīmi.

[Password] (Parole) – Mainiet paroli disku atskaņošanai, kuri ir slēgti vai kuru atskaņošana ir ierobežota ar novērtējuma līmeni.




Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '136900' pirms jaunās paroles iestatīšanas.



KARAOKE


1

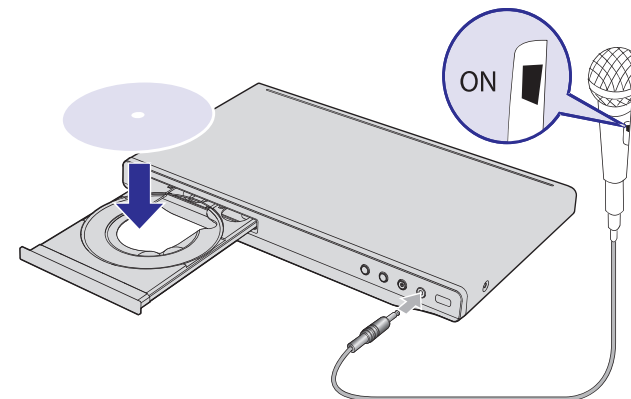

2

3

4

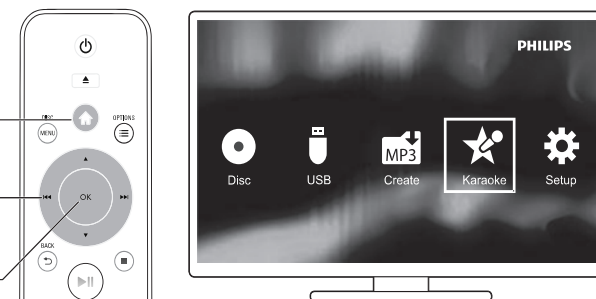

Karaoke	Microphone	• Off
	Mic Volume	
	Echo	
	Karaoke Scoring	
	Karaoke Idol	
	Key Shift	
	Vocal	• No Vocal

**[Microphone] (Mikrofons)**

Ieslēdz vai izslēdz Karaokes iezīmi.

**Piezīme**

- Pirms maināt citus Karaokes iezīmes iestatījumus, vispirms iestatiet šo opciju **[On]** iestatījumā.

[Mic Volume] (Mikrofona skaļums)

Regulē skaļuma līmeni mikrofona ieejai.

[Echo] (Atbalss)

Regulē atbalss līmeni mikrofona ieejai.

[Karaoke Scoring] (Karaokes rezultāts)

Izvēlas sarežģītības līmeni Jūsu dziedāšanas novērtējumam. Pēc dziesmas beigām novērtējums tiek sniegts.

[Karaoke Idol] (Karaokes elks)

Piedalieties Karaokes konkursā kopā ar saviem draugiem.

Ieslēdziet šo iezīmi, tad izpildiet ekrānā redzamās pamācības, lai sāktu konkursu.

[Key Shift] (Tonkārtas pacelšana)

Palieliniet vai samaziniet mūzikas tonkārtas līmeni.

[Vocal] (Vokāls)

Izvēlieties vai izslēdziet vadošo vokālu.

Jūsu dziesmu ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt savas dziesmas USB atmiņas ierīcē. Ierakstītās dziesmas tiek saglabātas kā .MP3 faili.

- Ievietojiet atbalstītu USB atmiņas ierīci.
- Spiediet taustiņu **KARAOKE**.
- Izpildiet ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu, tad sāciet dziedāšanu, līdz ar pavadošo mūziku.
 - Ierakstīšana tiek pārtraukta dziesmas beigās.
 - Lai izietu no ierakstīšanas režīma, atkal nospiediet taustiņu **KARAOKE**.

**Piezīme**

- Pārlicinieties, ka USB atmiņas ierīcē ir pietiekama brīvās atmiņas ietilpība.
- Nedz DTS, nedz ar pret-kopēšanu aizsargātos diskus nevar ierakstīt.

**Audio iestatīšana**

General	Analogue Output • Stereo
	Digital Audio
Video	HDMI Audio • On
	Audio Sync
Audio	Volume
	Sound Mode
Preference	Night Mode • Off

[Analogue Output] (Analogā izeja) – Regulē iestatījumu audio izejai caur AUDIO OUT L/R.

- [Stereo]** – Saspiež daudzkanālu Dolby digitālo skaņu līdz stereo skaņai.
- [LT/RT]** – Saspiež daudzkanālu Dolby digitālo skaņu līdz 2-kanālu telpiskajai skaņai.

[Digital Audio] (Digitāls audio) – Regulē iestatījumu audio izejai caur COAXIAL/DIGITAL OUT.

- [Digital Output]** (Digitālā izeja) – izvēlieties digitālās izejas tipu.
 - [Off]** (Izslēgt) – Izslēdz digitālo izeju.
 - [All]** (Viss) – Ierīce atbalsta daudz-kanālu audio formātus.
 - [PCM Only]** (Tikai PCM) – Audio tiek pārveidots uz divu kanālu audio skaņu
- [LPCM Output]** (LPCM izeja) – izvēlas LPCM (Lineāra Impulsa Koda Modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci.

**Piezīme**

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir maināms tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

[HDMI Audio] – Ieslēdz vai izslēdz audio izeju caur HDMI kabeli.

[Audio Sync] – Iestata noklusēto kavējuma laiku audio izejai, kad Jūs atskaņojat video disku.

[Volume] (Skaļums) – Iestata noklusēto skaļuma līmeni.

[Sound Mode] (Skaņas režīms) – Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

[Night Mode] (Nakts režīms) – Auksta skaļuma toni tiek samazināti un zema skaļuma toni tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim. Lietojiet šo iezīmi, skatoties DVD filmas zemā skaļumā nakts laikā.

**Piezīme**

- Attiecas tikai uz Dolby Digital kodētiem DVD diskam.



Video iestatīšana

General	TV System	• PAL
	Aspect Ratio	• 4:3 Pan Scan
Video	Progressive	• Off
	Picture Setting	• Standard
Audio	HD JPEG	• On
Preference	HDMI Setup	

[TV system] (TV sistēma) – Izvēlieties TV sistēmu, kas sakrīt ar Jūsu TV sistēmu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam Jūsu valsts TV.

[Aspect Ratio] (Attēla formāts) – Izvēlieties ekrāna formātu, kas atbilst Jūsu TV ekrānam.

[Progressive] – Ieslēdziet vai izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu šim atskaņotājam..

[Picture Setting] (Attēla iestatīšana) – Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu vai iestatiet paši savus iestatījumus.

[HD JPEG] – Ieslēdziet šo iezīmi, lai skatītos augstas izšķirtspējas attēlus, lietojot HDMI savienotāju.

- **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana) – Iestatiet opcijas HDMI savienojumam.
- **[Resolution]** (Izšķirtspēja) – Izvēlieties video izšķirtspēju augstas skaidrības video.
- **[HDMI Deep Colour]** (HDMI dziļas krāsas) – Radiet dzīvus attēlus ar plašākām krāsu detaļām, ja video saturs ir ierakstīts Dziļu krāsu režīmā, un TV atbalsta šo iezīmi.
- **[Wide Screen]** (Platekrāns) – Izvēlieties displeja formātu platekrāna video.
- **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) – Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (lietotāja elektronikas kontroles) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas, izmantojot HDMI kontaktus, var tikt vadītas ar vienu tālvadības pulti.
 - **[EasyLink]** – Ieslēdziet vai izslēdziet EasyLink iezīmi.
 - **[1 Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) – Pēc tam, kad esat ieslēguši šo iezīmi, pieslēgtās HDMI CEC TV automātiski ieslēgsies uz HDMI ieeju, kad Jūs atskaņojat disku.
 - **[1 Touch Standby]** (Pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu) – Pēc tam, kad esat ieslēguši šo iezīmi, Jūs varat turēt nospiestu  taustiņu uz Jūsu atskaņotāja tālvadības pults, lai vienlaicīgi pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces gaidīšanas režīmā.



Piezīme

- Skatiet nodaļu “**Philips EasyLink**”, lai iegūtu sīkāku informāciju.






Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu  **OPTIONS**, lai piekļūtu šādiem punktiem.

Vide	Iestatījuma punkts	Funkcija
	[Info] (Informācija)	Parāda atskaņošanas informāciju.
	[PBC] (Atskaņošanas vadība)	Ieslēdz vai izslēdz PBC iezīmi.
	[Aspect Ratio] (Attēla proporcija)	Izvēlas attēla parādīšanas formātu TV.
	[Volume] (Skaļums)	Regulē skaļuma līmeni.
	[Angle] (Leņķis)	Izvēlas pieejamo kameras leņķi.
	[Colour] (Krāsa)	Izvēlas 'Jautro režīmu' (krāsainus attēlus) vai 'Vienkāršo režīmu' (melnbalti attēli).
	[Photo Preview] (Fotogrāfiju apskate)	Parāda fotogrāfiju sīktēlus.
	[Microphone] (Mikrofons)	Ieslēdz vai izslēdz Karaoke iezīmi.
	[Karaoke setup] (Karaoke iestatīšana)	Palielina vai samazina skaļuma līmeni un atbalss līmeni mikrofona ieejai un mūzikas toņkārtas līmeni.
	[Vocal] (Vokāls)	Izvēlas vai izslēdz vadošo vokālu.



IESTATĪŠANA

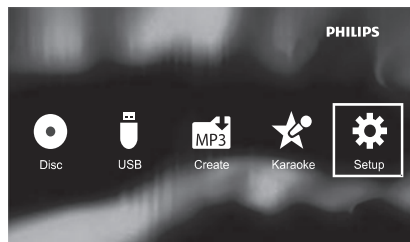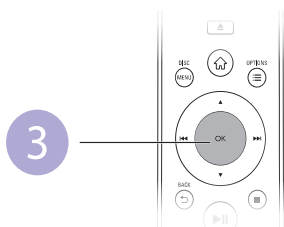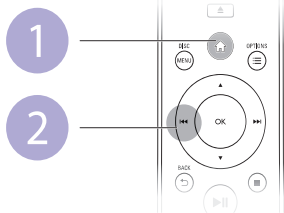

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

- Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos izvēlnes punktu vai iestatījuma opciju.
- Spiediet **OK**, lai piekļūtu zemākajam līmenim vai apstiprinātu izvēlēto iestatījuma opciju.
- Spiediet **↶ BACK**, lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnei.



Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.



IESTATĪŠANA

Vispārēja iestatīšana

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

[Disc Lock] (Diska noslēgšana) – Iestatiet atskaņošanas liegumu noteiktiem diskam (var slēgt ne vairāk kā 20 diskus).

- **[Lock]** (Slēgt) – Iedz piekļuvi pašreizējam diskam. Lai atskaņotu šo disku vai to atslēgtu, Jums būs jāievada parole.
- **[Unlock]** (Atslēgt) – atskaņo visus diskus.

[OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda) – Izvēlieties valodu ekrāna izvēlnēm.

[Sleep Timer] (gulētiešanas taimeris) – Iestatiet laika periodu, pēc kura atskaņotājs automātiski pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

[Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms) – Ieslēdziet šo iezīmi, lai ieslēgtu ekonomisko gaidīšanas režīmu pēc 15 minūšu dīkstāves.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods) – Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu un kodu izslēgšanai no reģistra.



Piezīme

- Apmeklējiet mājas lapu www.divx.com/vod, lai uzzinātu, kā reģistrēt Jūsu atskaņotāju un iegādātos DivX video.
- DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šo reģistrācijas kodu, var atskaņot tikai uz šī atskaņotāja.

Noslēgto disku atskaņošana

Tad, kad Jūs ievieojat noslēgtu disku, **[Please enter password]** (Lūdzu, ievadiet paroli) tiek parādīts, un '0' ir parādīts kā paroles pirmais cipars.

1. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai iestatītu lielumu (no 0 līdz 9) pirmajam ciparam.
2. Spiediet taustiņu ►►.
3. Atkārtojiet no 1. līdz 2. Solim, lai ievadītu 6-ciparu paroli.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Lai uzzinātu, kā mainīt paroli, skatiet nodaļu '**Iestatīšana**'- '**Priekšrocības**' > **[Parole]**.