


Περιεχόμενα συσκευασίας

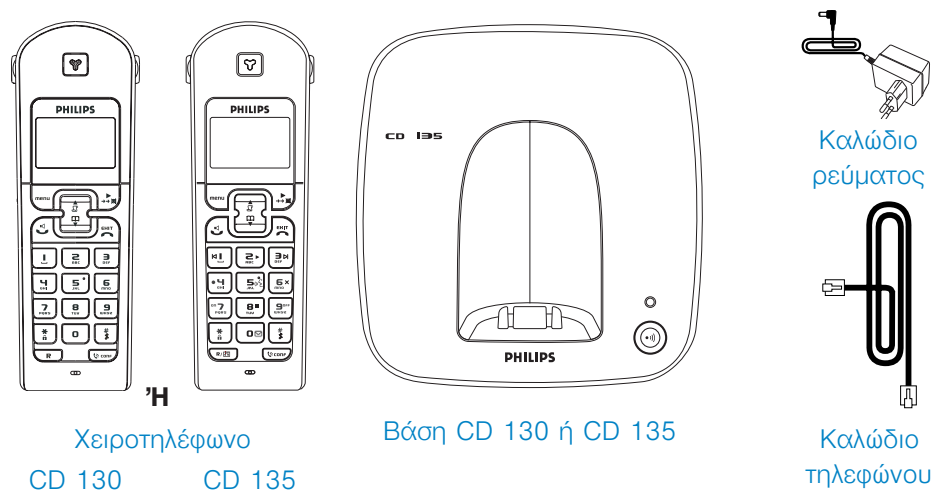


Σε συσκευασίες πολλαπλών συσκευών θα βρείτε επιπλέον χειροτηλέφωνα, συσκευές φόρτισης, καλώδια και μπαταρίες.

Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που παραδίδονται μαζί με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

A Σύνδεση της βάσης

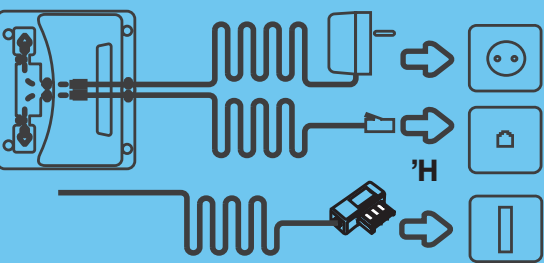


- Βάλτε το φισ του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης.
- Βάλτε το φισ του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης.
- Συνδέτε τη μονάδα παροχής ρεύματος με την πρίζα ρεύματος.
- Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου με τη πρίζα τηλεφώνου.

2 Εγκατάσταση


Χρησιμοποιείτε πάντοτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

A Τοποθέτηση μπαταριών

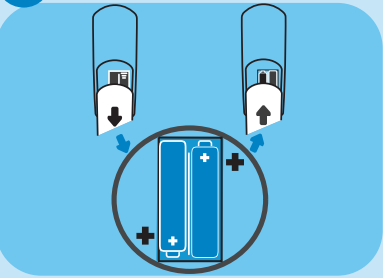

B

Φορτίστε το χειρο-
τηλέφωνο για 24 ώρες

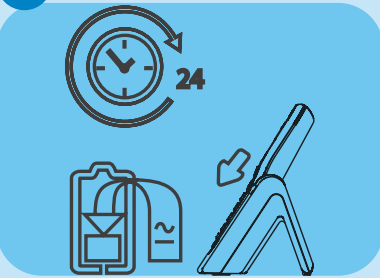

Για να ρυθμίσετε την Ημερομηνία και την Ώρα

1. Πιέστε .
2. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω για πρόσβαση προς **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝ/ΡΙ.**
3. Πιέστε για την ένδειξη **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ.**
4. Πιέστε και εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.
5. Πιέστε και εισάγετε την τρέχουσα ώρα.
6. Πιέστε για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

3 Καλή διασκέδαση

Διεξαγωγή κλήσης

Απάντηση κλήσης

Πιέστε και καλέστε τον αριθμό.

Πιέστε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό πριν καταλάβετε την γραμμή. Κατά την διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε 2 φορές για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού, όταν τηλεφωνείτε

Πιέστε Επάνω ή Κάτω για να αυξομειώσετε την ένταση.

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνιού χειροτηλεφώνου

1. Πιέστε και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω για πρόσβαση προς **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ.**
3. Πιέστε και μετακινηθείτε προς τα Κάτω για πρόσβαση προς **ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ.**
4. Πιέστε , παίζει η μελωδία.
5. Πιέστε Επάνω ή Κάτω , για να ξεφυλλίσετε τη λίστα των μελωδιών.
6. Πιέστε , για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποθήκευση ονόματος & αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.**
2. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.**
3. Πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ.**
4. Εισάγετε το όνομα και πιέστε , εμφανίζεται η εντολή, **ΕΙΣΑΓ ΑΡ/ΜΟ.**
5. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ξυπνητηριού

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝ/ΡΙ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ.**
3. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  για να επιλέξετε **ΚΛΕΙΣΤΟ** ή **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ**.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Εάν επιλέξετε **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ**:

Εισάγετε την ώρα και πιέστε  για επιβεβαίωση.

Συμβουλή: Όταν το ξυπνητήρι ηχήσει, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το σταματήσετε.

Για να μετονομάσετε το ακουστικό

1. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠΝ/ΡΙ.**
2. Πιέστε  και πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Κάτω  για πρόσβαση προς **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ.**
3. Πιέστε  και εισάγετε το όνομα (Εισαγωγή κειμένου, βλ. οδηγίες χρήσης).
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

Ακούστε τα καινούρια μηνύματα που γράφτηκαν στον αυτόματο τηλεφωνητή

Όταν γράφονται καινούρια μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή, το σύμβολο  αναβοσβήνει στην οθόνη του χειροτηλεφώνου και η ένδειξη LED αναβοσβήνει στην βάση CD 135.

Πιέστε  στο χειροτηλέφωνο. Θα αρχίσει να παίζει το πιο πρόσφατο μήνυμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για λεπτομέρειες που αφορούν τις λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του CD 135.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για λεπτομερή σύνοψη, βλ. τις οδηγίες χρήσης.

Πρόβλημα

- Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.

Συμβουλή

- Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παραδίνεται με την συσκευασία.
- Προσπαθήστε να τοποθετήσετε την βάση τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.
- Άσχημη ποιότητα ήχου.
- Δεν εμφανίζεται σύμβολο στην οθόνη.
- Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης, άσχημη ποιότητα σύνδεσης με ευρυζωνικό Internet DSL.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα φίλτρο DSL κατευθείαν σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο έχουν συνδεθεί στην σωστή υποδοχή φίλτρου (υπάρχει μια ειδική για το καθένα).
- Τα φίλτρα μπορεί να φθαρούν, αντικαταστήστε τα και κάντε μια ακόμη δοκιμή.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Οδηγίες χρήσης

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το τηλέφωνο CD 130 ή CD 135.

Βοήθεια online

www.p4c.philips.com

Γεια σας!

Οδηγός γρήγορης έναρξης

1

Σύνδεση

2

Εγκατάσταση

3

Καλή διασκέδαση



PHILIPS