


Mula main balik cakera

Sebelum anda bermula...


Keluarkan tag kunci pintu pada bahagian atas pintu bahagian cakera.

- 1 Tekan ▲ untuk membuka kompartmen.

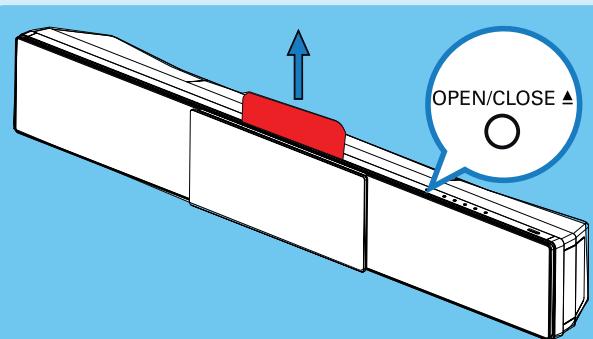


- 2 Letakkan cakera dengan label cakera menghadap ke arah anda .
- 3 Tekan ▲ untuk menutup kompartmen cakera.
- 4 Main balik akan bermula secara automatik.
- 5 Jika menu cakera muncul pada TV, gunakan kekunci kursor untuk memilih pilihan dalam menu dan tekan **OK** untuk memulakan main balik.
- Untuk menikmati bunyi surround yang berkuasa dari pembesar suara, tekan **AMBISOUND** pada kawalan jauh untuk menghidupkan mod surround berbilang saluran.
- 6 Tekan ■ untuk menghentikan main balik.

Nota Apabila anda menekan butang ►||, main balik bersambung semula dari tempat ia berhenti akhir sekali. Untuk memulakan main balik dari awal, anda perlu menekan ◀◀.

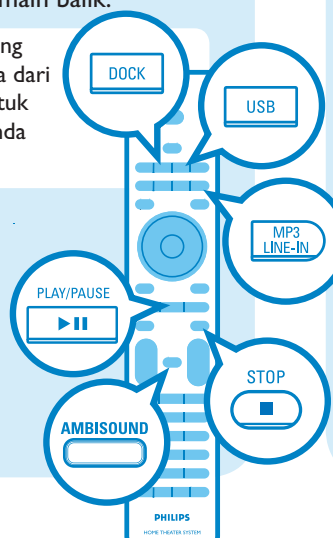

Main balik lain-lain peranti yang disokong

Sambungan ke peranti lain terletak di sisi kiri unit utama.

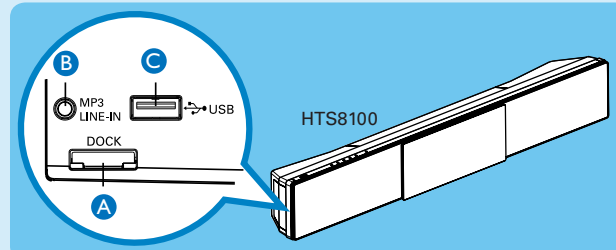

Apple iPod

- 1 Sambungkan stesen mengedok Philips HTD7001 ke A.
- 2 Hidupkan iPod anda sebelum menyimpannya ke mengedokkannya ke dalam endul yang betul.
- 3 Tekan **DOCK** untuk menukar ke mod 'DOCK'.
- 4 Tekan **PLAY** pada iPod anda.

Nota Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai main balik video/gambar, rujuk manual pengguna atau panduan pengguna HTD7001 yang dibekalkan.

Pemain audio mudah alih lain

- 1 Gunakan kabel MP3 LINE-IN yang disediakan untuk menyambung soket output alat dengar pada pemain audio mudah alih anda ke B.
- 2 Tekan **PLAY** pada pemain audio mudah alih anda.
- 3 Tekan **MP3 LINE-IN** untuk mendengar main balik.

Peranti USB

- 1 Masukkan peranti USB anda pada C.
- 2 Tekan **USB** untuk menukar ke mod 'USB'.
- 3 Tekan ►|| untuk memulakan main balik.
- 4 Untuk menghentikan main balik, tekan **DISC** untuk menukar ke mod 'DISC'. Anda boleh mencabut plag peranti USB anda sekarang.

Memerlukan bantuan?

Manual Pengguna

Lihat manual pengguna yang disediakan bersama Sistem DVD Philips anda.

Dalam Talian

Pergi ke www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.
I2 NC 3139 245 25832
www.philips.com

Panduan Permulaan Pantas



- 1 Sambung
- 2 Tetap
- 3 Nikmati

Apa di dalam kotak?

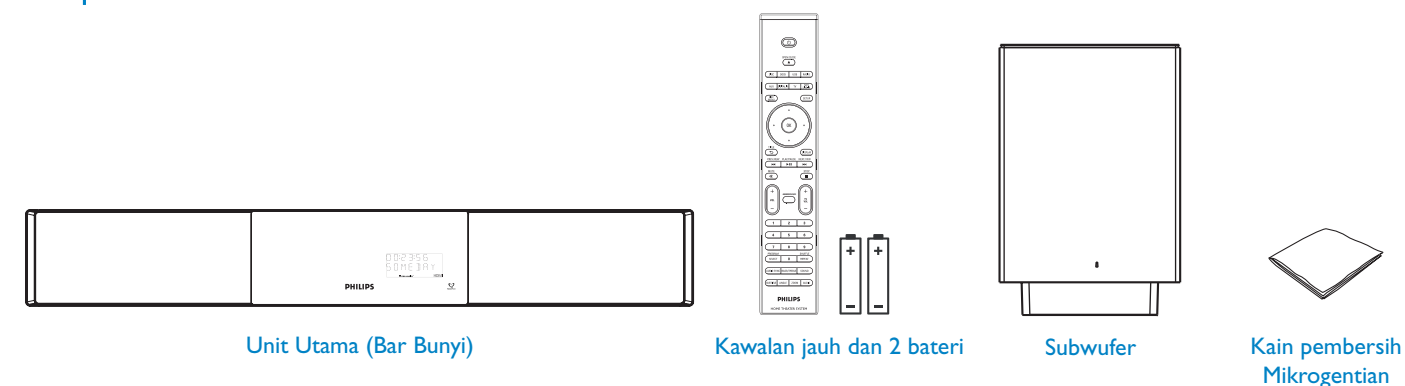


PHILIPS

I Sambung


A Peletakan

Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi bunyi yang optimum.

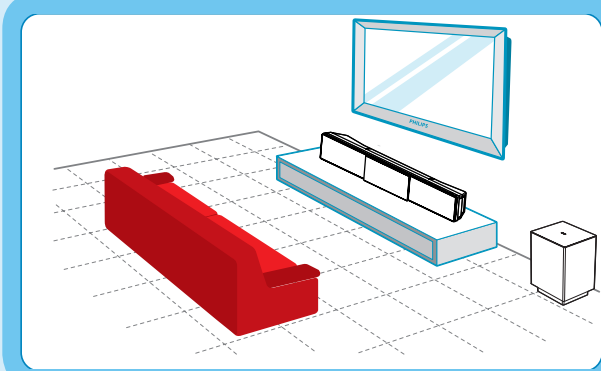

- 1 Letakkan sistem Sound Bar pada paras pendengaran normal, atau sekurang-kurangnya di atas paras lutut. Hadapkannya terus ke hadapan menghadap kawasan mendengar.
- 2 Letakkan subwufer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter dari TV.


B Menyediakan untuk sambungan belakang

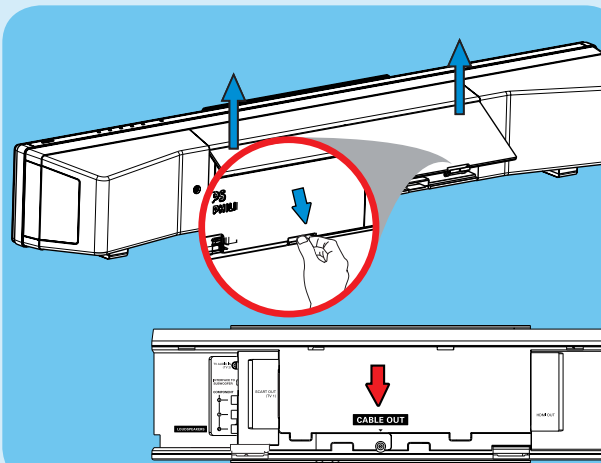

- 1 Tolak ke atas selak untuk mengangkat ke atas penutup belakang.
- 2 Sambungkan kabel yang dikehendaki dan arahkan semua kabel ke titik CABLE OUT (lihat bahagian berikut untuk butiran).


Nota Semua kabel mesti diletakkan dengan baik di dalam panel belakang supaya penutup belakang boleh ditutup.

C Sambungkan sistem Sound Bar dan subwufer

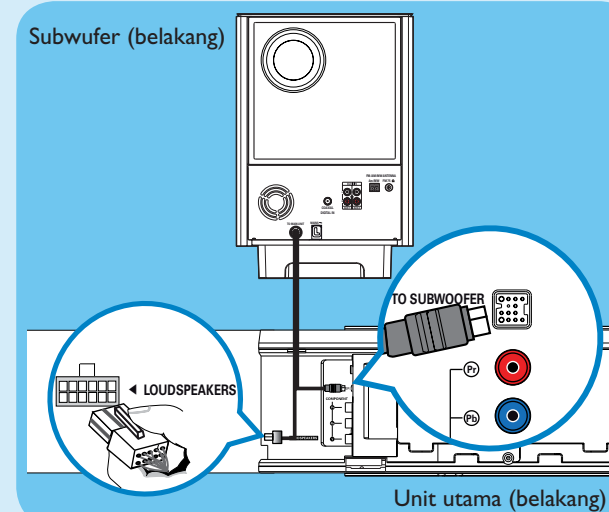

- Sambungkan kabel TO MAIN UNIT dari subwufer ke belakang unit utama. Satu penghujung disambungkan pada soket TO SUBWOOFER dan satu penghujung yang lain disambungkan pada soket LOUDSPEAKERS.

D Sambung unit utama ke TV

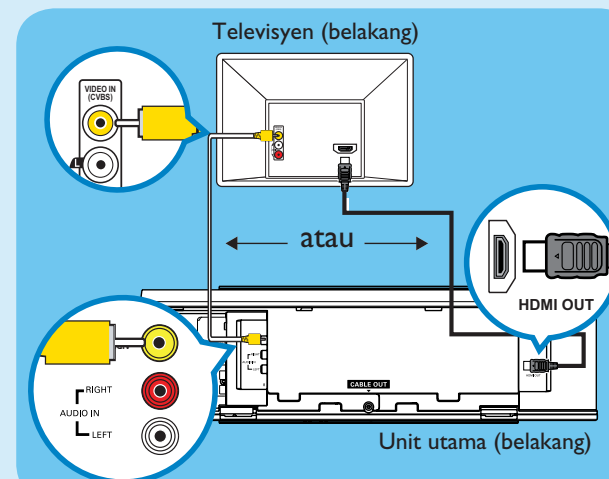

- Sambung kabel video komposit (disediakan) dari bicu VIDEO OUT pada unit utama ke bicu VIDEO IN pada TV anda.
- Atau
- Jika TV anda menyokong HDMI, sambung kabel HDMI (disediakan) dari HDMI OUT ke bicu HDMI IN pada TV anda.

Nota Adalah penting untuk menyambungkan unit utama terus ke TV anda.

2 Tetap


A Mencara saluran tontonan

- 1 Tekan $\odot$ (STANDBY ON) pada unit utama untuk menghidupkannya.
- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

Nota Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau AV, SELECT, $\square$ butang) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

B Menetapkan pembesar suara

Apabila anda memasang unit ini buat pertama kali, mesej penyediaan pembesar suara muncul pada TV. Ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan tetapan.

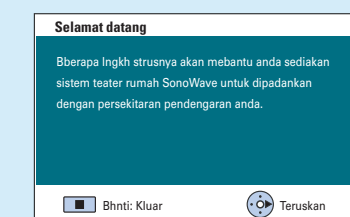

- 1 Tekan kekunci kursor kanan pada aklat kawalan jauh untuk mengakses tetapan sistem Sound Bar.
- 2 Apabila skrin { Orientasi } muncul, tekan kekunci kursor kanan untuk teruskan.
- 3 Pilih tetapan pratetap yang paling sesuai berdasarkan pada persekitaran bilik anda dan tetapan, tekan kekunci kursor kanan untuk mengesahkan dan pergi ke skrin seterusnya.

{ Akustik Bilik }

Pilih jenis dinding yang mengelilingi bilik anda. Tetapan lalai adalah 'Hard (konkrit, kayu)'.

{ Pnmpatan Bilik }

Pilih kedudukan peletakan sistem Sound Bar dalam bilik anda. Teatapan lalai adalah 'Middle'.

{ Ketinggian }

Pilih ketinggian pada yang mana sistem Sound Bar ditempatkan. Tetapan lalai adalah antara 0.8~1.2 meter.

{ Jarak }


Pilih jarak antara kedudukan mendengar dan sistem Sound Bar. Teatapan lalai adalah antara 2~3 meter.

- 4 Apabila skrin { Lengkap } muncul, tekan kekunci kursor kanan untuk keluar.

Nota Rujuk pada manual pengguna yang diberi bagi pilihan persediaan yang lain.

E Sambungkan antenna radio dan kabel kuasa


Jauhkan antenna dari peranti elektronik untuk mengelak gangguan yang tidak diingini.

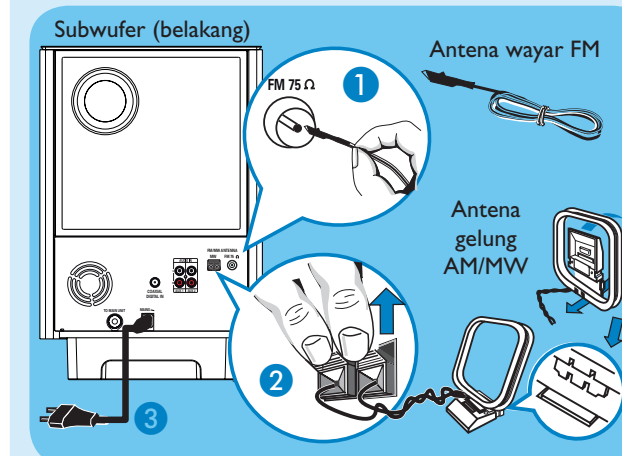

- 1 Sambung antenna FM pada pin dalam bisu FM75 Ω . Panjangkan antenna untuk penerimaan yang optimum.
- 2 Buka lipatan antenna gelung AM/MW dan masukkan pencengkam ke dalam slot. Tekan tab dan masukkan wayar ke dalam bicu AM/MW.
- 3 Sambung kabel kuasa dari subwufer ke sesalur keluar kuasa AC.

F Sambung output audio dari TV (pilihan)

Untuk mendengar audio TV melalui sistem teater rumah ini, gunakan kabel audio merah dan putih (tidak disediakan) untuk menyambung ke bicu AUDIO IN pada unit utama ke bicu AUDIO OUT pada TV anda.

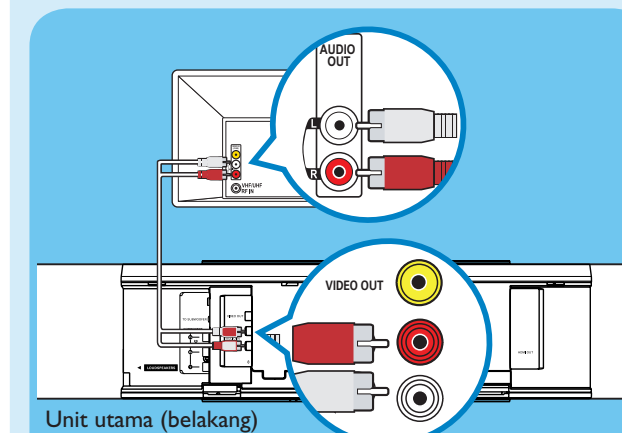

Nota Tekan TV pada kawalan jauh untuk mendapat output bunyi dari sistem pembesar suara semasa menonton program TV.