

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Короткий посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1 Важливо	2
Безпека	2
Примітка	3

2 Радіогодинник	5
Вступ	5
Комплектація упаковки	5
Огляд головного блока	6

3 Початок роботи	8
Під'єднання до джерела живлення	9
Налаштування часу годинника	9

4 Прослуховування радіо	10
Налаштування радіостанції	10
Налаштування рівня гучності	10

5 Налаштування таймера увімкнення	10
Налаштування часу будильника	10

Увімкнення таймера будильника	11
Перегляд часу будильника	11
Повторне спрацювання будильника	12
Вимкнення будильника	12
Вимкнення таймера будильника	12

6 Інші функції	12
Налаштування таймера вимкнення	12
Налаштування яскравості дисплея	13

7 Інформація про виріб	13
Технічні характеристики	14

8 Усунення несправностей	15
---------------------------------	-----------

1 Важливо

Безпека

- ① Прочитайте ці інструкції.
- ② Зберігайте ці інструкції.
- ③ Візьміть до уваги всі попередження.
- ④ Дотримуйтесь усіх вказівок.
- ⑤ Не використовуйте виріб біля води.
- ⑥ Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- ⑦ Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- ⑧ Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- ⑨ Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- ⑩ Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- ⑪ Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- ⑫ Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення

або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.

- ⑬ Оберегайте виріб від рідин та бризок.
- ⑭ Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- ⑮ Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна ви́лка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змашувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

Примітка

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією



001

WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Утилізація

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC:



Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!
Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips,
zareestruyite свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього радіогодинника можна:


- слухати FM-радіо;
 - дізнаватися час;
 - прокидатися під зумер чи улюблену радіостанцію;
 - налаштувати два будильники для спрацювання у різний час.
-

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок (з під'єднаним адаптером джерела живлення)
- Посібник користувача
- Короткий посібник

Огляд головного блока

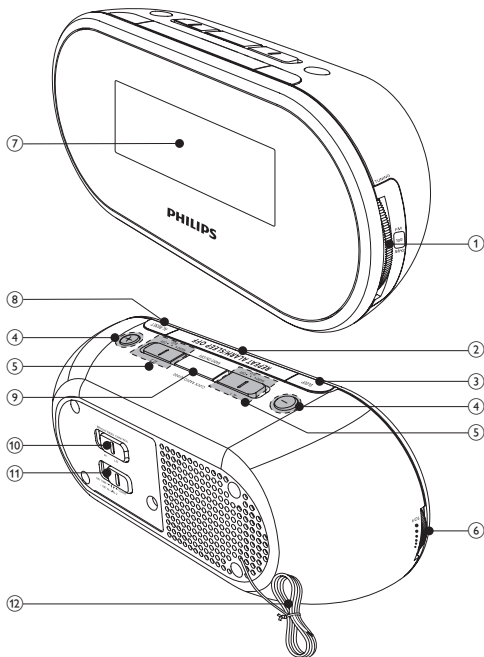

- ① **TUNING**
 - Налаштування радіостанції.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Повторне спрацювання будильника.
 - Скасування таймера вимкнення.
- ③ **SLEEP**
 - Налаштування таймера вимкнення.
- ④ **+/-**
 - Налаштування часу годинника, таймера будильника й таймера вимкнення.
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO**: налаштування поточної радіостанції як тону будильника.
 - **BUZ**: налаштування зумера як тону будильника.
 - **OFF**: вимкнення таймера будильника.
- ⑥ **VOL**
 - Налаштування рівня гучності радіо.
- ⑦ **Індикаторна панель**
- ⑧ **AL RESET**
 - Вимкнення будильника.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Увімкнення чи вимкнення радіо.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Налаштування рівня яскравості дисплея.

⑪ Регулятор годинника

- **SET TIME:** увімкнення режиму налаштування часу годинника.
- **SET AL1/AL2:** увімкнення режиму налаштування часу будильника; відображення налаштованого часу будильника.
- **CLOCK:** відображення часу годинника.

⑫ FM ANT

- Під'єднана антена FM-радіо.

3 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Під'єднання до джерела живлення



Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу пристрою.
- небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати кабель змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

- 1 Під'єднайте адаптер джерела живлення до розетки.

Налаштування часу годинника

- 1 Встановіть **регулятор годинника** у положення **SET TIME**.
- 2 Натисніть **+/-**, щоб налаштувати час (24-годинна система).
- 3 Встановіть **регулятор годинника** у положення **CLOCK**.



Порада

- Для швидкого збільшення цифр, які позначають час, натисніть та утримуйте **+**.
- Для зменшення цифр, які позначають час, по черзі, натисніть **-**.

4 Прослуховування радіо

Налаштування радіостанції

- 1 Натисніть **RADIO ON/OFF**, щоб увімкнути радіо.
 - 2 Повільно регулюйте **TUNING**, щоб налаштувати радіостанцію.
 - Щоб вимкнути радіо, знову натисніть **RADIO ON/OFF**.
-

Налаштування рівня гучності

- 1 Повертайте **VOL** за або проти годинникової стрілки.

5 Налаштування таймера увімкнення

Налаштування часу будильника

Можна налаштувати два різні будильники. Для тону будильника можна вибрати зумер або FM-радіо.



Примітка

- Перед налаштуванням перевірте, чи правильно налаштовано час.

- 1 Встановіть регулятор годинника у положення **AL1** або **AL2** (на **SET AL1/AL2**).
- 2 Натисніть **+/-**, щоб налаштувати час будильника.
- 3 Встановіть регулятор годинника у положення **CLOCK**.

Увімкнення таймера будильника



Примітка

- Перевірте, чи налаштовано час будильника.

- 1 Встановіть **AL1/AL2** у положення **BUZ** або **RADIO**.
 - ↳ З'явиться індикація / .
 - ↳ Для тону будильника буде налаштовано зумер або FM-радіо.

Перегляд часу будильника

- 1 Встановіть регулятор годинника у положення **AL1** або **AL2** (на **SET AL1/AL2**).
 - ↳ З'явиться індикація або .
 - ↳ Відобразиться попередньо встановлений час будильника.

Повторне спрацювання будильника

- 1 Коли дзвонить будильник, натисніть **REPEAT ALARM/ SLEEP OFF**.
↳ Будильник задзвонить знову через 7 хвилин.

Вимкнення будильника

- 1 Коли дзвонить будильник, натисніть **AL RESET**.
↳ Будильник вимкнеться, але налаштування будильника залишаться.

Вимкнення таймера будильника

- 1 Встановіть **AL1/AL2** у положення **OFF**.
↳ Індикація  /  зникне.

6 Інші функції

Налаштування таймера вимкнення

Можна налаштувати радіогодинник на автоматичне вимкнення після закінчення певного періоду часу (0–59 хвилин).



Примітка

- Перед налаштуванням перевірте, чи **регулятор годинника** встановлено в положення **CLOCK** і вимкнено радіо.

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **SLEEP**.
 - ↳ Почнеться відлік часу від **0:59** до **0:00**.
 - ↳ Увімкнеться радіо.
- 2 Кілька разів натисніть **+/-**, щоб налаштувати час.
- 3 Коли відобразиться потрібний час, відпустіть **SLEEP**.

Скасування таймера вимкнення

- 1 Натисніть **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Налаштування яскравості дисплея

- 1 Встановіть **BRIGHTNESS CONTROL** у положення **H1** або **LO**.
 - **H1**: для високого рівня яскравості.
 - **LO**: для низького рівня яскравості.

7 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Радіоприймач (FM)

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц
-----------------------	------------------

Чутливість	
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	< 22 dBf

Повне гармонійне викривлення	< 3%
------------------------------	------

Співвідношення "сигнал-шум"	> 50 дБ
-----------------------------	---------

Загальна інформація

Мережа змінного струму	Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц 150 мА Вихід: 5 В постійного струму, 500 мА
------------------------	--

Споживання електроенергії під час експлуатації	3 Вт
--	------

Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	185 x 85 x 52 мм

Вага	
- Головний блок	0,37 кг

8 Усунення несправностей



Увага!

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, виріб, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином.
- Перевірте наявність живлення в розетці змінного струму.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть антену повністю.
- Під'єднайте зовнішню антену.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано



Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця. Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

