

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

AECS7000E



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Důležité bezpečnostní informace	2
	Oznámení	2
2	Reproduktor WeCall	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Přehled výrobku	5
3	Začínáme	6
	Nabíjení reproduktoru WeCall	6
	Zapnutí reproduktoru WeCall	6
	Připojení reproduktoru WeCall	6
4	Použití reproduktoru WeCall	8
	Použití ve funkci hlasitého telefonu	8
	Použití s aplikací WeCall (lze využít se zařízením iPhone nebo s telefonem se systémem Android)	9
	Použití ve funkci reproduktoru Bluetooth nebo počítačového reproduktoru	10
5	Informace o výrobku	11
6	Řešení problémů	12

1 Důležité informace

Důležité bezpečnostní informace

Překlad tohoto dokumentu slouží pouze jako reference.

V případě rozporu mezi verzí v angličtině a přeloženou verzí má přednost anglická verze.

- Dodržujte všechny pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění použijte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech, kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpělo pád.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – pro zamezení úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje (sada baterií nebo instalované baterie), nesmí být baterie nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- **POZOR:** V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

- Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.

O výměně součástí/příslušenství

Náhradní díly a příslušenství lze objednat na stránkách www.philips.com/support.

Oznámení

CE 0890

Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.:

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti

přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.


Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

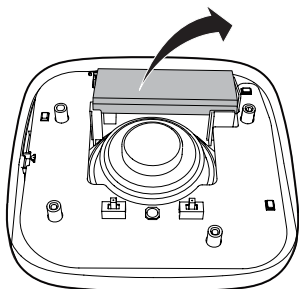

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností WOOX Innovations podléhá licenci.



Skype je ochranná známka společnosti Skype a jejích spřízněných společností. Ačkoli byl tento výrobek testován a splňuje naše standardy pro certifikaci pro kvalitu audia a videa, není podporován společností Skype, Skype Communications S.a.r.l. nebo jakoukoli jinou související společností.



Žádné volání na tísňové linky se službou Skype

Služba Skype nenahrazuje běžný telefon a nelze ji používat pro volání na tísňové linky.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně zařízení.

2 Reproduktor WeCall

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod

Tento konferenční reproduktor Bluetooth (reproduktor WeCall) umožňuje:


- připojení k chytrému telefonu podporujícímu technologii Bluetooth a volání pomocí mobilního telefonu nebo prostřednictvím protokolu VoIP přímo přes reproduktor WeCall.
- připojení k počítači PC nebo Mac pomocí dodaného kabelu USB a volání prostřednictvím protokolu VoIP přímo přes reproduktor WeCall.
- připojení k zařízení iPhone nebo k mobilnímu telefonu se systémem Android podporujícímu technologii Bluetooth a uskutečnění konferenčního hovoru přes reproduktor WeCall pomocí aplikace **WeCall**.
- poslech hudby z mobilního zařízení podporujícího technologii Bluetooth nebo z počítače PC či Mac.
- poslech hudby z počítače PC nebo Mac připojeného pomocí přibaleného kabelu USB.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte následující položky, které jsou součástí reproduktoru WeCall:

- Reproduktor WeCall
- Pouzdro na přenášení
- Kabel USB
- Vytisknutá příručka

Přehled výrobku

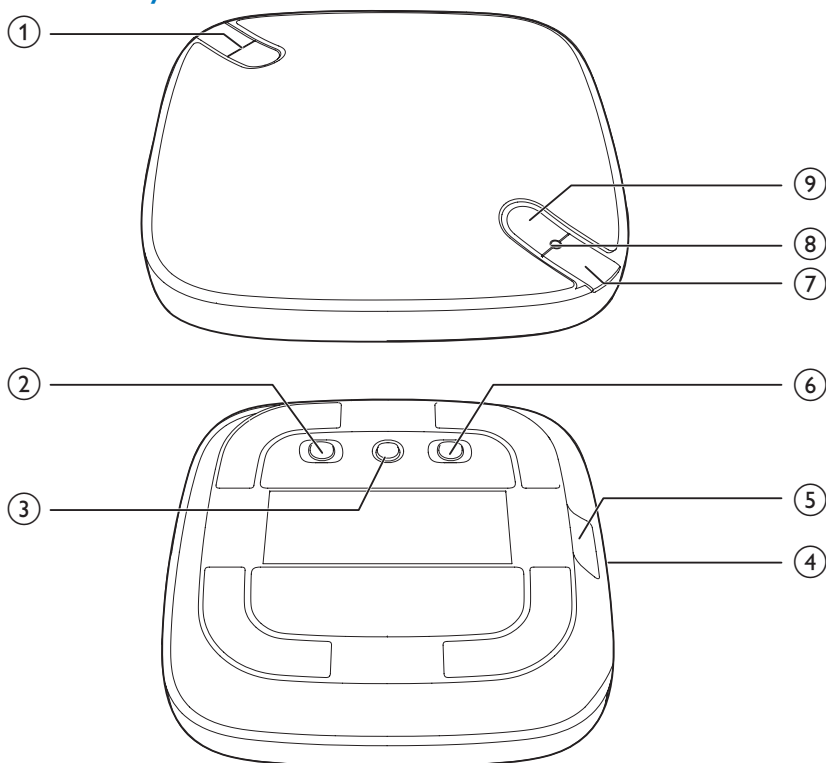

① /

- Nastavení hlasitosti během volání nebo přehrávání hudby.

② **ON/OFF vypínač**

- Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru WeCall.

③ **CLEAR **

- Odebrání stávajících informací o párování.

④ **Kontrolka nabíjení**

- Rozsvítí se červeně, jakmile je baterie slabá nebo když nabíjíte reproduktor WeCall.

⑤ **konektor Micro USB**

- Pro připojení pomocí přibaleného kabelu USB.

⑥ **USB/ přepínač zdroje**

- Přepnutí mezi zdroji zvuku USB a Bluetooth.

⑦

- Přijetí příchozího hovoru z mobilního telefonu.
- Ukončení probíhajícího hovoru z mobilního telefonu.

⑧ **Indikátor zdroje**

- V režimu Bluetooth zmodrá.
- V režimu USB zezelená.

⑨

- Ztlumení 4 vestavěných mikrofonů reproduktoru WeCall během hovoru tak, aby vás druhá strana neslyšela.

3 Začínáme




Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Nabíjení reproduktoru WeCall

- Připojte reproduktor WeCall k počítači PC nebo Mac pomocí dodaného kabelu USB.
 - ↳ Kontrolka nabíjení se červeně rozsvítí.
 - ↳ Po úplném nabití baterie reproduktoru WeCall kontrolka nabíjení zhasne.

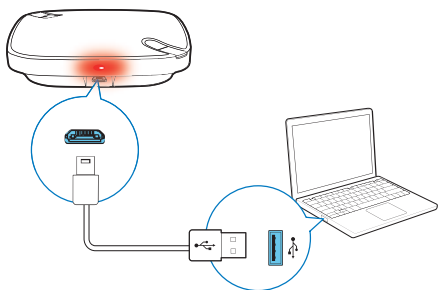

- Reproduktor WeCall můžete napájet také prostřednictvím napájecího adaptéru USB (není součástí balení).




Tip

- Pokud je baterie téměř vybitá, kontrolka nabíjení červeně bliká.
- Úplné nabití reproduktoru WeCall může trvat přibližně 2 hodiny.
- Plně nabitý reproduktor WeCall lze používat přibližně 8 hodin.

Zapnutí reproduktoru WeCall

- Posuňte vypínač do polohy **ON**.
 - ↳ V režimu Bluetooth kontrolka stavu zmodrá.
 - ↳ V režimu USB kontrolka zdroje zezelená.

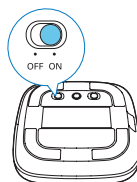

- Chcete-li reproduktor WeCall vypnout, posuňte vypínač do polohy **OFF**.

Připojení reproduktoru WeCall

Možnost 1: Připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth


Reproduktor WeCall můžete spárovat s mobilním zařízením podporujícím technologii Bluetooth (například s mobilním telefonem nebo tabletem) nebo počítačem PC či Mac. "Poté si můžete vychutnat hudbu z reproduktoru WeCall nebo můžete reproduktor využít jako hlasitý telefon při volání z mobilního telefonu nebo prostřednictvím protokolu VoIP.




Poznámka

- Efektivní provozní rozsah mezi reproduktorem WeCall a zařízením podporujícím technologii Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Posuňte přepínač zdroje na dolní části reproduktoru WeCall do polohy **Ⓢ**.

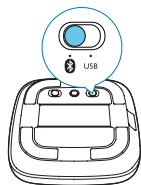

- 2 Povolte připojení Bluetooth ve svém zařízení podporujícím technologii Bluetooth.
- 3 V zařízení podporujícím technologii Bluetooth vyberte možnost „**Philips WeCall speaker**“ (Reproduktor Philips WeCall) a v případě nutnosti zadejte jako párovací heslo „0000“.
 - ↳ Kontrolka zdroje začne modře blikat.
 - ↳ Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka zdroje rozsvítí modře a reproduktor WeCall pípne.

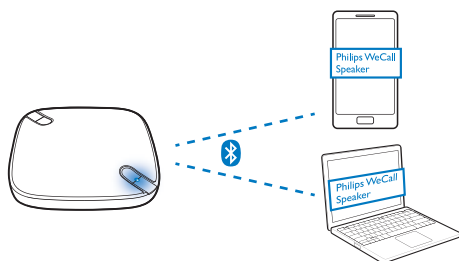


Tip

- Chcete-li zajistit stabilní výkon počítače PC či Mac, doporučujeme používat režim připojení USB.


Možnost 2: Připojení pomocí konektoru USB

Pomocí kabelu USB můžete nabíjet reproduktor WeCall nebo také připojit reproduktor WeCall k počítači PC nebo Mac, užívat si hudbu nebo jej použít jako reproduktor telefonu během hovorů VoIP.

- 1 Posuňte přepínač zdroje na dolní části reproduktoru WeCall do polohy **USB**.

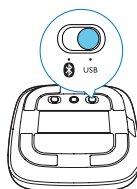

- 2 Připojte reproduktor WeCall k počítači PC nebo Mac pomocí dodaného kabelu USB.
 - ↳ Kontrolka zdroje se zeleně rozsvítí.

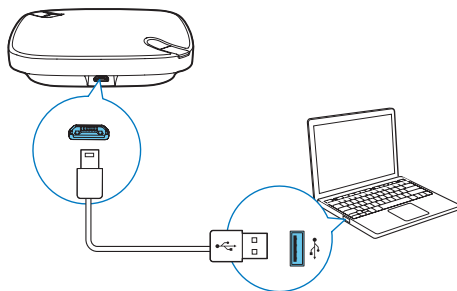


Poznámka

- Chcete-li provést párování s novým zařízením podporujícím technologii Bluetooth, můžete:
- 1. Přidržet tlačítko **CLEAR** **Ⓢ** na dolní části reproduktoru WeCall na déle než 3 sekundy a odebrat tak stávající připojení Bluetooth.
- 2. Zakázat funkci Bluetooth na aktuálně připojeném zařízení.
- Reproduktor WeCall si dokáže zapamatovat až 4 spárovaná zařízení. Jakmile provedete párování s dalším zařízením podporujícím technologii Bluetooth, první zařízení uložené do paměti se přepíše.

4 Použití reproduktoru WeCall

Použití ve funkci hlasitého telefonu

Pokud byl reproduktor WeCall připojen k mobilnímu telefonu podporujícímu technologii Bluetooth nebo k jiným zařízením, jako je například tablet nebo počítač PC či Mac:

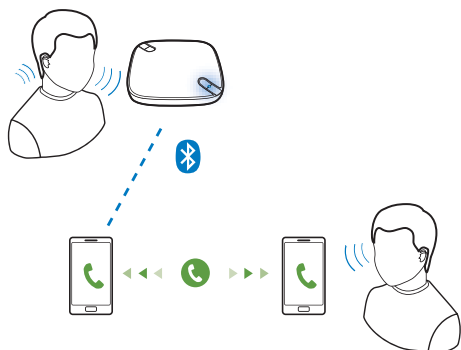

- 1 Ujistěte se, že jste na reproduktoru WeCall vybrali zdroj Bluetooth.
- 2 Zavolejte z mobilního telefonu nebo k tomuto volání využijte protokol VoIP, nebo zavolejte prostřednictvím protokolu VoIP (například hovor Skype™) z tabletu nebo počítače PC či Mac.
- 3 Použijte reproduktor WeCall jako hlasitý telefon během hovoru.



Tip

- Máte-li příchozí hovor z mobilního telefonu, můžete jej přijmout stisknutím tlačítka .
- Během hovoru z mobilního telefonu můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka .
- Během hovoru na mobilním telefonu můžete stisknutím tlačítka  ztlumit 4 vestavěné mikrofony reproduktoru WeCall, aby vás druhá strana neslyšela.
- Během hovoru na mobilním telefonu nebo VoIP můžete upravovat hlasitost pomocí tlačítek  /  na reproduktoru WeCall.

Pokud byl reproduktor WeCall připojen k počítači PC nebo Mac pomocí kabelu USB:




- 1 Ujistěte se, že jste na reproduktoru WeCall vybrali zdroj USB.
- 2 Zavolejte prostřednictvím protokolu VoIP (například hovor Skype™) na počítači PC či Mac.
- 3 Použijte reproduktor WeCall jako hlasitý telefon během hovoru.

Použití s aplikací WeCall (Ize využít se zařízením iPhone nebo s telefonem se systémem Android)

- 1 Stáhněte si aplikaci **Philips WeCall** do zařízení iPhone nebo do telefonu se systémem Android.




- 2 Nastavte připojení Bluetooth mezi reproduktorem WeCall a zařízením iPhone nebo telefonem se systémem Android (viz „Možnost 1: Připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth“ na straně 6).

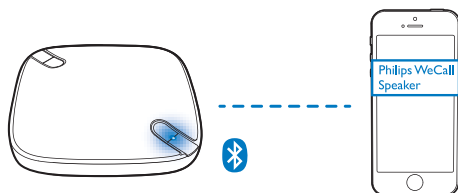


- 3 Spusťte aplikaci Philips WeCall a importujte schůzky z kalendáře.


- Potenciální konferenční hovory budou zvýrazněny. Vyberte jeden z nich.

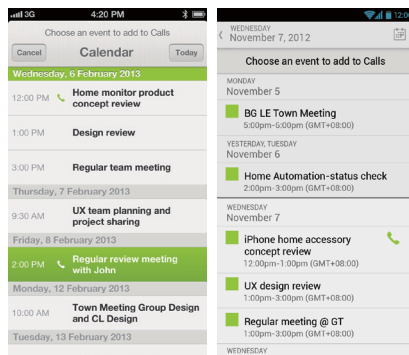

- 4 Potvrďte telefonní číslo a kód.

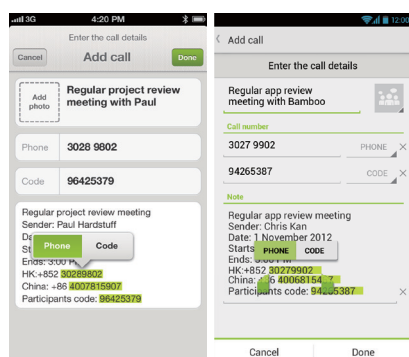

- 5 Uskutečňte konferenční hovor.

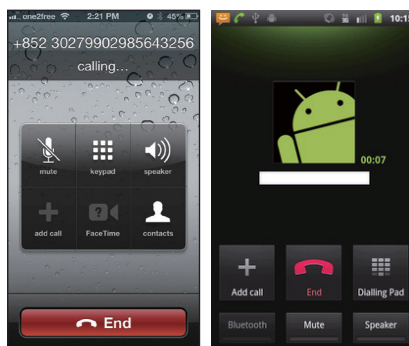


Tip


- Během hovoru můžete upravovat hlasitost pomocí tlačítek / na reproduktoru WeCall.
- Během hovoru můžete stisknutím tlačítka ztlumit reproduktor WeCall, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- Hovor můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka .

Použití ve funkci reproduktoru Bluetooth nebo počítačového reproduktoru

- 1 Ujistěte se, že jste na reproduktoru WeCall vybrali správný zdroj.
- 2 V režimu Bluetooth spustíte přehrávání zvuku v zařízení podporujícím technologii Bluetooth a poté poslouchejte prostřednictvím reproduktoru WeCall.

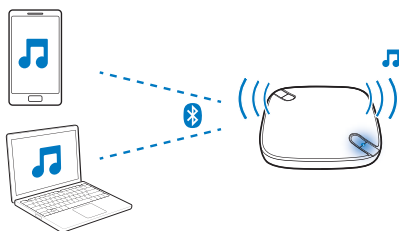

- V režimu USB spustíte přehrávání v počítači PC nebo Mac a poté poslouchejte prostřednictvím reproduktoru WeCall.

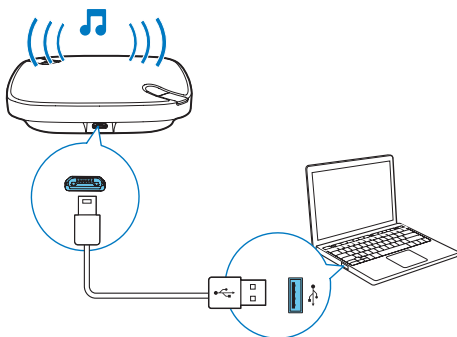

Tip

- Během přehrávání zvuku můžete upravovat hlasitost pomocí tlačítek / na reproduktoru WeCall.
- Během přehrávání zvuku můžete stisknutím tlačítka ztlumit reproduktor WeCall.

5 Informace o výrobku

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 W RMS
Kmitočtová charakteristika	80 Hz až 16 kHz; ± 3 dB
Odstup signál/šum	>75 dB

Bluetooth

Verze Bluetooth®	V2.1 + EDR
Frekvenční pásmo	2,402–2,480 GHz ISM Band
Dosah	10 m (volný prostor)

Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohmy
Vinutí reproduktoru	1" reproduktor
Citlivost	>84 dB/1 W/1 m

Obecné informace

Vstup stejnoseměrného napájení	Vstup: 5 V DC, 1 A
Baterie	Číslo modelu: SDL- 553055-1000mAh Jmenovité napětí a kapacita: 3,7 V DC, 1 000 mAh
Rozměry	
– Hlavní jednotka (Š x V x H)	110 x 28 x 110 mm
Hmotnost	
– Včetně balení	0,33 kg
– Hlavní jednotka	0,17 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je reproduktor WeCall zapnutý (viz „Zapnutí reproduktoru WeCall“ na straně 6).
- Nabijte reproduktor WeCall (viz „Nabíjení reproduktoru WeCall“ na straně 6).

Žádný zvuk

- Stisknutím tlačítek / na reproduktoru WeCall upravte hlasitost.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení, například na mobilním telefonu, tabletu nebo počítači PC či Mac.
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný zdroj.
- Zkontrolujte, zda je reproduktor WeCall zapnutý.
- Zkontrolujte připojení Bluetooth nebo USB k reproduktoru WeCall.
- Zkontrolujte, zda jste spustili přehrávání zvuku nebo nějaký hovor na připojeném zařízení.

Nastavení připojení Bluetooth se nezdařilo

- Zkontrolujte, zda je reproduktor WeCall zapnutý (viz „Zapnutí reproduktoru WeCall“ na straně 6).
- Zkontrolujte, zda jste vybrali zdroj Bluetooth.

- Ujistěte se, zda se reproduktor WeCall a zařízení podporující technologii Bluetooth nachází v efektivním provozním rozsahu, což je přibližně 10 metrů.
- Odstraňte všechny překážky mezi reproduktorem WeCall a zařízením podporujícím technologii Bluetooth.
- Zkontrolujte nastavení připojení Bluetooth v zařízení, které chcete připojit k reproduktoru WeCall (podrobné informace naleznete v uživatelské příručce daného zařízení).
- Podržením tlačítka **CLEAR** na dolní části reproduktoru WeCall déle než 3 sekundy provedete restart a poté to zkuste znovu.
- Pokud narazíte na jakýkoli problém s připojením Bluetooth k počítači PC či Mac, aktualizujte ovladač Bluetooth ve vašem počítači nebo verzi systému iOS ve vašem počítači Mac.
- Po prvním párování s počítačem Mac se může zobrazovat reproduktor WeCall jako odpojený. Nejedná se o závadu. Hovory VolP nebo přehrávání hudby musíte uskutečnit přímo přes reproduktor WeCall a aktivovat tak připojení Bluetooth.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

