

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/welcome

D120



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS

Važne sigurnosne upute



Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovaj proizvod sukladan je europskoj R&TTE direktivi 1999/5/EC.
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

- MENU OK** Otvaranje izbornika s opcijama.
- REDIAL C** Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
- ▲▼** Prilagodite glasnoću.
- ☎** Prekid poziva.
- #** Unos pauze (pritisnite i zadržite).
- R** Ponovni poziv (ovisno o mreži).
- 🔊** Isključivanje/uključivanje mikrofona.

U izborniku


- MENU OK** Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.
- REDIAL C** Odustani
- ▲▼** Gore / dolje
- ☎** Izlaz iz izbornika.

Stanje pripravnosti

- MENU OK** Pristupanje glavnom izborniku.
- REDIAL C** Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
- 📞** Telefonski imenik
- 📅** Dnevnik poziva
- ☎** Pozivanje i primanje poziva.
- ☎** Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite).
- *INT** Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite).
- 🔒** Zaključajte/otključajte tipkovnicu (pritisnite i zadržite).

Tijekom unosa teksta



- REDIAL C** Brisanje teksta.
- 🔑** Unos razmaka.

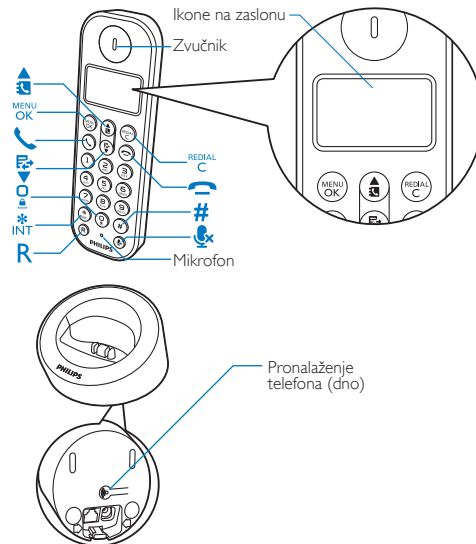

Ikone na zaslonu

- 📶** Naznačuje vezu između telefona i baze. Što je više crtica prikazano, to je veza bolja.
- 📞** Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
- 📞** Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
- 📞** Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nepregledane propuštene pozive u dnevniku poziva. Svijetli prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
- 🔊** Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.
- 🔊** Zvono je isključeno.
- ✉** Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke.
* Ovisi o mreži.
- ▲▼** Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom ili prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.
- ▶** Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite **REDIAL C** za čitanje.


2 Povezivanje

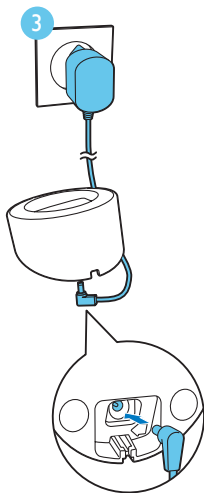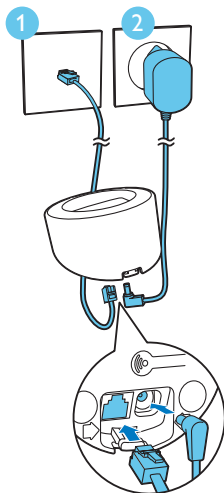

Samo modeli s više
slušalica.

3 Prvi koraci


Stavljanje baterija

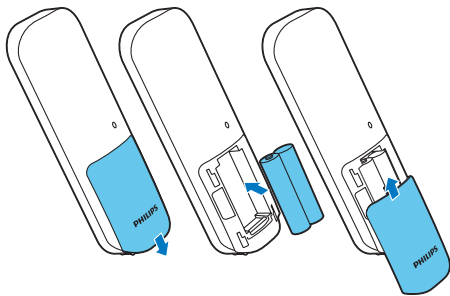

Konfiguracija telefona

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 2 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku / kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

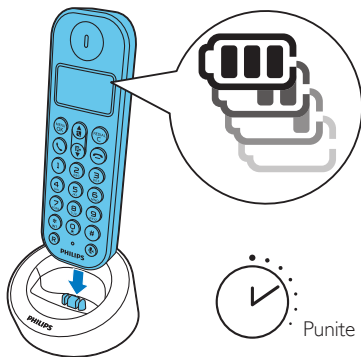

> 70%

70% - 40%

40% - 10%

< 10%

Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Prikaz zapisa

Pritisnite  >  > **[PREGL]**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[SPREMI BROJ]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[IZBRIŠI]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[SPREMI BROJ]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[IZBRIŠI]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 5 sekundi.
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite **[USLUGE]** > **[REGISTRIRAJ]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
- 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
- 5 Pritisnite  kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
 - ↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[USLUGE]** > **[RESETIRAJ]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.



Napomena

- Slijedeći ovaj postupak, možete vratiti originalni PIN ili pristupnu šifru.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 300 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter

Baza i punjač:

Tenpao: S003GV0600050

Ulaz: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 150 mA

Izlaz: 6 V 500 mA

Imenik s 50 zapisa

Dnevnik poziva s 20 zapisa

Vrijeme razgovora: 10 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 180 sati



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[ODJAVLJEN]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak Registracija telefona).

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **[MENU OK]** > **[USLUGE]** > **[ODJAVA]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite **[HOME]** kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **[MENU OK]** kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.

3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[CONFIG.TEL.]	> [LIMBĂ]
[KONF.TELEF.]	> [JEZYK]
[NAST.TEL.]	> [JAZYK]
[TEL.BEALL.]	> [NYELV]
[PHONE SETUP]	> [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.]	> [JEZYK]
[POST.TEL.]	> [JEZYK]
[NASTAV.TEL.]	> [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.]	> [ЕЗИК]
[POST.TEL.]	> [JEZYK]

4 Odaberite za pristup opcijama za jezik.

5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Kupite nove istih specifikacija.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.



www.philips.com/support

Za pristup korisničkim uputama na mreži koristite referentni broj modela koji se nalazi na naljepnici proizvoda s donje strane bazne stanice.



CE 0168

Ako je na proizvodu prikazan simbol prekržiene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava pridržana.

Philips i Philipsov zaštitni znak u obliku štita registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V. i tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V.



UMS_D120

53_HR_V1.0

WK14085