

2 Установка

Настройка громкоговорителей

- 1 Нажмите кнопку **STANDBY-ON** на основном устройстве для его включения.
- 2 Нажмите на пульте ДУ кнопку **SURROUND**.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **PROGRAM** на передней панели для входа в меню настройки системы.

Регулировка времени задержки выхода аудиосигнала только центрального громкоговорителя:

- Нажимайте кнопку **I◀◀** или **▶▶I**, пока не появится сообщение **CENTER DELAY** (Задержка центрального громкоговорителя).
- Для изменения времени задержки поворачивайте регулятор **VOL**.

Регулировка времени задержки выхода аудиосигнала только заднего громкоговорителя:

- Нажимайте кнопку **I◀◀** или **▶▶I**, пока не появится сообщение **REAR DELAY** (Задержка заднего громкоговорителя).
- Для изменения времени задержки поворачивайте регулятор **VOL**.

- 4 Чтобы подтвердить все настройки, нажмите кнопку **PROGRAM**.

Для получения сведений о других параметрах тонкой настройки громкоговорителей см. прилагаемое руководство пользователя.

3 Теперь можно смотреть

Запуск воспроизведения

- 1 Нажмите кнопку **STANDBY-ON** на основном устройстве для его включения.

Примечание. Перед запуском воспроизведения убедитесь в подключении всех аудио/видео устройств.

- 2 Включите подключенное аудио/видео устройство.
- 3 Нажмите кнопку **PLAY** на подключенном аудио/видео устройстве.
- 4 Нажмите кнопку **DISC/DI, RADIO, TV** или **AUX**, чтобы выбрать нужный аудиосource.

Воспроизведение с портативного аудиоплеера

Слушайте аудиозаписи с портативного аудиоплеера, подключив его к основному устройству.

- 1 Подключите разъем линейного входа основного устройства **MP3 LINE-IN** с помощью прилагаемого кабеля **MP3 Line-in** к выходному гнезду наушников на портативном аудиоплеере.
- 2 Нажмите кнопку **PLAY** на портативном аудиоплеере.
- 3 Нажмите кнопку **MP3 LINE-IN** для запуска воспроизведения.


Для выполнения настроек на радиостанции и установки параметров воспроизведения см. прилагаемое руководство пользователя.

Краткое руководство



- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть


Что входит в комплект поставки?



Основное устройство



Пульт ДУ и 2 батарейки



Аудио кабель




Кабель питания



Кабель линейного входа MP3 Line-In для портативного аудиоплеера



Коаксиальный кабель

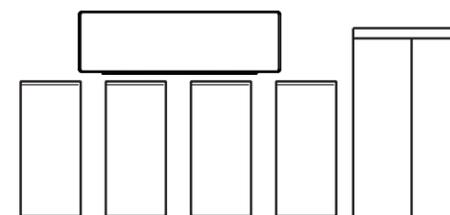


1 центральный, 2 передних, 2 задних громкоговорителя и сабвуфер



Проводная антенна FM



Рамочная антенна AM/MW



Руководство пользователя

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе цифрового A/B ресивера.

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.


sgpJOL707/12-rus

PHILIPS

1 Подключение

A Размещение


Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

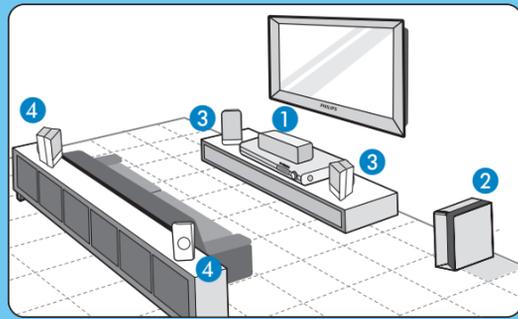

- 1 Установите центральный громкоговоритель над телевизором или рядом с ним.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании.

B Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

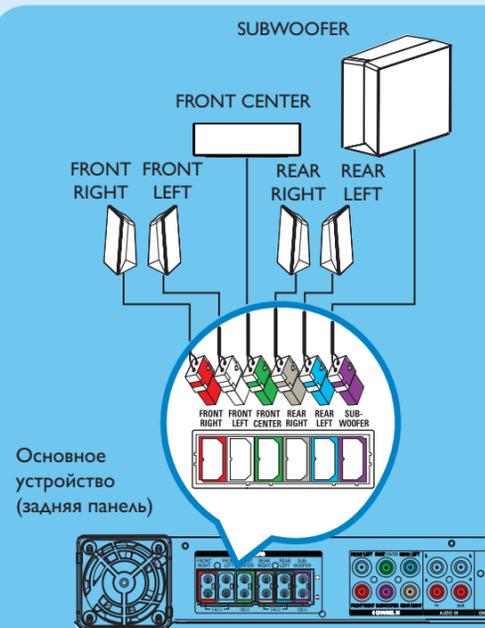

C Подключение радиоантенн


Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.



- 1 Подключите антенну FM к разъему FM 75 Ω. Раздвиньте антенну и прикрепите ее концы к стене.
- 2 Разогните рамочную антенну AM/ MW и вставьте крепление в разъем. Отогните зажимы и вставьте антенны в разъемы AM/MW.

D Подключите аудиовыход телевизора (не обязательно)

С помощью аудиокабеля с красным и белым разъемами подключите разъемы AUDIO IN - TV основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.

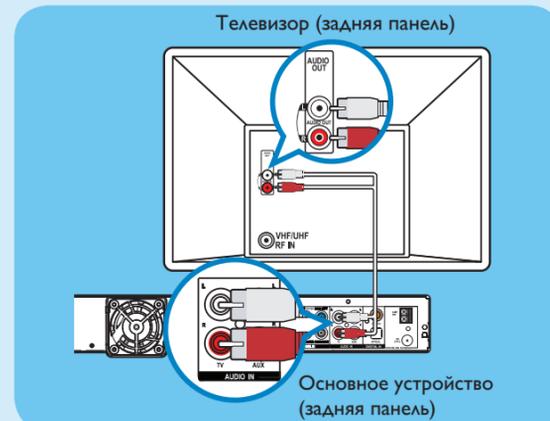


Примечание. Нажмите кнопку TV на пульте ДУ для воспроизведения звука через систему громкоговорителей во время просмотра телепрограммы.

E Подключение аудиосигналов аудио/видео устройств (проигрыватель, рекордер DVD, кабельная/спутниковая приставка)

Вариант 1: Использование аналоговых аудиоразъемов


С помощью аудиокабеля с красным и белым разъемами подключите разъемы AUDIO IN - AUX основного устройства к разъемам AUDIO OUT другого устройства.

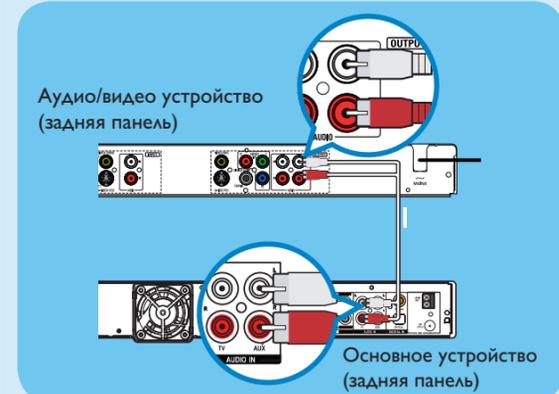

Примечание. Запустите воспроизведение на устройстве. Нажмите кнопку AUX на пульте ДУ для воспроизведения звука через систему громкоговорителей.

Вариант 2: Использование 6-канальных входных разъемов


С помощью аудиокабелей (в комплект поставки не входят) подключите разъемы 6 CHANNEL IN основного устройства к шестиканальным выходным разъемам AUDIO OUT другого устройства.

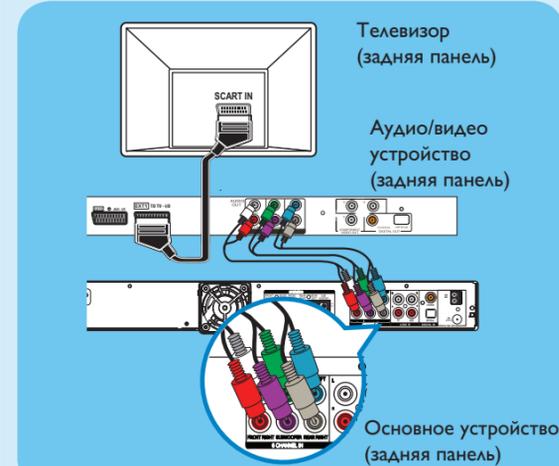

Примечание. Запустите воспроизведение на устройстве. Последовательно нажимайте кнопку DISC/DI на пульте ДУ, до появления сообщения DISC 6CH (6-канальный диск).

Вариант 3: Использование разъема коаксиального входа Coaxial In


Подключите с помощью коаксиального кабеля разъем COAXIAL основного устройства к выходным разъемам COAXIAL OUT другого устройства.

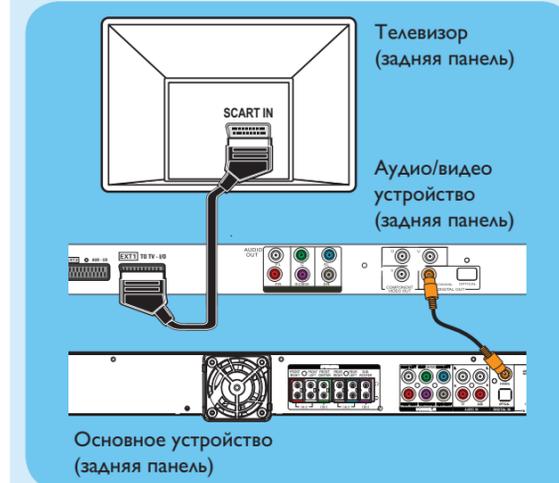

Примечание. Запустите воспроизведение на устройстве. Последовательно нажимайте кнопку DISC/DI на пульте ДУ, до появления сообщения COAX IN (Коаксиальный вход).

Вариант 4: Использование разъема оптического входа Optical In

Подключите с помощью оптического кабеля (в комплект не входит) разъемы OPTICAL основного устройства к разъемам OPTICAL OUT другого устройства.

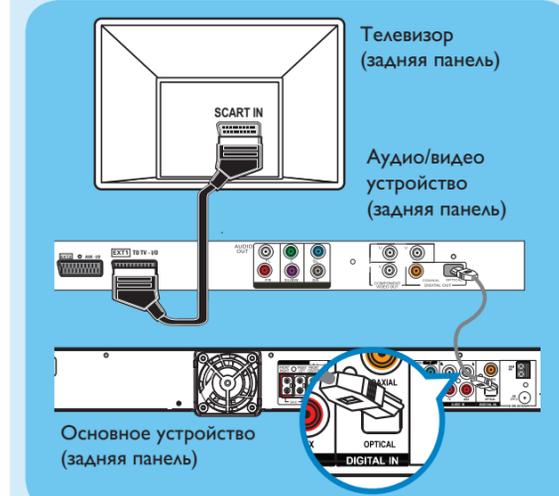

Примечание. Запустите воспроизведение на устройстве. Последовательно нажимайте кнопку DISC/DI на пульте ДУ, до появления сообщения OPTI IN (Оптический вход).