

PHILIPS

Ceas cu radio

Seria **3000**

R3205, R3305



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
2	Ceasul dvs. cu radio	3
	Introducere	3
	Ce conține cutia	3
	Prezentare generală a ceasului cu radio	3
3	Introducere	4
	Instalarea bateriilor	4
	Conectați alimentarea	4
	Setare oră	4
4	Ascultarea radio FM	5
	Reglarea stațiilor radio FM	5
	Memorarea manuală a stațiilor radio FM	5
	Selectați o stație radio prestabilită	5
	Reglați volumul	5
5	Alte caracteristici	6
	Setarea temporizatorului alarmei	6
	Setarea temporizatorului pentru inactivitate	6
6	Informații despre produs	7
7	Rezolvarea problemelor	7
8	Notificare	8

1 Important

Siguranță



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui ceas radio.
 - Nu lubrifiați nicio componentă a acestui ceas radio.
 - Nu amplasați niciodată acest ceas radio pe alte echipamente electrice.
 - Păstrați acest ceas radio departe de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.
 - Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces facil la cablul de alimentare, fișă sau adaptor pentru a decupla radioul cu ceas de la alimentare.
-
- Citiți aceste instrucțiuni.
 - Citiți toate avertismentele.
 - Respectați toate instrucțiunile.
 - Nu blocați nicio fantă de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
 - Nu instalați lângă nicio sursă de căldură precum radiatoare, aparate de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură.
 - Nu permiteți călcarea sau comprimarea cablului de alimentare, mai ales în zona mufelor, prizelor multiple pentru aparate și locul în care acestea ies din ceasul radio.
 - Utilizați numai prelungitoarele/accesoriile specificate de producător.
 - Decuplați de la alimentare aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau în cazul în care acesta nu se utilizează pentru perioade lungi de timp.
 - Realizați toate lucrările de service cu personal de service calificat. Lucrările de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în orice mod, precum deteriorări ale cablului de alimentare cu energie electrică sau ale mufei, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte pe aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
 - Utilizarea bateriei ATENȚIE - Pentru a preveni scurgerea bateriei, care poate conduce la vătămări corporale, daune asupra proprietății sau deteriorări ale ceasului cu radio:
 - Instalați toate bateriile în mod corect, + și- astfel cum sunt marcate pe unitate.
 - Scoateți bateriile când unitatea nu se utilizează pentru o perioadă lungă de timp.
 - Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă precum cea generată de razele solare, foc sau altele similare.
 - Ceasul cu radio nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
 - Nu amplasați pe ceasul cu radio obiecte care pot conduce la situații periculoase (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
 - Dacă se utilizează un adaptor de conectare directă ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne întotdeauna operațional.

2 Ceasul dvs. cu radio

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Introducere


Cu acest ceas radio, puteți

- asculta radio FM;
- seta două alarme să sune la ore diferite.

Ce conține cutia


Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:

- Unitatea principală
- adaptorul de alimentare CA
- Ghid rapid
- Broșură garanție și siguranță

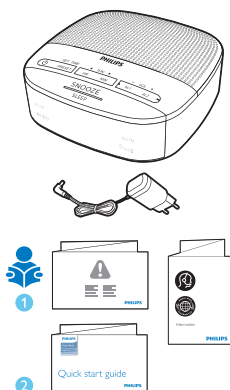

Prezentare generală a ceasului cu radio

- ①
 - Porniți sau comutați la modul standby.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Stocați stații radio în memorie.
 - Selectați o stație radio prestabilită.
 - Setati ora.
- ③ **HR/MIN/◀TUN▶**
 - Reglați stații radio FM.
 - Setati ora și minutul.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Amânați alarma.
 - Setati temporizatorul de inactivitate.
- ⑤ **Panou de afișare**
 - Afișați starea actuală.
- ⑥ **AL1/AL2/-VOL +**
 - Setati alarma.
 - Reglați volumul.

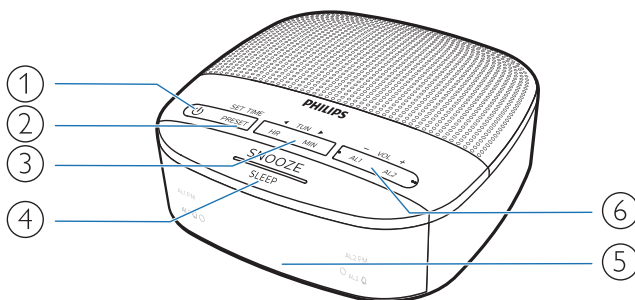

3 Introducere

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.

Instalarea bateriilor


Bateriile pot copia de rezervă numai setările de ceas și alarmă.



Atenție

- Risc de explozie! Nu expuneți bateriile la căldură, lumina soarelui sau foc. Nu aruncați niciodată bateriile în foc.
- Bateriile conțin substanțe chimice, așadar trebuie eliminate în mod corespunzător.

Introduceți 2 baterii AAA (nu sunt furnizate) cu polaritatea corectă (+/-), conform ilustrației.

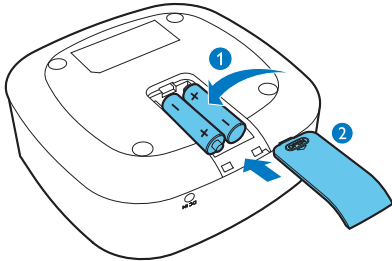

Conectați alimentarea




Atenție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de putere corespunde tensiunii imprimate pe spatele sau partea inferioară a ceasului radio.
- Risc de electrocutare! Atunci când decuplați adaptorul de alimentare, trageți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
- Utilizați numai un adaptor de alimentare CA specificat de producător sau comercializat cu această unitate.



Observație

- Plăcuța cu informații se află în partea inferioară a ceasului cu radio.

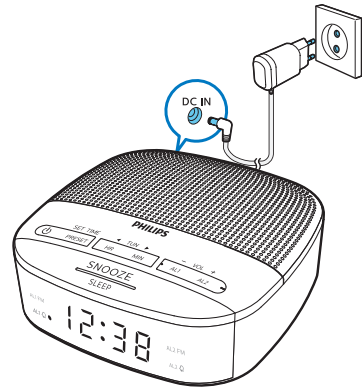

Setare oră



Observație

- Puteți seta ora numai în modul standby.

- 1 În modul standby, țineți apăsat **SET TIME** timp de 2 secunde.
- 2 Apăsăți **HR** pentru a seta ora și **MIN** pentru a seta minutul, apoi apăsați **SET TIME** pentru a confirma.
↳ Ora este setată.

4 Ascultarea radio FM



Observație

- Mențineți ceasul cu radio departe de alte dispozitive electronice pentru a evita ceas interferențele radio.
- Pentru o recepție mai bună, extindeți complet și ajustați poziționarea FM antenei.

Reglarea stațiilor radio FM

- 1 Apăsați  pentru a porni ceasul radio.
- 2 Țineți apăsat **◀TUN▶** timp de 2 secunde.
↳ Ceasul radio se reglează automat la o stație cu recepție puternică.
- 3 Repetați pasul 2 pentru a regla mai multe stații radio.

Pentru a regla manual o stație:

Apăsați **◀TUN▶** în mod repetat pentru a selecta o frecvență.



Observație

- Rețeaua de reglare a ceasului radio este 50 KHz, frecvența radio de pe panoul de afișare va crește cu 0,1 MHz apăsând **◀TUN▶** de două ori.

Memorarea manuală a stațiilor radio FM



Observație

- Puteți memora până la 10 de stații radio FM.

- 1 Reglați la o stație radio FM.
- 2 Țineți apăsat **PRESET** timp de 2 secunde pentru activarea modului de programare.
↳ Numărul de prestabilire începe să lumineze intermitent.
- 3 Apăsați **◀TUN▶** în mod repetat pentru a selecta un număr.

- 4 Apăsați **PRESET** din nou pentru a confirma.
- 5 Repetați pașii de la 1 la 4 pentru a stoca mai multe stații radio FM.



Sfat

- Pentru a elimina o stație prestabilă, stocați o altă stație în locul primei.

Selectați o stație radio prestabilă

În modul tuner FM, apăsați **PRESET** în mod repetat pentru a selecta un număr prestabilit.

Reglați volumul

Atunci când ascultați, apăsați **– VOL +** pentru a regla volumul.

5 Alte caracteristici

Setarea temporizatorului alarmei

Setarea alarmei



Observație

- Puteți seta alarma numai în modul standby.
- Asigurați-vă că ați setat ora corect.

- 1 În modul standby, țineți apăsat **AL1** sau **AL2** timp de 2 secunde pentru a seta ora alarmei.
- 2 Apăsăți **HR** pentru a seta ora și **MIN** pentru a seta minutul, apoi apăsați **AL1** sau **AL2** pentru a confirma.



Sfat

- Unitatea părăsește modul de setare a alarmei atunci când este inactivă timp de 10 secunde.

Selectați sursa alarmei.

Puteți selecta radio FM sau soneria ca sursă de alarmă, apăsând **AL1** sau **AL2** în modul standby.

- ↳ Pictograma de alarmă corespundătoare luminează.



Observație

- Funcția de trezire blândă este concepută numai pentru sursa radio FM.

Activarea/dezactivarea temporizatorului alarmei

Apăsăți **AL1** sau **AL2** în mod repetat pentru a activa sau dezactiva temporizatorul alarmei.

- ↳ Dacă temporizatorul alarmei este activat, indicatorul de alarmă pornește.
- ↳ Dacă temporizatorul alarmei este dezactivat, indicatorul de alarmă se oprește.

- ↳ Alarma repetă sunetul următoarea zi.
- ↳ Pentru a opri alarma, apăsați **AL1** sau **AL2** corespundent.

Amânarea alarmei

Atunci când alarma sună, apăsați **SNOOZE**.

- ↳ Alarma este amânată și repetă sunetul 9 minute mai târziu.


Setarea temporizatorului pentru inactivitate

Ceasul cu radio poate comuta automat la modul standby după o perioadă prestabilită.

- Apăsăți **SLEEP** în mod repetat pentru a selecta o perioadă (în minute).
 - ↳ Ceasul cu radio comută automat la modul standby după perioada prestabilită.

Pentru dezactivarea temporizatorului de inactivitate:

- Apăsăți **SLEEP** în mod repetat până când se afișează **[OFF]** (oprit).



6 Informații despre produs

Observație

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Amplificator

Putere de ieșire nominală	200 mW RMS
---------------------------	------------

Tuner (FM)

Interval de reglare	87,5-108 MHz
---------------------	--------------

Rețea de reglare	50 KHz
------------------	--------

Sensibilitate

- Mono, 26 dB raport S/N < 22 dBf

Distorsiunea armonică totală	< 3 %
------------------------------	-------

Rată semnal/zgomot	> 50 dBA
--------------------	----------

Informații generale

	Marcă: Philips; Model: AS030-050-EE060
Putere CA (adaptor de alimentare)	Intrare: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A Ieșire: 5 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A

Consum de putere funcționare	< 3 W
------------------------------	-------

Consum de putere standby	< 1 W
--------------------------	-------

Dimensiuni (l x H x A)	131 x 54 x 131 mm
------------------------	-------------------

Greutate (Unitatea principală)	198,9 g
--------------------------------	---------

7 Rezolvarea problemelor

Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa produsului

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați dispozitivul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea dispozitivului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, mergeți la site-ul web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de seria sunt disponibile.

Nu există alimentare

- Asigurați-vă că fișa de alimentare CA a unității este conectată corespunzător.
- Asigurați-vă că există alimentare la priza CA.

Nu există sunet

- Reglați volumul.

Nu există răspuns de la unitate

- Decuplați și recuplați fișa de alimentare CA și apoi porniți din nou unitatea.

Recepție radio slabă

- Mențineți ceasul cu radio departe de alte dispozitive electronice pentru a evita ceas interferențele radio.
- Extindeți complet și ajustați poziția antenei.

Alarma nu funcționează

- Setați ceasul/alarma în mod corect.

Setarea ceas/alarmă ștersă

- Alimentarea a fost întreruptă sau fișa de alimentare a fost deconectat.
- Resetați ceasul/alarma.

8 Notificare

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de **MMD Hong Kong Holding Limited** pot anula autoritatea utilizatorului de a opera produsul.

Prin prezenta, **TP Vision Europe B.V.** declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.



Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio.



Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere și ar trebui livrat la o facilitate de colectare adecvată pentru reciclare. Respectați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii reglementate de Directiva europeană (EU) 2023/1542, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Respectați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.



Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

2020 © Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

