

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



AJ1003



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3

2	Din clockradio	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5

3	Kom godt i gang	7
	Aktiver batteriet	7
	Tilslut strømmen	7
	Indstil klokkeslæt og dato	8

4	Lyt til radio	9
	Find en radiostation.	9
	Juster lydstyrken	9
	Programmer radiostationer automatisk	9
	Programmer radiostationer manuelt	9
	Vælg en forudindstillet radiostation	9

5	Indstil alarm-timeren	10
	Indstil alarmtidspunktet	10
	Tænd/sluk for alarm-timeren	10
	Vis alarmindstillinger	10
	Gentag alarm	10
	Stop alarmens ringen	10

6	Andre funktioner	11
	Indstil sleep-timeren	11
	Juster lysstyrken for displayet	11
	Lyt til en ekstern enhed	11

7	Produktinformation	12
	Specifikationer	12

8	Fejlfinding	13
----------	--------------------	-----------

1 Vigtigt

Sikkerhed

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvej, eller hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑫ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑬ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt batteriet korrekt.
 - Tag batteriet ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
- ⑭ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑮ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑯ Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.
- ⑰ **Risiko for slugning af knapcellebatteri!**
 - Enheden kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
 - Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
 - Når du skifter batteriet, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
 - Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne clockradio kan du:


- nyde FM-radio
- holde styr på tiden
- vågne til en brummelyd eller din foretrukne radiostation
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed (med isat batteri) x 1
- Vekselstrømsadapter x 1
- Brugervejledning x 1
- Lynvejledning x 1
- MP3 LINK-kabel x 1

Oversigt over hovedenheden

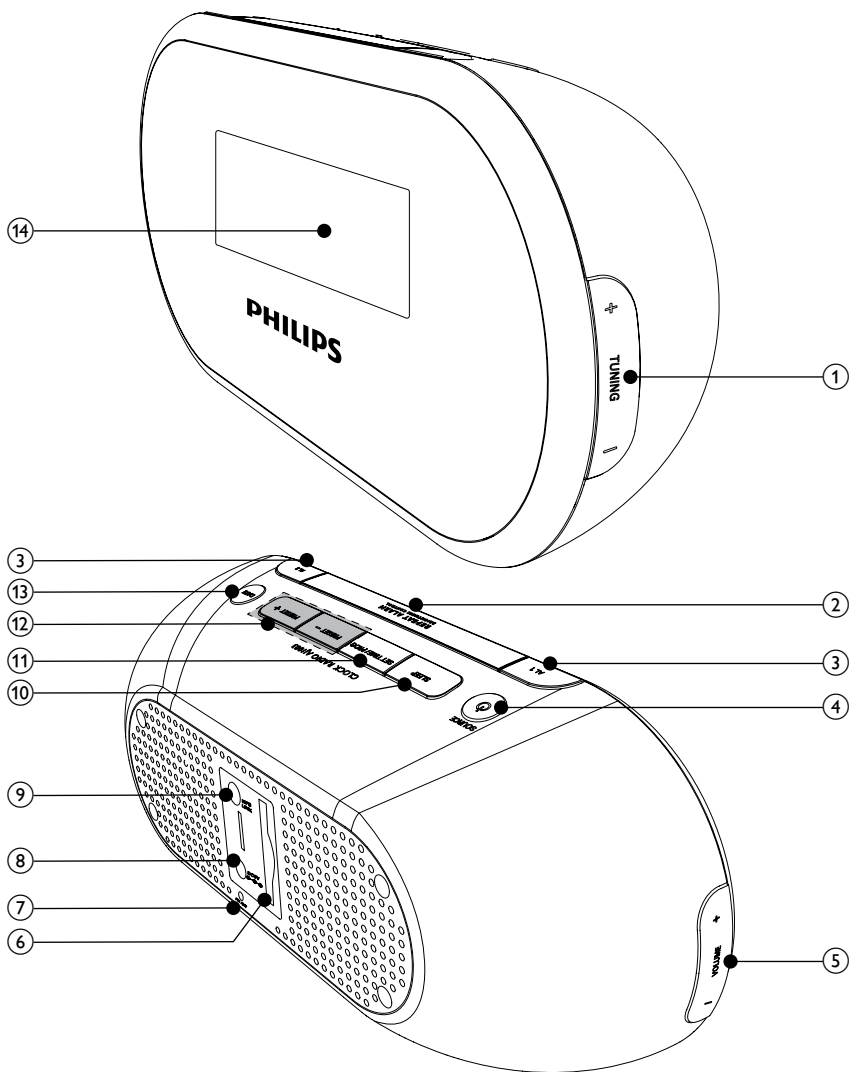

- ① **+ TUNING -**
 - Find en radiostation.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Gentag alarmen.
 - Juster lysstyrken på displayet.
- ③ **AL1,AL2**
 - Aktiver/deaktiver alarm-timeren.
 - Aktiver indstilling af alarmtidspunkt.
 - Vis alarmindstillinger.
- ④ **☺ / SOURCE**
 - Tænd eller sluk for enheden.
 - Skift mellem FM-radio, MP3 Link-input og visning af klokkeslæt.
- ⑤ **-VOLUME +**
 - Juster lydstyrken for radioen.
- ⑥ **Batterirum**
- ⑦ **FM ANT**
 - Tilsluttet FM-radioantenne.
- ⑧ **DC 5V**
 - Stik til strømforsyning.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Stik til lydindgang (3,5 mm intern diameter) til en ekstern lydenhed.
- ⑩ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timeren.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
 - Aktiver indstilling af klokkeslæt.
 - Programmer radiostationer.
- ⑫ **PRESET +/PRESET -**
 - Juster dato, klokkeslæt og alarmtidspunkt.
 - Vælg klokkeslætsformat.
 - Vælg en programmeret radiostation.
- ⑬ **DATE**
 - Vis forudindstillet klokkeslæt, måned, dag og år.
- ⑭ **Skærmpanel**

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter kundeservice, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Aktiver batteriet



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for produktskade! Hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batteriet.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Fjern beskyttelsen for at aktivere batteriet.
Sådan udskiftes batteriet:

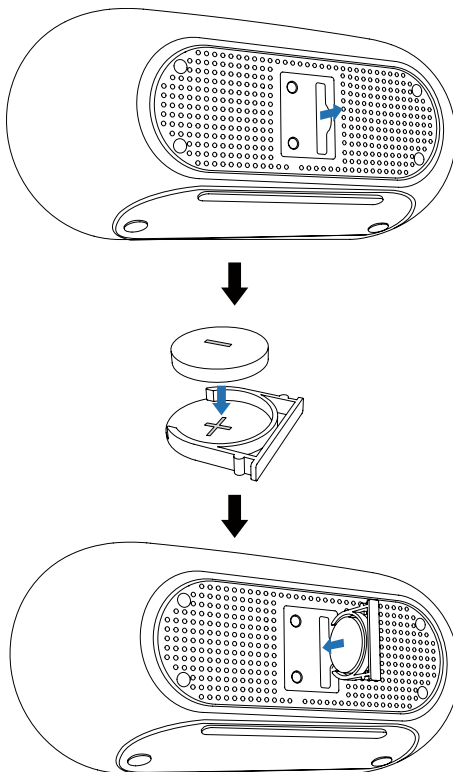

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt et litium CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.


Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når vekselstrømsadapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter vekselstrømsadapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Slut strømadapteren til
 - **DC IN (DC 5V)**-stikket bag på hovedenheden og
 - stikkontakten.

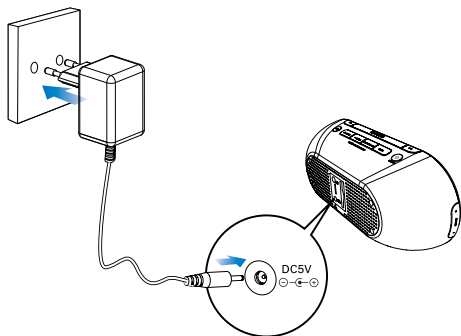

Indstil klokkeslæt og dato

- 1 I urtilstand holdes **SET TIME/PROG** nede i 2 sekunder.
- 2 Tryk på **PRESET +/PRESET -**.
 - ↳ 12-timers eller 24-timers format vælges.
- 3 Tryk på **SET TIME/PROG** for at bekræfte.
 - ↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille timetallet.
- 5 Gentag trin 2 og 3 for at indstille minuttallet.
- 6 Gentag trin 2 og 3 for at indstille året.
- 7 Gentag trin 2 og 3 for at indstille måneden.
- 8 Gentag trin 2 og 3 for at indstille dagen.

Se den forudindstillede dato

- 1 Tryk gentagne gange på **DATE**.
 - ↳ Klokkeslæt, måned, dag og år vises.

4 Lyt til radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at tænde for radioen.
↳ **FM** og den aktuelle radiofrekvens vises.
- 2 Tryk på **+/-** (på **+TUNING -**) gentagne gange for at finde en radiostation.

Juster lydstyrken

- 1 Tryk på **+/-** (på **-VOLUME +**) gentagne gange.

Programmer radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **SET TIME/PROG**, og hold den nede i 2 sekunder:
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
↳ Den første programmerede radiostation spilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **+/-** (på **+TUNING -**) gentagne gange for at finde en radiostation.
- 3 Tryk på **SET TIME/PROG**.
↳ Nummeret begynder at blinke.
- 4 Tryk på **PRESET +/-PRESET -** gentagne gange for at vælge et forudindstillet nummer.
- 5 Tryk på **SET TIME/PROG** for at bekræfte.
- 6 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.

Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **PRESET +/-PRESET -** for at vælge en radiostation.

5 Indstil alarm-timeren

Indstil alarmtidspunktet

Du kan indstille to alarmer.



Bemærk

- Sørg for, at klokkeslættet er indstillet korrekt, før du starter:

- 1 Hold **AL1** (eller **AL2**) nede i 2 sekunder.
- 2 Tryk på **PRESET +/PRESET -**.
 - ↳ Alarmtonen vælges.
 - **FM**: Den forudindstillede radiostation.
 - **8822**: Brummelyden.
- 3 Tryk på **AL1** (eller **AL2**) for at bekræfte.
 - ↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille timetallet.
- 5 Gentag trin 2 og 3 for at indstille minuttallet.
- 6 Gentag trin 2 og 3 for at indstille lydstyrke (32 maks.) for alarmtonen.

Tænd/sluk for alarm-timeren



Bemærk

- Kontrollér, at du allerede har indstillet alarmerne.

- 1 Tryk på **AL1** eller **AL2** to gange.
 - ↳ Hvis alarm-timeren er slået til, vises **A** eller **A**.
 - ↳ Hvis alarm-timeren er slået fra, forsvinder **A** eller **A**.

Vis alarmindstillinger

- 1 Tryk på **AL1/AL2**.

Gentag alarm

- 1 Tryk på **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**, når alarmen går i gang.
 - ↳ Alarmen gentages 9 minutter senere.

Stop alarmens ringen

- 1 Når alarmen går i gang, skal du trykke på den tilsvarende **AL1** eller **AL2**.
 - ↳ Alarmen stopper, men alarmindstillingerne gælder stadig.

6 Andre funktioner

Indstil sleep-timeren

Du kan indstille radioen til at slukke automatisk efter et bestemt stykke tid.

- 1 Tryk på **SLEEP** gentagne gange for at vælge en forudindstillet periode.
 - ↳ zz vises.
 - ↳ Lydstyrken falder gradvist i de sidste 5 minutter.

Sådan slukkes sleep-timeren:

- 1 Tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil **OFF** (fra) vises.
 - ↳ zz forsvinder.

Juster lysstyrken for displayet

- 1 Tryk gentagne gange på **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan bruge denne enhed til at afspille lyd fra en ekstern enhed.

- 1 Tilslut MP3 link-kablet til
 - stikket **MP3 LINK** på bagsiden af denne enhed og
 - lydudgangsstikket (normalt hovedtelefonstikket) på den eksterne enhed.
- 2 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge lydinput fra **MP3 LINK**-stikket.
 - ↳  og **LINE** vises.
- 3 Tryk på **+/-** (på **-VOLUME +**) gentagne gange for at justere lydstyrken.

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBf
Søge selektivitet	> 28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %
Signal-/støjforhold	> 50 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: TPA107- 50050-EU (F) (Philips) Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Output: 5,0 V = 1,0 A
Strømforbrug ved drift	4,0 W
Mål	
– Hovedenhed (B x H x D)	185 x 52 x 85 mm
Vægt	
– Med emballage	0,49 kg
– Hovedenhed	0,36 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
- Træk antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs antenne i stedet for.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Udskift batteriet.
- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

