

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

D125



Краткое руководство

PHILIPS











Важные инструкции по безопасности

Предупреждение





- Сеть электропитания представляет потенциальную опасность. Единственным способом отключения питания зарядного устройства является отключение от розетки электросети. Убедитесь, что розетка электросети находится в пределах досягаемости.
- Перед использованием изделия ознакомьтесь со сведениями о безопасности.
- Данный продукт соответствует требованиям Директивы по радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC.
- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Используйте только указанные в руководстве аккумуляторы.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- При входящем вызове или при включенном режиме громкой связи расположите телефонную трубку на достаточном расстоянии от уха, чтобы не повредить слух.

1 Описание











Вызов

-  Ввод в меню параметров
-  Открытие списка набранных номеров
-  Регулировка звука
-  Завершение вызовов
-  Включение паузы (долгое нажатие)
-  Повторный вызов (зависит от параметров сети)
-  /  Включение/выключение звука микрофона



В меню


-  Подтверждение / выбор / Ввод в меню параметров
-  Отмена / Назад
-  Вверх/вниз
-  Выход из меню

Режим ожидания






-  Ввод в основное меню
-  Открытие списка набранных номеров
-  Телефонная книга
-  Журнал вызовов
-  Совершение и прием вызовов
-  Включение и выключение трубки (долгое нажатие).
-  Совершение внутреннего вызова (долгое нажатие).
-  Блокировка/разблокировка клавиатуры (долгое нажатие).
-  /  Нажмите, чтобы прослушать новое сообщение на автоответчике. / Доступ к меню автоответчика.

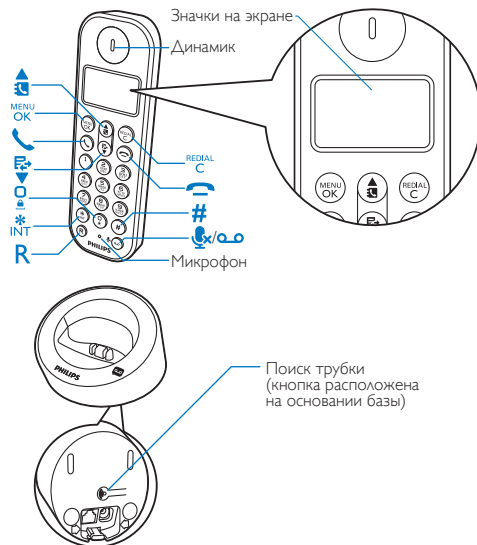
В поле ввода текста


-  Удаление текста
-  Ввод пробела





Значки на экране



-  Количество полос обозначает состояние подключения между трубкой и базовой станцией. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.
-  Горит при просмотре отвеченных входящих вызовов в журнале вызовов.
-  Указывает исходящий вызов в списке набранных номеров.
-  Мигает при наличии нового пропущенного вызова или при просмотре новых пропущенных вызовов. Горит при повторном просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.
-  Мигает при входящем вызове. Горит во время разговора.

 Звук звонка отключен.



 Только для D125: Автоответчик: мигает при наличии нового сообщения, а также если память заполнена. Горит, когда автоответчик включен.

 Индикатор голосовых сообщений: мигает, когда есть новые сообщения, или горит, когда сообщения прослушаны.
* Зависит от параметров сети..

 Отображает прокручивание списка и повышение/понижение громкости.

 На дисплее показаны не все цифры. Чтобы увидеть оставшиеся, нажмите .


2 Подключение

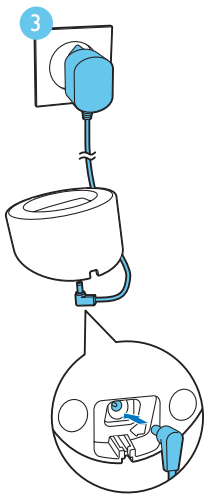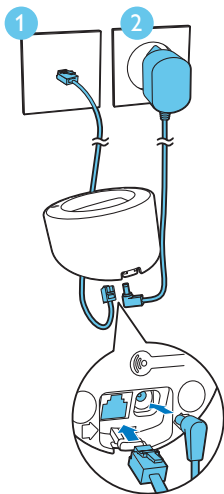



Только при наличии
нескольких трубок.

3 Подготовка к использованию

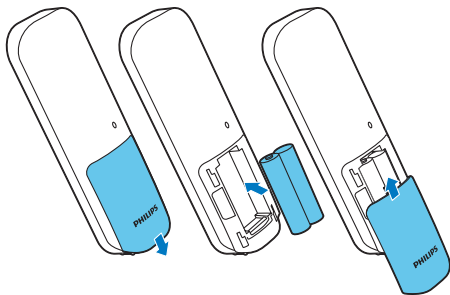
Установка элементов питания



Настройка телефона

- 1 При первом использовании телефона на экране отобразится приветствие (зависит от страны).
- 2 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 3 Установка даты и времени.
 - Если используется 12-часовой формат отображения времени, нажмите кнопку  /  и выберите **[AM]** или **[PM]** (в зависимости от страны).

Зарядка телефона



> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%


Мигает: батарея разряжена

Заполняется: выполняется зарядка

4 Наслаждайтесь!

Телефонная книга

Добавление записи

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ДОБ. НОВЫЙ]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Звонок по записи из телефонной книги

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Журнал вызовов

Набор номера из журнала вызовов

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Просмотр записи

Нажмите  >  > **[ПРОСМОТР]**.

Сохранение записи

- 1 Нажмите  >  > **[СОХР. НОМЕР]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[УДАЛИТЬ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Список набранных номеров

Совершение вызова из списка набранных номеров

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Сохранение записи

- 1 Нажмите  >  > **[СОХР. НОМЕР]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[УДАЛИТЬ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Автоответчик (только для D125)



Запись сообщения

- 1 Нажмите  > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **[ПРИВЕТСТВИЕ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Прослушивание входящих сообщений





Нажмите  > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **[ВОСПР.]**.

Удаление входящих сообщений

- 1 Для входа в меню параметров во время прослушивания сообщения нажмите .
- 2 Выберите **[УДАЛИТЬ]**, а затем нажмите  для подтверждения.



Регистрация дополнительных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки.

- 1 Нажмите и 5 секунд удерживайте  на базовой станции.
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 Выберите **[СЛУЖБЫ]** > **[РЕГИСТР.]**, а затем нажмите  для подтверждения.
- 4 Введите системный PIN-код/код доступа (0000).
- 5 Нажмите  для подтверждения PIN-кода/кода доступа.
↳ Регистрация длится менее 2 минут.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ]** > **[СБРОС]**, а затем нажмите  для подтверждения.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Примечание

- Выполнив эти действия, вы можете восстановить заводской PIN-код/код доступа.

Технические данные



Батарея

- Philips: 2 NiMH-аккумулятора типа AAA 1,2 В, 300 мА*ч

Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект

Адаптер

Базовая станция и зарядное устройство:

Типа: S003GV0600050

Вход: 100-240 В~ 50/60 Гц 150 мА

Выход: 6 В 500 мА

Телефонная книга на 50 записей

Журнал вызовов на 20 записей

Время работы в режиме разговора: 10 часов

Время работы в режиме ожидания: 180 часов



Примечание

- Можно установить фильтр DSL, он предотвращает возникновение помех и проблем при идентификации номера, которые может вызывать подключение DSL.
- Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

? Часто задаваемые вопросы и ответы


На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Если на трубке отображается **[НЕЗАРЕГИСТР.]**, зарегистрируйте трубку. (См. раздел, описывающий “Регистрация дополнительных трубок”).

Что делать, если не удается подключить (зарегистрировать) дополнительные телефонные трубки к базовой станции?

Память базовой станции заполнена. Войдите в меню **MENU** > **[СЛУЖБЫ]** > **[ОТМЕН РЕГИСТ]**, чтобы снять регистрацию неиспользуемых трубок, и повторите попытку.

Я выбрал неправильный язык, который не понимаю. Что теперь делать?

- 1 Нажмите  для возврата на экран режима ожидания.
- 2 Нажмите **MENU** **OK** для перехода в главное меню.

3 На экране отобразятся следующие опции:

[УСТАНОВКИ]	>	[ЯЗЫК]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.]	>	[MOBA]
[TEL. NUSTAT.]	>	[KALBA]
[TELEF. SEAD.]	>	[KEEL]
[TÄLR. IEST.]	>	[VALODA]

4 Выберите одну из них, чтобы перейти к параметрам языка.

5 Выберите необходимый язык.

Трубка находится в состоянии поиска. Что нужно делать?

- Проверьте подключение базовой станции к источнику питания.
- Зарегистрируйте телефонную трубку на базовой станции.
- Переместите трубку ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

На экране ничего не отображается.

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте наличие питания и подключение телефона.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно.
- Убедитесь, что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. Во время зарядки отображается анимированный значок аккумулятора.
- Убедитесь, что сигнал подключения включен. При правильной установке трубки в зарядное устройство раздается звуковой сигнал.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны. Приобретите новые с такими же техническими характеристиками.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.).


- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.

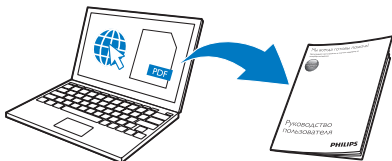

www.philips.com/support

Для доступа к электронным руководствам пользователя введите номер модели, указанный на этикетке изделия в нижней части базовой станции.



CE 0168

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
2014 © WOOX Innovations Limited.

Все права защищены.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.



QSG_D125
51_RU_V1.0
WK14195