



## 总介

本机的区码是“3”。

通常DVD影片会在世界各地不同的时间上映。所有的碟机都有区域码，碟片也有可选择的区域码。如果你将不同区域码的碟片在碟机里播放，屏幕上将出现区域码提示。碟片将不会被播放，并需从碟机中取出。



中文(简体)

此产品经杜比实验室授权生产。

“杜比”，“Dolby”逻辑和双D标识是杜比实验室的商标。此产品包含“防盗录技术”，即是受某几项美国的索偿方法及其它由“Macrovision公司”及其它版权拥有者的知识产权所保护。使用此“防盗录技术”必须得到“Macrovision公司”所授权，除得到“Macrovision公司”的其它授外，只可在住所及其它受限的观看环境使用，禁止作工程修改及拆散。

“DTS”和“DTS数码环绕声”是数码影院系统公司的注册商标。

### 激光安全

这个部件使用了激光。激光可能对眼睛有伤害，请勿擅自拆卸机壳，维修工作必须由专业人员进行。

进行一些非本文所规范的控制，操作和调整程序，可能会有危险的辐射发出。

### 注意：

在不同的国家显示的图片可能会有所不同。

### 激光

类型	半导体激光GaALAs
波长	650nm (DVD) 780nm (VCD/CD)
输出功率	7mW (DVD) 10nW (VCD/CD)
射速发散性	60degree

### 警告：

(警告位置：在机器后背板)  
电源开着时禁止连接或改变连接。

### 使用客户

仔细阅读DVD碟机上的讯息并在以下位置写上序列号为以后作参考。

机型号：DVD VIDEO

序列号：\_\_\_\_\_



## 目录

中文(简体)

介绍	
环境讯息	24
随机附件	24
安全讯息	24
關於说明书中使用的标识	24
功能总览	
前面板	25
後面板	26
遥控器	27
顶面板 (卡拉OK)	28
预备	
基本连接	28
与电视机的连接	29
与声频系统的连接	29
与其它设备的连接	30
设置遥控器	30
NTSC/PAL 的转换	31
启动本机	31
操作	
基本播放	32
一般功能	32-33
播放中的视频控制	32
播放中的音频控制	32
重复键	33
A-B 重复键	33
搜索键	33
屏显	33
返回 / 标题键	33
碟片菜单键	33
画面放大	33
特有的DVD功能	34
摄像角度	34
字幕	34
特殊VCD和SVCD的功能	34
播放控制 (PBC)	34
卡拉OK	34
菜单设置	
基本操作	35
系统设定	35
屏显语言	35
屏幕保护	35
恢复所有预设值	35
视频设定	35-36
电视输出	35
视频输出	35
亮度 / 对比度 / 饱和度	36
扫描方式	36
音频设定	36
数字输出	36
DVD设定	36-37
对白 / 字幕	36
画面形式	37
角度标记	37
父母锁控制	37
密码	37
卡拉OK设定	37
卡拉OK	37
JPEG图片MP3的播放	
基本操作	38
播放选择	38
图像放大	38
产品规格	
产品规格	39
保养	
保养	39
故障指南	
故障指南	40



## 介绍

十分感谢您选用PHILIPS的产品，本说明书为您讲述了此DVD碟机的基本操作。

中文(简体)

### 环境讯息

所有不必要的包装已经被省略。所有包装可分为三个部分：外卡通箱，发泡胶和包装袋。

您的DVD碟机的部件经专门公司分解後可以循环再用。请关注当地關於包装材料，废电池和旧器材的处理。

### 随机附件

- 遥控器
- 遥控器使用（锂电池）
- 音频导线
- 视频导线
- 说明书
- 电源线

### 安全讯息

- 使用产品前请核对产品上所指示的电压（或是电压选择器旁的指示）是否与当地的电压一致。如不一致，请咨询当地的供应商。
- 将DVD碟机放置在水平，结实，稳当的台面上。
- 机器前端应有足够的空间给碟片的托盘进出。

- 在机器背靠要留有2.5cm的空间用於空气流通。
- 勿将机器於置在高温或潮湿的地方。
- 如果DVD机直接从温度低的地方拿到温度高的地方或是放在潮湿的房子，湿气会凝结在机器内部激光头透镜表面。如果发生这种情况，碟机可能不能正常运行。取出碟片，将电源打开预热一小时後，可以恢复正常播放。
- 机械部件装有自动润滑轴承，不必加油润滑。
- **当DVD机切换到待机状态，机器仍在消耗电源。将电源插头从墙上的插座拔去，系统的电源才会完全断开。**

### 關於说明书中使用的标识

在一些题头和标注上使用的标识意义如下：




### 帮助提示！

- **有些DVD碟片播放时需要特殊的功能或只能允许一些限制性功能。**
- “”可能会出现电视屏幕上，表示有关该特殊DVD碟片的功能在该机器中不能获得。



## 功能总览

### 前面板

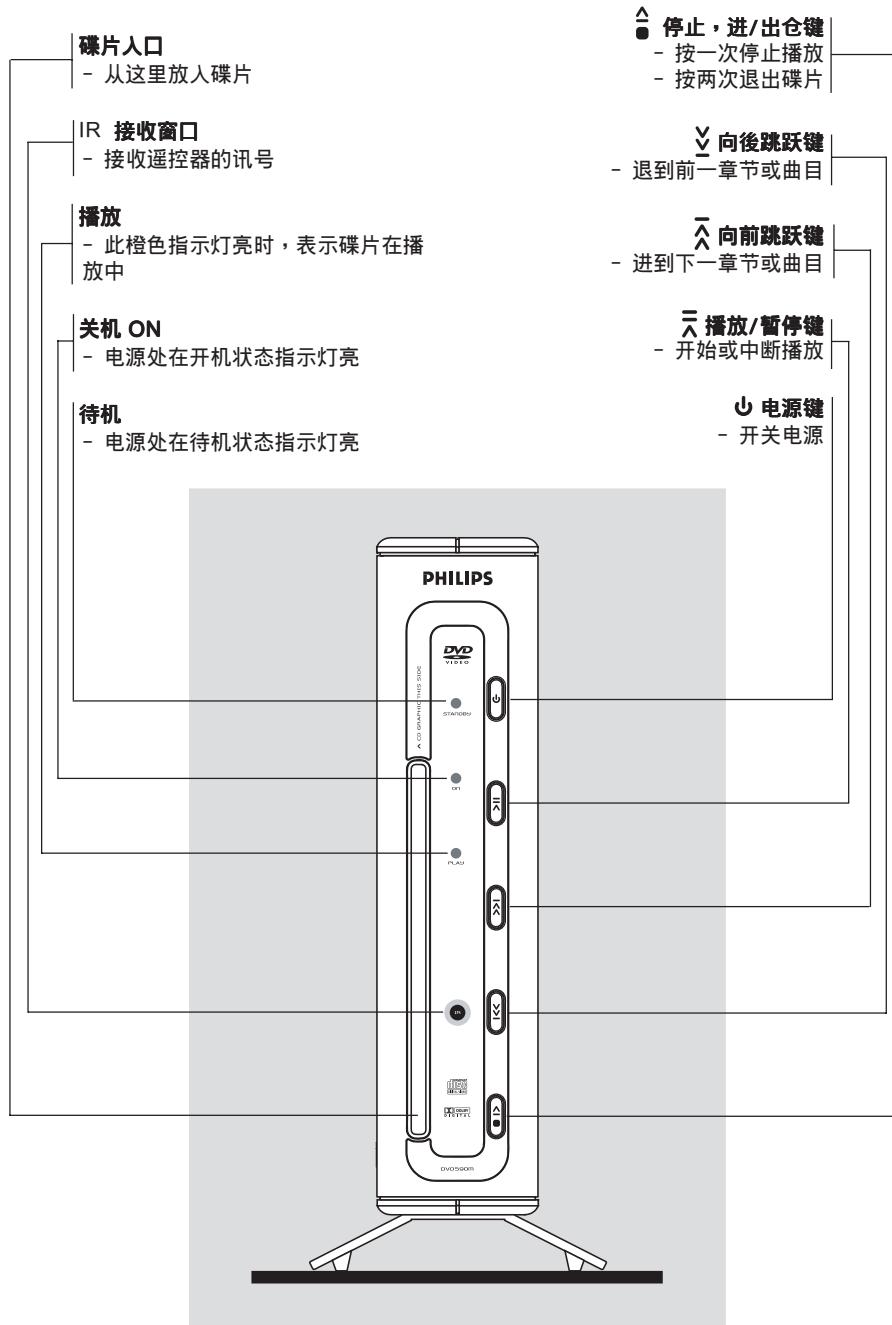



## 功能总览

### 後面板

中文(简体)

#### S端子视频输出

- 与电视的S端子的输入插口连接

#### 音频输出插口

- 与电视，立体声系统和调节器的音频输入连接

#### 色差Y/Pr/Pb视频输出

- 与电视的色差Y/Pr/Pb视频输入连接

#### 数字音频同轴输出


- 与数字音频同轴设备的音频输入连接

#### 电源连接

- 连接到外置的适配器

#### 视频输出插口

- 与电视的视频输入连接

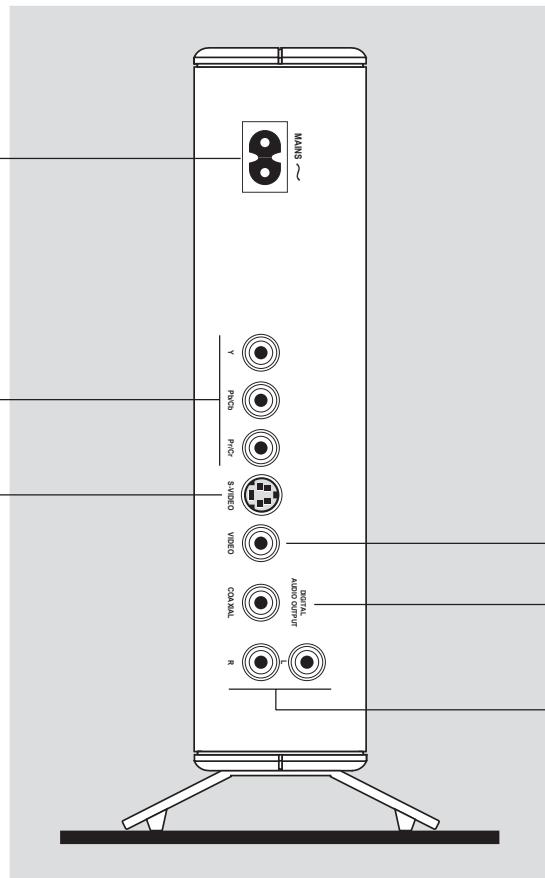


**警告：请勿接触在背板的插座内端。放出的静电可能会永久伤害机器的部件。**



## 功能总览

### 遥控器

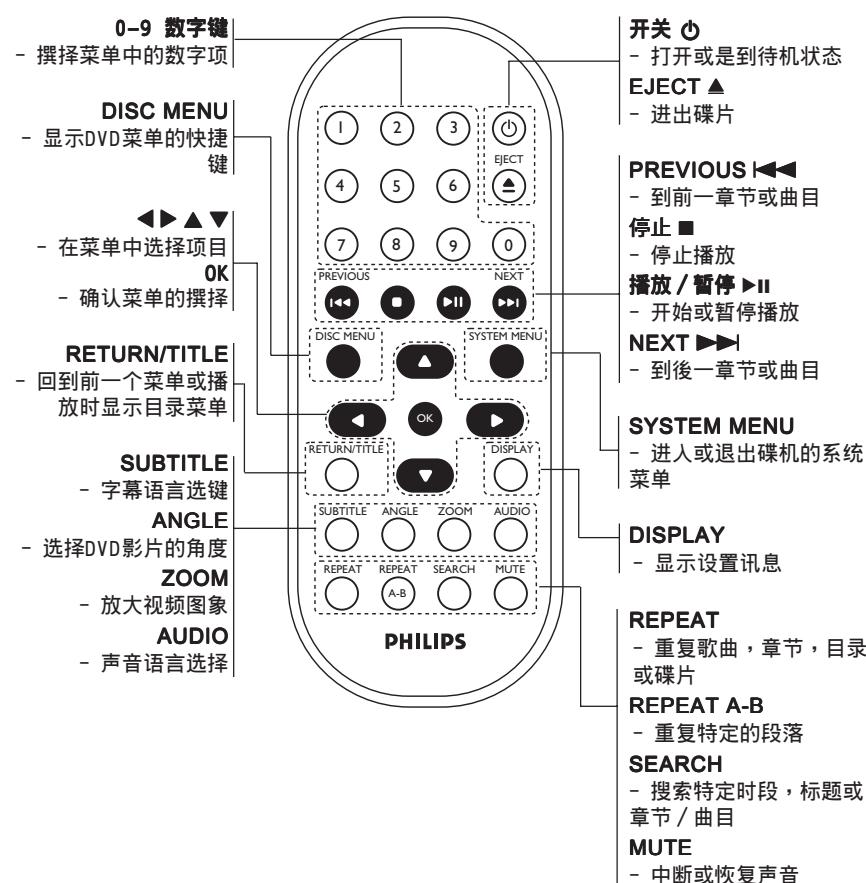




## 预备

中文(简体)

### 顶面板 (卡拉OK)

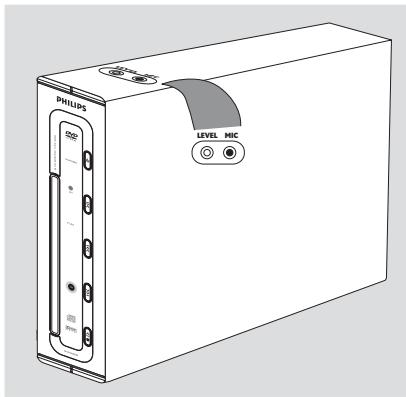

#### 卡拉OK

##### 音量 (LEVEL)

- 麦克风音量控制
- 麦克风 (MIC)
- 与“麦克风”连接



### 基本连接

- 为了能有最好的连接必须要参考所使用的电视，录像机，立体声系统或是其它设备的操作指南。
- 根据您现存设备的性能，请进行以下其中一个连接方式。以下的连接指南将为您的DVD机选择最佳的图像和声音质量。

#### 图像

1. 使用CVBS视频输出可获得很好图片质量。
2. 使用S端子输出将得到更好图片质量。
3. 使用色差视频 Y/Pr/Pb 输出将获得最佳的图片质量。

#### 声音

1. 使用数字声音连接将得到最清晰的声音。  
将DVD碟机的数字同轴声道输出插孔与扩音器或接收器连接。
2. 如果数字连接不可行，将DVD碟机的左右声道输出插口与扩音器，接收器，立体声或电视连接。

#### 警告！

- 电源开着时请勿连接或改变连接。
- 将DVD机直接连接到您的电视上，而不是录像机上，能避免因为DVD碟片的防拷贝功能所导致的图像扭曲。
- 禁止将DVD碟机的声道输出插口与扩音器或接收器的留声机输入端连接。





## 预备

### 与电视机的连接

- 根据您当前设备的功能，选择以下连接中的一种。

#### 如果您的电视机有一组色差视频(Y Pr/Pb)输入端子。

- 将DVD碟机的色差视频(Y PbCb PrCr)输出端子与电视的色差视频(Y PrPb)输入端子连接。
- 将DVD碟机的左右(L/R)音频输出与电视的左右音频输入端子连接。

#### 如果您的电视机有一个视频输入连接器。


- 将DVD碟机的(VIDEO)视频输出与电视的(VIDEO/CVBS)视频输入连接。
- 将DVD碟机的左右(L/R)音频输出与电视的左右音频输入端子连接。

#### 如果您的电视机有一个S视频输入端子。


- 将DVD碟机的S-端子(S-VIDEO)输出与电视的S-端子(S-VIDEO)输入连接。
- 将DVD碟机的左右(L/R)音频输出端子与电视的左右音频输入端子连接。

### 与声频系统的连接

- 把本机连接到其它音响声频系统，您将可以欣赏到CD, DVD碟的声效。
- 将DVD的左(L)输出端子和右(R)输出端子与立体声系统的左右声频输入连接。

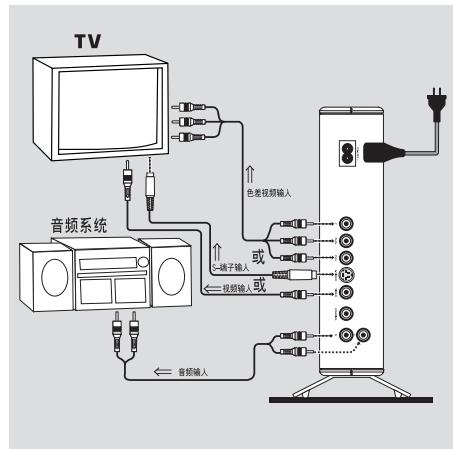

中文(简体)

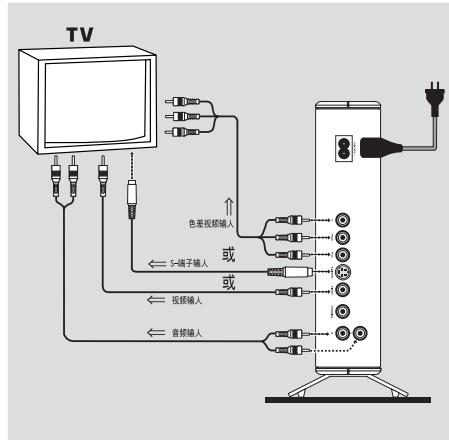



## 预备


中文(简体)

### 与其它设备的连接

- 带有MPEG-2与杜比数码解码(DOBY DIGITAL)功能的电子器件,让您享受到电影院和音乐厅的环绕声效果。
- 碟机从数字同轴输出端子输出环绕声讯号。

### 如果您的接收器有MPEG-2或杜比数字解码器。

1. 连接本机的同轴端子到接收机的同轴的输入端子。

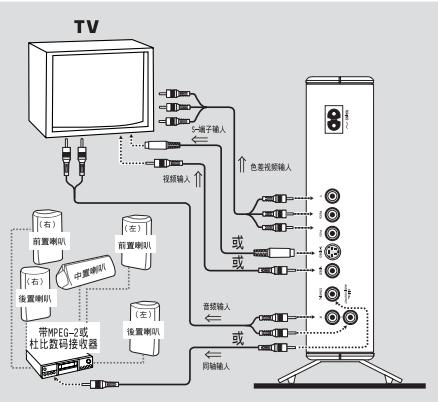


#### 注意：

- 如果您的声频数字输出格式与您的接收器不匹配, 接收器将发出强且失真的声音, 或是根本就发不出声音。


### 设置遥控器

- 为保持电池在备用状态, 一块胶片被设置在电池盒中, 使用前请把它先拉出。

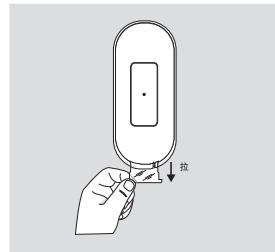

### 更换电池

1. 松开并拉出电池盒。
2. 放入CR2025锂电池, 请确保电池“+”面向上。
3. 慢慢地把电池盒推进遥控器内, 直至听到“滴”一声。

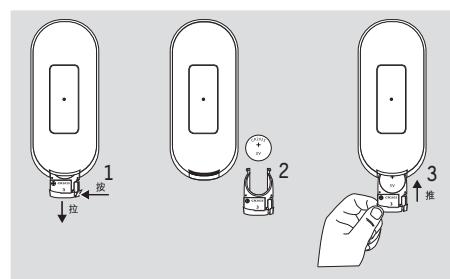

### 警告！

- 切勿将没电或长期不使用的电池滞留在遥控器内。
- 电池含有化学物质, 要正确放置并远离小孩。

### 遥控器的使用

- 请将遥控器前端直接指向本机的( IR )讯号感应窗口。
- 请勿将遥控器碰撞。
- 请勿将遥控器放置在高温或潮湿的地方。
- 请勿将水或其它湿的东西滴溅在遥控器上。



## 预备

### NTSC/PAL的转换

- 碟机配有 NTSC / PAL 转换的功能，能将碟片的视频输出制式与电视机系统相匹配。
- 可选择PAL, NTSC 和 AUTO 三种模式。  
支持的转换如下：

碟片		输出格式 选择的模式		
种类	格式	NTSC	PAL	AUTO
DVD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	不支持	PAL	PAL
VCD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	NTSC	PAL	PAL

(1) 按遥控器的视频系统获得视频的标准初始设定。


### 注意：

- AUTO只能在您的电视机有NTSC和PAL两个系统的时候使用。
- 这些转换将会使图片有轻微的失真，这是正常的。因此，如希望获得最佳的图片质量，大多数情况下用AUTO格式比较合适。

### 启动本机

1. 将电源线连接到电源插座。
2. 开启电视和DVD碟机。
3. 将电视设置成正确的视频输入通道，（例如：输入1，输入2，视频1，视频2，声频/视频等等。具体参考电视的使用手册）。
4. 如果使用的是一个外部设备（如声频系统或接收器）使设备正常动作，选择正确的输入源与碟机的输出源正确连接。具体参考设备的使用说明书。

中文(简体)

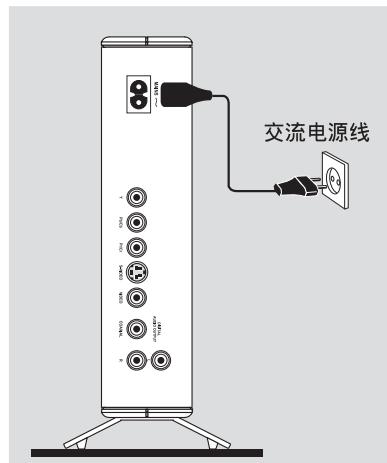




## 操作

中文(简体)

### 基本播放

- 按下前面板的电源键，开启DVD碟机。
- 放入碟片，标签一面朝向左。或放入双面碟片，想播放的一面朝向左。  
播放8厘米碟片时，请从碟机插槽中间放入。
- 机器自动开始读碟，或按播放键开始播放，参照电视屏幕上的菜单指示。
- 按进/出仓键退出或载入碟片。

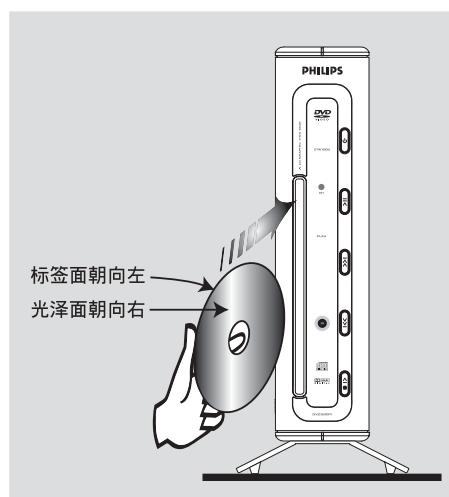

### 注意：

- DVD碟片可能带有区域码，您的碟机不能播放与其自身区域码不同的碟片。
- 如果碟片的锁住功能令碟片不被认可，则需输入4个阿拉伯数字或碟片必须被认可（见碟片锁）。

### 一般功能

#### 注意：

- 若不是列明条件，所有描述的操作将使用遥控器进行，有些操作也可在电视屏幕菜单上进行。

#### 播放中的视频控制



#### 停止

1. 在播放中按停止 ■ 键时，本碟机停止播放并自动记忆停止播放点，再按PLAY键时，播放机会从停止播放点继续播放此碟片。  
→ 有关的帮助文字将会显示“预停止，按PLAY键继续播放”。
2. 如果连续按两次停止 ■ 键，再按PLAY键，播放将会从起点播放此碟片。

#### 播放/暂停键

1. 按一次播放/暂停 ►II 键。  
→ 暂停播放
2. 再按一次播放/暂停 ►II 键，继续正常播放。

#### 前曲键/后曲键

1. 按前曲|◀◀键进入前一章节或曲目。
2. 按后曲▶▶|键进入后一章节或曲目。

#### 慢动键

1. 在播放中，按▲键进入慢动作效果。
2. 反复按▲键，将会有不同的慢动作播放速度（1/2, 1/4, 1/8, 1/16 和 1/32）。
3. 按播放/暂停 ►II 键回到正常播放速度。

#### 快退/快进键

1. 反复按◀▶键，将会有不同的快速前进或后退的播放速度（2, 4, 8, 16 和 32）。
2. 按播放/暂停 ►II 键回到正常播放速度。

#### 播放中的音频控制



DVD有两个立体声道，可选择卡拉OK和声音语言。

1. 反复按AUDIO键将得到不同的声频通道。



VCD只有一个立体声频通道，按遥控器的AUDIO键，得到单独的左声道或右声道。



## 操作

### 重复键



#### 重复章节/标题/碟片

- 按一次REPEAT键，显示当前的重复模式。
- 按两次REPEAT键，重复当前的章节。
- 按三次REPEAT键，重复当前的标题。
- 按四次REPEAT键，将退出当前的重复模式。



#### 重复乐章或碟片

- 按一次REPEAT键，显示当前的重复模式。
- 按两次REPEAT键，重复当前的乐章。
- 按三次REPEAT键，将重放整张碟。
- 按四次REPEAT键，将退出当前的重复模式。

### A-B重复键



#### - DVD碟片：重复连续标题。

#### - 声频和音频CD：重复连续乐章。

1. 按REPEAT A-B键选择开始的时间点。
2. 再按REPEAT A-B键选择结束的时间点。  
→ 所选的重播段落即开始。
3. 按REPEAT A-B退出指令。

### 搜索键



#### 时间搜索

1. 按SEARCH键一次进入时间选择模式，然后按OK键确认。
2. 用遥控器的数字键从左至右输入时间分和秒（例如：00:34:27）。

#### 标题/章节 / 曲目搜索


1. 按SEARCH键二次显示标题/章节/曲目编辑窗口。
2. 使用遥控器的数字键输入要播放的章节号，然后按OK键确认。

### 屏显



碟片播放时反复按遥控器上的DISPLAY键，将显示碟片的已播放或余下时间，标题，章节，曲目，字幕语言，角度等信息。（根据碟片所支持的特征）

### 返回/标题键




1. 按RETURN/TITLE键会回到前一个菜单或屏幕上显示标题菜单。
2. 用◀▶▲▼键选择需要的标题并按OK键确认。
3. 您也可输入数字键直接选择标题。

#### 注意：

- 这个特征需要有碟片的支持。

中文(简体)

### 碟片菜单键



1. 按DISC MENU键显示DVD碟的菜单章节。
2. 用◀▶▲▼键选择需要的章节并按OK键确认。
3. 您也可输入数字键直接选择章节。

#### 注意：

- 这个特征需要有碟片的支持。



### 画面放大



画面放大功能可以使视频图像放大。

1. 在播放过程中，按遥控器上的ZOOM键，将会得到经过缩放的图像。  
→ 按遥控器上◀▶▲▼键观看被放大图像的其它部分。  
→ 放大过程中，碟片继续播放。
2. 重复按遥控器上的ZOOM键直回到正常的播放方式。



## 操作

### 特有的DVD功能

DVD有可能会含有菜单来操作碟片或是获得特殊的功能。按下适当的数字键或用 **◀▶** **▲▼** 键在DVD菜单中突出您的选择，按OK键确认。

中文(简体)

### 摄像角度 **DVD**

有些碟片的画面同时从不同的角度拍摄。

- 按下遥控器的ANGLE键重复显示多角度 (4/4,3/4,2/4,1/4)。

#### 注意：

- 这个特征需要有碟片的支持。

### 字幕 **DVD**

1. 重复按下遥控器的SUBTITLE键选择不同的字幕语言。

#### 注意：

- 这个特征需要有碟片的支持。

### 特殊VCD & SVCD的功能

#### 播放控制 (PBC) **VCD** **SVCD**


1. 将带有PBC功能的VCD装入本机，按播放/暂停 **▶▶** **II** 键。
2. 按DISC MENU键到PBC开或关的模式。
3. 再次按播放/暂停 **▶▶** **II** 键开始播放。

#### 卡拉OK **DVD** **VCD**

1. 在DVD碟机中装入卡拉OK碟。
2. 在设定菜单中进行卡拉OK设置。  
→ 卡拉OK的菜单条即显示在画面上。



3. 选择并打开卡拉OK模式中的卡拉OK功能。
4. 将麦克风连接在机顶的插孔上。
5. 调节碟机上的声音按钮增大或减小麦克风的声音。

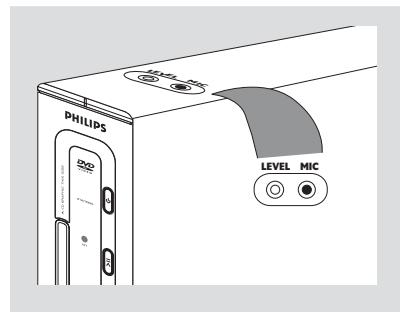



## 菜单设置

### 基本操作

- 在停止模式中，按SYSTEM MENU键进入菜单设置。  
→ 屏幕上显示设置菜单。
- 用 **◀ ▶** 键选择子菜单。
- 用 **▲ ▼** 键选择不同的选项。
- 在不同的选择中，用 **◀ ▶** 键选择可提供的设定，然后必须按 **OK** 键确认。
- 按SYSTEM MENU键离开系统菜单。  
→ 这些设定即使关闭电源，也会保存在碟机中，直至改变设定为止。

### 系统设定

选择系统设定菜单包括有（屏显语言，屏幕保护，恢复所有预设值）设置菜单。



#### 屏显语言

碟机有四种屏显语言（ENGLISH，中文，简体中文， MALAY）可供选择。

#### 屏幕保护

该功能打开或关闭屏幕保护。  
开： 在停止状态下屏幕保护在五分钟内打开。  
关： 不能进行屏幕保护。

#### 注意：

- 阅置碟机十分鐘後，不论屏幕保护有否打开，本碟机会自动关机。

### 恢复所有预设值

在DVD碟机的设置过程中，如有问题出现，使用恢复所有预设值功能。该功能使所有的设置恢复到出厂状态而个人设定将会被全部取消。

#### 注意：

- 当选择出厂设置复原时，则本系统的所有设置自动恢复为出厂时设置。

中文(简体)

### 视频设定

选择视频设定菜单包括有（电视输出，视频输出，亮度，对比度，饱和度和扫描方式）设置菜单。



#### 电视输出

碟机设有NTSC/PAL设定以便与您的电视机匹配。

自动：根据碟片的格式进行视频输出。

NTSC：DVD碟机只能输出NTSC制式。

PAL：碟机只能在PAL制式下输出。

#### 注意：

- 当电视系统的选擇与DVD碟机和碟片不同，将会失真。

### 视频输出

CVBS/YPbPr：如果您的电视配有色差YPbPr输入，选择该功能将获得更好的图片质量。

CVBS/S-VIDEO：视频讯号将从DVD碟机后背板的 S-VIDEO 输出到电视机。

CVBS：如使用DVD机上的黄色端子连接电视。





## 菜单设置

### 亮度 / 对比度 / 饱和度

您可调较亮度，对比度或饱和度来个人化画面色彩，按 **▲ ▼** 键选择其项目及用 **◀ ▶** 键来调较亮度，对比度或饱和度的强弱。

### 扫描方式

这个选项只有在CVBS/YPbPr模式才出现，根据电视机规格请选择 INTERLACED 和 PROGRESSIVE 输出模式。

### 注意：

- 如扫描方式选择错误导致画面消失，按 **EJECT▲** 键把碟片退出，再按 “0” 键重置视频设定，影像应重新出现在电视屏幕上。

中文字体

### 音频设定

选择音频设定菜单有 “数字输出” 设置菜单。



### 数字输出

如使用碟机上的数字音频同轴输出，请调较数字输出选项。

BITSTREAM：通用设定，适用於大部分立体声音响设备。

LPCM 48K：对应48K录制的光碟，这是最常用LPCM取样频率。

LPCM 96K：对应96K录制的光碟。

### DVD设定

选择DVD设定菜单包括有（对白，字幕，画面形式，角度标记，父母锁控制，密码）设置菜单。



### 对白/字幕

DVD碟有多种对白/字幕菜单的语言选择。使用该设定选择您习惯的默认语言。

对白：英语，法语，俄语，日语...等等。

字幕：英语，法语，俄语，日语...等等。

### 注意：

- 碟片决定有无这些功能。
- 如果碟片没有语言選擇，由每张碟片提供默认的语言。





## 菜单设置


### 画面形式

选择电视机的屏幕尺寸。

16:9 (宽屏幕) → 宽屏幕电视机。(若您有16:9宽屏幕电视机,请选择该项)。设置后的效果见下图。

4:3 LB (正常 / 信箱) → 为碟机连接是正常的电机。显示宽的屏幕时,在电视屏幕的上下部出现边带。设置后的效果见下图。

4:3 PS (正常 / 全景) → 为碟机连接是正常的电视机。当播放宽萤幕画面时,画面的左右两边会被去除。设置后的效果见下图。

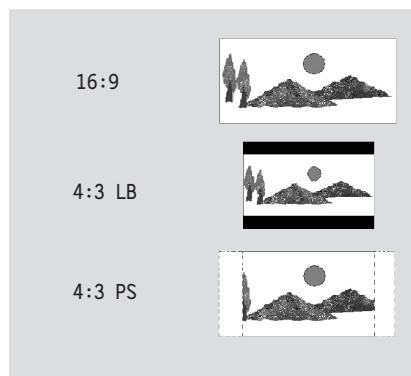

### 密码

可通过密码修改父母锁控制设置。DVD碟机会显示需要输入您的密码。

1. 输入当前的4位数的密码。
2. 屏幕提示“新密码”，输入4位数的新密码。
3. 输入新密码，再确认。
4. 按SYSTEM MENU键退出菜单。  
→ 新的4位数密码有效。



中文(简体)

### 注意：

- 如果忘记了密码, 输入默认密码3351, 登录后重新换密码。

### 卡拉OK设定

选择卡拉OK设定菜单有“卡拉OK”设置菜单。



### 角度标记

如碟片支持,会在屏幕的右上角显示当前角度的设置。

开：显示当前角度。

关：不显示当前角度的设置。

### 父母锁控制

父母锁控制功能可限制孩子选择观看某些碟片。如果您为您的机器设定了一个等级,只能播放同等级或低於该等级的场景。

可选择的等级：

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。

### 注意：

- 选择这个项目之前必先输入密码。
- 等级1只允许播放适合儿童收看的碟片。
- 等级8是允许播放所有级别的碟片。

### 卡拉OK

开：启动卡拉OK模式。

关：关闭卡拉OK模式。

### 注意：

- 卡拉OK功能只适用於‘模拟输出’。



## JPEG图片和MP3的播放

### 基本操作

此 DVD 碟机能播放 JPEG 格式图片和 MP3 文件。



1. 装入 MP3/JPEG 文件碟文，屏幕上将自动显示根菜单。
2. 按 ▲▼ 键选择文件 / 文件夹，然后按 OK 键打开该文件 / 文件夹。
3. 在播放途中，按前曲 ▶◀ 键或后曲 ▶▶ 键来移至不同文件。
4. 您亦可用数字键输入文件编号打开该文件。

### 播放选择

停止播放时，按 ▲▶ 键移到播放选项。按 ▲▼ 键选择 “选播文件” 或 “播放文件”，按 OK 键改变设定。

#### ● 选播文件

MP3 AND JPEG：屏幕会显示在碟片中的所有 MP3 及 JPEG 文件。

混播：显示 MP3 及 JPEG 文件 / 文件夹。

MP3 ONLY：只显示 MP3 文件。

JPEG ONLY：只显示 JPEG 文件。

#### ● 播放文件

目录：顺序播放文件。

目录重复：重复播放所有文件。

单曲重复：重复播放文件夹里所有文件。

无重复随机：随机播放文件（不会重复）。

可重复随机：随机播放文件（可能会重复）。

### 图像放大

在播放 JPEG 文件途中，反复按 ZOOM 键可把图像放大2倍，4倍或还原至原来大小。





## 产品规格

### 播放系统

DVD碟  
VCD & SVCD  
CD (可录CD和可重写CD)  
MP3 CD  
DVD+R, DVD+RW (碟片完结)

### 电视规格(PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

数据线 625 525  
播放 多规格 (PAL/NTSC)

### 视频属性

视频输出 1Vpp至75ohm  
S-端子输出 Y : 1Vpp至75ohm  
C : 0.3Vpp至75ohm  
复合视频输出 Y : 1Vpp至75ohm  
Pb/Cb/Pr/Cr : 0.7Vpp至75ohm

### 声频格式

数字音频 MPEG 压缩数字  
杜比数字 16, 20, 24位  
PCM fs 44.1, 48, 96kHz

### 模拟立体声

从数字多声道混合两声道输出。

### 声频属性

DA转换器	24位
DVD	fs 96kHz 4Hz-44kHz
DVD/SVCD	fs 48kHz 4Hz-22kHz
SVCD/VCD/CD	fs 44.1kHz 4Hz-20kHz
音频讯噪比(1kHz)	>90dB
动态范围(1kHz)	>80dB
音频串音(1kHz)	>80dB
失真加噪声(1kHz)	>80dB
MPEG MP3	MPEG声频L3

中文(简体)

### 连接

Y输出	绿色端子
Pb/Cb输出	蓝色端子
Pr/Cr输出	红色端子
S视频输出	小型DIN4针端子
视频输出	黄色端子
左右声频输出	白/红色端子
数字输出	1组同轴, IEC958 用於 CDDA / LPCM IEC1937用於MPEG1 / 2, Dolby Digital

### 机壳

尺寸(宽 x 高 x 深) : 228 x 56 x 296 mm  
重量 : 大约 2.32 kg

\* 典型的电影播放时有2种口语和3种字幕语言。

规格改变不另行通知。

## 保养

### 清洁机箱

- 用沾有少量清洁剂的柔软的布轻轻的拭擦。不要沾有含酒精, 松香, 氨水或腐蚀剂的溶剂。

### 清洁透镜

- 长期使用後, 灰尘或脏的东西可能会蒙在激光头上, 为了获得更好的播放效果, 用飞利浦的镜头清洁CD或是从专卖店所买的清洁CD。(根据清洁CD提供的指引)

### 碟片清洁

- 脏的碟片用乾净的布拭擦。从碟片的中心往外拭擦, 不要作圆形运动的拭擦。
- 不要用类似汽油, 稀释液, 商业用的清洁剂或是类似防静电的溶剂。



中文(简体)

## 故障指南

在任何情况下您都不可修理您的系统，否则没有合法保用。为防止触电，请不要自行打开机壳。如果有问题出现，在检修系统前先检查如下几点。

问题	解决方法
没有电源	<ul style="list-style-type: none"><li>- 检查有没有正确连接电源线。</li><li>- 按待机键（该键在DVD碟机上）。</li></ul>
没有图像	<ul style="list-style-type: none"><li>- 检查电视是否已经打开。</li><li>- 检查视频连接。</li></ul>
图像扭曲 DVD碟机不能读CD或DVD碟	<ul style="list-style-type: none"><li>- 有时少量图像会歪曲。这不是故障。</li></ul>
DVD/VCD的图像完全扭曲或是黑白	<ul style="list-style-type: none"><li>- 确认DVD碟机的NTSC/PAL与电视的视频讯号一致（看电视的型号）。</li></ul>
没有声音或声音失真	<ul style="list-style-type: none"><li>- 调节声音。</li><li>- 检查扬声器是否正确连接。</li></ul>
数字输出没有声音	<ul style="list-style-type: none"><li>- 检查数字连接器。</li><li>- 检查设置菜单，确定数字输出设为全部或PCM检查选择的音频语言格式是否与您的接收器的容量一致。</li></ul>
没有声音和图像	<ul style="list-style-type: none"><li>- 检查视频输出连接线是否正确连接到您的设备（连接到电视机）。</li><li>- 选择另一种声音语言（在DVD碟中可获得）。</li></ul>
碟片不能播放	<ul style="list-style-type: none"><li>- 确认碟片的标签朝左。</li><li>- 检查碟片有否被其它碟片损坏。</li></ul>
碟片移走，不能恢复到启动画面	<ul style="list-style-type: none"><li>- 关闭机器，再打开。</li></ul>
碟机与遥控器没有相应	<ul style="list-style-type: none"><li>- 将遥控器直接对准碟机前方的感应器。</li><li>- 缩短与碟机的距离。</li><li>- 重新摆放遥控器的电池。</li><li>- 重新插入电池，确保+/-极正确放置。</li></ul>
按钮无效或碟机没有反应	<ul style="list-style-type: none"><li>- 完全重置机器，让电源脱电5至10秒钟。</li></ul>
播放时碟机有些操作命令不反应	<ul style="list-style-type: none"><li>- 碟片可能会禁止某些操作。</li><li>- 参考碟片的指示。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- 送机器去维修前，用普通的CD/DVD清洁碟机的镜头。</li></ul>

如果根据以上提示不能解决问题，咨询您的供应商或是服务中心。