

PHILIPS

DAB+ radio

5000 Serie

R5005

Bruksanvisning



Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktig	2
Säkerhet	2

2 Din FM / DAB-radio	3
Inledning	3
Vad finns i lådan	3
Översyn av huvudenheten	4

3 Komma igång	5
Förbered radioantenn	5
Anslut strömmen	5
Slå på	5
Justera ljudnivån	5
Byt till standbyläge	5

4 Lyssna på DAB-radio	6
Ställ in DAB-radiostationer	6
Lagra DAB-radiostationer	6
Välj en förinställd DAB-radiostation	7
Använd menyn i DAB-läge	7
Visa DAB-information	7

5 Lyssna på FM-radio	8
Ställ in FM-radiostationer	8
Lagra FM-radiostationer	8
Välj en förinställd FM-radiostation	8
Använd menyn i FM-läge	9
Visa FM-information	9

6 Övriga funktioner	10
Ställ in väckningstid	10
Ställ in sovtid	10

7 Produktinformation	11
Specifikationer	11

8 Felsökning	12
---------------------	-----------

9 Anmärkning	13
Efterlevnad	13

1 Viktig

Säkerhet



Varning

- Avlägsna aldrig bort höljet på radion.
 - Smörj aldrig någon del av radion.
 - Placera aldrig radion på annan elektrisk utrustning.
 - Håll radion borta från direkt solljus, öppen eld och värme.
 - Se till att alltid enkelt kunna komma åt nätsladden, kontakten eller adaptern för att koppla bort strömmen från radion
- Läs och följ dessa instruktioner.
 - Se till att det finns tillräckligt med tomt utrymme kring produkten för ventilation.
 - Lämna all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när radion har på något sätt skadats, till exempel om nätsladden eller kontakten skadats, vätska har spillts eller föremål hamnat i radion, radion har utsatts för regn eller fukt, ej fungerar normalt eller har tappats.
 - Använd endast sådana delar/tillbehör som anges av tillverkaren.
 - Använd endast den strömförörjning som anges i bruksanvisningen.
 - Dra ut sladden ur väggkontakten vid åska eller när den står oanvänd under längre tid.
- Produkten får ej utsättas för vattendroppar eller stänk.
 - Placera inget på produkten som kan ge upphov till fara (t.ex. vätskefyllda föremål, tända stearinljus).
 - Om kontakten till den direkt anslutna adaptern används som fränkopplingsenhet, måste fränkopplingsenheten vara snabbt åtkomligt.
 - Använd inte apparaten nära vatten
 - Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
 - Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmeväxlare, spisar och andra värmealstrande apparater (inklusive förstärkare).

2 Din FM/DAB-radio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/welcome för att fullt ut ta del av den support som Philips erbjuder.

Inledning

Med denna radio kan du:



- lyssna på FM och Digital Audio Broadcasting (DAB) radio.
- ta reda på tiden.
- ställ in två larm.

Vad finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:

- FM/DAB-radio
- Strömadapter
- Snabbstartsguide
- Säkerhets- & Garantiblåd

Översikt klockradio

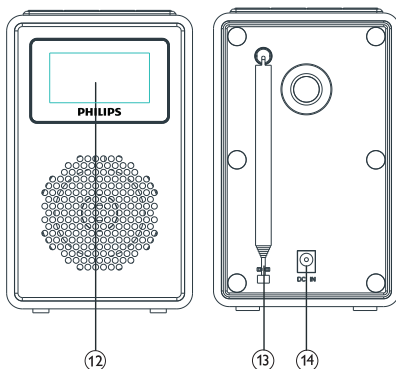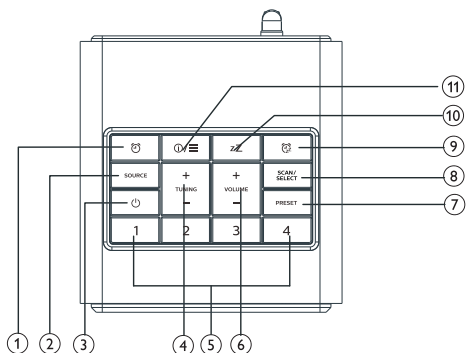

① Larm

- Ställ in larmet.
- Aktivera eller inaktivera larm för timer.

② SOURCE

- Välj källa. DAB- eller FM-radio.

③

- Slå på radion.
- Byt till standbyläge.

④ TUNNING +/-

- Ställ in en FM-station.
- Hitta i listan med DAB-stationer.
- Hitta i en FM/DAB-meny.

⑤ Förinställda stationer (1, 2, 3, 4)

- Lagra/få direktåtkomst till förinställda 1, 2, 3 eller 4.

⑥ VOLUME +/-

- Tryck för att justera volymen.

⑦ PRESET

- Lagra radiostationer.
- Visa och välj förinställda stationer.

⑧ SCAN/SELECT

- Tryck för att bekräfta ett val.
- Håll intryckt för att automatiskt söka efter alla stationer i FM-läge.

⑨ SNOOZE

- Snooza larmet.

⑩ zZ SOV

- Ställ in timer för sömn.

⑪ INFO/MENU

- Tryck för att visa information i FM/DAB-läge.
- När den är på, tryck och håll in för att öppna översta menyn.

⑫ VISA SKÄRM

- Visa aktuell status.

⑬ Radioantenn

- Förbättra radios mottagning.

⑭ DC IN

- Anslut till den medföljande strömadaptern.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningar i detta kapitel i rätt ordning.

Förbered radioantenn

För bättre radiomottagning, dra ut antennen till sin fulla längd och justera positionen.

Observera

- För att förhindra störningar, placera antennen så långt som möjligt från andra strålningskällor.


Anslut strömmen

! Varning

- Risk för produktskada! Se till att så strömspänningen motsvarar den spänning som anges på baksidan eller undersidan av klockradion.
- Risk för elektrisk stöt! När du drar ur kontakten, håll alltid i kontakten, dra aldrig ut kontakten genom att hålla i sladden.

1 Anslut strömadaptern till:

- **DC IN** uttaget på radion och vägguttaget.

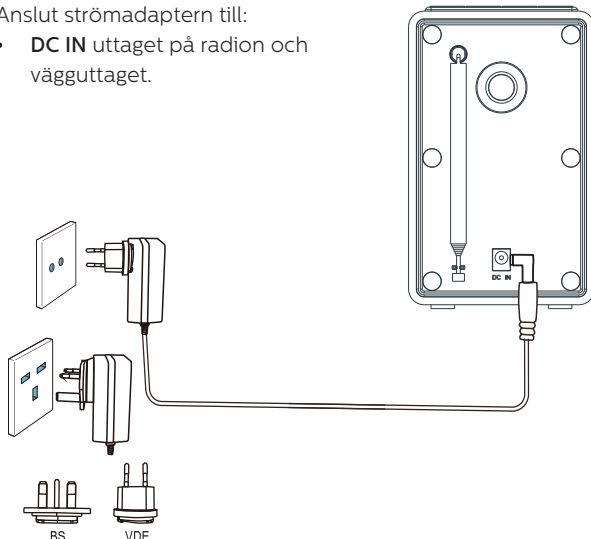

Slå på

- Tryck ϕ .
 - ↳ Radion växlar till den senast valda källan.

Justera ljudnivån

- Tryck **VOLUME+/-** upprepade gånger för att justera volymen.

Byt till standbyläge

- Tryck ϕ igen.
 - ↳ Skärmpanelen är nedtonad.
 - ↳ Tid och datum visas (om inställt).

Observera

- Om systemet inte används på 15 minuter byter radion automatiskt till standby-läge.

4 Lyssna på DAB-radio

Ställ in DAB-radiostationer

Första gången du väljer DAB-radioläge, eller om stationslistan är tom, utför radion automatiskt en full sökning.

- Tryck **SOURCE** upprepade gånger för att välja **[DAB]** läge.
 - ↳ **[Scanning]** visas.
 - ↳ Radion söker igenom och lagrar alla DAB-radiostationer automatiskt och kör sedan på den första tillgängliga stationen.
 - ↳ Stationslistan lagras i radion. Nästa gång du slår på radion sker inte sökningen.

För att hitta en station i den befintliga stationslistan:

- I DAB-läge, tryck på **TUNING+/-** för att bläddra igenom tillgängliga DAB-stationer.



Tips

- Stationen kan då och då flytta sig. För att uppdatera stationslistan, välj **[Full scan]** meny för att utföra fullständig sökning.

Lagra DAB-radiostationer



Observera

- Du kan spara max 20 DAB-radiostationer.

- 1 Ställ in en DAB-radiostation i DAB-läge.
- 2 Tryck och håll nere **PRESET** i två sekunder.
 - ↳ Den **Preset store** visas.
- 3 Tryck **TUNING+/-** för att välja nummer för förinställningen:
- 4 Tryck på **SCAN/SELECT** för att bekräfta
 - ↳ **[Preset stored]** visas.
 - ↳ Stationen lagras i det valda läget.



Observera

- I steg 2 kan du också trycka och hålla nere förinställd knapp 1, 2, 3 eller 4 för att spara den aktuella stationen till motsvarande plats direkt.
- För att ta bort en förinställd DAB-radiostation, lagra en annan lagra en annan station på dess ställe.

Välj en förinställd DAB-radiostation

I DAB-läge finns det två sätt att välja en förinställd radiostation.

Alternativ A:

- 1 Tryck **PRESET**.
↳ **Preset Recall** visas.
- 2 Tryck **TUNING+/-** för att välja ett förinställt nummer.
- 3 Tryck på **SCAN/SELECT** för att bekräfta

Alternativ B:

- Tryck direkt på siffertangenten 1-4.

Visa DAB-information

När du lyssnar på DAB-radio trycker du upprepade gånger på **⓪/☰** för att bläddra igenom följande information (om den finns):

- ↳ Radioläge
- ↳ Sovtimer
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Signalstyrka
- ↳ Programtyp (PTY)
- ↳ Gruppens namn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalöverförings fel
- ↳ Överföringshastighet och ljudstatus
- ↳ Tid
- ↳ Datum

Använd menyn i DAB-läge

- 1 I DAB-läge, tryck och håll nere **⓪/☰** för att öppna DAB-menyn.
- 2 Tryck **TUNING+/-** för att bläddra igenom menyalternativen:
 - **[Full scan]**: sök och lagra alla befintliga DAB-radiostationer.
 - **[Manual tune]**: ställ in en specifik kanal/frekvens manuellt och lägg till den i stationslistan.
 - **[DRC]**: komprimera det dynamiska området för en radiosignal, så att volymen av tysta ljud ökar och volymen för höga ljud minskar.
 - **[Prune]**: ta bort alla dåligt fungerande stationer från stationslistan.
 - **[Clock]**: ställ in tid/datum, välj 12/24 timme och ställ in tidssynkronisering.
 - **[Backlight]**: justera inställningarna för bakgrundsbelysning (3 alternativ: Time out/På-nivå/Dim-nivå)
 - **[System]**: justera systeminställningar:
 - **[Language]**: ställ in systemspråk (engelska/tyska/italienska/franska/nederländska /norska)
 - **[Factory Reset]**: återställ enheten.
 - **[SW version]**: se mjukvaruversion.
- 3 För att välja, tryck på **SCAN/SELECT** knappen:
- 4 Upprepa steg 2 till 3 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ.
 - För att återgå till tidigare meny, tryck på **⓪/☰**.



Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder, försvinner menyn.

5 Lyssna på FM-radio

Ställ in FM-radiostationer

- 1 Tryck **SOURCE** upprepade gånger för att välja **[FM]** läge.
- 2 Tryck och håll nere **TUNING+/-** i två sekunder.
↳ Radion ställer automatiskt in en FM-radiostation med stark mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 för att ställa in fler radiostationer.

Så här ställer du in en station manuellt:

- I FM-läge, tryck på **TUNING+/-** upprepade gånger för att välja en frekvens.

Lagra FM-radiostationer

Observera

- Du kan lagra max 20 radiostationer.

- 1 Ställ in en FM-radiostation i FM-läge.
- 2 Tryck och håll nere **PRESET** i två sekunder.
↳ Den **Preset store** visas.
- 3 Tryck **TUNING+/-** för att välja ett förinställt nummer.
- 4 Tryck på **SCAN/SELECT** för att bekräfta.
↳ **[Preset stored]** visas.
↳ Stationen lagras i det valda läget.

För att lagra FM-radiostationer automatiskt

- Istället för att lagra stationerna manuellt kan du även låta enheten lagra hittade stationer automatiskt:
Tryck och håll ned knappen **SCAN/SELECT** för att göra autoskanning för radiokanalerna, tryck igen för att stoppa autoskanning.

Observera

- I steg 2 kan du även trycka och hålla nere förinställd knapp 1, 2, 3 och 4 för att spara den aktuella stationen direkt på motsvarande plats.
- För att ta bort en förlagrad FM-radiostation, lagra en annan station på dess plats.

Välj en förinställd FM-radiostation

I FM-läge finns det två sätt att välja en förinställd radiostation.



Alternativ A:

- 1 Tryck **PRESET**.
↳ Det **Preset recall** visas.
- 2 Tryck **TUNING+/-** för att välja ett förinställt nummer.
- 3 Tryck på **SCAN/SELECT** för att bekräfta.

Alternativ B:

- Tryck direkt på siffertangenten 1-4.


Använd menyn i FM-läge

- 1 I FM-läge, tryck på och håll nere  för att öppna FM-meny.
- 2 Tryck **TUNING+/-** för att bläddra igenom menyalternativen:
 - **[Scan setting]**: välj känslighet för sökning (endast starka stationer eller alla stationer)
 - **[Clock]**: ställ in tid/datum, välj 12/24 timme och ställ in tidssynkronisering.
 - **[Backlight]**: justera inställningarna för bakgrundsbelysning (3 alternativ: Time out/På-nivå/Dim-nivå)
 - **[System]**: ställ in systemspråk (engelska/tyska/italienska/franska/nederländska/norska):
 - **[Language]**: ställ in systemspråk (engelska/tyska/italienska/franska/nederländska /norska)
 - **[Factory reset]**: återställ enheten.
 - **[SW version]**: se mjukvaruversion.
- 3 För att välja, tryck på **SCAN/SELECT** knappen:
- 4 Upprepa steg 2 till 3 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ.
 - För att återgå till tidigare meny, tryck på .

Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder, försvinner menyn.

Visa FM-information

När du lyssnar på FM-radio, trycke upprepade gånger på  för att bläddra igenom följande information (om tillgänglig):

- ↳ Radioläge
- ↳ Sovtimer
- ↳ Radio textmeddelanden
- ↳ Programtyp
- ↳ Namn
- ↳ Tid
- ↳ Datum

6 Övriga funktioner


Ställ in väckningstid

Ställ in larm



- Du kan ställa in så att två larm ringer vid olika tidpunkter.

Observera


- Se till så att klockan är rätt inställd.

- 1 I vänteläge, tryck på  och håll nere i två sekunder för att komma åt larmmenyn.
- 2 Tryck **TUNNING +/-** för att välja Larm 1 eller Larm 2.
- 3 Tryck på **SCAN/SELECT** för att bekräfta.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ (larmtid, varaktighet, källa, dagar, volym, på/av)


Aktivera/inaktivera larmtid

- Tryck upprepade gånger på  för att aktivera eller inaktivera larmtiden.
 - ↳ Om larmtiden aktiverats **[AL1]** eller **[AL2]** visas.
- För att stoppa larmet, tryck på .
 - ↳ Larmet ringer igen nästa dag.

Snooza larmet

- När larmet hörs tryck på .
 - ↳ Larmet snoozar och ringer igen nio minuter senare.

Ställ in sovtid

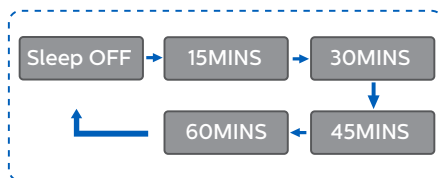

- 1 Välj **[Sleep]** meny.
- 2 Tryck **TUNING+/-** upprepade gånger för att välja sovtid (i minuter).
 - ↳ När **[Sleep OFF]** visas är sovtid is inaktiverat.

7 Produktinformation

Specifikationer

Förstärkare

Nominell Utgångseffekt	1W RMS
Frekvensvar	95-20000 Hz, ±3 dB
Signal-brus-förhållande	> 65 dBA

Tuner

Inställningsområde (FM)	87,5-108 MHz
Inställningsområde (DAB)	174.928-239.2MHz (Band III)

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Känslighet	86 ± 3dB/m/W

Allmän information

Växelström (strömadapter)	Varumärkesnamn PHIUPS Ineffekt: 100-240V~, 50/60Hz Uteffekt: 5,0V == 0,5A
Strömförbrukning vid drift	≤2,5 W
Standbyläge	≤1W

Mått

Huvudenhet (B x H x D)	95x154.5x109.5mm
------------------------	------------------

Vikt

Huvudenhet	0.52kg
------------	--------

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet på enheten.

För att garantin ska gälla, försök aldrig själv reparera något på systemet.

Om du stöter på problem när du använder enheten, kontrollera följande punkter innan du beställer service. Om du inte kan lösa problemet, gå in på Philips webbsida (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips, se till att ha enheten i närheten och att ha tillgång till modell- och serienumret.

Ingen ström

- Se till att radions strömkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns el i kontakten.

Inget eller dåligt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera om radion är avstängd eller om radiostationen fortfarande buffras.
- Dra ut antennen till sin fulla längd och justera antennens position.
- Håll radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.

Ingen respons från radion

- Dra ur och sätt in strömkontakten på nytt och slå sedan på radion igen.
- Se om radion är i standby-läge. Om ja, slå på radion.

Dålig radiomottagning

- Håll radion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Dra ut antennen till sin fulla längd och justera antennens position.

Alrmet fungerar ej

- Ställ in klocka/larm korrekt.

9 Anmärkning

Alla ändringar eller modifieringar som görs på denna enhet som inte uttryckligen godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens rättighet att använda utrustningen.

Efterlevnad



TP Vision Europe B.V förklarar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet **2014/53/EU**. Försäkran om överensstämmelse återfinns på www.philips.com/support

Tänk på miljön

Kassering av din gamla produkt och batteri



Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på hur det lokala återvinningssystemet fungerar för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kasta aldrig produkten och batterierna tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av gamla produkter och batterier bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta bort engångsbatterierna

För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet om installation av batterier.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen lätt att separera i tre olika material: kartong (låda), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplatta). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om de plockas isär av ett specialiserat företag. Se till de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

Meddelande om varumärke



Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av MMD Hong Kong Holding Limited är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

